



Motorola – seria D200

Cyfrowy telefon bezprzewodowy

Witamy...

Prezentujemy cyfrowy telefon bezprzewodowy

- Identyfikator osoby dzwoniącej umożliwiający sprawdzenie, kto dzwoni przed odebraniem telefonu
 - Dziennik połączeń o pojemności 40 numerów
 - Książka telefoniczna o pojemności 50 nazw i numerów
 - Możliwość ponownego wybrania 10 ostatnio wybieranych numerów
 - 10 melodii dzwonka słuchawki do wyboru
- W tym przewodniku znajdują się wszystkie potrzebne informacje ułatwiające wykorzystanie wszystkich możliwości telefonu.

Zawartość pudełka:

- Słuchawka
- Baza
- 2 baterie NiMH, które można ładować (1,2 V 550 mAh)
- Zasilacz
- Przewód linii telefonicznej

W pakietach z wieloma słuchawkami znajdują się co najmniej jedno widelki ładujące, dodatkowe słuchawki, dodatkowe zasilacze oraz dodatkowe baterie, które można ładować.

WAŻNE

To urządzenie nie umożliwia wykonywania połączeń awaryjnych w przypadku braku zasilania. Aby zagwarantować sobie dostęp do usług awaryjnych, należy użyć innej instalacji.

1. **Konfigurowanie 3**
 - Znajdowanie lokalizacji 3
 - Podłączanie telefonu 3
 - Przygotowywanie słuchawek 3
 - Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii 3
 - Ustawianie daty i godziny 4
 - Podłączanie przewodu linii telefonicznej 4
2. **Słuchawka 5**
 - Elementy sterujące i funkcje 5
3. **Baza 6**
4. **Wyświetlacz słuchawki 7**
5. **Krótki przewodnik 8**
6. **Używanie telefonu 8**
 - Wykonanie połączenia 8
 - Regulacja głośności muszli słuchawkowej/ odbiornika w trakcie połączenia 8
 - Wstępne wybieranie numeru 8
 - Zasięg słuchawki 9
 - Tryb zestawu głośnomówiącego 9
 - Zegar połączeń 9
 - Odbieranie połączenia 9
 - Odbieranie połączeń wewnętrznych 10
 - Ponowne wybieranie numerów 10
 - Wyciszenie 11
 - Znajdowanie/wywoływanie słuchawek 11
 - Blokada klawiatury 11
7. **Korzystanie z książki telefonicznej 11**
 - Zapisywanie nazwy/numeru w książce telefonicznej 11
 - Wyświetlanie wpisów książki telefonicznej i wybieranie zapisanych w niej numerów 12
 - Edytowanie nazwy/numeru w książce telefonicznej 12
 - Usuwanie nazwy/numeru z książki telefonicznej 13
 - Stan książki telefonicznej 13
8. **Ustawienia menu słuchawki i bazy 13**
 - Muszla słuchawkowa 13
 - Głośność dzwonka słuchawki 14
 - Głośnik słuchawki 14
 - Typ dzwonka słuchawki 14
 - Automatyczne odbieranie połączeń 15
 - Alarm 15
 - Etykieta słuchawki 15
 - Głośność dzwonka bazy 16
 - Typ dzwonka bazy 16
 - Blokada połączeń 16
9. **Menu ustawień 17**
 - Dźwięki 17
 - Zawieszenie 17
 - Zmianianie czasu zawieszenia 17
 - Tryb wybierania numerów 17
 - Rejestrowanie nowej słuchawki 18
 - Wyrejestrowywanie słuchawki 18
 - Kod PIN bazy 19
 - Wybieranie bazy 19
 - Resetowanie telefonu 19

10. Ustawienia domyślne 20

11. Usługi sieciowe 20

Identyfikator osoby dzwoniącej 20

Dziennik połączeń 21

Wyświetlanie dziennika połączeń 21

Wybieranie numeru z dziennika połączeń 21

Kopiowanie numeru z dziennika połączeń do książki telefonicznej 21

Usuwanie wpisów z dziennika połączeń 22

Wyświetlanie szczegółów dziennika połączeń 22

Oczekujące wiadomości 22

12. Używanie dodatkowych słuchawek 23

Rejestrowanie słuchawki w innej bazie 23

Wykonywanie połączenia z inną słuchawką (połączenie wewnętrzne) 23

Przekazywanie połączenia 23

Połączenie konferencyjne 24

13. Proste rozwiązania 24

Słuchawka/Baza 24

Identyfikator osoby dzwoniącej 25

14. Informacje ogólne 25

Bezpieczeństwo 25

Wymienne baterie 26

Czyszczenie 26

Informacje dotyczące środowiska 26

Instrukcje utylizacji produktu 27

Informacje dotyczące gwarancji 27

Informacje techniczne 28

Dyrektywa R&TTE 28

Deklaracja zgodności 28

Podłączanie do przełącznicy 28

Wstawianie pauzy 28

Ponowne połączenie 28

1. Konfigurowanie

Wykonanie tych prostych kroków umożliwi przygotowanie telefonu do użytkowania.

Znajdowanie lokalizacji

Należy upewnić się, że telefon:

- Znajduje się w promieniu 1,8 metra od gniazda zasilania a i gniazda telefonicznego, aby długość przewodów była wystarczająca.
- Znajduje się co najmniej 1 metr od innych urządzeń elektrycznych, co umożliwi uniknięcie zakłóceń.
- Nie znajduje się w wilgotnym lub parnym pomieszczeniu, takim jak łazienka.

Podłączanie telefonu

Podłącz zasilacz bazy do gniazda z tyłu bazy. Drugi koniec przewodu zasilacza podłącz do ściennego gniazda zasilania.

OSTRZEŻENIE

Należy używać tylko zasilacza dostarczonego z telefonem. Należy używać tylko zasilacza TEN PAO G060040D25, 6 V DC (znak plus na środku) 400 mA 2,4 VA.

Użycie innego zasilacza może spowodować poważne uszkodzenie telefonu i unieważnienie gwarancji.

Przewodu linii telefonicznej nie należy podłączać do czasu pełnego naładowania słuchawki. Pozwoli to uniknąć ryzyka odebrania telefonu przed naładowaniem baterii. Odebranie telefonu przed pełnym naładowaniem baterii może uniemożliwić osiągnięcie optymalnej pojemności baterii.

Przygotowywanie słuchawek

Instalowanie i ładowanie baterii słuchawek


1. W słuchawce:

Zdejmij pokrywę komory baterii.

Naciśnij półokrągłe wcięcie i wysuń pokrywę.

Podłącz dostarczone baterie, zachowując poprawną polaryzację.

Wsuń z powrotem pokrywę baterii, tak aby zatrasnęła się na swoim miejscu.


2. Aby naładować baterię, umieść słuchawkę w bazie. Zaświeci się lampka ładowania na bazie. Gdy słuchawka zostanie w pełni naładowana, wszystkie słupki symbolu baterii  zostaną wypełnione. Jeśli lampka ładowania nie zacznie świecić, ponownie umieść słuchawkę w bazie w taki sposób, aby zapewnić styk punktów ładowania.

Każdą słuchawkę należy przed użyciem ładować przez 16–20 godzin.

OSTRZEŻENIE

W żadnej sytuacji nie wolno używać baterii nieprzeznaczonych do ponownego ładowania. Należy używać wyłączanie dostarczonych baterii. Użycie innych baterii spowoduje unieważnienie gwarancji i może doprowadzić do uszkodzenia telefonu.

Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii

Jeśli na słuchawce zostanie wyświetlony symbol pustej baterii  lub jeśli podczas rozmowy zostanie wyemitowany sygnał niskiego poziomu naładowania baterii, należy naładować słuchawkę.

UWAGA

Jeśli sygnał **NISKA BAT.** zostanie wyłączony, sygnał niskiego poziomu naładowania baterii nie będzie słyszalny.

Zaleca się umieszczanie słuchawki w bazie między jej użyciami w celu zapewnienia, że zawsze będzie w pełni naładowana.

Wydajność baterii

Słuchawka może rozgrzać się podczas ładowania, ale jest to normalne.

W pełni naładowana słuchawka umożliwiała 10 godzin rozmowy i 170 godzin działania w trybie czuwania.

Nowe baterie NiMH nie osiągną pełnej pojemności, dopóki nie zostaną naładowane do pełna.














Z biegiem czasu, wraz ze zużywaniem się baterii, ich pojemność będzie maleć, co spowoduje skrócenie czasu rozmowy i czuwania słuchawki.











W ostateczności może być konieczna wymiana baterii.

Ustawianie daty i godziny

W telefonie można używać zegara 12-godzinnego lub 24-godzinnego.

W trybie czuwania:

1. Naciśnij przycisk .
2. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **UST. SLUCH.**, a następnie naciśnij przycisk .
3. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **DATA I CZAS**, a następnie naciśnij przycisk .
4. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **FORMAT DATY**, a następnie naciśnij przycisk .
5. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **MM-DD** lub **DD-MM**, a następnie naciśnij przycisk .

6. Naciskaj przycisk  lub , aż zostanie wyświetlona pozycja **FORMAT CZASU**, a następnie naciśnij przycisk .
7. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **24-GODZINY** lub **12-GODZIN**, a następnie naciśnij przycisk .
8. Naciskaj przycisk  lub , aż zostanie wyświetlona pozycja **USTAW CZAS**, a następnie naciśnij przycisk .
9. Używając klawiatury, wprowadź godzinę i minutę, a następnie naciśnij przycisk .

Podłączanie przewodu linii telefonicznej

Podłącz przewód linii telefonicznej do gniazda TEL LINE z tyłu bazy. Podłącz adapter przewodu linii telefonicznej do drugiego końca przewodu, a następnie podłącz go do ściennego gniazda telefonicznego.

Należy używać tylko dostarczonego przewodu linii telefonicznej. Użycie innego przewodu może spowodować, że telefon nie będzie działał poprawnie.

Konfiguracja została ukończona. Teraz za pomocą telefonu można wykonywać i odbierać połączenia.

2. Słuchawka

Elementy sterujące i funkcje

Słuchawka



Anuluj

- Służy do usuwania niepoprawnie wpisanych cyfr lub liter.
- Naciśnięcie umożliwia powrót do poprzedniego menu.
- Naciśnięcie i przytrzymanie umożliwia tymczasowe wyłączenie drzemki.
- Naciśnięcie umożliwia wyciszenie rozmowy.

Widelki

- Naciśnięcie umożliwia wykonywanie i odbieranie połączeń.
- Naciśnięcie umożliwia zakończenie połączenia.

W dół

- Naciśnięcie w trakcie połączenia umożliwia zmniejszenie głośności muszli słuchawkowej.
- Umożliwia przewijanie pozycji książki telefonicznej, menu, listy numerów ponownego wybierania i rejestru numerów rozmówców.
- Naciśnięcie umożliwia zmniejszenie głośności dzwonka słuchawki, gdy dzwoni telefon.

Książka telefoniczna

- Umożliwia dostęp do książki telefonicznej.

W górę

- Naciśnięcie w trakcie połączenia umożliwia zwiększenie głośności muszli słuchawkowej.
- Umożliwia przewijanie pozycji książki telefonicznej, menu, listy numerów ponownego wybierania i rejestru numerów rozmówców.
- Naciśnięcie umożliwia zwiększenie głośności dzwonka słuchawki używanego, gdy dzwoni telefon.

Ponowne wybieranie/Zawieszanie (ponowne połączenie)

- Umożliwia dostęp do listy numerów ponownego wybierania i opcji menu.

- Naciśnięcie i przytrzymanie umożliwia włączenie funkcji zawieszania.

Menu/OK

- Naciśnięcie umożliwia dostęp do menu.
- Naciśnięcie umożliwia potwierdzenie ustawienia.
- Naciśnięcie i przytrzymanie umożliwia włączenie lub wyłączenie słuchawki.
- Używany wraz z przyciskiem # umożliwia włączenie lub wyłączenie blokady klawiatury słuchawki.

Interkom

- Używany podczas wykonywania połączeń wewnętrznych, połączeń konferencyjnych oraz w celu przekazywania połączeń (jeśli w bazie zarejestrowano więcej niż jedną słuchawkę).

#/Blokada

- Używany wraz z przyciskiem Menu/OK umożliwia włączenie lub wyłączenie blokady klawiatury słuchawki.

* (Tymczasowe wybieranie tonowe)

- Gdy jest używany tryb wybierania impulsowego, naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku umożliwia tymczasowe przełączenie do trybu tonowego.
- Umożliwia konfigurację połączenia konferencyjnego.

Głośnik/Pauza

- Umożliwia przejście do trybu zestawu głośnomówiącego.
- Naciśnięcie i przytrzymanie umożliwia wprowadzenie pauzy.

3. Baza

Znajdź słuchawkę

- Naciśnięcie umożliwia włączenie dzwonka słuchawki.

Baza

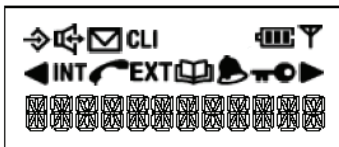


Dioda LED

Znajdź słuchawkę

4. Wyświetlacz słuchawki

Na poniższej ilustracji pokazano układ ikon na wyświetlaczu słuchawki.



Symbol	Objaśnienie
	Menu
	Wskazuje, że z lewej strony znajduje się więcej znaków do wyświetlenia.
	Wskazuje, że z prawej strony znajduje się więcej znaków do wyświetlenia.
CLI	Wskazuje nowy identyfikator rozmówcy oraz zapelnienie listy identyfikatorów rozmówców (miga).
	Wyświetlany podczas przeglądania książki telefonicznej lub w menu książki telefonicznej. Miga, gdy książka telefoniczna jest zapelniona.
	Wyświetlany zawsze, gdy jest włączona słuchawka. Pokazuje stan baterii.
	Wyświetla się po zasubskrybowaniu usługi oczekujących wiadomości, jeśli użytkownik ma oczekującą wiadomość.
	Wyświetlany w formie stałej, gdy linia jest używana.

Symbol	Objaśnienie
EXT	Trwa połączenie zewnętrzne.
INT	Trwa połączenie wewnętrzne.
	Wskazuje, że ustawiono alarm.

Wyświetlany zawsze, gdy jest włączona słuchawka. Jeśli w trakcie połączenia ten symbol miga i jest emitowany sygnał ostrzegawczy, oznacza to, że słuchawka jest wynoszona poza zasięg bazy. W takiej sytuacji w celu uzyskania lepszego odbioru należy zbliżyć się do bazy.

	Wyświetlany po zablokowaniu klawiatury.
	Rozmowa z użyciem głośnika słuchawki.

Wyświetlacz w trybie czuwania

Po naładowaniu wyświetlacz słuchawki będzie wyglądał tak jak poniżej i będzie na nim wyświetlana nazwa i numer słuchawki oraz godzina. Ten tryb jest nazywany „trybem czuwania”.

Na przykład:



Można spersonalizować słuchawkę, używając swojej nazwy (zobacz stronę 15).

5. Krótki przewodnik

Funkcja	Przycisk do naciśnięcia
Wykonanie połączenia	lub wprowadź numer.
Połączenie wstępne	Wprowadź numer, lub .
Regulacja głośności muszli słuchawkowej	W trakcie połączenia lub .
Zakończenie połączenia	lub umieść słuchawkę w bazie.
Odebranie połączenia	Gdy dzwoni telefon, lub .
Ponowne wybranie numeru	, a następnie lub , aby wyświetlić numer, .
Wyciszenie	W trakcie połączenia . Aby wznowić połączenie, naciśnij ponownie przycisk .
Zapisanie numeru w książce telefonicznej	, wybierz pozycję SPIS NUMEROW , , wybierz pozycję DODAJ WPIS , , wprowadź nazwę, , wprowadź numer, , wybierz sygnał, .
Wybranie numeru z książki telefonicznej	, a następnie lub , lub .

Funkcja	Przycisk do naciśnięcia
Melodia dzwonka słuchawki	, wybierz pozycję UST. SŁUCH. , , Wybierz pozycję UST. DZWONK. , , Wybierz pozycję DZWON. WEW. lub DZWON. ZEW. , , Wybierz pozycję MELODIA , , i wybierz melodię, .
Wykonanie połączenia wewnętrznego	, wprowadź wewnętrzny numer słuchawki.

6. Używanie telefonu

Wykonanie połączenia

Naciśnij przycisk . Zostanie wyświetlony symbol . Po usłyszeniu sygnału wybierania numeru wybierz odpowiedni numer. Numer będzie widoczny na wyświetlaczu. Po krótkiej chwili zegar połączeń zacznie odmierać czas połączenia.


Regulacja głośności muszli słuchawkowej/odbiornika w trakcie połączenia


Naciśnij przycisk lub , aby wyregulować głośność. Dostępnych jest pięć poziomów głośności.


Wstępne wybieranie numeru

1. W trybie czuwania wprowadź numer, który ma zostać wybrany.

Zostanie wyświetlony numer.


Można wprowadzać numery składające się z maksymalnie 32 cyfr. Aby usunąć niepoprawnie wpisane cyfry, naciśnij przycisk .

Aby usunąć wszystkie cyfry, naciśnij i przytrzymaj przycisk .

2. Naciśnij przycisk , aby wybrać wyświetlony numer.

Zasięg słuchawki




Słuchawka ma zasięg do 300 metrów na zewnątrz i do 50 metrów w budynkach (w idealnych warunkach).

Jeśli słuchawka będzie znajdować się zbyt daleko od bazy, w trybie czuwania na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat Wyszukuje i będzie migać symbol . W trakcie połączenia zostanie wyemitowany sygnał ostrzegawczy, a połączenie zostanie zakończone. Aby uzyskać lepszy odbiór i uniknąć rozłączenia, trzeba podejść bliżej do bazy.

Tryb zestawu głośnomówiącego

Używając trybu zestawu głośnomówiącego, można rozmawiać z rozmówcą bez trzymania słuchawki przy uchu. Można mówić do mikrofonu słuchawki i słuchać rozmówcy w głośniku. Tryb zestawu głośnomówiącego umożliwia także słuchanie rozmowy innym osobom przebywającym w pomieszczeniu.

W trakcie połączenia:

1. Naciśnij przycisk . Dopóki będzie aktywny tryb zestawu głośnomówiącego, będzie wyświetlany symbol .
2. Ponownie naciśnij przycisk , aby powrócić do trybu normalnej rozmowy.

Zegar połączeń

Podczas wykonywania lub odbierania połączenia zaraz po jego nawiązaniu zegar połączeń zaczyna pokazywać czas trwania połączenia, wyświetlając godziny, minuty i sekundy.

Kończenie połączenia

Naciśnij przycisk .



Lub

Umieść z powrotem słuchawkę w bazie.

Odbieranie połączenia

Gdy ktoś zadzwoni na numer użytkownika, słuchawka i baza będą dzwonić. Na wyświetlaczu słuchawki będzie migać ikona **EXT.**


Jeśli u operatora sieci zasubskrybowano usługę identyfikacji osób dzwoniących, zostanie wyświetlony numer osoby dzwoniącej (o ile jest dostępny). Jeśli numer i nazwa są zapisane w książce telefonicznej, a numer będzie pasował do identyfikatora osoby dzwoniącej, zostanie wyświetlona nazwa tej osoby i będzie emitowany prywatny dzwonek (o ile jest dostępny). Aby uzyskać dalsze informacje dotyczące identyfikatora osoby dzwoniącej, zobacz strony 20 i 25.

1. Naciśnij przycisk  lub , aby odebrać połączenie. Można też po prostu podnieść słuchawkę z bazy (pod warunkiem, że jest włączone automatyczne odbieranie połączeń; zobacz stronę 15).

Po krótkiej chwili zegar połączeń zacznie odmierzać czas połączenia.

Połączenie oczekujące

Jeśli zasubskrybowano usługę połączeń oczekujących i w trakcie połączenia zostanie wyemitowany sygnał połączenia

oczekującego, naciśnięcie i przytrzymanie przycisku  umożliwia przełączanie się między rozmówcami.

Odbieranie połączeń wewnętrznych





Po odebraniu połączenia z innej słuchawki zostanie wyświetlona ikona **INT** oraz numer słuchawki wewnętrznej osoby dzwoniącej.

Ponowne wybieranie numerów






Słuchawka zapisuje na liście ponownego wybierania numerów 10 ostatnio wybieranych numerów. Później można wybrać dowolny numer z tej listy. Każda słuchawka ma własną listę numerów ponownego wybierania.

Długość numerów przechowywanych na liście ponownego wybierania nie może przekraczać 32 cyfr.


Ponowne wybieranie dowolnego z 10 ostatnio wybieranych numerów

1. W trybie czuwania naciśnij przycisk , aby wyświetlić ostatni wybierany numer.
2. Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić dowolny z 10 ostatnio wybieranych numerów.
3. Naciśnij przycisk , aby wybrać wyświetlony numer.

Zapisywanie numeru ponownego wybierania w książce telefonicznej


1. W trybie czuwania naciśnij przycisk , aby wyświetlić ostatni wybierany numer.
2. Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić odpowiedni numer ponownego wybierania.
3. Naciśnij przycisk , wybierz pozycję **DODAJ DO ST**, a następnie naciśnij przycisk .

4. Zostanie wyświetlony komunikat **NAZWA?**.

Używając klawiatury, wprowadź nazwę, a następnie naciśnij przycisk .

Aby uzyskać informacje dotyczące wprowadzania nazw, zobacz stronę 11.

Można wprowadzać nazwy składające się z maksymalnie 12 znaków.

Aby usunąć niepoprawnie wpisaną literę, naciśnij przycisk .

5. Numer zostanie wyświetlony ponownie. Naciśnij przycisk











6. W razie potrzeby wybierz dzwonek wyróżniający. Aby wybrać dzwonek, naciśnij przycisk lub . Naciśnij przycisk



Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy potwierdzający zapisanie wpisu.



Usuwanie numerów z listy ponownego wybierania

1. W trybie czuwania naciśnij przycisk , aby wyświetlić ostatni wybierany numer.
2. Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić dowolny z 10 ostatnio wybieranych numerów.
3. Po wyświetleniu odpowiedniego numeru naciśnij przycisk .
4. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **USUN** w celu usunięcia zaznaczonego numeru lub pozycję **USUN WSZ** w celu usunięcia wszystkich numerów z listy. Naciśnij przycisk .

5. Zostanie wyświetlony komunikat **POTWIERDZ?**. Naciśnij przycisk .


Wyciszenie

W trakcie połączenia można wyciszyć mikrofon słuchawki i porozmawiać prywatnie z inną osobą przebywającą w pomieszczeniu, tak aby osoba dzwoniąca tego nie słyszała.



1. W trakcie połączenia naciśnij przycisk .
2. Aby wznowić połączenie, naciśnij ponownie przycisk .

Znajdowanie/wywoływanie słuchawek

Za pomocą przycisku Znajdź słuchawkę na bazie można zlokalizować zgubioną słuchawkę lub wywołać użytkownika (połączeń wywołujących nie można odebrać przy użyciu słuchawki).

Naciśnij przycisk  na bazie. Zaczną dzwonić wszystkie słuchawki zarejestrowane w bazie.


Aby wyłączyć dzwonek wywoływania:

Naciśnij klawisz  na słuchawce lub ponownie naciśnij przycisk  na bazie. Jeśli dzwonek wywoływania nie zostanie wyłączony, wyłączy się on automatycznie po upływie 60 sekund.



Blokada klawiatury

Blokada klawiatury pomaga zapobiegać przypadkowemu wybraniu numeru podczas przenoszenia słuchawki, a także może być używana w celu uniemożliwienia małym dzieciom przypadkowego nawiązywania połączeń.

Włączanie blokady klawiatury:


Naciśnij przyciski  i . Zostanie wyświetlony symbol .

Wyłączanie blokady klawiatury:

Naciśnij przyciski  i , aby odblokować klawiaturę i powrócić do trybu czuwania.


7. Korzystanie z książki telefonicznej


W książce telefonicznej można zapisać 50 często używanych nazw i numerów, aby móc łatwo je wybierać.



Naciśnij przycisk , aby w dowolnej chwili zamknąć menu książki telefonicznej i powrócić do trybu czuwania.

Zapisywanie nazwy/numeru w książce telefonicznej

Wpisy w książce telefonicznej są przechowywane w kolejności alfabetycznej.

1. Naciśnij przycisk .
2. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **SPIS NUMEROW.**

Naciśnij przycisk .

3. Wybierz pozycję **DODAJ WPIS.** Naciśnij przycisk .
4. Zostanie wyświetlony komunikat **NAZWA?**. Używając klawiatury, wprowadź nazwę, a następnie naciśnij przycisk .


Zapisywane nazwy mogą zawierać maksymalnie 12 liter.


Aby usunąć niepoprawnie wpisaną literę, naciśnij przycisk





Wprowadzanie nazw


Na przykład, aby wprowadzić imię JOHN:


Aby wprowadzić literę J, naciśnij raz przycisk .

Aby wprowadzić literę O, naciśnij trzy razy przycisk .


Aby wprowadzić literę H, naciśnij dwa razy przycisk .


Aby wprowadzić literę N, naciśnij dwa razy przycisk .

Aby wprowadzić spację, naciśnij przycisk .




5. Zostanie wyświetlony komunikat **NUMER ?**. Wprowadź numer. Naciśnij przycisk .

Zapisywane numery mogą zawierać maksymalnie 20 cyfr.

Naciśnij przycisk , aby usunąć niepoprawnie wpisaną cyfrę.


Naciśnij przycisk , aby potwierdzić numer.

6. Zostanie wyświetlony komunikat **MELODIA 1**. Naciśnij przycisk


 lub , aby wybrać typ, a następnie naciśnij przycisk .



Wpis książki telefonicznej został zapisany.

Wprowadzanie pauzy do zapisanego numeru

W przypadku używania pewnych numerów międzynarodowych lub numerów kart płatniczych, a także korzystania z linii podłączonej do przełącznicy, może być konieczne wprowadzenie pauzy do numeru. Podczas zapisywania numeru, w miejscu, w którym powinna znajdować się pauza, naciśnij i przytrzymaj przycisk . Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony symbol P.

Wyświetlanie wpisów książki telefonicznej i wybieranie zapisanych w niej numerów

1. Naciśnij przycisk , aby wyświetlić pierwszy wpis według kolejności alfabetycznej.




2. Naciskaj przycisk  lub , aby przewijać wpisy i wyświetlić odpowiedni wpis.

Lub

Wyszukaj alfabetycznie wpis.


Aby wyszukiwać alfabetycznie

Używając klawiatury, wprowadź pierwszą literę szukanej nazwy.


Na przykład, aby wyszukać imię HELEN, naciśnij dwa razy przycisk , a następnie użyj przycisku  lub , aby wyświetlić odpowiedni wpis.

3. Naciśnij przycisk , aby wybrać numer.


Lub












Naciśnij przycisk , aby zakończyć i powrócić do trybu czuwania.

Edytowanie nazwy/numeru w książce telefonicznej











1. Naciśnij przycisk .


2. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **SPIS NUMEROW**.

Naciśnij przycisk .

- Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **ZMIEN WPIS**.
Naciśnij przycisk .
- Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić nazwę przypisaną do odpowiedniego wpisu (lub wyszukaj ją alfabetycznie).
- Naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do menu książki telefonicznej.
- Naciskaj przycisk , aby usunąć niepoprawnie wpisane litery, a następnie za pomocą klawiatury wprowadź poprawne litery i naciśnij przycisk .
- Zostanie wyświetlony numer. Naciskaj przycisk , aby usunąć niepoprawnie wpisane cyfry, a następnie za pomocą klawiatury wprowadź poprawny numer i naciśnij przycisk .
- Wybierz typ melodii i naciśnij przycisk .






Usuwanie nazwy/numeru z książki telefonicznej

- Naciśnij przycisk .
- Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **SPIS NUMEROW**.
Naciśnij przycisk .
- Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **USUN WPIS** lub **USUN WSZ**. Naciśnij przycisk .
- Po wybraniu pozycji **USUN WPIS** naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić nazwę przypisaną do odpowiedniego wpisu (lub wyszukaj ją alfabetycznie). Naciśnij przycisk .

- Zostanie wyświetlony komunikat **POTWIERDZ?**. Naciśnij przycisk .

Stan książki telefonicznej











Można sprawdzić, ile wpisów jest przechowywanych w książce telefonicznej.

- Naciśnij przycisk .
- Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **SPIS NUMEROW**. Naciśnij przycisk .
- Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **STATUS ST**.
Naciśnij przycisk . Zostanie wyświetlony stan książki telefonicznej.

8. Ustawienia menu słuchawki i bazy

Muszla słuchawkowa

Dostępnych jest 5 poziomów głośności muszli słuchawkowej.

- Naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do menu głównego.
- Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **UST. SLUCH.**, a następnie naciśnij przycisk .
- Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **USTAW. DZW.**, a następnie naciśnij przycisk .
- Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **EARPIECE V**, a następnie naciśnij przycisk .

5. Naciśnij przycisk \uparrow lub \downarrow , aby wybrać odpowiednią głośność, a następnie naciśnij przycisk $\left[\text{MENU} / \text{O} \right]$, aby potwierdzić.

Głośność dzwonka słuchawki

Dostępnych jest 5 poziomów głośności dzwonka. Dzwonek można też wyłączyć, aby nie przeszkadzał użytkownikowi. Dla każdej słuchawki zarejestrowanej w bazie można ustawić inną głośność dzwonka.

1. Naciśnij przycisk $\left[\text{MENU} / \text{O} \right]$, aby uzyskać dostęp do menu głównego.
2. Naciśnij przycisk \uparrow lub \downarrow , aby wybrać pozycję **UST. SLUCH.**, a następnie naciśnij przycisk $\left[\text{MENU} / \text{O} \right]$.
3. Naciśnij przycisk \uparrow lub \downarrow , aby wybrać pozycję **UST. DZWONK.**, a następnie naciśnij przycisk $\left[\text{MENU} / \text{O} \right]$.
4. Naciśnij przycisk \uparrow lub \downarrow , aby wybrać pozycję **DZWON. WEW.** lub **DZWON. ZEW.**, a następnie naciśnij przycisk $\left[\text{MENU} / \text{O} \right]$.
5. Naciśnij przycisk \uparrow lub \downarrow , aby wybrać pozycję **GLOSNOŚC.**, a następnie naciśnij przycisk $\left[\text{MENU} / \text{O} \right]$. Wybierz odpowiednią głośność (podczas przewijania będzie emitowana próbka każdej głośności). Naciśnij przycisk $\left[\text{MENU} / \text{O} \right]$.

Głośnik słuchawki

Dostępnych jest 5 poziomów głośności głośnika.

1. Naciśnij przycisk $\left[\text{MENU} / \text{O} \right]$, aby uzyskać dostęp do menu głównego.





2. Naciśnij przycisk \uparrow lub \downarrow , aby wybrać pozycję **UST. SLUCH.**, a następnie naciśnij przycisk $\left[\text{MENU} / \text{O} \right]$.
3. Naciśnij przycisk \uparrow lub \downarrow , aby wybrać pozycję **USTAW. DZW.**, a następnie naciśnij przycisk $\left[\text{MENU} / \text{O} \right]$.
4. Naciśnij przycisk \uparrow lub \downarrow , aby wybrać pozycję **POZIOM GLOS.**, a następnie naciśnij przycisk $\left[\text{MENU} / \text{O} \right]$.

Naciśnij przycisk \uparrow lub \downarrow , aby wybrać odpowiednią głośność, a następnie naciśnij przycisk $\left[\text{MENU} / \text{O} \right]$, aby potwierdzić.

Typ dzwonka słuchawki











Dostępnych jest 10 melodii dzwonka słuchawki. Można wybrać różne dzwonki dla połączeń zewnętrznych i wewnętrznych.

1. Naciśnij przycisk $\left[\text{MENU} / \text{O} \right]$, aby uzyskać dostęp do menu głównego.
2. Naciśnij przycisk \uparrow lub \downarrow , aby wybrać pozycję **UST. SLUCH.**, a następnie naciśnij przycisk $\left[\text{MENU} / \text{O} \right]$.
3. Naciśnij przycisk \uparrow lub \downarrow , aby wybrać pozycję **UST. DZWONK.**, a następnie naciśnij przycisk $\left[\text{MENU} / \text{O} \right]$.
4. Naciśnij przycisk \uparrow lub \downarrow , aby wybrać pozycję **DZWON. WEW.** lub **DZWON. ZEW.**, a następnie naciśnij przycisk $\left[\text{MENU} / \text{O} \right]$.

- Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **MELODIA**, a następnie naciśnij przycisk . Wybierz odpowiednią melodię (podczas przewijania będzie emitowana próbka każdej melodii), a następnie naciśnij przycisk  aby potwierdzić.


Automatyczne odbieranie połączeń














Funkcja automatycznego odbierania połączeń umożliwia odbieranie połączeń przez podniesienie słuchawki z bazy. Wyłączenie funkcji automatycznego odbierania połączeń spowoduje, że w celu odebrania połączenia trzeba będzie naciśnąć przycisk odbierania połączenia, nawet jeśli słuchawka będzie znajdować się w bazie. Domyślnie ta funkcja jest włączona.


- Naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do menu głównego.
- Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **UST. SLUCH.**, a następnie naciśnij przycisk .
- Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **AUTO ODP.**
Naciśnij przycisk .
- Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **WL. lub WYL.**
Naciśnij przycisk .


Alarm

Telefon umożliwia ustawienie alarmu.

- Naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do menu głównego.

- Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **UST. SLUCH.**, a następnie naciśnij przycisk .
- Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **ALARM.**
Naciśnij przycisk .
- Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **WL. lub WYL.**
Naciśnij przycisk .
- Używając klawiatury numerycznej, wprowadź godzinę alarmu.
- Naciśnij przycisk .
- Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **DRZEMKA WL. lub DRZEMKA WYL.** Naciśnij przycisk , aby potwierdzić.





Zostanie wyświetlony symbol  wskazujący, że alarm jest włączony.

Gdy nadejdzie godzina przypomnienia, telefon zacznie dzwonić. Aby wyłączyć sygnał alarmu, naciśnij dowolny klawisz na słuchawce. Aby tymczasowo wyłączyć drzemkę, naciśnij i przytrzymaj przycisk .

Etykieta słuchawki














Można zmienić nazwę wyświetlaną na ekranie telefonu. W przypadku kilku słuchawek nazw można używać do identyfikowania słuchawek.

- Naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do menu głównego.
- Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **UST. SLUCH.**, a następnie naciśnij przycisk .

- Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **ETYK. KLAW.**
Naciśnij przycisk .
- Używając klawiatury numerycznej, wprowadź nazwę.
Naciśnij przycisk .



Głośność dzwonka bazy










Dostępnych jest 5 poziomów głośności. Można też wybrać opcję wyłączenia dzwonka.

- Naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do menu głównego.
- Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **UST. BAZY**, a następnie naciśnij przycisk .
- Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **UST. DZWONK**, a następnie naciśnij przycisk .
- Naciskaj przycisk  lub , aż zostanie wyświetlona pozycja **GŁOSN. BAZY**, a następnie naciśnij przycisk .
- Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać odpowiednią głośność (podczas przewijania będzie emitowana próbka każdej głośności), a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić.

Typ dzwonka bazy












Dostępnych jest 5 melodii dzwonka bazy.

- Naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do menu głównego.
- Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **UST. BAZY**, a następnie naciśnij przycisk .

- Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **UST. DZWONK**, a następnie naciśnij przycisk .
- Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **MEL. BAZY**, a następnie naciśnij przycisk .
- Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać żądaną melodię. Podczas przewijania będzie emitowana próbka każdej melodii.
- Po wyświetleniu nazwy żądanej melodii naciśnij przycisk , aby potwierdzić wybór.

Blokada połączeń

Włączona funkcja blokady połączeń uniemożliwia wykonywanie połączeń.










- Naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do menu głównego.
- Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **UST. SŁUCH**.
Naciśnij przycisk .
- Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **WYKLUCZ**.
Naciśnij przycisk .
- Zostanie wyświetlony komunikat **PIN?**. Używając klawiatury numerycznej, wprowadź kod PIN. Naciśnij przycisk .
- Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **WL** lub **WYL**.
Naciśnij przycisk , aby potwierdzić.

9. Menu ustawień

Dźwięki


Można włączyć lub wyłączyć dźwięki klawiszy, sygnał niskiego poziomu naładowania baterii oraz sygnał alarmu dotyczącego braku zasięgu.

Na przykład gdy jest włączony dźwięk klawiszy, będzie on emitowany przy każdym naciśnięciu klawisza.

1. Naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do menu głównego.
2. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **UST. SLUCH.**
Naciśnij przycisk .
3. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **UST. TONU.**
Naciśnij przycisk .
4. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać odpowiednią opcję:
TON KLAWISZY

NISKA BAT.


ZASIEG

Naciśnij przycisk .

5. Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić pozycję **WL.** lub **WYL.** Naciśnij przycisk , aby potwierdzić.

Zawieszenie











Funkcja przekazywania połączeń jest używana, gdy linia jest podłączona do określonych przełącznic, w celu przekazywania połączenia na inny numer wewnętrzny oraz w celu korzystania z pewnych usług sieciowych. Skontaktuj się z dostawcą

przełącznicy lub operatorem sieci, aby uzyskać porady dotyczące sposobu używania przycisku  (zawieszenie).

Zmianianie czasu zawieszenia

Można wybrać krótki lub długi czas zawieszenia, w zależności od wymagań przełącznicy.

W przypadku braku pewności co do odpowiedniego ustawienia należy skonsultować się z dostawcą przełącznicy.










1. Naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do menu głównego.
2. Naciskaj przycisk  lub , aż zostanie wyświetlona pozycja **UST. BAZY**, a następnie naciśnij przycisk .
3. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **CZAS BLYSK.**, a następnie naciśnij przycisk .
4. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **KROTKI** lub **DLUGI**, a następnie naciśnij przycisk .

Tryb wybierania numerów

W telefonie można ustawić tonowe lub impulsowe wybieranie numerów. Wstępnie ustawione jest wybieranie tonowe, w przypadku którego słychać sygnały dźwiękowe przy każdym wybieraniu numeru.

W większości nowoczesnych central telefonicznych i przełącznic jest używane wybieranie tonowe i prawdopodobnie nie trzeba będzie zmieniać tego ustawienia. Należy je zmienić tylko wtedy, gdy w przełącznicy jest używane wybieranie impulsowe lub jeśli nie można wykonać połączenia, używając wybierania tonowego.

1. Naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do menu głównego.

- Naciskaj przycisk  lub , aż zostanie wyświetlona pozycja **UST. BAZY**, a następnie naciśnij przycisk .
- Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **TRYB WYB.**, a następnie naciśnij przycisk .
- Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **TON lub IMPULS**, a następnie naciśnij przycisk .







Rejestrowanie nowej słuchawki

Podczas rejestrowania w bazie nowej słuchawki należy wprowadzić kod PIN bazy.


Wstępnie ustawiony kod PIN to 0000. Aby zmienić ten kod, zobacz stronę 19.

Każda słuchawka może w danym czasie być zarejestrowana tylko w jednej bazie. Przed zarejestrowaniem nowej słuchawki należy upewnić się, że jest ona w pełni naładowana oraz że baza i słuchawka znajdują się przed użytkownikiem.

Na słuchawce, którą chcesz zarejestrować:

- Naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do menu głównego.
- Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **REJESTRACJA**, a następnie naciśnij przycisk .
- Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać numer bazy.

Na bazie:



- Naciśnij i przytrzymaj przycisk , dopóki nie zostanie wyemitowany sygnał rejestracji. Teraz jest włączony tryb subskrypcji.

Jeśli w bazie zarejestrowano już maksymalną liczbę (5) słuchawek, zostanie wyemitowany sygnał odrzucenia i trzeba

będzie wyrejestrować jedną z istniejących słuchawek, zanim będzie można zarejestrować nową słuchawkę.

Zobacz następną sekcję, aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi wyrejestrowywania słuchawek.

Na słuchawce, którą chcesz zarejestrować:

- Naciśnij przycisk .
- Wprowadź kod PIN bazy. Wstępnie ustawiony kod PIN bazy to 0000.
- Naciśnij przycisk .

Po ukończeniu rejestracji zostanie wyemitowany sygnał potwierdzenia.

W trybie czuwania zostanie wyświetlony numer nowej słuchawki.





Słuchawce zostanie automatycznie przydzielony następny wolny numer słuchawki.








Jeśli rejestracja nie powiedzie się, zawartość wyświetlacza słuchawki zostanie przywrócona do stanu sprzed rozpoczęcia rejestracji.

Wyrejestrowywanie słuchawki

Jeśli w bazie zarejestrowano kilka słuchawek, można wyrejestrować słuchawkę.










Przed wyrejestrowaniem należy upewnić się, że wszystkie słuchawki i baza są w trybie czuwania.


- Na słuchawce, która nie jest przeznaczona do wyrejestrowania, naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do menu głównego.
- Naciskaj przycisk  lub , aż zostanie wyświetlona pozycja **UST. BAZY**, a następnie naciśnij przycisk .

- Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić pozycję **WYL. SLUCH.**, a następnie naciśnij przycisk .
 - Zostanie wyświetlony komunikat **PIN?**. Wprowadź kod PIN i naciśnij przycisk .
 - Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić słuchawkę, którą chcesz wyrejestrować, a następnie naciśnij przycisk .
- Jeśli słuchawka zostanie pomyślnie wyrejestrowana z bazy, zostanie wyemitowany sygnał potwierdzenia.

Kod PIN bazy











Podczas rejestrowania słuchawek należy wprowadzić kod PIN bazy. Ze względów bezpieczeństwa kod PIN można zmienić. Kod PIN może składać się z maksymalnie 4 cyfr. Po zresetowaniu bazy za pomocą słuchawki kod PIN bazy będzie miał wartość 0000. Zawsze należy mieć zapisany kod PIN bazy. Zapisany kod PIN należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. W przypadku zmiany kodu PIN nowego kodu PIN trzeba będzie użyć dla każdej słuchawki zarejestrowanej w bazie.

- Naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do menu głównego.
- Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **UST. BAZY**, a następnie naciśnij przycisk .
- Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **ZMIEN PIN**, a następnie naciśnij przycisk .
- Wprowadź bieżący kod PIN, używając klawiatury numerycznej .
- Zostanie wyświetlony komunikat **NOWYPIN**. Wprowadź nowy kod PIN i naciśnij przycisk .

- Zostanie wyświetlony komunikat **POTWIERDZ?**. Ponownie wprowadź nowy kod PIN. Naciśnij przycisk .

Wybieranie bazy





Słuchawkę można zarejestrować w maksymalnie 4 bazach, np. w jednej w pracy i w jednej w domu, i przełączać się między nimi. Po zarejestrowaniu słuchawki w różnych bazach można określić, która baza ma być używana.

- Naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do menu głównego.
- Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **UST. SLUCH.**
Naciśnij przycisk .
- Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **WYBIER BAZE**.
Naciśnij przycisk .
- Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać numer bazy.
Naciśnij przycisk .

Resetowanie telefonu









Po zresetowaniu telefonu zostaną przywrócone wstępnie określone (domyślne) ustawienia bazy i słuchawki. Jeśli w bazie jest zarejestrowanych kilka słuchawek i zostanie wykonana poniższa procedura, zostaną przywrócone ustawienia domyślne tylko resetowanej słuchawki i bazy. Baza:

- Naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do menu głównego.
- Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **UST. BAZY**, a następnie naciśnij przycisk .

- Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **DOMYSLNE**, a następnie naciśnij przycisk .
- Zostanie wyświetlony komunikat **PIN?**. Wprowadź kod PIN.
Naciśnij przycisk .

Baza zostanie zresetowana, a słuchawka powróci do trybu czuwania.

Słuchawka:

- Naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do menu głównego.
- Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **UST. SLUCH.**, a następnie naciśnij przycisk .
- Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **DOMYSLNE**, a następnie naciśnij przycisk .
- Zostanie wyświetlony komunikat **PIN?**. Wprowadź kod PIN.
Naciśnij przycisk .

Słuchawka zostanie zresetowana i wyemituje sygnał dźwiękowy.

10. Ustawienia domyślne

Głośność dzwonka	2
Głośność muszli słuchawkowej	3
Głośność głośnika	3
Typ dzwonka bazy	1

Typ dzwonka połączeń wewnętrznych/zewnętrznych	1	
Alarm	WYŁ.	
Ton	Ton klawiszy	WŁ.
	Niski poziom naładowania baterii	WŁ.
	Alarm dot. zasięgu	WŁ.
Automatyczne odbieranie połączeń	WŁ.	
Język	POLSKI	
Tryb wybierania numerów	Tonowy	
Czas zawieszenia	Krótki	
Kod PIN bazy	0000	

11. Usługi sieciowe

Aby korzystać z identyfikatorów osób dzwoniących i innych usług wymienionych w tej sekcji, należy najpierw skontaktować się z operatorem sieci i zasubskrybować odpowiednią usługę.





Identyfikator osoby dzwoniącej

Dzięki funkcji identyfikatora osoby dzwoniącej podczas odbierania połączenia przychodzącego na wyświetlaczu słuchawki jest wyświetlany numer osoby dzwoniącej, co umożliwia sprawdzenie, kto dzwoni, bez odbierania połączenia.

Wyświetlanych jest tylko pierwszych 12 cyfr numeru. Jeśli numer zawiera więcej niż 12 cyfr, zostanie wyświetlony symbol ►.

Jeśli numer osoby dzwoniącej jest zapisany w książce telefonicznej i zostanie znalezione dokładne dopasowanie, zamiast numeru będzie wyświetlana nazwa osoby dzwoniącej. Wyświetlanych jest tylko pierwszych 12 liter nazwy rozmówcy.


Dziennik połączeń









Aby wyświetlić dziennik połączeń, gdy telefon jest w trybie czuwania, naciśnij przycisk , wybierz pozycję **IDENTYFIK.** i naciśnij przycisk . Użyj przycisku  lub , aby przewijać. W dzienniku połączeń są przechowywane szczegółowe informacje dotyczące ostatnich 40 połączeń przychodzących. Zapisane w dzienniku numery mogą zawierać maksymalnie 20 cyfr, a nazwy — 12 znaków. Gdy w dzienniku znajdują się nowe połączenia, ich liczba jest wyświetlana na wyświetlaczu.

Jeśli numer rozmówcy jest zastrzeżony, na wyświetlaczu wyświetli się informacja **WSTRZYM NUM.**, a jeśli jest niedostępny – informacja **NIEDOSTĘPNY**. W przypadku wyświetlenia jednego z powyższych komunikatów oddzwonienie do rozmówcy jest niemożliwe.








Gdy dziennik połączeń jest pełen, nowe połączenie zastępuje najstarsze połączenie.

Wyświetlanie dziennika połączeń


1. Naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do menu głównego.

2. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **IDENTYFIK.**, a następnie naciśnij przycisk . Zostanie wyświetlony najnowszy wpis dziennika połączeń (lub komunikat **PUSTE**, jeśli w dzienniku nie ma wpisów).
3. Naciśnij przycisk  lub , aby przewijać dziennik połączeń.
4. Naciśnij przycisk  lub , aby kontynuować wyświetlanie innych wpisów dziennika połączeń.
Lub
Naciśnij przycisk , aby zakończyć i powrócić do trybu czuwania.

Wybieranie numeru z dziennika połączeń

1. Naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do menu głównego.
2. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **IDENTYFIK.**, a następnie naciśnij przycisk . Zostanie wyświetlony najnowszy wpis dziennika połączeń.
3. Naciskaj przycisk  lub , aby przewijać i wyświetlić odpowiedni wpis.
4. Naciśnij przycisk , aby wybrać numer z wyświetlonego wpisu.

Kopiowanie numeru z dziennika połączeń do książki telefonicznej

1. Naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do menu głównego.

- Naciśnij przycisk \uparrow lub \downarrow , aby wybrać pozycję **IDENTYFIK**, a następnie naciśnij przycisk $\left[\text{MENU/OK} \right]$. Zostanie wyświetlony najnowszy wpis dziennika połączeń.
- Naciskaj przycisk \uparrow lub \downarrow , aby przewinąć do odpowiedniego numeru. Naciśnij przycisk $\left[\text{MENU/OK} \right]$.
- Naciśnij przycisk \uparrow lub \downarrow , aby wybrać pozycję **DODAJ DO ST**. Naciśnij przycisk $\left[\text{MENU/OK} \right]$.
- Używając klawiatury, wprowadź nazwę, a następnie naciśnij przycisk $\left[\text{MENU/OK} \right]$, aby potwierdzić.

Jeśli wprowadzana nazwa będzie już zapisana w książce telefonicznej, zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie innej nazwy.

- Zostanie wyświetlony numer. Aby potwierdzić i zapisać wpis w książce telefonicznej, naciśnij przycisk $\left[\text{MENU/OK} \right]$.

W razie potrzeby można edytować numer i za pomocą przycisku $\left[\text{X/DEL} \right]$ usunąć niepoprawne cyfry, a następnie wprowadzić nowe przy użyciu klawiatury.

- Naciśnij przycisk \uparrow lub \downarrow , aby wybrać dzwonek wyróżniający. Naciśnij przycisk $\left[\text{MENU/OK} \right]$.

Wpis został zapisany w książce telefonicznej.

Usuwanie wpisów z dziennika połączeń

- Naciśnij przycisk $\left[\text{MENU/OK} \right]$, aby uzyskać dostęp do menu głównego.
- Naciśnij przycisk \uparrow lub \downarrow , aby wybrać pozycję **IDENTYFIK**, a następnie naciśnij przycisk $\left[\text{MENU/OK} \right]$. Zostanie wyświetlony najnowszy wpis dziennika połączeń.

- Naciśnij przycisk \uparrow lub \downarrow , aby przewinąć do odpowiedniego wpisu. Jeśli chcesz usunąć cały dziennik połączeń, pomiń ten krok.
- Naciśnij przycisk $\left[\text{MENU/OK} \right]$.
- Naciśnij przycisk \uparrow lub \downarrow , aby wybrać pozycję **USUN?** lub **USUN WSZ?**.
- Naciśnij przycisk $\left[\text{MENU/OK} \right]$.
- Zostanie wyświetlony komunikat **POTWIERDZ?**. Naciśnij przycisk $\left[\text{MENU/OK} \right]$.

Wyświetlanie szczegółów dziennika połączeń

- Naciśnij przycisk $\left[\text{MENU/OK} \right]$, aby uzyskać dostęp do menu głównego.
- Naciśnij przycisk \uparrow lub \downarrow , aby wybrać pozycję **IDENTYFIK**, a następnie naciśnij przycisk $\left[\text{MENU/OK} \right]$. Zostanie wyświetlony najnowszy wpis dziennika połączeń.
- Naciśnij przycisk \uparrow lub \downarrow , aby przewijać dziennik połączeń. Naciśnij przycisk $\left[\text{MENU/OK} \right]$.
- Naciśnij przycisk \uparrow lub \downarrow , aby wybrać pozycję **SZCZEGOLY**. Naciśnij przycisk $\left[\text{MENU/OK} \right]$.


Zostanie wyświetlona data i godzina połączenia.

Oczekujące wiadomości

Po zasubskrybowaniu u operatora sieci usługi wiadomości oczekujących na słuchawce zostanie wyświetlony symbol .

gdy w skrzynce pocztowej użytkownika będzie znajdować się oczekująca wiadomość.

Aby odsłuchać oczekujące wiadomości, należy połączyć się ze skrzynką poczty głosowej, postępując zgodnie z instrukcjami uzyskanymi od operatora sieci.

Po odsłuchaniu wiadomości symbol  przestanie być wyświetlany.

12. Używanie dodatkowych słuchawek

Jeśli kupiono pakiet z kilkoma słuchawkami, wszystkie słuchawki zostały wstępnie zarejestrowane w bazie.

Ten telefon jest zgodny ze standardem GAP, co oznacza, że w bazie można zarejestrować inne słuchawki DECT (Digitally enhanced cordless telephone),

a słuchawkę można zarejestrować w innych bazach zgodnych ze standardem GAP.

Z bazą można używać maksymalnie 5 słuchawek. Słuchawkę można używać tylko z jedną bazą naraz.

Aby zarejestrować słuchawkę w bazie, zobacz stronę 18.

Aby wyrejestrować słuchawkę z bazy, zobacz stronę 18.



Jeśli w bazie zarejestrowano już pięć słuchawek i użytkownik zechce zarejestrować nową słuchawkę, najpierw trzeba będzie wyrejestrować jedną z istniejących słuchawek (zobacz temat „Wyrejestrowywanie słuchawki” na stronie 18).

Używając co najmniej dwóch słuchawek, można wykonywać połączenia wewnętrzne, przekazywać połączenia i korzystać z połączeń konferencyjnych.

Rejestrowanie słuchawki w innej bazie

Należy wykonać procedurę rejestracji przedstawioną w przewodniku użytkownika wydanym przez innego producenta.



Wykonywanie połączenia z inną słuchawką (połączenia wewnętrzne)

1. Naciśnij przycisk . Zostaną wyświetlone symbole  i **INT** i będzie emitowany sygnał wybierania połączenia wewnętrznego.
2. Wprowadź numer słuchawki, z którą chcesz się połączyć, używając klawiatury numerycznej.

Odbieranie połączenia zewnętrznego w trakcie połączenia wewnętrznego

Jeśli w trakcie połączenia wewnętrznego zadzwoni ktoś z zewnątrz, zostanie wyemitowana seria krótkich dźwięków informujących o połączeniu zewnętrznym.


Jeśli zasubskrybowano usługę identyfikacji osób dzwoniących, zostaną też wyświetlone informacje dotyczące osoby dzwoniącej.


1. Aby zakończyć połączenie wewnętrzne, naciśnij przycisk .
2. Naciśnij przycisk , aby odebrać połączenie zewnętrzne.


Przekazywanie połączenia

Można przekazać połączenie wewnętrzne z jednej słuchawki do innej słuchawki wewnętrznej.

W trakcie połączenia zewnętrznego:

1. Naciśnij przycisk . Zewnętrzna osoba dzwoniąca zostanie „zawieszona”.




2. Używając klawiatury numerycznej, wprowadź numer słuchawki, która ma być używana w połączeniu konferencyjnym.
3. Gdy połączenie zostanie odebrane w wywoływanej słuchawce, naciśnij przycisk  lub umieść słuchawkę z powrotem w bazie, aby przekazać połączenie.

Jeśli połączenie nie zostanie odebrane w wywoływanej słuchawce, naciśnij przycisk , aby powrócić do zewnętrznej osoby dzwoniącej.

Połączenie konferencyjne

Można obsługiwać trójstronną konwersację (połączenie konferencyjne) między słuchawką, zewnętrzną osobą dzwoniącą oraz użytkownikiem drugiej słuchawki wewnętrznej.

W trakcie połączenia zewnętrznego:

1. Naciśnij przycisk . Zewnętrzna osoba dzwoniąca zostanie „zawieszona”.
2. Używając klawiatury numerycznej, wprowadź numer słuchawki, która ma uczestniczyć w połączeniu konferencyjnym. Wywoływana słuchawka zacznie dzwonić.
3. Gdy połączenie zostanie odebrane w wywoływanej słuchawce, naciśnij przycisk  na słuchawce, z której zainicjowano połączenie, aby rozpocząć połączenie konferencyjne.
4. Naciśnięcie w dowolnej chwili przycisku  na każdej ze słuchawek umożliwi opuszczenie połączenia konferencyjnego.

13. Proste rozwiązania

Najpowszechniejsze problemy często mają najprostsze rozwiązania. Firma Motorola ma nadzieję, że użytkownik nie ma żadnych problemów z tym produktem, ale w razie ich wystąpienia ta sekcja pomoże w szybkim i prostym ich rozwiązaniu.

Najpierw sprawdź, czy:


- przewód linii telefonicznej jest poprawnie podłączony;
- przewód zasilania jest poprawnie podłączony i włączony;
- baterie są naładowane i nie wymagają wymiany.

Jeśli w bazie zarejestrowano kilka słuchawek, należy pamiętać, aby sprawdzić także ich połączenia.


Jeśli problem nadal występuje, prawdopodobnie jego rozwiązanie będzie można znaleźć poniżej.

Słuchawka/Baza


Brak sygnału wybierania numeru

- Czy słuchawka jest zarejestrowana w bazie? (Zobacz stronę 18).
- Czy w trakcie połączenia miga symbol  i jest emitowany dźwięk? Jeśli tak, podejdź bliżej do bazy, ponieważ słuchawka znajduje się poza zasięgiem.

Nie można wybrać numeru

- Czy jest wyświetlany symbol ? Jeśli tak, oznacza to, że klawiatura jest zablokowana (zobacz stronę 11).

Słuchawka nie dzwoni

- Być może wyłączono dzwonek słuchawki (zobacz stronę 14).
- Czy miga symbol ? Jeśli tak, podejdź bliżej do bazy, ponieważ słuchawka znajduje się poza zasięgiem.

Sluchawka nie jest poprawnie ładowana

- Sprawdź, czy świeci się lampka ładowania i czy słuchawka jest poprawnie umieszczona w bazie. Za pomocą suchej szmatki wyczyść styki ładowania.
- Czy używasz zasilacza dostarczonego z telefonem?

Sluchawka nie łączy się z bazą

- Czy miga symbol **T**? Jeśli tak, podejź bliżej do bazy, ponieważ słuchawka znajduje się poza zasięgiem.
- Czy słuchawka jest zarejestrowana w bazie? (Zobacz stronę 18).
- Czy słycać brzęczenie w odbiorniku radiowym lub telewizyjnym albo aparacie słuchowym? Czasami telefon może zakłócać działanie innych urządzeń elektrycznych, jeśli znajduje się zbyt blisko nich. W celu uniknięcia tego problemu zaleca się zachowanie odległości co najmniej jednego metra.

Nie można wykonać połączenia

- Czy jest ustawiona blokada połączeń? (Zobacz stronę 16).

Identyfikator osoby dzwoniącej

Nie są wyświetlane szczegóły osoby dzwoniącej

- Czy subskrybujesz usługę identyfikacji osób dzwoniących? Jeśli nie, skontaktuj się z operatorem sieci.
- Być może osoba dzwoniąca ukryła swoje szczegóły.
- Poczekaj, aż telefon zadzwoni kilka razy, ponieważ może występować opóźnienie w odbieraniu informacji dotyczących identyfikatora osoby dzwoniącej.

Nazwa osoby dzwoniącej nie jest wyświetlana, nawet jeśli jest zapisana w książce telefonicznej

- Czy numer telefonu został zapisany w książce telefonicznej z pełnym kodem STD (numerem kierunkowym)? Nazwa

będzie wyświetlana tylko wtedy, gdy zostanie znaleziony całkowicie pasujący numer.

14. Informacje ogólne**WAŻNE**

To urządzenie nie umożliwia wykonywania awaryjnych połączeń telefonicznych w przypadku braku zasilania. Aby zagwarantować sobie dostęp do usług awaryjnych, należy użyć innej instalacji.

Ten produkt jest przeznaczony do podłączenia do analogowych publicznych przełączanych sieci telefonicznych oraz prywatnych przełącznic używanych w Unii Europejskiej.

Bezpieczeństwo

- Należy używać tylko zasilacza przeznaczonego dla tego modelu. Użycie niezatwierdzonego zasilacza spowoduje unieważnienie gwarancji i może doprowadzić do uszkodzenia telefonu.
- Należy używać tylko zatwierdzonych baterii, które można ponownie ładować.
- Nie należy otwierać słuchawki (z wyjątkiem wymiany baterii słuchawki) ani bazy. Może to narazić użytkownika na działanie wysokiego napięcia lub inne niebezpieczeństwa.
- Sygnał radiowy przesyłany między słuchawką a bazą może zakłócać działanie aparatów słuchowych.
- Zaleca się konsultację z wykwalifikowanym ekspertem przed użyciem tego produktu w sąsiedztwie sprzętu służącego do ratowania życia lub zapewniania intensywnej opieki medycznej.
- Osobom chcącym używać tego produktu, które mają rozrusznik serca, zaleca się uprzednie skonsultowanie z lekarzem.

- Ten produkt może zakłócać działanie innych urządzeń elektrycznych, takich jak telewizor, radio, zegar/budzik lub komputer, jeśli będzie znajdował się zbyt blisko nich. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zakłóceń zaleca się umieszczanie tego produktu w odległości co najmniej jednego metra od takich urządzeń.
- Nigdy nie wolno wrzucać baterii do ognia. Istnieje duże zagrożenie wybuchem i/tub wyciekami bardzo toksycznych chemikaliów.

Wymienne baterie

Jeśli urządzenie zostało dostarczone z wymienną baterią, wymiana baterii na baterię niewłaściwego typu może spowodować wybuch (np. jest to możliwe w przypadku pewnych baterii litowych). Należy wykonać następujące czynności:

- Jeśli bateria jest umieszczona w obszarze DOSTĘPNYM DLA OPERATORA, obok baterii powinno znajdować się oznaczenie lub w instrukcjach obsługi i serwisowania powinno znajdować się odpowiednie oświadczenie.
- Jeśli bateria jest umieszczona w dowolnym innym miejscu urządzenia, obok baterii powinno znajdować się oznaczenie lub w instrukcjach serwisowania powinno znajdować się odpowiednie oświadczenie.

To oznaczenie lub oświadczenie powinno zawierać poniższy lub podobny do niego tekst:

PRZESTROGA

**ZAGROŻENIE WYBUCHEM W PRZYPADKU WYMIANY NA BATERIĘ NIEWŁAŚCIWEGO TYPU.
ZUŻYTE BATERIE NALEŻY UTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI.**

Inspekcja sprawdza zgodność postępowania z powyższymi wytycznymi.

Czyszczenie

- Słuchawkę i bazę (lub ładowarkę) należy czyścić wilgotną (nie mokrą) szmatką lub ściereczką antystatyczną. Nigdy nie wolno używać domowych środków do czyszczenia, ponieważ spowoduje to zniszczenie produktu. Nigdy nie wolno używać suchej szmatki, ponieważ może to spowodować wyładowanie statyczne.

Informacje dotyczące środowiska

- Nie wolno wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie światła słonecznego.
- Słuchawka może się nagrzać podczas ładowania baterii lub długotrwałego użycia. Jest to normalne. Jednak w celu uniknięcia uszkodzeń zaleca się, aby nie kłaść produktu na meblach stylowych lub fornirowanych.
- Nie należy stawiać produktu na dywanach lub innych powierzchniach, z których odrywają się włókna, ani umieszczać go w miejscach, w których nie jest możliwy swobodny przepływ powietrza wokół powierzchni urządzenia.
- Nie można zanurzać żadnej części produktu w wodzie i nie można używać go w miejscach, w których możliwe jest

zachłapanie urządzenia lub panuje duża wilgotność, takich jak łazienka.

- Nie można narażać urządzenia na działanie ognia, materiałów wybuchowych lub innych niebezpiecznych czynników.
- Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo zniszczenia telefonu przez burzę. Zaleca się odłączenie przewodów zasilania i linii telefonicznej podczas burzy.

Instrukcje utylizacji produktu



Symbol pokazany tutaj i umieszczony na produkcie oznacza, że ten produkt został sklasyfikowany jako urządzenie elektryczne lub elektroniczne i po zakończeniu jego eksploatacji nie należy wyrzucać go razem z innymi odpadami domowymi lub firmowymi.

Dyrektywa dotycząca zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Waste of Electrical and Electronic Equipment, WEEE) 2002/96/WE nakazuje recykling produktów z użyciem najlepszych dostępnych technik odzyskiwania i recyklingu w celu zmniejszenia wpływu na środowisko, odpowiedniego postępowania z niebezpiecznymi substancjami i uniknięcia zwiększenia liczby odpadów.

Instrukcje utylizacji produktu dla użytkowników w budynkach mieszkalnych

Jeśli urządzenie nie będzie już używane, należy wyjąć baterie i zutylizować je oraz urządzenie zgodnie z wytycznymi dotyczącymi recyklingu określonymi przez władze lokalne. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z władzami lokalnymi lub sprzedawcą produktu.

Instrukcje utylizacji produktu dla użytkowników w firmach

Użytkownicy z firm powinni skontaktować się ze swoimi dostawcami i sprawdzić postanowienia i warunki wymienione

w umowie zakupu oraz upewnić się, że ten produkt nie będzie utylizowany wraz z innymi odpadami firmowymi.

Informacje dotyczące gwarancji

Autoryzowany dystrybutor firmy Motorola lub sprzedawca detaliczny, u którego nabyto produkt firmy Motorola, będzie honorował roszczenie gwarancyjne i/lub zapewni usługę gwarancyjną.

Aby zażądać usługi gwarancyjnej, należy zwrócić telefon dystrybutorowi lub sprzedawcy. Telefonu nie należy zwracać firmie Motorola. Aby mieć prawo do skorzystania z usługi gwarancyjnej, należy przedstawić dowód zakupu lub jego odpowiedni substytut zawierający datę zakupu. Na telefonie powinien także znajdować się wyraźny numer seryjny. Gwarancja nie będzie obowiązywać, jeśli typ lub numery seryjne produktu zostaną zmienione, usunięte, lub przeniesione albo będą nieczytelne.

Uszkodzenia nieobjęte gwarancją

- Usterki lub uszkodzenia powstałe w wyniku użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub wynikające z nieostrożności do instrukcji wymienionych w tym podręczniku.
- Usterki lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, wypadkiem lub zaniedbaniem.
- Usterki lub uszkodzenia spowodowane nieodpowiednim testowaniem, użytkowaniem, konserwacją, regulacją oraz zmianami i modyfikacjami jakiegokolwiek rodzaju.
- Produkty rozmontowane lub naprawiane w sposób mający negatywny wpływ na wydajność lub uniemożliwiający przeprowadzenie odpowiednich kontroli i testów w celu weryfikacji roszczenia gwarancyjnego.
- Usterki lub uszkodzenia spowodowane wpływem środowiska.

- Usterki lub uszkodzenia spowodowane wilgocią, cieczą lub rozlaniem cieczy.
- Wszystkie powierzchnie plastikowe i wszystkie inne części zewnętrzne, które zostaną podrapane lub uszkodzone w trakcie normalnego użytkowania.
- Produkty tymczasowo wypożyczone.
- Okresowa konserwacja i naprawa lub wymiana części spowodowana normalnym użytkowaniem oraz zużyciem.

Informacje techniczne

Ile można mieć telefonów?

Wszystkie urządzenia telefoniczne mają liczbę REN (Ringer Equivalence Number), która umożliwia obliczenie, ile urządzeń telefonicznych można podłączyć do dowolnej linii telefonicznej. Ten telefon ma liczbę REN równą 1. Dozwolona suma liczb REN to 4. Jeśli suma liczb REN będzie większa niż 4, telefony mogą nie dzwonić. W przypadku różnych typów telefonów nie można zagwarantować, że telefony będą dzwonić, nawet jeśli suma liczb REN będzie mniejsza niż 4. Dodatkowe rejestrowane słuchawki i ładowarki mają liczbę REN równą 0.

Dyrektywa R&TTE

To urządzenie spełnia podstawowe wymagania dyrektywy R&TTE (Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive, 1999/5/WE), w tym jest zgodne ze standardem ICNIRP w zakresie ekspozycji na energię fal elektromagnetycznych.

Deklaracja zgodności

Niniejszym firma Motorola deklaruje, że ten telefon jest zgodny z głównymi wymaganiami i innymi odnośnymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności tego telefonu została opublikowana w witrynie sieci Web pod adresem: <http://www.motorola.com/ea/radios/technicaldocumentation>

Podłączanie do przełącznicy

Ten produkt jest przeznaczony do użycia na terenie Unii Europejskiej w celu łączenia się z publicznymi sieciami telefonicznymi i zgodnymi przełącznicami, które obsługują wybieranie impulsowe i tonowe oraz wywołania TBR (Timed Break Recall). W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z usługodawcą.

Wstawianie pauzy

W przypadku niektórych przełącznic po wybraniu numeru dostępowego należy chwilę zaczekać, aż przełącznica utworzy połączenie z linią zewnętrzną, przez co do sekwencji wybierania numeru należy wstawić pauzę.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Głośnik/Pauza, aby wstawić pauzę (P) przed wprowadzeniem numeru telefonu.

W przypadku zapisywania pewnych numerów międzynarodowych lub numerów kart płatniczych również może być konieczne wprowadzenie pauzy.

Ponowne połączenie

W przypadku korzystania z linii podłączonej do przełącznicy/centrali PBX (Private Branch Exchange) może być konieczne użycie funkcji ponownego połączenia. Więcej informacji można uzyskać od dostawcy centrali PBX.

Polski



MOTOROLA, the Stylised M Logo and all other trademarks indicated as such herein are trademarks of Motorola, Inc. © Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.

© Motorola, Inc. 2008



Printed in P.R.C.
Numer części: 6864320V01



UCZZ01912PZ(0)

