



# Motorola D210 series

Digitale draadloze telefoon

# Welkom...

## *Overzicht van uw digitale draadloze telefoonantwoordapparaat*

- Digitaal antwoordapparaat met een maximale opnamecapaciteit van 10 minuten (maximaal 59 boodschappen)
- Beller-ID om te zien wie er belt voordat u de telefoon opneemt
- Oproeplogbestand voor 40 nummers
- Telefoonboek voor 50 namen en nummers

## *Wat zit er in de doos:*

- handset
- basisstation
- 2 oplaadbare NiMH-batterijen (1,2 V 550 mAh)
- voedingskabel
- telefoonkabel

Pakketten met meerdere handsets bevatten een of meer oplaadstations, extra handsets, voedingskabels en oplaadbare batterijen.

- 10 Laatste nummers opnieuw kiezen
- Keuze uit 5 beltoonmelodieën voor het basisstation en 10 voor de handset

In deze handleiding vindt u alle informatie die u nodig hebt, eenvoudig uitgelegd om u optimaal te laten profiteren van uw telefoon.

## **BELANGRIJK**

Deze apparatuur is niet ontworpen om alarmnummers te bellen als de stroom is uitgevallen. Zorg ervoor dat u op een andere manier alarmnummers kunt bellen.

1. **Installatie 3**
  - Een locatie zoeken 3
  - De telefoon aansluiten 3
  - De handsets voorbereiden 3
  - Waarschuwing voor bijna lege batterijen 3
  - De datum en tijd van het antwoordapparaat instellen 4
  - De datum en tijd instellen 4
  - De telefoonkabel aansluiten 5
2. **De handset 5**
  - Toetsen & functies 5
3. **Het basisstation 7**
4. **Het antwoordapparaat 8**
5. **Het scherm van de handset 8**
6. **Korte handleiding 9**
7. **De telefoon gebruiken 10**
  - Bellen 10
    - Tijdens een gesprek het volume van de oortelefoon/hoorn aanpassen 10
    - Van tevoren kiezen 10
  - Bereik handset 10
  - Gesprekstimer 10
  - Handsfree-modus 10
  - Een oproep ontvangen 11
  - Interne oproepen ontvangen 11
  - Opnieuw kiezen 11
  - Microfoon uitschakelen 12
  - Handsets zoeken/oproepen 12
  - Toetsenblokvergrendeling 12
8. **Het telefoonboek gebruiken 13**
  - Een telefoonboeknaam/nummer opslaan 13
  - Een telefoonboekcontact bekijken en kiezen 13
  - Een telefoonboeknaam/nummer bewerken 14
  - Een telefoonboeknaam/nummer wissen 14
  - Telefoonboekstatus 14
9. **Antwoordapparaat 14**
  - Uw OHB selecteren en opnemen 15
  - Beltoonvertraging 16
  - Modus Toll Saver (besparingsinstelling) 16
  - Een memo opnemen 16
  - Een memo onmiddellijk afspelen 16
  - Naar uw boodschappen luisteren 16
  - Beschikbare opnametijd 17
  - Alle oude boodschappen en memo wissen 17
  - Waarschuwing voor boodschappen 17
  - Oproep screenen 18
  - Antwoordmodus 18
  - Op afstand bedienen 18
  - Tabel voor bediening op afstand 19
10. **Menu-instellingen van handset en basisstation 20**
  - Oortelefoon van handset 20
  - Luidspreker van handset 20
  - Beltoonvolume handset 20
  - Type beltoon handset 20
  - Auto.antw. 21
  - Wekker 21
  - Handsetnaam 21
  - Beltoonvolume basisstation 22

- Type beltoon basisstation 22
- Gespreksblokkering 22
- 11. Menu Instellingen 22**
  - Tonen 22
  - Flash 23
  - De flash-tijd wijzigen 23
  - Kiesmodus 23
  - Een nieuwe handset registreren 23
  - De registratie van een handset ongedaan maken 24
  - PIN-code basisstation 24
  - Een basisstation selecteren 25
  - De telefoon resetten 25
- 12. Standaardinstellingen 26**
- 13. Netwerkservices 26**
  - Beller-ID 26
  - Oproeplogbestand 26
  - Het oproeplogbestand bekijken 27
  - Een nummer uit het oproeplogbestand kiezen 27
  - Een nummer uit het oproeplogbestand naar het telefoonboek kopiëren 27
  - Ingaven van het oproeplogbestand wissen 27
  - Details van het oproeplogbestand bekijken 28
  - Boodschappenwachtrij 28
- 14. Extra handsets gebruiken 28**
  - Uw handset bij een ander basisstation registreren 28
  - Een andere handset bellen (intern bellen) 29
  - Een gesprek doorverbinden 29
  - Conferentiegesprek 29
- 15. Eenvoudige oplossingen 29**
  - Handset/basisstation 30
  - Beller-ID 30
- 16. Algemene informatie 31**
  - Veiligheidsinformatie 31
  - Vervangbare batterijen 31
  - Reiniging 32
  - Milieu 32
  - Instructies voor het weggoien van het product 32
  - Informatie over de garantie 32
  - Technische informatie 33
  - R&TTE 33
  - Verklaring van conformiteit 33
  - Aansluiting op een telefooncentrale 33
  - Een pauze invoegen 34
  - Herinnering 34



## 1. Installatie

Voer de volgende eenvoudige stappen uit om de telefoon gebruiksklaar te maken.

### Een locatie zoeken

Zorg ervoor dat de telefoon:

- Zich binnen 1,8 meter van een stopcontact en een telefoonstopcontact bevindt, zodat de snoeren lang genoeg zijn.
- Zich minstens 1 meter van andere elektrische apparaten vandaan bevindt om storingen te voorkomen.
- Zich niet in een vochtige ruimte, zoals een badkamer, bevindt.

### De telefoon aansluiten

Sluit de voedingskabel voor het basisstation aan op de stekkerbus aan de achterkant van het basisstation. Steek het andere uiteinde in de wandcontactdoos van het stroomnet.

#### WAARSCHUWING

Gebruik uitsluitend de bij de telefoon meegeleverde voedingskabel. Gebruik alleen de voedingskabel met de volgende specificaties: TEN PAO G060040D25, 6V DC (plusteken), 400mA en 2,4VA.

Als u een andere voedingskabel gebruikt, kan de telefoon ernstig beschadigd raken en vervalt de garantie.

Sluit de telefoonkabel pas aan als de handset volledig is opgeladen. Zo voorkomt u dat met de telefoon een oproep wordt beantwoord voordat de batterijen zijn opgeladen. Als met de telefoon een oproep wordt beantwoord voordat de batterijen volledig zijn opgeladen, kunnen ze mogelijk niet hun optimale capaciteit bereiken.

## De handsets voorbereiden

De batterijen van de handset installeren en opladen

1. Voer de volgende handelingen uit op de handset:

Vervul het klepje van het batterijcompartiment.

Duw op de halfronde inspruing en schuif het klepje eraf.

Breng de batterijen aan met de juiste polariteit.

Schuif het klepje van het batterijcompartiment weer terug totdat het stevig vastklikt.

2. Plaats de handset op de basisstation om de batterijen op te laden. Het laadlampje in het basisstation gaat branden. Als de handset volledig is opgeladen, zijn alle blokjes van het batterijsymbool gevuld. Als het laadlampje niet gaat branden, legt u de handset weer op het basisstation en zorgt u ervoor dat de oplaadpunten contact maken.

U moet elke handset 16-20 uur opladen voordat u deze gebruikt.

#### WAARSCHUWING

Gebruik onder geen enkele voorwaarde niet-oplaadbare batterijen. Gebruik alleen de meegeleverde batterijen, anders vervalt de garantie en kan de telefoon beschadigd raken.

### Waarschuwing voor bijna lege batterijen

Als het symbool voor bijna lege batterijen op de handset wordt weergegeven, of als u tijdens een gesprek het geluidssignaal voor bijna lege batterijen hoort, moet u de handset opladen.

#### OPMERKING

Als u het geluidssignaal 'BATT LEEG' uitschakelt, wordt dit geluidssignaal niet weergegeven.

We raden aan om de handset na gebruik weer terug te plaatsen op het basisstation om ervoor te zorgen dat de handset altijd volledig opgeladen is.

### Prestaties van de batterijen

Tijdens het opladen kan de handset warm worden, maar dat is normaal.

Als de handset volledig is opgeladen, kunt u 10 uur bellen en blijft de handset 170 uur standby.

Nieuwe NiMH-batterijen bereiken hun volledige capaciteit pas nadat ze volledig zijn opgeladen.

Na verloop van tijd, als de batterijen versleten raken, neemt de laadcapaciteit af, zodat de gespreks- en standby-tijd van de handset ook afnemen.

Uiteindelijk moeten de batterijen worden vervangen.

### De datum en tijd van het antwoordapparaat instellen


























Het antwoordapparaat is bij aflevering al ingesteld op 'Beantwoorden aan' en is gereed om oproepen te beantwoorden en berichten op te nemen. Stel de juiste datum en tijd in, zodat u precies weet wanneer elke oproep is ontvangen.

### De datum en tijd instellen

De telefoon gebruikt de 12- of 24-uurs klok.

Voer in de standby-modus de volgende handelingen uit:

1. Druk op .
2. Druk op  of  om 'HS. INSTEL.' te selecteren en druk op .

3. Druk op  of  om 'DATUM & TIJD' te selecteren en druk op .
  4. Druk op  of  om 'FORM.DATUM' te selecteren en druk op .
  5. Druk op  of  om 'MM-DD' of 'DD-MM' te selecteren en druk op .
  6. Druk op  of  totdat 'FORM.UUR' wordt weergegeven en druk op .
  7. Druk op  of  om '24 - UREN' of '12 - UREN' te selecteren en druk op .
  8. Druk op  of  totdat 'KLOK INST' wordt weergegeven en druk op .
  9. Voer Uur en Minuut in met het toetsenblok en druk op .
  10. Druk op  of  totdat 'WEEKDAG' wordt weergegeven en druk op .
  11. Druk op  of  om de dag van de week te selecteren en druk op .
- Zie pagina 14 voor meer informatie over het gebruik van het antwoordapparaat.

## De telefoonkabel aansluiten

Sluit de telefoonkabel aan op de stekkerbus TEL LINE aan de achterkant van het basisstation. Sluit de telefoonkabeladapter op het andere uiteinde aan en steek deze in de wandcontactdoos voor de telefoon.

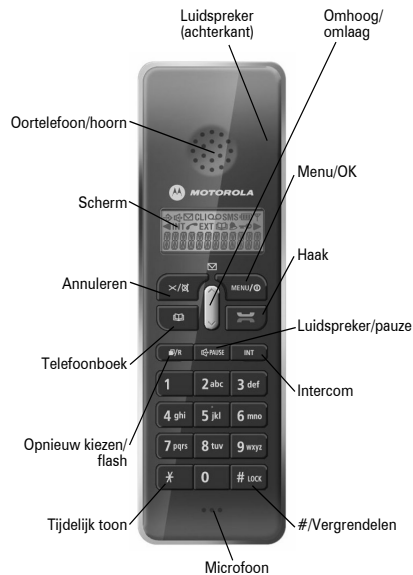
Gebruik uitsluitend de meegeleverde telefoonkabel, omdat de telefoon anders mogelijk niet goed werkt.

De installatie is nu voltooid. U kunt bellen en oproepen ontvangen met de telefoon.

## 2. De handset

### Toetsen & functies

Handset



**Annuleren**

- Gebruik deze toets om tijdens het invoeren van tekst en van getallen onjuiste cijfers of letters te wissen.
- Houd de toets ingedrukt om tijdens het invoeren van tekst en van getallen de gehele tekenreeks te wissen.
- Druk op de toets om tijdens menubesturing terug te keren naar het vorige menu.
- Houd de toets ingedrukt om tijdens menubesturing terug te keren naar de standby-modus.
- Houd de toets ingedrukt om de sluimerstand uit te schakelen.
- Druk op de toets om de microfoon tijdens het gesprek uit te schakelen.

**Haak**

- Druk op deze toets om te bellen en oproepen te ontvangen.
- Druk op de toets gesprekken te beëindigen.

**Omhoog**

- Druk tijdens een gesprek op deze toets om het volume van de oortelefoon en de luidspreker te verhogen.
- Gebruik de toets om door de lijst en menuopties te bladeren.
- Druk op de toets om het belvolume van de handset te vergroten wanneer de telefoon overgaat.
- Druk op de toets om de CID-lijst weer te geven.

**Omlaag**

- Druk tijdens een gesprek op deze toets om het volume van de oortelefoon en de luidspreker te verlagen.
- Gebruik de toets om door de lijst en menuopties te bladeren.

- Druk op de toets om het belvolume van de handset te verlagen wanneer de telefoon overgaat.

**Telefoonboek**

- Gebruik deze toets om naar het telefoonboek te gaan.
- Druk op de toets om tijdens menubesturing het invoeren van tekst en van getallen te beëindigen.

**Opnieuw kiezen / flash**

- Gebruik deze toets om vanuit de standby-modus de lijst voor opnieuw kiezen en de menuopties weer te geven.
- Druk op de toets om in de spraakmodus de flash-functie te gebruiken.
- Houd de toets ingedrukt om in de spraakmodus de lijst voor opnieuw kiezen weer te geven.

**Menu/OK**

- Druk op deze toets om in de standby-modus toegang tot de menu's te krijgen.
- Druk op de toets om een instelling te bevestigen.
- Houd de toets ingedrukt om de handset in/uit te schakelen.
- Gebruik de toets in combinatie met # om de toetsenblokvergrendeling van de handset in of uit te schakelen.

**Intercom**

- Gebruik deze toets voor interne en conferentiegesprekken of om gesprekken door te verbinden (als er meerdere handsets voor het basisstation zijn geregistreerd).

**#/Vergrendelen**

- Gebruik de toets in combinatie met de toets Menu/OK om de toetsenblokvergrendeling van de handset in of uit te schakelen.

\* (Tijdelijk toon)

- Als de kiesmodus puls is, houdt u deze toets lang ingedrukt om daarna met toon te kiezen (gemengd kiezen).

Luidspreker/pauze

- Gebruik deze toets om over te schakelen naar de handsfree-modus.
- Houd de toets ingedrukt voor de pauzefunctie.

### 3. Het basisstation

Handset zoeken

- Druk op deze toets om de handset te laten overgaan.

Basisstation



## 4. Het antwoordapparaat

Achteruit overslaan

- Druk op deze toets om berichten nogmaals af te spelen.

Beantwoorden aan/uit

- Druk op deze toets om het antwoordapparaat in en uit te schakelen.

Volume omlaag

- Druk op deze toets om het luidsprekervolume te verlagen.

Handset zoeken

- Druk op deze toets om een handset te zoeken die u kwijt bent.
- Houd de toets ingedrukt om handsets te registreren.

Afspelen/stoppen

- Druk op deze toets om berichten af te spelen.
- Druk op deze toets om het afspelen te beëindigen.

Vooruit overslaan

- Druk op deze toets om het volgende bericht af te spelen.

Wissen

- Een bericht wissen.

Volume omhoog

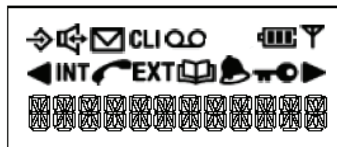
- Druk op deze toets om het luidsprekervolume te verhogen.

Volume omlaag

- Druk op deze toets om het luidsprekervolume te verlagen.

## 5. Het scherm van de handset

In de volgende afbeelding wordt de lay-out van de pictogrammen op het scherm van de handset weergegeven.



Symbol Verklaring



Menu



Geeft aan dat er links nog meer tekens kunnen worden weergegeven



Geeft aan dat er rechts nog meer tekens kunnen worden weergegeven



Geeft een nieuwe CID aan en geeft aan wanneer de CID-lijst vol is (door te knipperen)



Wordt weergegeven als u het telefoonboek of het telefoonboekmenu bekijkt. Het knippert als het telefoonboek vol is.



Wordt altijd weergegeven als de handset is ingeschakeld, geeft de batterijstatus weer.



Knippert als u geabonneerd bent op een service voor een berichtenwachtrij en als er een nieuw bericht in de wachtrij staat.



Blijft branden als de lijn in gebruik is.



Extern gesprek

Intern gesprek



Geeft aan dat het waarschuwingssignaal is ingesteld.

Symbol	Verklaring
--------	------------



Wordt altijd weergegeven als de handset is ingeschakeld. Als dit pictogram knippert en als u tijdens een gesprek een waarschuwingssignaal hoort omdat de handset buiten het zendbereik van het basisstation komt, moet u dichterbij het basisstation gaan staan voor een betere ontvangst.



Wordt weergegeven als het toetsenblok vergrendeld is.



Praten via de luidspreker van de telefoon

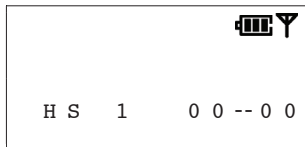


Wordt weergegeven als u een nieuwe bericht hebt. Knippert als het antwoordapparaat vol is

### Standby-scherm

Zodra de handset is opgeladen, wordt het onderstaande scherm weergegeven, met daarin de naam en het nummer van de handset, en de tijd. Dit wordt de 'standby-modus' genoemd.

Bijvoorbeeld:



U kunt de handset aanpassen met uw naam (zie pagina 21).

## 6. Korte handleiding

Functie	Druk op toets
Bellen	of  of  voer nummer in.
Van tevoren kiezen	Voer nummer in,  of .
Volume oortelefoon aanpassen	Tijdens een gesprek,  of .
Een gesprek beëindigen	of plaats handset op basisstation.
Een oproep ontvangen	Telefoon gaat over,  of .
Opnieuw kiezen	selecteer het nummer,  of .
Microfoon uitschakelen	Tijdens een gesprek, . Druk nogmaals op  om het gesprek te hervatten.
Kiezen vanuit de CID-lijst	selecteer 'CID-BOEK', selecteer het nummer, of .
Telefoonboeknummer opslaan	selecteer 'TEL.BOEK', selecteer 'NIEUWE INV', voer de naam in, voer het nummer in, selecteer toon, .
Telefoonboeknummer kiezen	selecteer het nummer, of .

Functie	Druk op toets
Beltoonmelodie handset	selecteer 'HS. INSTEL', Selecteer 'BELINST', Selecteer 'INT. BELLEN' of 'EXT. BELLEN',  Selecteer 'MELODIE',  en selecteer een melodie.
Intern bellen	, voor interne nummer handset in.
Antwoordapparaat AAN/ UIT	(op basisstation).
Berichten afspelen / stoppen.	

## 7. De telefoon gebruiken

### Bellen

Druk op . Het -symbool wordt weergegeven. Als u de kiestoon hoort, kiest u het gewenste nummer. Het nummer wordt op het scherm weergegeven.  
Even later begint de gesprekstimer de gespreksduur te meten.

### Tijdens een gesprek het volume van de oortelefoon/hoorn aanpassen

Druk op of om het volume aan te passen. Er zijn vijf niveaus.

### Van tevoren kiezen

1. Voer in de standby-modus het nummer in dat u wilt kiezen. Het nummer wordt weergegeven.

U kunt nummers van maximaal 32 cijfers invoeren. Druk op om eventuele onjuiste cijfers te wissen.

Houd ingedrukt om alle cijfers te wissen.

2. Druk op of om het weergegeven nummer te kiezen.

### Bereik handset

Het bereik van de handset is onder ideale omstandigheden maximaal 300 meter (buiten) en maximaal 50 meter (binnen).

Als de handset te ver verwijderd is van het basisstation, wordt tijdens standby **ZOEKT** weergegeven en knippert het -symbool. Tijdens een gesprek hoort u een waarschuwingssignaal en wordt het gesprek beëindigd. U moet dichterbij het basisstation gaan staan voor een betere ontvangst en om te voorkomen dat de verbinding wordt verbroken.

### Gesprekstimer

Als u belt of een oproep ontvangt, geeft de gesprekstimer kort nadat de verbinding tot stand is gekomen op het scherm de duur van het gesprek weer in uren, minuten en seconden.

### Handsfree-modus

In de handsfree-modus kunt u met de beller spreken zonder de handset bij uw oor te houden. U kunt in de microfoon van de handset spreken en luisteren via de luidspreker.

In de handsfree-modus kunnen ook andere mensen in de kamer het gesprek volgen.



Voer tijdens een gesprek de volgende handelingen uit:

1. Druk op . Terwijl u in de handsfree-modus belt, wordt het -symbool weergegeven.
2. Druk nogmaals op om terug te keren naar de normale spraakmodus.

### Een gesprek beëindigen

Druk op .

Of

Plaats de handset weer op het basisstation.

### Een oproep ontvangen

Als u een oproep ontvangt, gaan de handset en het basisstation over. Het **EXT**-pictogram knippert op het scherm van de handset.

Als u via uw netwerkleverancier bent geabonneerd op een nummerweergaveservice, wordt het nummer van de beller weergegeven (indien beschikbaar). Als u het nummer en de naam in het telefoonboek opslaat en als het nummer overeenkomt met het bericht van de beller-ID, wordt de naam van de beller weergegeven en hoort u een privé-beltoon (indien beschikbaar). Zie de pagina's 26 en 30 voor meer informatie over beller-ID's.

1. Druk op of om de oproep te beantwoorden. Of til de handset gewoon van het basisstation (mits AUTO.ANTW. op AAN is ingesteld, zie pagina 21).

Even later begint de gesprekstimer de gespreksduur te meten.

### Wisselgesprek

Als u zich op wisselgesprek abonneert en als tijdens een gesprek het geluidssignaal voor een wisselgesprek klinkt, drukt u op om tussen bellers te schakelen.

### Interne oproepen ontvangen

Als u een oproep van een andere handset ontvangt, worden het **INT**-pictogram en het handsetnummer van de interne beller weergegeven.

### Opnieuw kiezen

De laatste 10 gekozen nummers worden in een lijst voor opnieuw kiezen opgeslagen. U kunt elk nummer in de lijst op een later tijdstip selecteren en opnieuw kiezen. Elke handset heeft een eigen lijst voor opnieuw kiezen.

Nummers die in de lijst voor opnieuw kiezen worden opgeslagen, kunnen maximaal 32 cijfers lang zijn.

In de standby-modus:

1. Druk in de standby-modus op om het laatst gekozen nummer weer te geven.
  2. Druk op of om een van de 10 laatst gekozen nummers weer te geven.
  3. Druk op om het weergegeven nummer te kiezen.
- In de spraakmodus:

1. Druk op .
2. Houd ingedrukt om het laatst gekozen nummer weer te geven.
3. Druk op of om een van de 10 laatst gekozen nummers weer te geven.
4. Druk op om het weergegeven nummer te kiezen.

### Een nummer voor opnieuw kiezen in het telefoonboek opslaan

1. Druk in de standby-modus op om het laatst gekozen nummer weer te geven.

2. Druk op of om het gewenste nummer voor opnieuw kiezen weer te geven.
3. Druk op selecteer **'TOEVOEGEN TL'** en druk vervolgens op .
4. **'NAAM ?'** wordt weergegeven.

Voer een naam in met het toetsenblok en druk op .

Zie pagina 13 voor informatie over het invoeren van namen.  
U kunt een naam van maximaal 12 tekens invoeren.

Druk op om een onjuiste letter te wissen.

5. Het nummer wordt opnieuw weergegeven, druk op .
6. Selecteer, indien nodig, een specifieke beltoon. Druk op of om een beltoon te selecteren. Druk op .

U hoort een geluidssignaal om te bevestigen dat het nummer is opgeslagen.

#### Nummers wissen uit de lijst met nummers voor opnieuw kiezen

1. Druk in de standby-modus op om het laatst gekozen nummer weer te geven.
2. Druk op of om een van de 10 laatst gekozen nummers weer te geven.
3. Als het gewenste nummer wordt weergegeven, drukt u op .
4. Druk op of om **'WISSEN'** te selecteren om het geselecteerde nummer te wissen of **'ALLES WISSEN'** om alle nummers in de lijst te wissen. Druk op .
5. **'BEVESTIGEN ?'** wordt weergegeven. Druk op .

## Microfoon uitschakelen

Tijdens een gesprek kunt u de microfoon van de handset uitschakelen en een privé-gesprek met iemand in dezelfde kamer voeren, zonder dat degene met wie u belt u kan horen.

1. Druk tijdens een gesprek op .
- 'STIL BELLEN'** wordt weergegeven terwijl de microfoon is uitgeschakeld en degene met wie u belt u niet kan horen.
2. Druk nogmaals op om het gesprek te hervatten.

## Handsets zoeken/oproepen

U kunt de -toets op het basisstation gebruiken om een handset te zoeken die u kwijt bent of om de gebruiker op te roepen (dergelijke oproepen kunnen niet met een handset worden beantwoord).

Druk op op het basisstation. Alle handsets die bij het basisstation zijn geregistreerd, gaan over.

De oproepbeltoon beëindigen:

Druk op een toets op de handset of druk nogmaals op op het basisstation. Als u het oproepbeltoon niet beëindigt, stopt het automatisch na 60 seconden.



## Toetsenblokvergrendeling

Met de toetsenblokvergrendeling voorkomt u dat u per ongeluk iemand opbelt terwijl u de handset bij u draagt. U kunt deze vergrendeling ook gebruiken om te voorkomen dat jonge kinderen per ongeluk extern bellen.

De toetsenblokvergrendeling inschakelen:


Druk op en . Het -symbool wordt weergegeven.

De toetsenblokvergrendeling uitschakelen:

Druk op  en  om het toetsenblok te ontgrendelen en terug te keren naar de standby-modus.

## 8. Het telefoonboek gebruiken

U kunt 50 regelmatig gebruikte namen en nummers in het telefoonboek opslaan zodat u deze eenvoudig kunt kiezen.


Druk op  om op elk gewenst moment het telefoonboekmenu te sluiten en terug te keren naar de standby-modus.

### Een telefoonboeknaam/nummer opslaan

Telefoonboekcontacten worden alfabetisch opgeslagen.


1. Druk op .
2. Druk op  of  om **TELBOEK?** te selecteren.  
Druk op .
3. Selecteer **NIEUWE INV.** Druk op .
4. **NAAM?** wordt weergegeven. Voer de naam in met het toetsenblok en druk vervolgens op .

Opgeslagen namen kunnen maximaal 12 letters lang zijn.


Druk op  om een onjuiste letter te wissen.


#### Namen invoeren

Als u bijvoorbeeld de naam JOHN wilt invoeren, gaat u als volgt te werk:

Druk eenmaal op  voor de J.

Druk driemaal op  voor de O.

Druk tweemaal op  voor de H.


Druk tweemaal op  voor de N.


Als u een spatie wilt invoeren, drukt u op .

5. **NUMMER?** wordt weergegeven. Voer het nummer in. Druk

op .

Opgeslagen nummers kunnen maximaal 20 cijfers lang zijn.

Druk op  om een onjuist cijfer te wissen.

Druk op  om het nummer te bevestigen.


6. **MELODIE 1** wordt weergegeven. Druk op  of  om een type te selecteren en druk op .



Het telefoonboekcontact is nu opgeslagen.

#### Een pauze in een opgeslagen nummer invoeren

Mogelijk moet u een pauze invoeren in sommige internationale of klantenkaartnummers of als u met een telefooncentrale wordt verbonden. Als u een nummer opslaat, houdt u  ingedrukt op het punt waar u een pauze wilt. Op het scherm wordt een **P** weergegeven.

#### Een telefoonboekcontact bekijken en kiezen

1. Als u op  drukt, wordt het eerste alfabetische contact weergegeven.




2. Druk op  of  om door de contacten te bladeren en het gewenste contact weer te geven.


Of


Zoek alfabetisch naar het contact.

**Alfabetisch zoeken**


Voer met het toetsenblok de eerste letter van de gewenste naam in.

Voor HENK drukt u bijvoorbeeld tweemaal op . Gebruik vervolgens  of  om het juiste contact weer te geven.


3. Druk op  om het nummer te kiezen.  
Of

Druk op  om af te sluiten en terug te keren naar de standby-modus.



**Een telefoonboeknaam/nummer bewerken**

1. Druk op .

2. Druk op  of  om 'TEL.BOEK' te selecteren.



Druk op .


3. Druk op  of  om 'INV WIJZIGEN' te selecteren. Druk op .

4. Druk op  of  om de naam van het gewenste contact weer te geven (of zoek alfabetisch).


5. Druk op  om het telefoonboekmenu te openen.

6. Druk herhaaldelijk op  om eventuele onjuiste letters te wissen, voer vervolgens de juiste letters in met het toetsenblok en druk op .


7. Het nummer wordt weergegeven. Druk herhaaldelijk op  om eventuele onjuiste cijfers te wissen, voer het juiste nummer in met het toetsenblok en druk op .

8. Selecteer een melodietype en druk op .

**Een telefoonboeknaam/nummer wissen**

1. Druk op .

2. Druk op  of  om 'TEL.BOEK' te selecteren.

Druk op .


3. Druk op  of  om 'INV WISSEN' of 'ALLES WISSEN' te selecteren.  
Druk op .

4. Als u 'INV WISSEN' selecteert, drukt u op  of  om de naam van het gewenste contact weer te geven (of zoek alfabetisch). Druk op .


5. 'BEVESTIGEN?' wordt weergegeven. Druk op .

**Telefoonboekstatus**

Hiermee kunt u weergeven hoeveel contacten in het telefoonboek zijn opgeslagen.

1. Druk op .

2. Druk op  of  om 'TEL.BOEK' te selecteren.

Druk op .

3. Druk op  of  om 'STATUS TLF.B' te selecteren. Druk op .


De telefoonboekstatus wordt weergegeven.

**9. Antwoordapparaat**










Het antwoordapparaat is bij aflevering al ingesteld op 'Beantwoorden aan' en is gereed om oproepen te

beantwoorden en boodschappen op te nemen zodra de telefoon is geïnstalleerd (zie pagina 4).

### Het antwoordapparaat in- of uitschakelen

Druk op  op het basisstation om het antwoordapparaat in of uit te schakelen.

OF

1. Druk op  op de handset om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op  of  om 'APPARAAT' te selecteren en druk op .
3. Druk op  of  om 'INSTELLINGEN' te selecteren en druk op .
4. Druk op  of  om 'APP. AAN/UIT' te selecteren en druk op .
5. Druk op  of  om 'UIT' of 'AAN' te selecteren en druk op .

Als het antwoordapparaat wordt ingeschakeld, wordt het aantal boodschappen weergegeven dat in het antwoordapparaat is opgeslagen.

Het aantal boodschappen wordt niet meer op het basisstation weergegeven als dat wordt uitgeschakeld.

### Onthaalboodschap
















Het antwoordapparaat wordt geleverd met een vooraf ingestelde onthaalboodschap (OHB) die voor uw bellers wordt afgespeeld wanneer het antwoordapparaat op een oproep reageert. De vooraf ingestelde boodschap is

"Hallo, uw oproep kan momenteel niet worden beantwoord. Gelieve uw boodschap na de toon achter te laten."



U kunt ook uw eigen aangepaste OHB opnemen. Die vervangt dan de vooraf ingestelde OHB.


### Uw OHB selecteren en opnemen

Uw OHB kan maximaal 30 seconden lang zijn. Als u een nieuwe OHB opneemt, vervangt u daarmee de huidige OHB.

1. Druk op  om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op  of  om 'APPARAAT' te selecteren en druk op .
3. Druk op  of  om 'INSTELLINGEN' te selecteren en druk op .
4. Druk op  of  om 'BER. OPTIES' te selecteren en druk op .
5. Druk op  of  om 'OPNEMEN' of 'NIET OPNEMEN' te selecteren en druk op .
6. Druk op  of  om 'AFSPELEN', 'OPNEMEN' of 'BER. WISSEN' te selecteren.

**AFSPELEN:** de 'actieve' OHB voor de optie Antwoordmodus wordt weergegeven.

**OPNEMEN:** Neem uw eigen OHB op na de melding. Om te stoppen drukt u op . Nadat u de memo hebt ingesproken, drukt u op .














**BER. WISSEN:** Verwijder eventuele gebruikte opgenomen OHB's en stel voor de 'actieve' boodschap weer de standaardinstelling in. Druk ter bevestiging op .

## Beltoonvertraging

De beltoonvertraging is het aantal keren dat de telefoon overgaat voordat het antwoordapparaat op een inkomende oproep reageert en uw OHB afspeelt. U hebt de keuze uit 2 tot 9 keer laten overgaan of de modus Toll Saver.

## Modus Toll Saver (besparingsinstelling)










Met Toll Saver kunt u de kosten van een gesprek besparen als u opbelt om op afstand toegang tot uw boodschappen te krijgen (zie pagina 18 voor bediening op afstand). Als het antwoordapparaat na 3 keer overgaan reageert, hebt u nieuwe boodschappen. Als het antwoordapparaat na 7 keer overgaan reageert, zijn er geen nieuwe boodschappen. Dit betekent dat u na 3 keer overgaan kunt ophangen omdat u dan weet dat u geen nieuwe boodschappen hebt en u zich zo de kosten van het gesprek kunt sparen.

1. Druk op  om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op  of  om 'APPARAAT' te selecteren en druk op .
3. Druk op  of  om 'INSTELLINGEN' te selecteren en druk op .
4. Druk op  of  om 'BELTONEN' te selecteren en druk op .
5. Druk op  of  om 2-9 keer overgaan of 'TOLL SAVER' te selecteren en druk op .



## Een memo opnemen

U kunt de telefoon gebruiken om een memoboodschap/ herinnering voor een andere gebruiker van uw telefoon op te


nemen. De memo kan maximaal 3 minuten lang zijn en kan worden afgespeeld met de boodschappen van het antwoordapparaat. U kunt maar één memo tegelijk opnemen.

1. Druk op  om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op  of  om 'APPARAAT' te selecteren en druk op .
3. Druk op  of  om 'MEMO' te selecteren en druk op .
4. Na de melding spreekt u uw boodschap duidelijk in de microfoon van de handset in. Terwijl de memo wordt opgenomen, wordt 'OPNAME' weergegeven. Om de opname te stoppen drukt u op .
5. Nadat u de memo hebt ingesproken, drukt u op .

## Een memo onmiddellijk afspelen

1. Druk op . De memo wordt afgespeeld via de luidspreker van het basisstation. De dag en het tijdstip waarop de memo is opgenomen, worden genoemd.
2. Druk op  om het afspelen op elk gewenst moment te beëindigen.

### De memo wissen:

Druk tijdens het afspelen op .




Zie 'Naar uw boodschappen luisteren' voor informatie over de manier waarop u boodschappen/memo's van het antwoordapparaat kunt afspelen.

## Naar uw boodschappen luisteren


Als u nieuwe boodschappen hebt, wordt het aantal nieuwe boodschappen knipperend weergegeven op het scherm van het basisstation en wordt 'APPARAAT' op het scherm van de handset weergegeven. Als de waarschuwing voor


boodschappen is ingeschakeld en als er nieuwe boodschappen op het antwoordapparaat zijn opgeslagen, hoort u elke 60 seconden een geluidssignaal. Eerst worden nieuwe boodschappen afgespeeld in de volgorde waarin ze zijn ontvangen. Daarna kunt u alle boodschappen afspelen, zowel nieuwe als oude.

## Beschikbare opnametijd


Het apparaat kan maximaal 10 minuten boodschappen opnemen. Druk op  om de boodschappen af te spelen. Gebruik  of  om het volume aan te passen tijdens het afspelen.


### Tijdens het afspelen van een boodschap kunt u:

Op  drukken om vooruit over te slaan en de volgende boodschap af te spelen.








Op  drukken om de huidige boodschap nogmaals af te spelen.

Als u op deze toets drukt terwijl de dag en tijd worden afgespeeld, wordt de vorige boodschap afgespeeld.





Op  drukken om het afspelen van boodschappen te beëindigen.

Op  drukken om de boodschap die op dat moment wordt afgespeeld te wissen.

U kunt de boodschappen ook vanaf de handset afspelen door de volgende stappen uit te voeren:


1. Druk op  om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op  of  om 'APPARAAT' te selecteren en druk op .
3. Druk op  of  om 'AFSPLEN' te selecteren en druk op .

Terwijl u een boodschap afspeelt, kunt u de boodschap overslaan, herhalen of wissen door op de desbetreffende toets op de handset te drukken.

Toets	Functie
	De boodschap overslaan
	De boodschap herhalen
	De boodschap wissen.
	Afspelen van de boodschap stoppen

## Alle oude boodschappen en memo wissen








Nieuwe boodschappen kunt u niet wissen. U moet naar boodschappen luisteren voordat u ze kunt wissen.







Houd  ingedrukt.

## Waarschuwing voor boodschappen

Als de waarschuwing voor boodschappen is ingeschakeld en als er nieuwe boodschappen op het antwoordapparaat zijn opgeslagen, hoort u elke 60 seconden een geluidssignaal. De waarschuwing voor boodschappen kan worden in- of uitgeschakeld.

Voer in de standby-modus de volgende handelingen uit:

1. Druk op  om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op  of  om 'APPARAAT' te selecteren en druk op .
3. Druk op  of  om 'INSTELLINGEN' te selecteren en druk op .

4. Druk op  of  om 'SIGNAL' te selecteren en druk op .
5. Druk op  of  om 'AAN' of 'UIT' te selecteren en druk op .

## Oproep screenen














Wanneer een beller een boodschap achterlaat, kunt u meeluisteren via de luidspreker van het basisstation en beslissen of u de oproep zelf wilt beantwoorden.

## Antwoordmodus

U kunt verschillende antwoordmodi instellen. Kies 'OPNEMEN' of 'NIET OPNEMEN'. Als u 'OPNEMEN' kiest, kan de gebruiker een boodschap achterlaten. Als u 'NIET OPNEMEN' kiest, worden oproepen beantwoord door het antwoordapparaat, maar kunnen bellers geen boodschap achterlaten.

Er verschijnt een 'A' op het scherm van het basisstation als u de modus instelt op 'NIET OPNEMEN'.

Voer in de standby-modus de volgende handelingen uit:


1. Druk op  om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op  of  om 'APPARAAT' te selecteren en druk op .
3. Druk op  of  om 'INSTELLINGEN' te selecteren en druk op .
4. Druk op  of  om 'MODUS APP.' te selecteren en druk op .
5. Druk op  of  om 'OPNEMEN' of 'NIET OPNEMEN' te selecteren en druk op .

## Op afstand bedienen

### Als het antwoordapparaat is uitgeschakeld:


Als het antwoordapparaat is uitgeschakeld en als u buitenshuis bent, kunt u uw telefoon vanaf een andere telefoon bellen om het apparaat in te schakelen. Vervolgens kunt u naar alle boodschappen luisteren die zijn opgeslagen.

1. Bel uw telefoon vanaf een externe Touchtone™-telefoon (druktoetstelefoon) of een mobiele telefoon.
2. Nadat het antwoordapparaat 15 keer is overgegaan, reageert het apparaat op de oproep.

3. Druk op .
4. Voer de beveiligingscode van 4 cijfers in.

De vooraf ingestelde externe PIN-code is 0000.

Als u de PIN-code verkeerd invoert, kunt u nog tweemaal proberen de juiste PIN-code in te voeren, voordat de verbinding wordt verbroken.

5. Het menu voor bediening op afstand wordt afgespeeld. De functies voor bediening op afstand worden weergegeven in de tabel op pagina 19. Druk op  om op elk gewenst moment het afspeel te beëindigen en de menuopties nogmaals te horen.

### Als het antwoordapparaat is ingeschakeld:

Als het antwoordapparaat nog is ingeschakeld, kunt u uw telefoon vanaf een andere telefoon bellen en uw externe beveiligingscode invoeren om naar de boodschappen te luisteren.


1. Bel uw telefoon vanaf een externe Touchtone™-telefoon (druktoetstelefoon) of een mobiele telefoon.
2. Als u de OHB hoort, drukt u op .
3. Voer de PIN-code van 4 cijfers in.



De vooraf ingestelde externe PIN-code is 0000.

Als u de PIN-code verkeerd invoert, kunt u nog tweemaal proberen de juiste PIN-code in te voeren, voordat de verbinding wordt verbroken.






4. Het menu voor bediening op afstand wordt afgespeeld.

Druk op  om op elk gewenst moment het afspelen te beëindigen en de menuopties nogmaals te horen.

5. U kunt uw telefoon nu op afstand bedienen door op een van de toetstoetsen te drukken die worden genoemd.

Als gedurende 15 seconden na de mededeling op geen enkele toets is gedrukt, wordt de verbinding verbroken.

## Tabel voor bediening op afstand

Toets	Functie
	Hoofdmenuopties afspelen
	Boodschappen afspelen
	Alle boodschappen wissen
	Antwoordapparaat in- of uitschakelen
	OHB opnemen

### De externe beveiligings-PIN-code controleren

1. Druk op  om het hoofdmenu te openen.

2. Druk op  of  om 'APPARAAT' te selecteren en druk op .

3. Druk op  of  om 'INSTELLINGEN' te selecteren en druk op .

4. Druk op  of  om 'BEVEILIGING' te selecteren en druk op .

5. Wijzig de externe beveiligings-PIN-code met het numerieke toetsenblok en druk op .

Als u uw telefoon vanaf een andere telefoon op afstand wilt bedienen, moet u de externe PIN-code invoeren. Wijzig deze code om veiligheidsredenen.

Noteer de externe PIN-code altijd. De externe PIN-code is anders dan de PIN-code van het basisstation.

### Standaardinstellingen


Als u het antwoordapparaat reset, worden de vooraf ingestelde (standaard)instellingen weer ingesteld.

1. Druk op  om het hoofdmenu te openen.

2. Druk op  of  om 'APPARAAT' te selecteren en druk op .

3. Druk op  of  om 'INSTELLINGEN' te selecteren en druk op .

4. Druk op  of  om 'STANDAARD' te selecteren en druk op .














5. 'PIN?' wordt weergegeven. Voer de PIN-code van het basisstation in. Druk op .

De handset wordt gereset en keert terug naar de standby-modus.

## 10. Menu-instellingen van handset en basisstation











### Oortelefoon van handset




U kunt voor de oortelefoon kiezen uit 5 volumes.

1. Druk op  om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op  of  om 'HS. INSTEL.' te selecteren en druk op .
3. Druk op  of  om 'GELUIDSINST' te selecteren en druk op .
4. Druk op  of  om 'VOL.OORTEL.' te selecteren en druk op .
5. Druk op  of  om het gewenste volume te selecteren en druk vervolgens ter bevestiging op .

### Luidspreker van handset

U kunt voor de luidspreker kiezen uit 5 volumes.















1. Druk op  om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op  of  om 'HS. INSTEL.' te selecteren en druk op .
3. Druk op  of  om 'GELUIDSINST' te selecteren en druk op .
4. Druk op  of  om 'VOLLUIDSPR' te selecteren en druk op .

5. Druk op  of  om het gewenste volume te selecteren en druk vervolgens ter bevestiging op .

### Beltoonvolume handset








U kunt voor de beltoon kiezen uit 5 volumes. Als u niet gestoord wilt worden, kunt u ook Volume uit selecteren.




Voor elke handset die bij het basisstation is geregistreerd, kunt u een ander beltoonvolume instellen.

1. Druk op  om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op  of  om 'HS. INSTEL.' te selecteren en druk op .
3. Druk op  of  om 'BELINST' te selecteren en druk op .
4. Druk op  of  om 'INT. BELLEN' of 'EXT. BELLEN' te selecteren en druk op .
5. Druk op  of  om 'VOLUME' te selecteren en druk op . Selecteer het gewenste volume (u hoort van elk volume een voorbeeld terwijl u door de volumes bladert). Druk ter bevestiging op .

### Type beltoon handset

Er zijn 10 beltoonmelodieën voor de handset. U kunt verschillende beltonen voor externe en interne oproepen selecteren.











1. Druk op  om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op  of  om 'HS. INSTEL.' te selecteren en druk op .
3. Druk op  of  om 'BELINST' te selecteren en druk op .

4. Druk op  of  om 'INT. BELLEN' of 'EXT. BELLEN' te selecteren en druk op .
5. Druk op  of  om 'MELODIE' te selecteren en druk op . Selecteer de gewenste melodie (u hoort van elke melodie een voorbeeld terwijl u door de melodieën bladert) en druk vervolgens ter bevestiging op .

### Auto.antw.





Met Auto.antw. kunt u een oproep beantwoorden door deze gewoon op te pakken vanuit de houder.











Als u Auto.antw. uitschakelt, moet u op een toets drukken om een oproep te beantwoorden, zelfs wanneer een handset op het basisstation ligt. De standaardinstelling is Aan.


1. Druk op  om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op  of  om 'HS. INSTEL.' te selecteren en druk op .
3. Druk op  of  om 'AUTO.ANTW.' te selecteren. Druk op .
4. Druk op  of  om AAN of UIT te selecteren. Druk op .


### Wekker

U kunt een wekker instellen op de telefoon.

1. Druk op  om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op  of  om 'HS. INSTEL.' te selecteren en druk op .









3. Druk op  of  om 'ALARM' te selecteren. Druk op .
4. Druk op  of  om 'AAN' of 'UIT' te selecteren. Druk op .
5. Als u 'AAN' selecteert, kunt u met het numerieke toetsenblok een tijd voor de wekker instellen.
6. Druk op .
7. Druk op  of  om 'SNOOZE AAN' of 'SNOOZE UIT' te selecteren. Druk ter bevestiging op .

Er verschijnt een  om aan te geven dat de wekker is ingeschakeld.

Als het ingestelde tijdstip is aangebroken, gaat de telefoon over. U stopt het waarschuwingssignaal door op een toets op de handset te drukken. U schakelt de sluimerstand uit door  ingedrukt te houden.














### Handsetnaam

U kunt de naam wijzigen die op het scherm van de telefoon wordt weergegeven. Indien u meerdere handsets hebt, kunt u de naam gebruiken om uw handset te identificeren.

1. Druk op  om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op  of  om 'HS. INSTEL.' te selecteren en druk op .
3. Druk op  of  om 'HS NAAM' te selecteren. Druk op .
4. Voer met het numerieke toetsenblok de naam in (maximaal 6 tekens). Druk ter bevestiging op .














## Beltoonvolume basisstation

U kunt kiezen uit 5 volumeniveaus of u kunt Volume uit selecteren.

1. Druk op  om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op  of  om 'BS. INSTEL.' te selecteren en druk op .
3. Druk op  of  om 'BELINST' te selecteren en druk op .
4. Druk op  of  totdat 'BS VOLUME' wordt weergegeven en druk op .
5. Druk op  of  om het gewenste volume te selecteren (u hoort van elk volume een voorbeeld terwijl u door de volumes bladert) en druk ter bevestiging op .

## Type beltoon basisstation

U kunt kiezen uit 5 beltoonmelodieën voor het basisstation.

1. Druk op  om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op  of  om 'BS. INSTEL.' te selecteren en druk op .
3. Druk op  of  om 'BELINST' te selecteren en druk op .
4. Druk op  of  om 'BS MELODIE' te selecteren en druk op .
5. Druk op  of  om de gewenste melodie te selecteren. (u hoort van elke melodie een voorbeeld terwijl u door de melodieën bladert) en druk ter bevestiging op .

## Gespreksblokkering

Als Gespreksblokkering is ingeschakeld, kan er niet extern worden gebeld.











1. Druk op  om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op  of  om 'HS. INSTEL.' te selecteren. Druk op .
3. Druk op  of  om 'BLOKKEREN' te selecteren. Druk op .
4. 'PIN?' wordt weergegeven. Voer de PIN-code in met het numerieke toetsenblok. Druk op .
5. Druk op  of  om 'AAN' of 'UIT' te selecteren. Druk ter bevestiging op .

## 11. Menu Instellingen

### Tonen


U kunt de tonen voor toetsaanraking, bijna lege batterij en buiten bereik in- of uitschakelen.

Als bijvoorbeeld de toetstoon is ingeschakeld, hoort u telkens als u een toets van het toetsenblok aanraakt een toon.

1. Druk op  om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op  of  om 'HS. INSTEL.' te selecteren. Druk op .
3. Druk op  of  om 'TOONINST' te selecteren. Druk op .
4. Druk op  of  om de gewenste optie te selecteren. "TOETSTOON"  
"BATT LEEG"  
"SIGNLZWAK"  
Druk op .

5. Druk op  of  om 'AAN' of 'UIT' te selecteren. Druk ter bevestiging op .



## Flash

Flash wordt gebruikt als u bent verbonden met bepaalde telefooncentrales, om gesprekken door te verbinden naar een ander toestelnummer en voor enkele netwerkservices. Neem contact op met de leverancier van uw netwerk of telefooncentrale voor advies over de manier waarop u de -toets (flash) moet gebruiken.

## De flash-tijd wijzigen

Afhankelijk van de vereisten van uw telefooncentrale kunt u een korte of lange flash-tijd selecteren.











Raadpleeg de leverancier van uw telefooncentrale voor advies als u twijfelt over de vereiste instelling.

1. Druk op  om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op  of  totdat 'BS. INSTEL.' wordt weergegeven en druk op .
3. Druk op  of  om 'FLASH TIJD' te selecteren en druk op .
4. Druk op  of  om 'KORT' of 'LANG' te selecteren en druk op .

## Kiesmodus

U kunt de telefoon zo instellen dat deze toon- of pulskiezen gebruikt. De vooraf ingestelde instelling is toonkiezen, waarbij u telkens als u een nummer kiest een piepton hoort.

De meeste moderne telefooncentrales gebruiken toonkiezen, zodat u deze instelling waarschijnlijk niet hoeft te wijzigen. Wijzig de instelling alleen als uw telefooncentrale pulskiezen gebruikt of als u niet kunt bellen met toonkiezen.

1. Druk op  om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op  of  totdat 'BS. INSTEL.' wordt weergegeven en druk op .
3. Druk op  of  om 'BELMODE' te selecteren en druk op .
4. Druk op  of  om 'TOON' of 'PULSE' te selecteren en druk op .


## Een nieuwe handset registreren

Als u een nieuwe handset bij het basisstation registreert, wordt u gevraagd de PIN-code van het basisstation in te voeren.

De vooraf ingesteld PIN-code is 0000. Als u dat wilt, kunt u deze code wijzigen, zie pagina 24.






Elke handset kan slechts bij een basisstation tegelijk zijn geregistreerd. Voordat u gaat registreren, zorgt u ervoor dat de nieuwe handset volledig is opgeladen en dat het basisstation en de handset zich voor u bevinden.

Voer de volgende handelingen uit op het basisstation:

1. Houd  ingedrukt totdat u de registratietoon hoort. Nu bent u in de 'registratiemodus'.

Voer op de handset die u wilt registreren de volgende handelingen uit:



2. Druk op  om het hoofdmenu te openen.

3. Druk op  of  om **REGISTRATIE** te selecteren en druk op .
4. Druk op  of  om het nummer van het basisstation te selecteren.

Als al het maximale aantal handsets (5) bij het basisstation is geregistreerd, hoort u het weigeringsignaal en moet u de registratie van een van de bestaande handsets ongedaan maken voordat u de nieuwe handset kunt registreren.

Raadpleeg het volgende gedeelte voor het ongedaan maken van de registratie van een handset.

Voer op de handset die u wilt registreren de volgende handelingen uit:

5. Druk op .
6. **\*PIN ?** wordt weergegeven. Voer de PIN-code van het basisstation in. De vooraf ingestelde PIN-code van het basisstation is 0000.
7. Druk op .

U hoort een bevestigingssignaal als de registratie is voltooid. Als de telefoon in de standby-modus is, wordt het nieuwe handsetnummer weergegeven.












Aan de handset wordt automatisch het eerstvolgende beschikbare handsetnummer toegewezen.

Als de registratie mislukt, wordt op het scherm van de handset hetzelfde weergegeven als voor de registratie.

## De registratie van een handset ongedaan maken

Indien meerdere handsets bij het basisstation zijn geregistreerd, kunt u de registratie van een handset ongedaan maken.

Voordat u de registratie ongedaan maakt, moet u controleren of alle handsets en het basisstation in de standby-modus staan.










1. Druk op een handset waarvan u de registratie niet ongedaan wilt maken op  om het hoofdmenu te openen.
  2. Druk op  of  totdat **'BS. INSTEL.'** wordt weergegeven en druk op .
  3. Druk op  of  om **'VERWIJDER HS'** weer te geven en druk op .
  4. **\*PIN ?** wordt weergegeven. Voer de PIN-code in en druk op .
  5. Druk op  of  om de handset weer te geven waarvan u de registratie ongedaan wilt maken en druk op .
- Als de handset niet meer bij het basisstation is geregistreerd, hoort u een bevestigingssignaal.

## PIN-code basisstation

Als u handsets registreert, moet u de PIN-code van het basisstation invoeren. Mogelijk wilt u de PIN-code om veiligheidsredenen wijzigen. U kunt een PIN-code om maximaal 4 cijfers kiezen. Als u het basisstation vanaf de handset reset, is de PIN-code van het basisstation 0000.











Noteer de PIN-code van het basisstation altijd en bewaar die op een veilige plaats. Als u de PIN-code wijzigt, moet u de nieuwe code gebruiken voor elke handset die bij het basisstation is geregistreerd.

1. Druk op  om het hoofdmenu te openen.

2. Druk op  of  om 'BS.INSTEL.' te selecteren en druk op .
3. Druk op  of  om 'WIJZIGEN PIN' te selecteren en druk op .
4. Voer de huidige PIN-code in met het numerieke toetsenblok en druk op .
5. 'NWE PIN' wordt weergegeven. Voer een nieuwe PIN-code in en druk op .
6. 'BEVEST.' wordt weergegeven. Voer nogmaals de nieuwe PIN-code in. Druk op .

### Een basisstation selecteren

U kunt een handset bij maximaal 4 basisstations registreren, bijvoorbeeld één op het werk en één thuis, en tussen die basisstations schakelen. Nadat de handset bij andere basisstations is geregistreerd, kunt u het basisstation opgeven dat u wilt gebruiken.









1. Druk op  om het hoofdmenu te openen.
  2. Druk op  of  om 'HS.INSTEL.' te selecteren. Druk op .
  3. Druk op  of  om 'SELECT.BS' te selecteren. Druk op .
  4. Druk op  of  om het nummer van het basisstation te selecteren.
- Druk op .

### De telefoon resetten

Als u de telefoon reset, worden de vooraf ingestelde (standaard) instellingen van zowel het basisstation als de handset weer ingesteld. Als u meerdere handsets bij het









basisstation hebt geregistreerd en als u de volgende procedure voltooit, worden alleen de standaardinstellingen van de handset die u reset en van het basisstation weer ingesteld.

Voor voor het basisstation de volgende handelingen uit:

1. Druk op  om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op  of  om 'BS.INSTEL.' te selecteren en druk op .
3. Druk op  of  om 'STD.INSTEL.' te selecteren en druk op .
4. 'PIN?' wordt weergegeven. Voer de PIN-code in. Druk op .

Het basisstation wordt gereset en de handset keert terug naar de standby-modus.

Voor voor de handset de volgende handelingen uit:

1. Druk op  om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op  of  om 'HS.INSTEL.' te selecteren en druk op .
3. Druk op  of  om 'STD.INST.HS' te selecteren en druk op .
4. 'PIN?' wordt weergegeven. Voer de PIN-code in. Druk op .

De handset wordt gereset en keert terug naar de standby-modus.

## 12. Standaardinstellingen

Beltoonvolume	2
Volume oortelefoon	3
Luidsprekervolume	3
Type beltoon basisstation	1
Wekker	UIT
Toon	Toetstoon AAN
	Batterij bijna leeg AAN
	Waarschuwing bereik AAN
Auto. antw.	AAN
Taal	NEDERLANDS
Kiesmodus	TOON
Flash-tijd	KORT
PIN basisstation	0000
Antwoordapparaat	
Beantwoorden AAN/UIT	AAN
Waarschuwing voor boodschap	AAN
Beltoonvertraging	4 keer overgaan
PIN voor op afstand bedienen	0000

## 13. Netwerkservices

Als u beller-ID of andere services die in dit gedeelte worden beschreven wilt gebruiken, moet u eerst contact opnemen met uw netwerkleverancier en zich abonneren op de desbetreffende service.





### Beller-ID

Met beller-ID wordt het nummer van de beller weergegeven op het scherm van de handset terwijl u een inkomende oproep ontvangt, zodat u kunt zien wie er belt voordat u de telefoon opneemt.

Alleen de eerste 12 cijfers van het nummer worden weergegeven. Als het nummer uit meer dan 12 cijfers bestaat, ziet u het symbool .

Als u het nummer van de beller in het telefoonboek is opgeslagen en als er een exacte overeenkomst wordt gevonden, wordt de naam van de beller weergegeven, in plaats van het nummer.

### Oproeplogbestand









Als u het oproeplogbestand wilt bekijken, drukt u op  selecteert u **CID-BOEK** en drukt u op  terwijl de telefoon in de standby-modus is. Gebruik  of  om te bladeren.

In het oproeplogbestand worden details van de laatste 40 inkomende oproepen opgeslagen. In het bestand kunnen nummers die maximaal 20 cijfers lang zijn en namen die maximaal 12 tekens lang zijn worden opgeslagen. Als er nieuwe oproepen zijn, wordt het aantal boodschappen op het scherm weergegeven.








Als het oproeplogbestand vol is, wordt de oudste oproep vervangen door een nieuwe oproep.



## Het oproeplogbestand bekijken









1. Druk op  om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op  of  om 'CID-BOEK' te selecteren en druk op . De laatste ingave in het logbestand wordt weergegeven (of LEEG als er geen ingaven zijn).
3. Druk op  of  om door het oproeplogbestand te bladeren.
4. Druk op  of  om door te gaan met het bekijken van andere ingaven in het oproeplogbestand.


## Een nummer uit het oproeplogbestand kiezen




1. Druk op  om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op  of  om 'CID-BOEK' te selecteren en druk op . De laatste ingave in het oproeplogbestand wordt weergegeven.
3. Druk op  of  om te bladeren en de gewenste ingave weer te geven.
4. Druk op  om de weergegeven ingave te kiezen.

## Een nummer uit het oproeplogbestand naar het telefoonboek kopiëren







1. Druk op  om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op  of  om 'CID-BOEK' te selecteren en druk op . De laatste ingave in het oproeplogbestand wordt weergegeven.






3. Druk op  of  om naar het gewenste nummer te bladeren. Druk op .
  4. Druk op  of  om 'TOEVOEGEN TL' te selecteren. Druk op .
  5. Voer een naam in met het toetsenblok en druk ter bevestiging op .
- Als u een naam invoert die al in het telefoonboek is opgeslagen, wordt u gevraagd een andere naam in te voeren.
6. Het nummer wordt weergegeven. Druk ter bevestiging op .

Indien nodig, kunt u het nummer bewerken door met  eventuele onjuiste cijfers te wissen en nieuwe cijfers in te voeren met het toetsenblok.









7. Druk op  of  om een specifieke beltoon te selecteren. Druk op .
- De ingave is nu in het telefoonboek opgeslagen.


## Ingaven van het oproeplogbestand wissen

1. Druk op  om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op  of  om 'CID-BOEK' te selecteren en druk op . De laatste ingave in het oproeplogbestand wordt weergegeven.
3. Druk op  of  om naar de gewenste ingave te bladeren. Als u het volledige oproeplogbestand wilt wissen, slaat u deze stap over.


4. Druk op .
5. Druk op  of  om 'WISSEN' of 'ALLES WISSEN' te selecteren.
6. Druk op .
7. 'BEVESTIGEN?' wordt weergegeven. Druk op .

### Details van het oproeplogbestand bekijken


1. Druk op  om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op  of  om 'CID-BOEK' te selecteren en druk op . De laatste ingave in het oproeplogbestand wordt weergegeven.
3. Druk op  of  om door het oproeplogbestand te bladeren. Druk op .
4. Druk op  of  om 'DETAILS' te selecteren.

Druk op .  
De datum en tijd van de oproep worden weergegeven.

### Boodschappenwachtrij

Als u geabonneerd bent op een service voor een boodschappenwachtrij en als er een nieuwe boodschap in uw mailbox wacht, knippert het -symbool op de handset.

Als u naar de boodschappen die in de wachtrij staan wilt luisteren, moet u uw voicemailbox bellen en daarbij de instructies van uw netwerkleverancier opvolgen.

Als u naar uw boodschappen hebt geluisterd, wordt het -symbool niet meer weergegeven.

## 14. Extra handsets gebruiken

Als u een pakket met meerdere handsets hebt gekocht, zijn alle handsets van tevoren geregistreerd bij het basisstation.

Uw telefoon is compatibel met GAP. Dat betekent dat u andere DECT-handsets (Digitally Enhanced Cordless Telephone) die compatibel zijn met GAP bij uw basisstation kunt registreren en dat u uw handset bij andere met GAP compatibele basisstations kunt registreren.

U kunt in totaal 5 handsets in combinatie met het basisstation gebruiken. Uw handset kan altijd slechts in combinatie met één basisstation worden gebruikt.

Zie pagina 23 als u een handset bij uw basisstation wilt registreren.

Zie pagina 24 als u de registratie van een handset bij uw basisstation ongedaan wilt maken.



Als al het maximale aantal handsets (5) bij het basisstation is geregistreerd en als u een nieuwe handset wilt registreren, moet u eerst de registratie van een van de bestaande handsets ongedaan maken. Zie 'De registratie van een handset ongedaan maken', pagina 24.

Met meerdere handsets kunt u intern bellen, gesprekken doorverbinden en conferentiegesprekken voeren.

### Uw handset bij een ander basisstation registreren

Voer de registratieprocedure uit die in de gebruikershandleiding van de andere fabrikant wordt beschreven.





## Een andere handset bellen (intern bellen)

1. Druk op . Het -symbool en **INT** worden weergegeven en u hoort de kiestoon voor intern bellen.
2. Voer met het numerieke toetsenblok het nummer in van de handset die u wilt bellen.

### Een externe oproep beantwoorden terwijl u intern belt

Als een externe beller er tijdens een intern gesprek door probeert te komen, hoort u een reeks korte piepjes om u attent te maken op de oproep.

Als u een abonnement op beller-ID hebt, worden de gegevens van de beller ook weergegeven.


1. Als u het interne gesprek wilt beëindigen, drukt u op .
2. Druk op  of  of  om de externe oproep te beantwoorden.

## Een gesprek doorverbinden

U kunt een externe beller vanaf uw handset doorverbinden met een andere interne handset.

Voer tijdens een extern gesprek de volgende handelingen uit:




1. Druk op . De externe beller wordt in de wacht gezet.
2. Voer met het numerieke toetsenblok het nummer in van de handset waarnaar u een gesprek wilt doorverbinden.
3. Als de opgeroepen handset antwoordt, drukt u op  of legt u de handset weer op het basisstation om het gesprek door te verbinden.

Als de opgeroepen handset niet antwoordt, drukt u op  om terug te keren naar de externe beller.

## Conferentiegesprek

U kunt een gesprek in drie richtingen (conferentiegesprek) voeren tussen uw handset, een externe beller en een andere gebruiker van een interne handset.

Voer tijdens een extern gesprek de volgende handelingen uit:

1. Druk op . De externe beller wordt in de wacht gezet.
2. Voer met het numerieke toetsenblok het nummer in van de handset waarmee u een conferentiegesprek wilt voeren. De opgeroepen handset gaat over.
3. Als de opgeroepen handset antwoordt, drukt u op  op de handset waarmee is opgeroepen om met het conferentiegesprek te beginnen.
4. Op elke handset kan op elk gewenst moment op  worden gedrukt om het conferentiegesprek te verlaten.

## 15. Eenvoudige oplossingen

Voor de meest voorkomende problemen is de oplossing vaak het eenvoudigst. We hopen dat u geen problemen met uw product krijgt, maar als dat wel het geval is, kunt u eventuele problemen met de informatie in dit gedeelte snel en met minimale inspanning verhelpen.

Controleer eerst of:


- de telefoonkabel goed is aangesloten.
- het netsnoer goed is aangesloten en is ingeschakeld.
- de batterijen opgeladen zijn en niet aan vervanging toe zijn.

Indien meerdere handsets bij het basisstation zijn geregistreerd, moet u niet vergeten de verbindingen daarvan ook te controleren.


Als u nog steeds een probleem hebt, vindt u hieronder waarschijnlijk een oplossing.

## Handset/basisstation


### Geen kiestoon

- Is de handset geregistreerd bij het basisstation? - zie pagina 23.
- Knippert het -symbool en kunt u tijdens een gesprek een piepsignaal horen? - als dat het geval is, gaat u dichterbij het basisstation omdat u buiten bereik bent.

### Kan niet extern bellen

- Wordt het -symbool weergegeven? - als dat het geval is, is het toetsenblok vergrendeld, zie pagina 12.


### Handset gaat niet over

- Mogelijk is het beltoonvolume uitgeschakeld. - zie pagina 20.
- Knippert het -symbool? - als dat het geval is, gaat u dichterbij het basisstation omdat u buiten bereik bent.

### Handset wordt niet goed opgeladen

- Controleer of het laadlampje brandt en of de handset goed op het basisstation ligt. Reinig de oplaadcontactpunten met een droge doek.
- Gebruikt u de bij de telefoon meegeleverde voedingsadapter?

### Handset maakt geen verbinding met het basisstation

- Knippert het -symbool? - als dat het geval is, gaat u dichterbij het basisstation omdat u buiten bereik bent.
- Is de handset geregistreerd bij het basisstation? - zie pagina 23.
- Zoemend geluid op uw radio, TV, computer of gehoorapparaat? Soms kan de telefoon storing veroorzaken bij andere apparaten als deze te dichtbij is

geplaatst. We raden aan om een afstand van minstens één meter in acht te nemen om dit te vermijden.

### Kan niet bellen

- Is de gespreksblokkering actief? - zie pagina 22.

## Beller-ID

Details van beller worden niet weergegeven


- Bent u geabonneerd op een beller-ID-service? Als dat niet het geval is, neemt u contact op met uw netwerkleverancier.
- Mogelijk heeft de beller geen details verschaft.
- Laat de telefoon een paar keer overgaan, omdat de beller-ID-gegevens soms wat later worden ontvangen.

### De naam van de beller wordt niet weergegeven, hoewel die is opgeslagen in het telefoonboek


- Hebt u het telefoonnummer met de volledige STD-code (om te kiezen) in het telefoonboek opgeslagen? De naam wordt alleen weergegeven indien er een nummer wordt gevonden dat exact hetzelfde is.

## Antwoordapparaat

### Kan geen boodschappen opnemen

- Wordt het symbool  weergegeven? Als dat het geval is, is het antwoordapparaat mogelijk vol. U moet enkele boodschappen wissen, zie pagina 17.
- Probeer de voeding 15 minuten uit te schakelen en vervolgens weer in te schakelen.

### Kan geen memo opnemen

- Wordt het symbool  weergegeven? In dat geval is het antwoordapparaat mogelijk vol. U moet enkele boodschappen wissen, zie pagina 17.

### **Ik krijg op afstand geen toegang tot de telefoon**

- Hebt u de juiste externe PIN-code ingevoerd? U kunt alleen op afstand toegang tot de telefoon krijgen vanaf een Touchtone™-telefoon (druktoetstelefoon).

## **16. Algemene informatie**

### **BELANGRIJK**

*Deze apparatuur is niet ontworpen om alarmnummers te bellen als de stroom is uitgevallen. Zorg ervoor dat u op een andere manier alarmnummers kunt bellen.*

*Dit product is bedoeld voor verbindingen met analoge telefoonnetwerken met openbare telefooncentrales en privé-telefooncentrales in de Europese Unie.*

### **Veiligheidsinformatie**

- Gebruik uitsluitend de voeding die geschikt is voor dit model. Als u een niet-goedgekeurde voeding gebruikt vervalt de garantie en kan de telefoon beschadigd raken.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde goedgekeurde oplaadbare batterijen.
- Open het basisstation of de handset niet (behalve om de batterijen van de handset te vervangen). Daardoor kunt u worden blootgesteld aan hoge spanningen of andere risico's.
- Radiosignalen die tussen de handset en het basisstation worden verzonden, kunnen storingen bij gehoor toestellen veroorzaken.
- We raden aan om advies bij een gekwalificeerde deskundige in te winnen voordat u dit product in de nabijheid van medische apparatuur voor spoedgevallen/intensive care gebruikt.

- Als u een pacemaker hebt, raden we aan een medisch expert te raadplegen voordat u dit product gebruikt.
- Dit product kan storing veroorzaken bij andere elektrische apparaten, zoals TV's en radio's, klokken/wekkers en computers, als het te dichtbij is geplaatst. Het is aan te bevelen om het product minstens één meter van dergelijke apparaten vandaan te plaatsen om het risico op storingen tot een minimum te beperken.
- Werp batterijen nooit in een vuur. De kans is groot dat ze exploderen en/of dat er zeer giftige chemicaliën vrijkomen.

### **Vervangbare batterijen**

Als apparaten zijn voorzien van een vervangbare batterij, kan een explosie worden veroorzaakt als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type batterij (zoals bij sommige lithium-batterijen). Het volgende is van toepassing:

- als de batterij is geplaatst in een **GEDEELTE WAARTOE EEN OPERATOR TOEGANG HEEFT**, is er een markering dichtbij de batterij of een verklaring in zowel de bedienings- als de onderhoudsinstructies;
- als de batterij ergens anders in de apparatuur is geplaatst, is er een markering dichtbij de batterij of een verklaring in de onderhoudsinstructies.

Deze markering of verklaring zal de volgende of soortgelijke tekst bevatten:

#### **VOORZICHTIG**

**EXPLOSIEGEVAAR INDIEN BATTERIJ WORDT VERVANGEN DOOR EEN VERKEERD TYPE.**

**GOOI BATTERIJEN WEG IN OVEREENSTEMMING MET DE INSTRUCTIES.**

*Via inspectie wordt gecontroleerd of u zich hieraan houdt.*

## Reiniging

- Reinig de handset en het basisstation (of de lader) met een vochtige (niet-kletsnatte) doek of met een anti-statisch doekje. Gebruik nooit huishoudpoetsmiddelen omdat deze het product beschadigen. Gebruik nooit een droge doek omdat die een statische schok kan veroorzaken.

## Milieu

- Niet blootstellen aan direct zonlicht.
- De handset kan warm worden als de batterijen worden opgeladen of als deze lang wordt gebruikt. Dit is normaal. Om schade te vermijden raden we echter aan om het product niet op antiek/fineerhout te plaatsen.
- Zet het product niet op kleden of andere oppervlakken die vezels vormen en plaats ze niet waar geen onbelemmerde luchtstroom langs de oppervlakken mogelijk is.
- Dompel geen delen van het product onder in water en gebruik het product niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers.
- Stel het product niet bloot aan vuur, explosieve of andere gevaarlijke omstandigheden.
- Er bestaat een kleine kans dat de telefoon beschadigd raakt door een elektrische storm. We raden aan om het netsnoer en de telefoonkabel tijdens een elektrische storm uit het stopcontact te verwijderen.

## Instructies voor het weggoien van het product

Het symbool dat hier en op het product wordt weergegeven, betekent dat het product is geclassificeerd als elektrische of elektronische apparatuur en dat het na gebruik niet met ander



huishoudelijk of bedrijfsafval mag worden weggegooid.

De WEEE-richtlijn (Waste of Electrical and Electronic Equipment, 2002/96/EG) is opgesteld om producten te recyclen met de beste beschikbare technieken voor terugwinning en recycling om zo de invloed op het milieu tot een minimum te beperken, om eventuele gevaarlijke stoffen te behandelen en om te voorkomen dat er steeds meer stortterreinen komen.

### Instructies voor het weggoien voor particuliere gebruikers

Als u het product niet meer kunt gebruiken, verwijdert u de batterijen en gooit u die en het product weg in overeenstemming met de recyclingprocessen van het lokale gezag. Neem voor meer informatie contact op met het lokale gezag of met de winkel waar u het product hebt gekocht.

### Instructies voor het weggoien voor zakelijke gebruikers

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de voorwaarden van het koopcontract doornemen en ze moeten ervoor zorgen dat dit product niet tussen ander bedrijfsafval terechtkomt dat wordt weggegooid.

## Informatie over de garantie

De geautoriseerde Motorola-dealer of -winkel waar u het Motorola-product hebt gekocht zal een aanspraak op garantie honoreren en/of garantieservice verlenen.

Bring de telefoon terug naar de dealer of winkel om aanspraak op garantieservice te maken. Stuur de telefoon niet terug naar Motorola. Om in aanmerking te komen voor garantieservice moet u uw aankoopbon of een vergelijkbaar aankoopbewijs tonen waarop de aankoopdatum wordt vermeld. En op de telefoon moet het serienummer duidelijk zichtbaar zijn. De garantie vervalt indien de type- of serienummers op het product zijn gewijzigd, gewist, verwijderd of onleesbaar zijn gemaakt.

### **Wat niet onder de garantie valt**

- Defecten of schade die het gevolg zijn van gebruik van het product dat afwijkt van het normale gebruik of die zijn ontstaan doordat de instructies in deze gebruikershandleiding niet zijn opgevolgd.
- Defecten of schade door verkeerd gebruik, een ongeval of verwaarlozing.
- Defecten of schade door verkeerd testen, verkeerde bediening, verkeerd onderhoud, verkeerde aanpassing of enigerlei verandering of wijziging.
- Producten die zodanig uit elkaar zijn gehaald of zijn gerepareerd dat dat nadelig is voor de prestaties of dat daardoor adequaat inspecteren en testen om een garantieclaim te verifiëren onmogelijk is.
- Defecten of schade door bereik.
- Defecten of schade door vocht, vloeistoffen of morsen.
- Alle kunststoffen oppervlakken en alle andere onderdelen aan de buitenkant die door normaal gebruik krassen of beschadigingen hebben opgelopen.
- Producten die tijdelijk zijn gehuurd.
- Periodiek onderhoud en reparatie of vervanging van onderdelen door normaal gebruik en slijtage.

### **Technische informatie**

#### **Hoeveel telefoons kan ik hebben?**

Alle items van telefoonapparatuur hebben een REN (Ringer Equivalence Number) dat wordt gebruikt om het aantal items te berekenen dat op één telefoonlijn kan worden aangesloten. De REN van uw telefoon is 1. Een totaal REN van 4 is toegestaan. Als het totale REN van 4 wordt overschreden, gaan de telefoons mogelijk niet over. Als verschillende

telefoontypen worden gebruikt, is overgaan niet gegarandeerd, zelfs wanneer het REN minder dan 4 is. Eventuele aanvullende handsets en laadapparaten die u registreert hebben een REN van 0.

### **R&TTE**

Deze apparatuur voldoet aan de belangrijkste vereisten voor de EG-richtlijn 1999/5/EG, R&TTE (Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive), en voldoet ook aan de ICNIRP-norm voor blootstelling aan elektromagnetische energie.

### **Verklaring van conformiteit**

Bij deze verklaart Motorola dat deze telefoon voldoet aan de belangrijkste vereisten en aan andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

De Verklaring van conformiteit voor deze telefoon is gepubliceerd op de volgende website: <http://www.motorola.com/eu/radios/technicaldocumentation>

### **Aansluiting op een telefooncentrale**

Dit product is bedoeld voor gebruik binnen de Europese Unie voor verbinding met het openbare telefoonnetwerk en compatibele telefooncentrales die toon- en pulskiezen en TBR (Timed Break Recall) ondersteunen. Raadpleeg bij twijfel uw serviceprovider.

## Een pauze invoegen

Bij sommige telefooncentrales moet u na het kiezen van de toegangscode wellicht even wachten terwijl de telefooncentrale een buitenlijn oppikt, zodat u een pauze in de kiesreeks moet inlassen.




Houd de toets Luidspreker/pauze ingedrukt om een pauze (P) in te voegen voordat u het telefoonnummer invoert.




Mogelijk moet u ook een pauze invoeren bij het opslaan van internationale nummers of klantenkaartnummers.




## Herinnering

Mogelijk moet u de herinneringsfunctie gebruiken als u verbonden bent met een telefooncentrale/PBX (Private Branch Exchange). Neem voor meer informatie contact op met uw PBX-leverancier.











**MOTOROLA**, the Stylised M Logo and all other trademarks indicated as such herein are trademarks of Motorola, Inc. © Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.

© Motorola, Inc. 2008



Printed in P.R.C  
Part Number: 6864328V01



UCZZ01913NZ(0)

