



MOTOROLA

Motorola D1010-es sorozat

Digitális vezeték nélküli telefon
üzenetrögzítővel

Vigyázat!

Csak akkumulátort használjon.
A legelső használat előtt 24 óráig töltsen
kézbeszélőt.

Üdvözöli...

az új, Motorola D1011-es, digitális vezeték nélküli telefonja!

- Az összes kézibeszélő teljesen vezeték nélküli, hatótávolságon belül bárholnan működtethető
- 100 nevet és telefonszámot tartalmazó telefonkönyv
- Telefonkönyv bejegyzések másolása más kézibeszélők között
- 12 perc digitális felvételi idővel rendelkező üzenetrögzítő
- A Hívófél-kijelzés megjeleníti, hogy ki telefonált Önnek, és a Híváslistában megtekintheti az utolsó 50 telefonáló fél adatait.¹
- Egyetlen bázisállomáshoz legfeljebb 5 kézibeszélő regisztrálható és az egyes kézibeszélők legfeljebb 4 bázisállomáshoz regisztrálhatók.
- Belső hívásokat létesíthet, átírányíthatja a külső hívásokat, 3-utas beszélgetéseket tarthat két belső és egy külső hívó fél között.

¹ Ezeknek a jellemzőknek a működéséhez, fizessen elő szolgáltatójánál a Hívófél-kijelzés vagy a Hívásvárakoztatás szolgáltatásra. Negyedéves díjat is felszámíthatnak.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a készülék áramkimaradásakor nem használható segélyhívások kezdeményezésére. A segélyhívások eléréséhez alternatív szolgáltatásról kell gondoskodni.

Jelen felhasználói útmutató az összes információt tartalmazza, amelyre szüksége van, hogy a legjobbat hozhassa ki készülékéből.

Az első hívás végrehajtása előtt be kell állítania a telefonját. Kövesse a következő pár oldalon megtalálható 'Kezdeti lépések' című részében szereplő egyszerű utasításokat.

FONTOS

Csak a mellékelt telefonkábel használja.

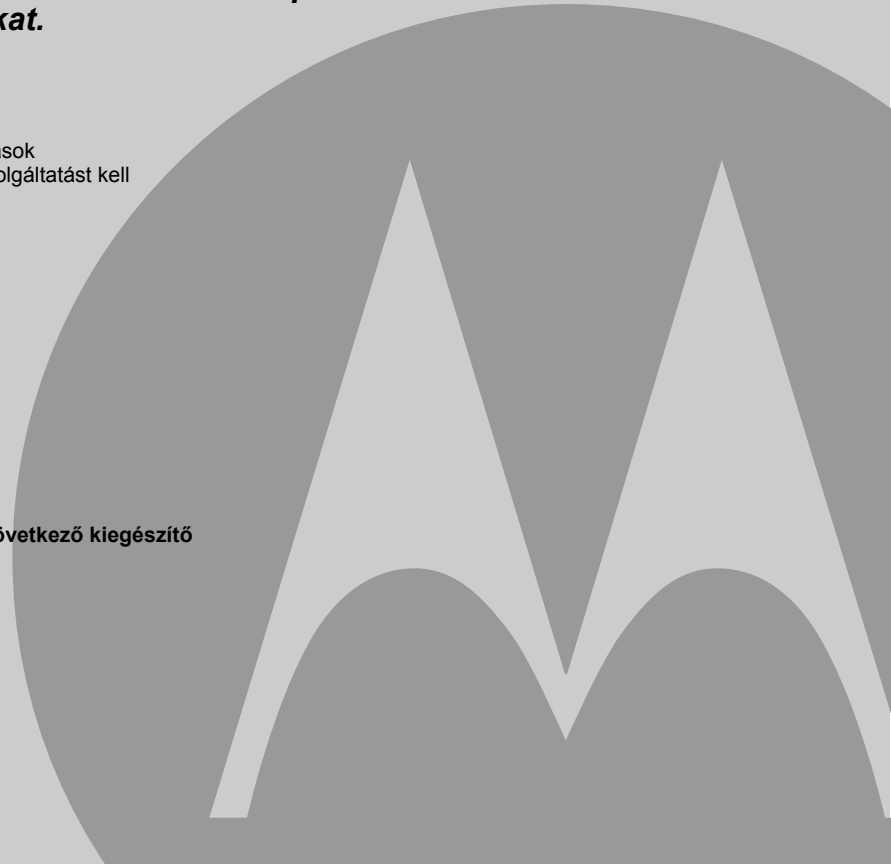
Ez a készülék áramkimaradásakor nem használható segélyhívások kezdeményezésére. A segélyhívások eléréséhez alternatív szolgáltatást kell biztosítani.

Hiánytalan a csomag?

- D1011-es kézibeszélő
- D1011-es bázisállomás
- Beüzemelési útmutató
- 2 x AAA NiMH akkumulátor
- A bázisállomás hálózati adaptere
- Telefonkábel

Ha D1011 több részes csomagot vásárolta meg, akkor a következő kiegészítő cikkekkel is rendelkezik:

- D1011-es kézibeszélő és töltő
- 2 x AAA NiMH akkumulátor
- A töltő hálózati adaptere



1. Kezdeti lépések	6	Karaktertáblázat	16
Elhelyezés	6	Írjon be szünetjelet	17
Üzembe helyezés	6	Bejegyzés megtekintése	17
Csatlakoztatás a nagy bázisállomáshoz	6	Bejegyzés szerkesztése	17
A kézibeszélő és a töltő csatlakoztatása. (Csak többcsomagos kiszerezés)	7	Bejegyzés kitörlése	17
A D1011-es készülék beállítása	7	Összes bejegyzés törlése	17
Üdvözlőjük képernyő	7	Telefonkönyv másolása egy másik kézibeszélőre	18
Dátum és idő manuális beállítása	8	Gyorshívás billentyűk	18
2. Ismerkedjen meg készülékével	8	Gyorshívás	18
A kézibeszélő áttekintése	8	Telefonkönyv bejegyzés tárolása gyorshívó számként	18
Kézibeszélő kijelzések	9	Gyorshívás szám törlése	18
A bázisállomás áttekintése	10	5. Hívófél-kijelzés és híváslista	19
Navigálás a menükben	11	Híváslista	19
Menüterkép	12	Híváslista megtekintése	19
3. A telefon használata	13	Híváskezdeményezés híváslistából	19
Hívások	13	Szám mentése a híváslistából a telefonkönyvbe	19
Híváskezdeményezés	13	Híváslista-bejegyzés törlése	20
Előhívás	13	A teljes híváslista törlése	20
Hívás a gyorshívás gombokkal 1-től 9-ig	13	Újrahívás	20
Híváskezdeményezés a telefonkönyvből	13	Utolsó szám újrahívása	20
Híváskezdeményezés híváslistából	13	Szám megtekintése és hívása az újrahívás listából	20
Hívásfogadás	13	Újrahívott szám másolása a telefonkönyvbe	20
Hangerőszabályzás	14	Újratárcsázási listában szerepelő bejegyzés törlése	20
Elnémítás	14	A teljes újrahívási lista törlése	20
Hívás befejezése	14	6. Ébresztőóra	21
A kézibeszélő bekapcsolása/kikapcsolása	14	Dátum és idő beállítása	21
Második, külső szám hívása	14	Ébresztés beállítás	21
Interkom (Belső hívás)	14	Ébresztési dallam beállítása	21
Másik kézibeszélő hívása	14	7. Saját beállítások	22
Külső hívás átirányítása egy másik kézibeszélőre	14	A kézibeszélő hangbeállítása	22
Három személyes konferenciahívás	15	Csengőhang hangereje	22
Hangposta	15	Csengődallam	22
Hálózati hangposta szolgáltató hívása	15	Dallam hozzárendelése a csoporthoz	22
4. Telefonkönyv	15	Billentyűhang be/ki	22
A telefonkönyv bejegyzések megtekintése és tárcsázása	15	Első csengetés	23
Bejegyzés tárolása	15	Kézibeszélő neve	23
Nevék beírása	16	Automatikus felvétel	23
		Automatikus hívásbontás	23

Kijelző nyelve	23	Üzenetrögzítő beállításai	32
Gyerekkör üzemmód be/ki	24	Csengés késleltetés	32
Gyerekkör	24	Távoli elérés	32
Háttérvilágítás be/ki	24	Távoli lekérdezés be/ki	32
Billentyűzár	24	Híváslehallgatás	32
8. Haladó beállítások	25	Kapcsolja be/ki a kézibeszélő hívásszűrést	33
Újrahívási idő	25	Bázisállomás hívásszűrése be/ki	33
Hívási mód	25	Üzenetrögzítő nyelve	33
Ideiglenes átkapcsolás hívás üzemmódról impulzus üzemmódrá 25		Az üzenetrögzítő menü elérése a híváslistán keresztül	33
Híváskorlátozás	25	Megtelt a memória	33
Híváskorlátozás be/ki kapcsolása	25	10. Sűgő	34
Szám beállítása híváskorlátozásra	25	11. Általános tudnivalók	35
Könnyű hívás	26	Biztonsági és elektromágneses interferencia/kompatibilitás in- formációk	35
Könnyű hívás be/ki kapcsolása	26	Tisztítás	36
Könnyűhívó szám beállítása	26	Környezeti adatok	36
Szám könnyűhívása	26	A termék hulladékkezelésével kapcsolatos tudnivalók	36
Regisztráció	26	Garancia információ	37
A kézibeszélő regisztrálása	27	R&TTE	37
Bázisállomás kiválasztása	27	Megfelelőségi nyilatkozat	38
Kézibeszélő regisztrálásának törlése	27	Csatlakozás kapcsolótáblához	38
PIN	27	Szünetjel beszurása	38
Visszaállítás	28	Visszahívás	38
Alapértelmezett beállítások	28	12. Falra illesztés	38
Automatikus előhívószám	28		
Ország	28		
Jogtalan behatolás	29		
ÖKO MÓD	29		
9. Az üzenetrögzítő használata	30		
A D1011 bázisállomás üzenetrögzítőjének vezérlógombjai	30		
Be-/kikapcsolás	30		
Üzenetek lejátszása	30		
Összes üzenet törlése	31		
Memo (jegyzet) mentése	31		
Kimenő üzenetek	31		
Üzenetrögzítő & felvétel	31		
Csak válasz	31		
Válaszmód beállítása	31		
Saját kimenő üzenetek felvétele, lejátszása vagy törlése	31		

1. Kezdeti lépések

FIGYELMEZTETÉS

Ne helyezze D1011-es telefonját a fürdőszobába vagy egyéb nedves területekre.

Elhelyezés



A D1011-es bázisállomást a fali aljzattól és a telefonaljzattól 2 méter távolságon belül kell elhelyezni, hogy a kábelek elérjék az aljzatokat.

Az interferencia elkerülése érdekében legalább 1 méterre helyezze a többi elektromos berendezéstől. A D1011-es készülék működési elve, hogy rádiójeleket küld a kézibeszélő és a bázisállomás között. A jelerősség a bázisállomás helyzetétől függ. A legjobb jel eléréséhez a bázisállomást helyezze minél magasabbra.

A KÉZIBESZÉLŐ HATÓTÁVOLSÁGA

A D1011-es hatótávolsága kültéren 300 méter, ha a bázisállomás és a kézibeszélő között tiszta a látótávolság. A bázisállomás és a kézibeszélő közötti bármely akadály jelentősen csökkenti a jelerősséget. Ha a bázisállomás beltéren található és a kézibeszélő vagy kültéren vagy beltéren helyezkedik el, akkor a hatótávolság általában legfeljebb 50 méter. A vastag kőfalak jelenösen befolyásolhatják a hatótávolságot.

JELERŐSSÉG

A kézibeszélőn látható  ikon jelzi, hogy hatótávolságon belül tartózkodik-e. Ha a bázisállomás hatótávolságán kívül tartózkodik, akkor a képernyőn a KERESÉS felirat jelenik meg és a  jel villog.

Ha éppen hívásban van a vonal megszakad, ha a kézibeszélő a bázisállomás hatótávolságán kívülre kerül. Menjen vissza hatótávolságon belülre. A kézibeszélő automatikusan újracsatlakozik a bázisállomáshoz.

Üzembe helyezés

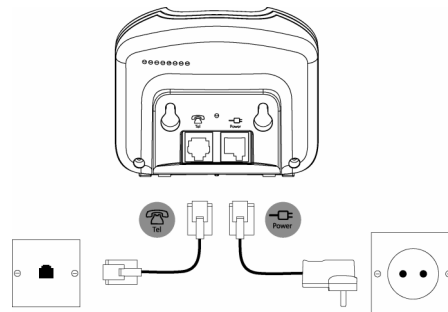
FONTOS


A bázisállomást folyamatosan csatlakoztatni kell a fali áramellátó csatlakozóaljzathoz. A telefonkábel csak akkor csatlakoztassa a fali aljzathoz, ha a kézibeszélő teljesen feltöltődött. Csak a termékkel szállított tápkábel és telefonkábel használja.

MELYIK TÖLTŐ ?

Az átlátszó konnektorral rendelkező töltő a bázisállomáshoz tartozik, a piros színű konnektorral rendelkező töltő pedig a töltőegységhez tartozik.


Csatlakoztatás a nagy bázisállomáshoz

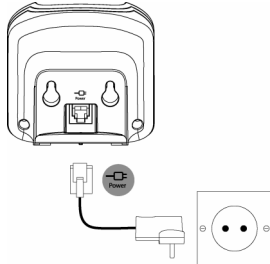



Csatlakoztassa az átlátszó csatlakozós tápkábel a bázisállomás alján a  jelölésű csatlakozóaljzathoz, és helyezze a kábel másik végét a fali áramellátó csatlakozóaljzatba, majd kapcsolja be az áramellátást.

A kézibeszélő és a töltő csatlakoztatása. (Csak többszámú csatlakoztatás)

Ha a több részes csomagot vásárolta meg, akkor az alábbi eljárást az összes kézibeszélőn és töltőn végre kell hajtania:

1. Csatlakoztassa a piros csatlakozós tápkábelt a töltő alján a  jelölésű aljzathoz.




2. Helyezze a mellékelt 2 x AAA NiMH akkumulátort a kézibeszélőbe. Majd csúsztassa vissza a rekesz fedelét a helyére.
3. Helyezze a kézibeszélőt a töltőre, és töltsé legalább 24 órát. Amikor a kézibeszélő teljesen feltöltődött, akkor a  ikon jelzi a teljes töltöttségi szintet.
4. A 24 órát követően, amikor a kézibeszélő teljesen feltöltődött, csatlakoztassa a telefonkábelét a nagy bázisállomásról a telefon fali aljzatába.

FONTOS

Figyelem! Csak akkumulátort használjon. Ha nem akkumulátort használ, akkor a kijelzőn a FIGYELEM felirat jelenik meg és a töltés leáll. Cserélje akkumulátorokra.

FIGYELMEZTETÉS AZ AKKUMULÁTOR ALACSONY TÖLTÉSI SZINTJÉRE

Ha a  ikon villog a kijelzőn, akkor az ismételt használat előtt újra kell tölteni a kézibeszélőt.

Töltés közben a  ikon a töltést jelezve jelenik meg a kijelzőn.

AKKUMULÁTOR TELJESÍTÉNYE

Ideális körülmények között, a teljesen feltöltött akkumulátor 10 óra beszélgetési időt vagy 100 óra készenléti időt biztosít egyetlen feltöltéssel.

Vegye figyelembe, hogy az új akkumulátorok csak pár napos szokásos üzemeletet követően érik el teljes kapacitásukat.

Az akkumulátorok legjobb állapotának fenntartása érdekében pár órára vegye le a kézibeszélőket a bázisállomásról.





Ha hetente egy alkalommal teljesen lemeríti az akkumulátorokat, akkor azzal elősegíti, hogy élettartamuk a lehető leghosszabb legyen.

Az újratölthető akkumulátorok töltési kapacitása idővel, elhasználódásukkal párhuzamosan csökken, ezáltal a kézibeszélő kevesebb beszéd-/készenléti idővel rendelkezik. Adott esetben ki kell cserélni az akkumulátorokat.

A kézibeszélő első alkalommal történő feltöltését követően, a későbbi töltési idő naponta 6-8 óra. Előfordulhat, hogy a töltés alatt az akkumulátorok és a kézibeszélő felmelegsznek. Ez megszokott jelenség.

A D1011-es készülék beállítása

Üdvözljük képernyő

1. Az **ÜDVÖZÖLJÜK** felirat különböző nyelveken jelenik meg. Nyomja meg a  gombot. Az ország neve jelenik meg a kijelzőn.
2. A  vagy  gombbal válassza ki az országot, és nyomja meg a  gombot. **MEGERŐSÍT?** jelenik meg a kijelzőn.
3. Jövőhagyáshoz nyomja meg az OK gombot.
A kézibeszélő és a bázisállomás alaphelyzetbe áll a megfelelő beállítások betöltéséhez. Megjelenik a készenléti képernyő és telefonja használatra kész.

Anélkül is fogadhat illetve kezdeményezhet hívásokat, hogy először kiválasztaná az országát és a hálózati szolgáltatóját, azonban az Üdvözlőképernyő minden egyes alkalommal újra megjelenik, amíg nem konfigurálja telefonja országbeállításait.








Dátum és idő

Ha előfizetett a szolgáltatójánál a Hívófél-kijelzés szolgáltatásra, a rendszer az egyes hívások fogadásakor az összes kézibeszélőn automatikusan beállítja a dátumot és az időt.

A kapott telefonos üzenetrögzítő üzenetek tartalmazzák a dátumot és az időt.

Ha nem rendelkezik Hívófél-kijelzés szolgáltatással, akkor a dátumot és az időt kézzel is beállíthatja.

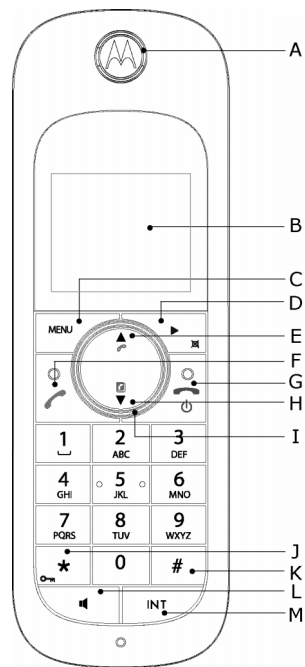
Dátum és idő manuális beállítása

1. Nyomja meg a  gombot, és a  gombbal válassza az ÉBRESZTŐÓRA beállítást. Nyomja meg a  gombot. A kijelzőn megjelenik a DÁTUM ÉS IDŐ felirat. Nyomja meg a  gombot.
2. Adja meg a dátumot a következő formátumban NN/HH pl.: 04-08 augusztus 4-ikéhez.
3. Nyomja meg a  gombot, és adja meg az időt 24-órás formátumban 00:PP. például délután 2 óra 45 perc esetén: 14:45.
4. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez, vagy a  gombot a visszatéréshez a készenléti módba.

A D1011-es telefonkészüléke most használatra kész.

2. Ismerkedjen meg készülékével

A kézibeszélő áttekintése



A Fülhallgató

B Kijelző

A kijelzőn megjelenő ikonokkal kapcsolatosan lásd a következőt: 9. oldal.

C Menübillentyű

Lépjön be a főmenübe. Válassza ki a kijelzőn megjelenő opciót. Hagyja jóvá a menü opciót az – OK felírat jelenik meg a képernyőn.

D Újrahívás / Jobbra görgetés / Törlés / Némitás

Nyissa meg az újrahívás listát. Gördítsen jobbra. Betűk törlése a képernyőn a nevek és számok beírása közben. A mikrofon némitása / némitásának megszüntetése a hívás közben. Visszalép az előző menüre – BACK(VISSZA) jelenik meg a képernyőn.

E Hívásnapló / Lapozás felfelé / Hangerő fel

Nyissa meg a hívásnaplót. Lapozza át a listákat és a beállításokat. Növelje a fülhallgató hangerejét a hívás közben.

F Beszéd/ Visszahívás

Hívás kezdeményezése és fogadása
Használja a visszahívás (R) funkcióit.

G Vége / Kilépés / A kézibeszélő be-/kikapcsolása

Hívás befejezése.
Ha a menüben tartózkodik, visszavált készenléti üzemmódba. Nyomja meg és tartsa lenyomva a kézibeszélő kikapcsolásához (ha készenléti üzemmódban van) vagy bekapcsolásához.

H Telefonkönyv / Görgetés lefelé / Hangerő le

Nyissa meg a telefonkönyvet. Görgesse át a listákat és a menüket. Csökkentse a fejhallgató hangerejét.

I Navigátor ragyogó karika

Világít, ha a telefon használatban van. Villog, ha új eseményt jelez pl. elmulasztott hívást.

J * / Billentyűzár

Nyomja meg, és tartsa lenyomva a billentyűzet lezárásához/ feloldásához.
Hívás közben nyomja meg, és tartsa lenyomva, hogy impulzusos tárcsázási módból hanghívásos tárcsázási módba váltson. Tárcsázza a csillagot.

K # / Csengés ki/ Szünet

Nyomja meg és tartsa lenyomva a kézibeszélő csengetésének be és kikapcsolásához.
Ha számot tárcsáz vagy tárol, nyomja meg és tartsa lenyomva a szóköz beírásához (P).
Tárcsázza a #-t.

L Hangszóró billentyű

A hangszóró aktiválás és inaktíválása hívás közben.

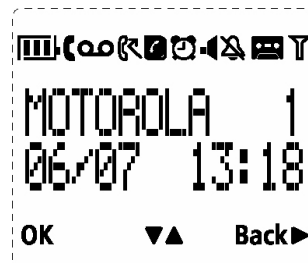
VIGYÁZAT!

A kihangosító aktiválása hirtelen megnöveli a hangszóró hangerejét. Ügyeljen rá, hogy a kézibeszélőt ne tartsa túl közel a füléhez.

M Interkom (legalább 2 kézibeszélő szükséges)

Készenléti üzemmódban használja külső hívás kezdeményezéséhez. Hívás közben használja külső hívás másik kézibeszélőre történő átirányítására.

Kézibeszélő kijelzések



A Kijelzőikonok









Akkor jelenik meg, ha beszélgetést folytat.
Villog bejövő hívás esetén.







Villog új hangpostaüzenet esetén.
Ha nincs hangpostaüzenet, ez az ikon nem látható.




Villog, ha nem fogadott hívás vagy új szám van a Híváslistában.

-  Megnyitott telefonkönyv.
-  Beállított ébresztőóra.
-  Kihangosított mód.
-  Kézbeszélő csengése kikapcsolt.
-  Üzenetrögzítő bekapcsolt. Nem látható, ha az üzenetrögzítő ki van kapcsolva. Villog új üzenetek esetén. Villog, ha a memória megtelt.
-  Folyamatosan látható, ha a kézbeszélő regisztrált, és a bázisállomás hatótávolságán belül van. Villog, ha a kézbeszélő hatótávolságon kívül van vagy bázist keres.



Az akkumulátor hozzávetőleges töltöttségi szintje az alábbiakban látható:

-  Az akkumulátor teljesen fel van töltve.
-  Az akkumulátor részlegesen feltöltött.
-  Az akkumulátor kezd lemerülni.
-  Az akkumulátor majdnem lemerült Az akkumulátor ikon villog és a hívás során minden perc alatt figyelmeztető hangjelzést ad ki.


B Az OK felirat megjelenik

Nyomja meg az  gombot a kiválasztáshoz és a beállítások érvényesítéséhez

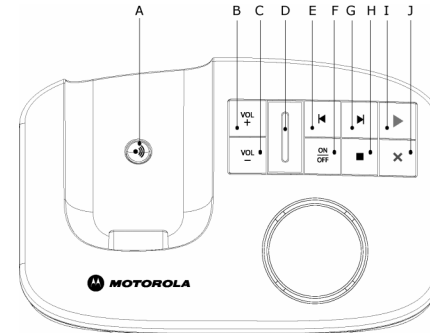
C ▲ ▼ jelenik meg

Nyomja meg a  vagy  gombot a menüben az opciók átlapozásához, a telefonkönyv megnyitásához vagy a híváslista megnyitásához készenléti üzemmódban.

D BACK(VISSZA) gomb ► jelenik meg


Nyomja meg a  gombot az előző menü opcióra való visszatéréshez, egy művelet törléséhez vagy egy betű törléséhez.

A bázisállomás áttekintése




A Keresés gomb

A keresés funkció egy elveszett kézbeszélő esetén hasznos.

1. Nyomja meg a  gombot a bázisállomáson.

- Minden kézbeszélő cseng.

Nyomja meg ismét a  gombot a keresés törléséhez vagy bármelyik gombot a kézbeszélőn a keresés befejezéséhez.

B Hangerő fel

C Hangerő le

D LED

Jelzi, hogy az üzenetrögzítő mikor van bekapcsolt vagy kikapcsolt állapotban, illetve ha üzenetei érkeztek.

Állapot

Be

Ki

Egy hosszú majd több rövid villogás

Egyenletesen villog

Gyorsan villog

tennivaló

Üzenetrögzítő bekapcsolva

Üzenetrögzítő kikapcsolva.

Új üzenet(ek)






Felvétel

Megtelt a memória

- E** Előre ugrás
- F** Üzenetrögzítő készülék be-/kikapcsolása
- G** Hátraugrás
- H** Leállítás
- I** Lejátszás
- J** Törlés

Navigálás a menükben.

A menüben és a képernyőn megjelenő opciók navigálására vonatkozó alaplépések.

1. A készenlét kijelzőn nyomja meg a  gombot.
Megnyílik a főmenü.
2. Használja a  vagy  gombokat a menüben való lapozáshoz.
3. Az OK és a BACK(VISSZA) multifunkciós opciók megjelennek a kijelzőn. Nyomja meg az  gombot az OK kiválasztásához és nyissa meg az almenüt vagy hagyja jóvá az opciót.
Nyomja meg a BACK(VISSZA) gombot az előző menüszintre történő visszalépéshez, javítsa ki a betűt vagy törölje a műveletet.
4. Nyomja le a  gombot a készenléti üzemmódhoz történő visszatéréshez.

Ha 15 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem a kézibeszélőn, akkor a kijelző automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol. Abban az esetben is készenléti üzemmódba kapcsol, ha a kézibeszélőt visszahelyezi a bázisra vagy a töltőre.

Menüterkép


TELEFONKÖNYV	ÉBRESZTŐÓRA	SAJÁT BEÁLL.	EGYÉB BEÁLL.	ÜZENETRÖGZ..
ÚJ BEJEGYZÉS	DÁTUM ÉS IDŐ	KÉZIB. HANG	ÚJRAHÍV. IDŐ	LEJÁTSZÁS
LISTA NÉZET	ÉBR. BEÁLL.	<i>CSENG. H.ERŐ</i>	HÍVÁS MÓDJA	ÖSSZES TÖRÖL
<NÉV>	ÉBRESZTŐHANG	<i>CSENG.DALLAM</i>	HÍVÁSKORLÁT.	MEMO FELV.
<i>SZÁM SZERK.</i>		<i>CSOP. DALLAM</i>	KÖNNY HÍV	VÁLASZ MÓD
<i>LISTÁT TÖRÖL</i>		<i>BILLENTYŰH.</i>	REGISZTRÁCIÓ	VÁL. BE/KI
ÖSSZES TÖRÖL		<i>ELSŐ CSENGES</i>	<i>BÁZIS KIVÁL.</i>	VÁL. BEÁLL.
KÖZVETL. MEM.		KÉZIB. TIPUS	<i>BÁZIS REGISZT.</i>	<i>CSENG. KÉSL.</i>
TEL.K. KÜLD.*		AUTO FELV.	KJJELENTKEZ.	<i>TÁVLEKÉRD.</i>
		AUTO LE.	PIN	<i>HS ÁRNYÉK</i>
		NYELV	ÚJRAINDÍT	<i>BS ÁRNYÉK.</i>
		GYEREKŐR	ELŐHÍVÓ	<i>NYELV</i>
		HÁTTÉRVILÁG.	ORSZÁGVÁL.	
			JOGT. BEHAT.	
			ÖKO MÓD	

*Ez az opció csak akkor elérhető, ha egynél több D1000-as kézibeszélőt regisztrált a bázisállomáshoz.



3. A telefon használata

Hívások



Híváskezdeményezés

1. Nyomja meg a  gombot
2. Tárcsázza a telefonszámot.





Előhívás

1. Írja be a telefonszámot (maximum 24 számjegy). Ha hibát vétett, nyomja meg a  gombot.
2. Nyomja le a  gombot a beírt telefonszám tárcsázásához.



Hívás a gyorshívás gombokkal 1-től 9-ig

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva valamelyik gombot -től -ig, amíg a szám meg nem jelenik a képernyőn és készülék nem tárcsázza.
- *Ha nincs tárolt szám, sípoló hangot hall.*

Híváskezdeményezés a telefonkönyvből

1. Nyomja meg a  gombot. *A telefonkönyvben tárolt el első bejegyzés jelenik meg.*
2. Görgessen a  vagy  gombbal a kívánt bejegyzéshez.
3. A szám hívásához nyomja meg a  gombot.






ÖTLET

A telefonkönyv bejegyzéseinek végiglapozása helyett nyomja meg a keresett bejegyzés első betűjének megfelelő számgombot. Például a  gomb megnyomása megjeleníti az összes A betűvel kezdődő bejegyzést. A  gomb kétszeri megnyomása megjeleníti az összes B betűvel kezdődő bejegyzést., stb...

Híváskezdeményezés híváslistából

MEGJEGYZÉS

Elő kell fizetnie a szolgáltatójánál a Hívófél-azonosítás szolgáltatásra, hogy láthassa a hívó fél telefonszámát a híváslistában. A további részleteket lásd: "Híváslista" 19. oldalon.

1. Nyomja meg a  gombot a HÍVÁSNAPLÓ menü eléréséhez Itt lehetősége nyílik a HÍVÁSLISTA vagy az ÜZENETRÖGZ. opció elérésére. Nyomja meg az  gombot a HÍVÁSLISTA történő belépéshez. A híváslistában tárolt el első bejegyzés jelenik meg..
2. Görgessen a  vagy  gombbal a kívánt bejegyzéshez.
3. A szám hívásához nyomja meg a  gombot.

Hívásfogadás

1. Ha csenget a telefon és a  villog a kijelzőn, nyomja meg a  gombot, vagy nyomja meg a  gombot a hívás hangszórón keresztül történő fogadásához.

VIGYÁZAT!

Miközben a cseng a telefon, ne tartsa a fejhallgatót a füléhez közel, mert halláskárosodást okozhat. A kihangosító aktiválása hirtelen megnöveli a hangszóró hangerejét. Ügyeljen rá, hogy a kézibeszélőt ne tartsa túl közel a füléhez.

MEGJEGYZÉS

Ha előfizetett Hálózata Hívófél-azonosítás szolgáltatására és VIP-csoportot rendelt hozzá a hívófél telefonszámához, akkor a készülék a csengetés előtt megjeleníti a hívófél adatait (lásd: "Bejegyzés tárolása" 15. oldalon és "Dallam hozzárendelése a csoporthoz" 22. oldalon). Beállíthat egy alapértelmezett csengőhangot az adott személyhez, így a hívás fogadásakor, a hívófél adatainak megjelenítését követően a meghatározott csengőhang szólal meg. Lásd: "Első csengetés" 23. oldalon.



ÖTLET

Ha az automatikus felvétel mód (lásd: 23. oldal) be van kapcsolva, egyszerűen csak emelje fel a kézibeszélőt a bázisállomásról a hívás fogadásához. Az alapértelmezett beállítás a bekapcsolt üzemmód.

MEGJEGYZÉS



Egy bejövő hívásnak mindig prioritása van minden egyéb művelettel szemben. Bejövő hívás esetén, más folyamatban lévő műveletek pl. a telefon beállítása, a menü navigáció stb. megszakadnak.

Hangerőszabályzás

1. Hívás közben nyomja meg a  gombot vagy a  gombot a fülhallgató vagy a hangszóró hangerejének beállításához.
 - A szintet a kézibeszélő kijelzőjén láthatja.

Elnémítés

Némítsa el a mikrofont, így, ha a helyiségben valaki mással beszél, azt a hívófél nem hallhatja.

1. Hívás közben nyomja meg a  gombot.
 - A mikrofont a készülék elnémítja.
2. Nyomja meg ismét a  gombot a mikrofon bekapcsolásához.



Hívás befejezése

1. Nyomja meg a  gombot.
A telefon letétele után a hívás időtartama 5 másodpercre kijelzésre kerül.

MEGJEGYZÉS




Ha az automatikus letétel be van kapcsolva (lásd: 23. oldal) a hívás befejezéséhez csak tegye vissza a kézibeszélőt a bázisállomásra. Az alapértelmezett beállítás a bekapcsolt üzemmód.





A kézibeszélő bekapcsolása/kikapcsolása

1. Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot, amíg a kézibeszélő kikapcsol.
2. A kézibeszélő ismételt bekapcsolásához ismét nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot.

Második, külső szám hívása

Várakoztassa az első külső hívást, hogy a második külső hívást fogadni tudja. Ezután válthat a két hívófél között, vagy tartson 3 személyes konferenciabeszélgetést.




1. Hívás közben nyomja meg a  gombot. Görgessen a  gombbal a 2. BELSŐ HIV opcióra.
2. Nyomja meg a  gombot.
 - A kijelzőn a HÍVÁS R jelenik meg.
3. Írja be a második számot.

4. Ha a második hívófél válaszol, akkor nyomja meg az  gombot az opció menü megnyitásához:
KONFERENCIA – nyomja meg a  gombot a 3-utas kapcsolat megkezdéséhez a külső és a belső hívóféllel.
HÍVÁS VÁLT. – nyomja meg a  a két hívófél közötti váltáshoz.
5. Nyomja meg a  gombot a kapcsolat bontásához.

Interkom (Belső hívás)

Ez a szolgáltatás csak akkor elérhető, ha legalább két regisztrált kézibeszélővel rendelkezik. Lehetővé teszi belső hívások kezdeményezését, külső hívások átvitelét egyik kézibeszélőről a másikra, és a konferencia opció használatát.





Másik kézibeszélő hívása

1. Nyomja meg az  gombot.
 - Ha két kézibeszélővel rendelkezik, a rendszer automatikusan hívja a másik kézibeszélőt.
 - Ha több mint két kézibeszélő van regisztrálva a bázishoz, azok számát a rendszer kijelzi pl. 2345*. Adja meg a hívni kívánt kézibeszélő számát vagy nyomja meg a  gombot az összes kézibeszélő megcsengetéséhez.
2. Nyomja meg a  gombot a kapcsolat bontásához.






MEGJEGYZÉS

Ha a kézibeszélő nem D1000/1010 típusú, előfordulhat, hogy ez a funkció nem érhető el.


Külső hívás átirányítása egy másik kézibeszélőre

1. Külső hívás közben nyomja meg a  gombot.
 - A hívófél a rendszer várakoztatja.
2. Adja meg a hívni kívánt kézibeszélő számát vagy nyomja meg a  gombot az összes kézibeszélő megcsengetéséhez.
 - Ha csak két kézibeszélője van, a másik kézibeszélőt a rendszer automatikusan felhívja.
3. Ha a másik kézibeszélőt felveszik, jelentse be a hívót, majd nyomja meg a  gombot a hívás átirányításához. Ha a másik kézibeszélőt nem vették fel, nyomja meg a  gombot a hívófélhez történő visszakapcsoláshoz.

Három személyes konferenciahívás

1. Külső hívás közben nyomja meg a  gombot.
- A hívófélt a rendszer várakoztatja.
2. Adja meg a hívni kívánt kézibeszélő számát vagy nyomja meg a  gombot az összes kézibeszélő megcsengetéséhez.
- Ha csak két kézibeszélője van, a másik kézibeszélőt a rendszer automatikusan felhívja.
3. Ha a másik kézibeszélőt felveszik, jelentse be a hívást, és nyomja meg és tartsa lenyomva  gombot mindkét hívás összekapcsolásához. Ha a másik kézibeszélőt nem vették fel, nyomja meg a  gombot a hívófélhez történő visszakapcsoláshoz.
4. Nyomja meg a  gombot a kapcsolat bontásához.


Hangposta

Ha előfizetett a hangposta-szolgáltatásra hálózati szolgáltatójánál (amennyiben elérhető) D1011-es készülékén **OO** jelenik meg, ha új üzenetet kapott. Országától és hálózati szolgáltatójától függően előfordulhat, hogy kézibeszélője már előzetesen tárolja a hangposta-számát a gyorshíváshoz, és az  -es gombot rendelték hozzá.


MEGJEGYZÉS

A hangposta számot csak akkor tárolja előzetesen a telefon, ha abban az országban, ahol a készüléket vásárolta, van hangposta szolgáltatás. Ha a hangposta-számot már tárolja a telefon, akkor hozzáadhat egy számot vagy felülírhatja a már eltárolt számot. Lásd: 18. oldal


Hálózati hangposta szolgáltató hívása

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva az  gombot.
- A szám megjelenik a kijelzőn és a készülék tárcsázza. Kövesse a hangutasításokat az üzenetek lejátszásához, mentéséhez és törléséhez.

Vagy

Ha **OO** jelenik meg a híváslistában, nyomja meg a  gombot a hálózati hangposta szám hívásához.

MEGJEGYZÉS

Az **OO** ikon kikapcsolható. A Hívásnapló megtekintésekor nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot.









4. Telefonkönyv

A D1011 kézibeszélő telefonkönyv legfeljebb 100 nevet és számot tud tárolni.










MEGJEGYZÉS

A számok 24 számjegyből állhatnak a nevek legfeljebb 12 betűt tartalmazhatnak. A bejegyzéseket ábécé sorrendben tárolja.

A telefonkönyv bejegyzések megtekintése és tárcsázása

1. Nyomja meg a  gombot. A kijelzőn megjelenik az első bejegyzés.
2. Görgessen a  vagy  gombbal a kívánt bejegyzéshez.
Vagy
Az alfabetikus kereséshez nyomja le a  gombot, majd nyomja le a név kezdőbetűjét, pl. ha a név N betűvel kezdődik, nyomja le a  gombot kétszer.
- A kijelzőn megjelenik az első N-el kezdődő bejegyzés. Szükség esetén nyomja le a  vagy  gombot megfelelő bejegyzéshez görgetéshez.
3. Nyomja meg a  gombot a megjelenített bejegyzés tárcsázásához.


Bejegyzés tárolása

1. Nyomja meg a  gombot. Megjelenik a TELEFONKÖNYV.
2. Nyomja meg a  gombot. ÚJ BEJEGYZÉS felirat megjelenik a kijelzőn.
3. Nyomja meg a  gombot. NÉV MEGADÁSA utasítás megjelenik a kijelzőn.
4. Adjon meg egy nevet, majd nyomja meg a  gombot.
5. Írjon be egy számot. Nyomja le az  gombot az elmentéshez. Nyomja meg a  vagy  gombot a **NINCS CSOP.**, **A**, **B** vagy **C CSOPORT** kiválasztásához és nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
6. Nyomja le a  gombot a készenléti üzemmóddhoz történő visszatéréshez.

MEGJEGYZÉS

Egyedi partnereket rendelhet hozzá tetszés szerint kiválasztott csoportokhoz. Például az A csoport minden munkatársa telefonszámát tartalmazza. Továbbá speciális csengőhangot is hozzárendelhet ehhez a csoporthoz (lásd: "Dallam hozzárendelése a csoporthoz" 22. oldalon. Ön csak akkor használhatja ki ennek a szolgáltatásnak az előnyeit, ha hálózati szolgáltatójánál előfizetett a Hívófél-azonosítás szolgáltatásra. Ebben az esetben, ha valaki a csoportból hívja Önt, a csoporthoz rendelt csengőhangot fogja hallani.


MEGJEGYZÉS

A  gombot a folyamat alatt bármikor megnyomva visszavonhatja a bejegyzés tárolását.

Nevek beírása


Használja az alfanumerikus billentyűzetet a nevek beviteléhez a telefonkönyvbe.


Például írja be a Paul nevet.



P Nyomja le egyszer a -es gombot.

A Nyomja le egyszer a -es gombot.

U Nyomja le kétszer a -as gombot.

L Nyomja le háromszor az -ös gombot.




Szóköz beírásához nyomja le az -es gombot.

Nyomja le a  gombot egy karakter kitörléséhez, vagy nyomja le és tartsa lenyomva a  az összes karakter kitörléséhez.









Ha a kijelző nyelve: English, Türkçe, Cesky, Magyar, Slovensky, Hrvatski, Polski és Romana, akkor az alább részletezett módon kövesse a karaktertáblázatot:

Karaktertáblázat

Használja a billentyűzetet a nevek és karakterek beírásához.


	Szóköz	1	-	<	>	*
	A	B	C	2		
	D	E	F	3		
	G	H	I	4		
	J	K	L	5		
	M	N	O	6		
	P	Q	R	S	7	
	T	U	V	8	?	
	W	X	Y	Z	9	
	0	.	/	\	#	+

Ha a kijelző nyelve Ελληνικά, akkor a karaktertáblázat a következő:

	Szóköz	1	-	<	>	*
	A	B	Γ	2		
	Δ	E	Z	3		
	H	Θ	I	4		
	K	Λ	M	5		
	N	Ξ	O	6		
	Π	P	Σ	7		
	T	Υ	Φ	8	?	
	X	Ψ	Ω	9		
	0	.	/	\	#	+







Írjon be szünetjelet

Ha a D1011-es készülék egy kapcsolótáblához csatlakozik, akkor előfordulhat, hogy a tárolt számba lehet, hogy szünetjelet kell beírnia. Ez időt ad a kapcsolótáblának ahhoz, hogy kapcsolja a külső vonalat. A Szünetet általában a kapcsolótábla hozzáférési kód után (pl.9) tárolja.








1. Amikor egy számot tárol, nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot, amíg a kijelzőn megjelenik a P betű. Ekkor továbbléphet a telefonszám tárolásához.

Bejegyzés megtekintése














Készenléti üzemmódban:

1. Nyomja meg a  gombot.
2. Írja be az ábécé sorrendben keresendő név kezdőbetűjét, majd görgessen  vagy  gombbal a megfelelő bejegyzéshez. A név megjelenik a kijelzőn.
3. Nyomja le a  gombot a szám kijelzéséhez. Amennyiben több mint 12 számjegyet tartalmaz, ismét nyomja le a  gombot a szám további részének megtekintéséhez.
4. Nyomja le a  gombot a készenléti üzemmódbhoz történő visszatéréshez.







Hívás közben:

1. Nyomja meg kétszer a  gombot a telefonkönyv menü megnyitásához.
2. Adja meg a kívánt név kezdőbetűjét, majd amennyiben szükséges a  vagy  gombokkal görgessen a pontos névhez. Nyomja le a  gombot a szám kijelzéséhez. Amennyiben több mint 12 számjegyet tartalmaz, ismét nyomja le a  gombot a szám további részének megtekintéséhez.
3. Nyomja meg a  gombot a telefonkönyv kijelzés visszavonásához.
4. Nyomja meg ismét a  gombot a hívás befejezéséhez.






Bejegyzés szerkesztése

1. Nyomja meg a  gombot.
2. Görgessen a  vagy  gombbal a szerkeszteni kívánt bejegyzéshez. majd nyomja meg a  gombot. **SZÁM SZERK** felirat megjelenik. Ismét nyomja meg a  gombot.
3. Szerkessze a nevet, és nyomja meg az  gombot a megerősítéshez. A karakterek törléséhez használja a  gombot.
4. Nyomja meg a  gombot a szám szerkesztéséhez.
5. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
6. Görgessen a  vagy  gombbal a **NINCS CSOP.**, **A**, **B** vagy **C CSOPORT** kiválasztásához és nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
7. Nyomja le a  gombot a készenléti üzemmódbhoz történő visszatéréshez.







Bejegyzés kitörlése

1. Nyomja meg a  gombot.
2. Görgessen a törölni kívánt bejegyzéshez és nyomja meg a  gombot.
3. Görgessen a  gombbal a **BEJEGYZÉS TÖRÖL** lehetőséghez és nyomja meg az  gombot.
4. A kijelzőn megjelenik a **MEGERŐSÍT?** felirat. Nyomja meg a  gombot.
5. Nyomja le a  gombot a készenléti üzemmódbhoz történő visszatéréshez.



Összes bejegyzés törlése

1. Nyomja meg kétszer a  gombot.
2. Görgessen a  gombbal a **LISTÁT TÖRÖL** lehetőséghez és nyomja meg az  gombot.
3. A kijelzőn megjelenik a **MEGERŐSÍT?** felirat. Nyomja meg a  gombot.
4. Nyomja le a  gombot a készenléti üzemmódbhoz történő visszatéréshez.

Telefonkönyv másolása egy másik kézibeszélőre

1. Nyomja meg kétszer a  gombot.
2. Görgessen a  to TEL.K. KÜLD. lehetőséghez és nyomja meg a  gombot.
3. Görgessen a  vagy  gombbal annak a kézibeszélőnek a számához, amelyre át kívánja másolni a telefonkönyvet. Nyomja meg a  gombot.



Az átvevő kézibeszélőn:

1. ÁTV. INNEN: X KÉZIB. felirat jelenik meg (ahpl X a köldő kézibeszélő kézibeszélő száma).
Nyomja meg a  gombot a másolási folyamat megkezdéséhez.
2. Amikor a KÉSZ! felirat megjelenik mindkét kézibeszélőn, akkor nyomja meg a  gombot a visszatéréshez a készenléti állapothoz.




MEGJEGYZÉS

Amennyiben az átvevő kézibeszélő már tartalmaz egy nevet vagy számot, ezek az adatok nem lesznek átmásolva.

Gyorshívás billentyűk










Az -től -ig billentyűk lehetővé teszik a telefonkönyvben tárolt bejegyzések gyorshívását.

Gyorshívás













1. Nyomjon meg és tartson lenyomva egy  és  közötti billentyűt.
- *A szám megjelenik a kijelzőn és a készülék tárcsázza.*
2. Nyomja meg a  gombot a tárcsázás leállításához és a visszatéréshez a készenléti üzemmódhoz.

Telefonkönyv bejegyzés tárolása gyorshívó számként

1. Nyomja meg kétszer a  gombot.
2. Görgessen a  gombbal a KÖZVETL. MEM elemhez és nyomja le a  gombot.

3. Nyomja le a  vagy  gombot az 1-9 KULC kiválasztásához, és nyomja meg a  gombot. Ha van aktuális bejegyzés, akkor megjelenik a kijelzőn.
4. Nyomja le ismét a  gombot az opciók menüsor megnyitásához.
5. Nyomja meg a  gombot, egy új bejegyzés telefonkönyvből történő HOZZAADÁS ÁHOZ
6. Görgessen a  vagy  gombbal a kívánt bejegyzéshez. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez, vagy a  gombot a visszatéréshez a készenléti módba.

Gyorshívás szám törlése.

1. Nyomja meg a  gombot kétszer, majd görgessen a  vagy  gombbal a KÖZVETL. MEM lehetőséghez és nyomja meg a  gombot.
2. Görgessen a  vagy  gombokkal az 1-9 KULCS lehetőség kiválasztásához.
3. Az aktuális bejegyzés megjelenítéséhez nyomka le a  gombot. Nyomja le ismét a  gombot az opciók menüsor megnyitásához.
4. Görgessen a  gombbal a TÖRLÉS lehetőséghez, és nyomja meg a  gombot.
5. A kijelzőn megjelenik a MEGERŐSÍT? felirat. Nyomja meg a  gombot.
6. Nyomja le a  gombot a készenléti üzemmódhoz történő visszatéréshez.

5. Hívófél-kijelzés és híváslista

Ha előfizetett a hívófél kijelzés (CLI) szolgáltatásra, és a hívófél azonosága nincs elrejtve, akkor a hívófél száma a hívás dátumával és idejével együtt megjelenik (amennyiben a szolgáltató hálózat gondoskodik erről).

MEGJEGYZÉS


- Ha telefonkönyvébe már elmentette a hívó számát a nevével együtt, akkor a készülék a nevet is kijelzi.
- Ha a bejövő hívás esetén a telefonszám nem elérhető, akkor a kézibeszélőn a NEM ELÉRH. jelenik meg.
- A bejövő hívásokkal kapcsolatos információ országonként vagy hálózati szolgáltatótól függően eltér. Néhány szolgáltatónál külön elő kell fizetni a Hívófél-azonosítás szolgáltatásra.

Híváslista

A híváslista a nem fogadott ill. a fogadott hívások adatait tartalmazza. Az adatok között szerepel a hívás dátuma és ideje is. A bejegyzések kronológiai sorrendben jelennek meg, a legújabb hívás van a lista elején.

MEGJEGYZÉS


- Ha a híváslista megtelt, az új hívással a legrégebbi hívás törlődik a listában.
- A fogadott és nem fogadott hívások naplója legfeljebb 50 hívás adatait tárolja.
- Ha több mint egy hívást fogad ugyanarról a számról, csak a legújabb hívás adata kerül a híváslistába.






Ha van nem fogadott hívása (olyan bejövő hívás, amelyet nem vett fel) az  ikon jelenik meg mindegyik, a bázisállomáshoz regisztrált kézibeszélő kijelzőjén.

Ha csak egy kézibeszélőt használ a hívásnapló megtekintéséhez, az ikon a többi képernyőn mégtovábbra is villog (csak több csomagos felhasználó esetén).

Híváslista megtekintése

1. Nyomja meg a  gombot a HÍVÁSNAPLÓ opcióit tartalmazó menübe lépéshez, majd nyomja meg a  gombot a HÍVÁSLISTA lépéshez.







- A legújabb szám vagy a név jelenik meg (ha ez utóbbi már el van mentve a telefonkönyvbe). Az új hívásokat a  ikon villogása jelzi.

2. Lapozza át a  vagy  gombbal a hívásnaplót. A napló végén sípoló hangot hall. Nyomja le a  gombot a szám megtekintéséhez. Amennyiben több mint 12 számjegyet tartalmaz, nyomja le a  gombot a szám többi részének megtekintéséhez.
3. Nyomja le a  gombot a készenléti üzemmódhoz történő visszatéréshez.














MEGJEGYZÉS

A  ikon nem villog tovább, miután az összes új hívást megtekintette.










Híváskezdeményezés híváslistából

1. Nyomja meg a  gombot a HÍVÁSNAPLÓ opcióit tartalmazó menübe lépéshez, majd nyomja meg a  gombot a HÍVÁSLISTA lépéshez. A legújabb hívás kerül kijelzésre.
2. Görgessen a  vagy  gombbal a kívánt bejegyzéshez.
3. A tárcsázáshoz nyomja meg a  vagy  billentyűt.







Szám mentése a híváslistából a telefonkönyvbe

1. Nyomja meg a  gombot majd a  gombot. A legújabb hívás kerül kijelzésre.
2. Görgessen a  vagy  gombbal a kívánt számhoz.
3. Nyomja meg a  gombot. A SZÁMOT MENT felirat jelenik meg a kijelzőn.
4. Nyomja meg a  gombot. NÉV MEGADÁSA felirat megjelenik a kijelzőn. Használja a billentyűzetet a név beírásához.
5. Nyomja meg a  gombot, ezt követően megjelenik a szám, amelyet a felhasználó szükség esetén szerkeszthet, a szám elmentéséhez meg kell nyomnia a  gombot (még abban az esetben is, ha nem szerkesztette).
6. Nyomja meg a  vagy  gombot a NINCS CSOP., A, B vagy C CSOPORT kiválasztásához, és nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
7. Nyomja meg a  gombot a megerrősítéshez.
8. Nyomja le a  gombot a készenléti üzemmódhoz történő visszatéréshez.

Híváslista-bejegyzés törlése

1. Nyomja meg a  gombot majd a  gombot. *A legújabb hívás kerül kijelzésre.*
2. Görgessen a  vagy  gombbal a kívánt számhoz.
3. Nyomja meg a  gombot, majd és görgessen a  gombbal a TÖRLÉS lehetőséghez és nyomja meg a  gombot.
4. A kijelzőn megjelenik a MEGERŐSÍT? felirat. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
5. Nyomja le a  gombot a készenléti üzemmódhoz történő visszatéréshez.




A teljes híváslista törlése

1. Nyomja meg a  gombot majd a  gombot. *A legújabb hívás kerül kijelzésre.*
2. Görgessen a  gombbal a ÖSSZES TÖRÖL lehetőséghez és nyomja meg az  gombot.
3. A kijelzőn megjelenik a MEGERŐSÍT? felirat. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez. Nyomja le a  gombot a készenléti üzemmódhoz történő visszatéréshez.


Újrahívás



Az D1011 lehetőséget nyújt a legújabb 10 szám újrahívására. A számok 24 számjegyből állhatnak.

Utolsó szám újrahívása

1. Nyomja meg a  gombot. *A legutolsónak tárcsázott szám jelenik meg a kijelzőn.*
Ha a szám több mint 12 számjegyből áll, a kijelzőn a ► ikon látható és villog a kurzor. Nyomja le a  gombot a szám többi részének a kijelzéséhez. Ha a számot elmentette a telefonkönyvbe, akkor hozzárendelt név is megjelenik.
2. A híváshoz nyomja meg a  gombot.












Szám megtekintése és hívása az újrahívás listából

1. Nyomja meg a  gombot. *A legutolsónak tárcsázott szám jelenik meg a kijelzőn.*









Ha szükséges, görgessen a  vagy  gombbal a kívánt szám kijelzéséhez.

2. A szám hívásához nyomja meg a  gombot







Újrahívott szám másolása a telefonkönyvbe

1. Nyomja meg a  gombot és görgessen a  vagy  gombbal a kívánt bejegyzéshez.
2. Nyomja meg a  gombot.
3. A kijelzőn a SZÁMOT MENT felirat jelenik meg. Nyomja meg a  gombot.
4. Adjon meg egy nevet, majd nyomja meg a  gombot.
5. Szerkessze át a számot, ha szükséges, és nyomja meg az  gombot.
6. Nyomja meg a  vagy  gombot a NINCS CSOP., A, B vagy C CSOPORT kiválasztásához és nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
7. Nyomja le a  gombot a készenléti üzemmódhoz történő visszatéréshez.

Újratárcsázási listában szereplő bejegyzés törlése

1. Nyomja meg a  gombot. Görgessen az  vagy  gombbal a kívánt szám megjelenítéséhez.
2. Nyomja meg az  gombot, majd és görgessen a  gombbal a TÖRLÉS lehetőséghez és nyomja meg a  gombot.
3. A kijelzőn megjelenik a MEGERŐSÍT? felirat. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez, majd a  gombot a visszatéréshez a készenléti módba.

A teljes újrahívási lista törlése








1. Nyomja meg a  gombot, majd a  gombot.
2. Görgessen a  gombbal a ÖSSZES TÖRÖL lehetőséghez és nyomja meg az  gombot.
3. A kijelzőn megjelenik a MEGERŐSÍT? felirat. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez. Nyomja meg a  gombot a visszatéréshez a készenléti üzemmódba.

6. Ébresztőóra

Amennyiben előfizetett a hálózata hívófél-azonosítás szolgáltatásra, az idő a hálózati szolgáltatótól függően a D1011-es készülékén automatikusan beállítódik minden alkalommal, amikor hívást fogad.

Az időt az ébresztőóra menüben is beállíthatja.











Dátum és idő beállítása

1. Nyomja meg a  gombot, és a  gombbal válassza az **ÉBRESZTŐÓRA** beállítást. Nyomja meg a  gombot. A kijelzőn megjelenik a **DÁTUM ÉS IDŐ** felirat. Nyomja meg a  gombot.
2. Adja meg a dátumot a következő formátumban NN/HH pl.: 04-08 augusztus 4-ikéhez.
3. Nyomja meg a  gombot, és adja meg az időt 24-órás formátumban **ÓÓ:PP.** például délután 2 óra 45 perc esetén: 14:45.
4. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
5. Nyomja le a  gombot a készenléti üzemmóddhoz történő visszatéréshez.


MEGJEGYZÉS


A dátumot és az időt a készülék megőrzi egy esetleges áramkimaradás, vagy az elemek lemerülése esetén is.

Ébresztés beállítás

1. Nyomja meg az  gombot, görgessen a  gombbal az **ÉBRESZTŐÓRA** lehetőséghez és nyomja meg a  gombot.
2. Görgessen a  gombbal a **ÉBR. BEÁLL.** lehetőséghez és nyomja meg a  gombot.
3. Görgessen a  vagy  gombbal a **KI, EGYSZER** vagy a **NAPONTA** lehetőséghez és nyomja meg a  gombot.
4. Ha az **EGYSZER** vagy a **NAPONTA** lehetőséget választotta a 24-órás formátum segítségével adja meg az órát pl. **00** - **PP** pl. a délután 2:45-öt 14:45-ként vigye be és nyomja meg a  gombot.
5. Nyomja le a  gombot a készenléti üzemmóddhoz történő visszatéréshez. Amikor az ébresztés kikapcsol, nyomjon meg bármilyen gombot a csengés leállításához.









MEGJEGYZÉS

Amint az ébresztést bekapcsolta, a  ikon jelenik meg a kijelzőn.

Az ébresztés közepes hangerőn csenget **ÉBRESZTÉS** és a  ikon villog a kijelzőn.

Ébresztési dallam beállítása

Három ébresztési csengődallam közül választhat.

1. Nyomja meg a  gombot, és a  gombbal görgessen az **ÉBRESZTŐÓRA beállítás**hoz. Nyomja meg a  gombot.
2. Görgessen a  gombbal az **ÉBRESZTŐHANG** lehetőséghez és nyomja meg a  gombot.
- *Ekkor a készülék lejátsza a dallamokat.*
3. Görgessen a  vagy  gombbal és nyomja meg a  gombot.

7. Saját beállítások

A kézibeszélő hangbeállítása

VIGYÁZAT!










Miközben a cseng a telefonon, ne tartsa a fejhallgatót a füléhez közel, mert halláskárosodást okozhat.

Csengőhang hangereje

Válasszon a következők közül: Csengés ki, halk, közepes, hangos, emelkedő és progresszív (a csengetési hangerő emelkedik).











MEGJEGYZÉS

Az alapértelmezett beállítás a Hangos.

1. Nyomja meg a  gombot, és görgessen a  gombbal a SAJÁT BEÁLL. lehetőséghez és nyomja meg a  gombot.
2. A KÉZIB. HANG felirat jelenik meg. Nyomja meg a  gombot.
3. A CSENG.H.ERŐ felirat jelenik meg. Nyomja meg a  gombot.
4. Nyomja meg a  vagy  gombot a csengetési hangerő beállításához.
5. A beállítások mentéséhez nyomja meg a  gombot.
6. Nyomja le a  gombot a készenléti üzemmódhoz történő visszatéréshez.














Csengődallam

Válasszon 10 csengődallam közül.

1. Nyomja meg a  gombot, és görgessen a  gombbal a SAJÁT BEÁLL. lehetőséghez és nyomja meg a  gombot.
2. A KÉZIB. HANG felirat jelenik meg. Nyomja meg az  gombot és görgessen  gombbal a CSENG. DALLAM opcióhoz. Nyomja meg a  gombot.
3. Nyomja meg a  vagy  gombot a csengőhang kiválasztásához - *Ekkor a készülék lejátszik egy minta csengőhangot.*
4. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
5. Nyomja le a  gombot a készenléti üzemmódhoz történő visszatéréshez.











Dallam hozzárendelése a csoporthoz

Ahhoz, hogy élvezni tudja ennek a funkciónak az előnyeit, rendelkeznie kell hívószám kijelzés szolgáltatással. Ez a menü lehetővé teszi, hogy kiválassza és beállítsa azt a dallamot, amely akkor szólal meg, ha kívülről érkezik hívás egy olyan számról, amelyhez név van társítva a telefonkönyvében, és tagja egy Ön által beállított csoportnak. Minden csoporthoz egy csengetési dallamot társíthat. Három telefonkönyv csoport áll rendelkezésére (A, B, C csoport) kapcsolatai szervezésére. Minden csoporthoz egy egyedi csengetési dallamot lehet társítani.

1. Nyomja meg a  gombot, és görgessen a  gombbal a SAJÁT BEÁLL. lehetőséghez és nyomja meg a  gombot.
2. A KÉZIB. HANG felirat jelenik meg. Nyomja meg az  gombot és görgessen  gombbal a CSOP. DALLAM opcióhoz. Nyomja meg a  gombot.
3. Görgessen a  vagy  gombbal és válassza ki: az A, B vagy C CSOPORTOT, majd nyomja meg a  gombot.
4. Nyomja meg a  vagy  gombot, annak a csengőhangnak a kiválasztásához, amelyet társítani kíván a csoporttal, majd nyomja meg a  gombot.
5. Nyomja le a  gombot a készenléti üzemmódhoz történő visszatéréshez.











Billentűhang be/ki

Amikor megnyom egy billentyűt a kézibeszélőn, sípszó hallatszik. Ezt a sípoló hangot be- vagy kikapcsolhatja.

1. Nyomja meg a  gombot, és görgessen a  gombbal a SAJÁT BEÁLL. lehetőséghez és nyomja meg a  gombot.
2. A KÉZIB. HANG felirat jelenik meg. Nyomja meg az  gombot és görgessen  a BILLENTYŰH. opcióhoz. Nyomja meg a  gombot.
3. Görgessen a  vagy  gombbal a BE - vagy KI kapcsolás lehetőség kiválasztásához.
4. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
5. Nyomja le a  gombot a készenléti üzemmódhoz történő visszatéréshez.









Első csengetés

Az Ön D1011-es készüléke automatikusan észleli a hívófél azonosítást (előfizetéstől függ). Amennyiben nem szeretne csengetést hallani a hívófél-azonosítás előtt, manuálisan beállíthatja az ELSŐ CSENGÉS opciót a KI állásra. Az alapértelmezett beállítás a bekapcsolt üzemmód.

1. Nyomja meg a  gombot, és görgessen a  gombbal a SAJÁT BEÁLL. lehetőséghez és nyomja meg a  gombot.
2. A KÉZIB. HANG felirat jelenik meg. Nyomja meg az  gombot és görgessen  az ELSŐ CSENGÉS opcióhoz. Nyomja meg a  gombot.
3. Görgessen a  vagy  gombbal a BE- vagy Kikapcsolás lehetőség kiválasztásához.
4. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
5. Nyomja le a  gombot a készenléti üzemmódhoz történő visszatéréshez.


Kézibeszélő neve










Személyre szabhatja készülékét, név, vagy helység szerint, például Peter, vagy Hálószo. Maximum 10 karakter.

1. Nyomja meg a  gombot, és görgessen a  gombbal a SAJÁT BEÁLL. lehetőséghez és nyomja meg a  gombot.
2. Görgessen a  gombbal a KÉZIB. TIPUS lehetőséghez, és nyomja meg a  gombot. *Ekkor megjelenik az aktuális név.*
3. Nyomja meg a  gombot az aktuális név törléséhez.
4. Írja be a kívánt nevet – legfeljebb 10 karakter, majd nyomja meg a  gombot a mentéshez.
5. Nyomja le a  gombot a készenléti üzemmódhoz történő visszatéréshez.


Automatikus felvétel










Amennyiben bekapcsolja az Automatikus felvétel funkciót, a bejövő hívást azonnal fogadhatja, amint felemeli a kézibeszélőt a bázisállomásról, vagy töltőről. Amennyiben ki van kapcsolva, meg kell

nyomnia a  gombot a hívás fogadásához. Az alapértelmezett beállítás a bekapcsolt üzemmód.

1. Nyomja meg a  gombot, és görgessen a  gombbal a SAJÁT BEÁLL. lehetőséghez és nyomja meg a  gombot.
2. Görgessen a  gombbal az AUTO FELV. lehetőséghez. Nyomja meg a  gombot.
3. Görgessen a  vagy  gombbal a BE vagy KI kiválasztásához.
4. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
5. Nyomja le a  gombot a készenléti üzemmódhoz történő visszatéréshez.




Automatikus hívásbontás







Amennyiben bekapcsolja az Automatikus hívásbontás funkciót, a hívást azonnal megszakítja, ha a kézibeszélőt visszahelyezi a bázisállomásra vagy töltőre. Amennyiben ez a funkció ki van kapcsolva, meg kell nyomnia a  gombot a hívás megszakításához. Az alapértelmezett beállítás a bekapcsolt üzemmód.

1. Nyomja meg a  gombot, és görgessen a  gombbal a SAJÁT BEÁLL. lehetőséghez és nyomja meg a  gombot.
2. Görgessen a  gombbal az AUTO LE. lehetőséghez. Nyomja meg a  gombot.
3. Görgessen a  vagy  gombbal a BE vagy KI lehetőség kiválasztásához.
4. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
5. Nyomja le a  gombot a készenléti üzemmódhoz történő visszatéréshez.

Kijelző nyelve









Ki tudja választani a kijelző nevét.

1. Nyomja meg a  gombot, és görgessen a  gombbal a SAJÁT BEÁLL. lehetőséghez és nyomja meg a  gombot.

2. Görgessen a  gombbal a NYELV lehetőséghez. Nyomja meg a  gombot.
3. Görgessen a  vagy  gombbal és válassza ki a kívánt nyelvet.
4. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
5. Nyomja le a  gombot a készenléti üzemmódhoz történő visszatéréshez.


Gyerekőr üzemmód be/ki

Hagyjon egy kézibeszélőt az egyik szobában és használjon egy másikat, hogy hallhassa a hangokat abból a szobából.


1. Nyomja meg a  gombot, és görgessen a  gombbal a SAJÁT BEÁLL. lehetőséghez és nyomja meg a  gombot.
2. Görgessen a  gombbal a GYEREKŐR. lehetőséghez. Nyomja meg a  gombot.
3. Nyomja meg a  vagy  gombot a BE vagy KI kiválasztásához.
4. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Amikor bekapcsolja, a kézibeszélőt ott hagyhatja abban a szobában, amit ellenőrizni szeretne. Csak a mikrofon legyen bekapcsolva. Senki nem fogja hallani abban a szobában.

Gyerekőr

1. Váltsa át a kézibeszélő gyerekőr mód beállítását Be üzemmódra és helyezze el a kézibeszélőt a szobában,
2. A második kézibeszélőn, nyomja meg a  gombot és adja meg annak a kézibeszélőnek a számát, amelyet a szoba felügyeletére használ. Ezt követően hallhatja a szobából jövő hangokat.


ÖTLET

A szoba megfigyelését bármikor leállíthatja, ehhez nyomja meg a  gombot.

FIGYELEM!

Ez a termék nem használható bababiztonsági eszközként és nem helyettesítheti a felnőtt felügyeletét.

Háttérvilágítás be/ki

1. Nyomja meg a  gombot, és görgessen a  gombbal a SAJÁT BEÁLL. lehetőséghez és nyomja meg a  gombot.
2. Görgessen a  gombbal a HÁTTÉRVILÁG. lehetőséghez. Nyomja meg a  gombot.
3. Nyomja meg a  vagy  gombot a BE vagy KI kiválasztásához.
4. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Billentyűzár

A billentyűzár lezárásával megelőzi a véletlenszerű tárcsázást a kézibeszélő hordozása közben.

1. Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot.
- *Ha a kijelzőn megjelenik a BILLENTYŰZÁR felirat.*
2. A kézibeszélő billentyűzárának feloldásához, nyomja meg és tartsa lenyomva ismét a  gombot.

MEGJEGYZÉS









Amíg a billentyűzár le van zárva, a bejövő hívásokat a szokásos módon meg tudja válaszolni.

8. Haladó beállítások

Ez a beállítás használható arra, hogy elérjen bizonyos hálózatokat és PABX/kapcsolótábla szolgáltatásokat.

Újrahívási idő

A D1011 készülék visszahívási ideje az Ön országának és hálózati szolgáltatójának megfelelő. Eléggé valószínűtlen, hogy Önnek ezt meg kell változtatnia, hacsak a szolgáltatója nem kéri erre.










1. Nyomja meg a  gombot, és görgessen a  gombbal a **EGYÉB BEÁLL.** lehetőséghez és nyomja meg a  gombot.
2. **ÚJRAHÍV.IDŐ** jelenik meg a kijelzőn. Nyomja meg a  gombot.
3. Nyomja meg a  vagy  gombot a kívánt beállítás kiválasztásához. **RÖVID, KÖZEPES, HOSSZU.**
4. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
5. Nyomja le a  gombot a készenléti üzemmódhoz történő visszatéréshez.

MEGJEGYZÉS


A D1011-es készülék használatát nem lehet garantálni minden PABX-en.

Hívási mód

Az D1011 készülék hívási módja az Ön országának és hálózati szolgáltatójának megfelelő. Eléggé valószínűtlen, hogy Önnek ezt meg kelljen változtatnia, hacsak a szolgáltatója nem kéri erre.

1. Nyomja meg a  gombot, és görgessen a  gombbal a **EGYÉB BEÁLL.** lehetőséghez és nyomja meg a  gombot.
2. Görgessen a  gombbal a **HÍVÁS MÓDJA.** lehetőséghez. Nyomja meg a  gombot.
3. Nyomja meg a  vagy  gombot a **HANG** vagy **IMPULZUS** kiválasztásához.
4. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
5. Nyomja le a  gombot a készenléti üzemmódhoz történő visszatéréshez.

Ideiglenes átkapcsolás hívás üzemmódról impulzus üzemmódra

1. Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot.

A tárcsázás módja az adott hívás idejére módosul impulzus üzemmódról hang üzemmódra.

Híváskorlátozás












Megelőzi bizonyos számok tárcsázását a D1011-es készülékről. Tárthat akár négy, legfeljebb 4 számjegyből álló speciális számot- például: nemzetközi, vagy helyi előhívószámokat.

A híváskorlátozás szűrhető a beállítás kikapcsolásával vagy bekapcsolásával.







MEGJEGYZÉS








Ha bekapcsolja a híváskorlátozást **KORL. MÓD BE** felirat jelenik meg a kijelzőn készenléti üzemmódban.

Híváskorlátozás be/ki kapcsolása


1. Nyomja meg a  gombot, és görgessen a  gombbal a **EGYÉB BEÁLL.** lehetőséghez és nyomja meg a  gombot.
2. Görgessen a  gombbal a **HÍVÁSKORLÁT.** lehetőséghez. Nyomja meg a  gombot.
3. Adja meg a fő PIN-kódot (az alapértelmezett beállítás a 0000) majd nyomja meg a  gombot.
4. A **GYORSH. MÓD** felirat jelenik meg. Nyomja meg a  gombot.
5. Nyomja meg a  vagy  gombot a **BE** vagy **KI** kiválasztásához. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
6. Nyomja le a  gombot a készenléti üzemmódhoz történő visszatéréshez. Most beállíthatja a számot (Lásd alább).

Szám beállítása híváskorlátozásra












1. Nyomja meg a  gombot, és görgessen a  gombbal a **EGYÉB BEÁLL.** lehetőséghez és nyomja meg a  gombot.
2. Görgessen a  gombbal a **HÍVÁSKORLÁT.** lehetőséghez. Nyomja meg a  gombot.
3. Adja meg a fő PIN-kódot (az alapértelmezett beállítás a 0000) majd nyomja meg a  gombot.

4. Görgessen a  gombbal a SZÁM lehetőséghez. Nyomja meg a  gombot.
5. Szükség esetén görgessen a  vagy  gombbal a következő elérhető helyhez.
6. Nyomja meg a  gombot, és adja meg azt a számot, vagy előhívószámot, amelyet korlátozni akar. Nyomja meg a  gombot. a megerősítéshez.
7. Nyomja le a  gombot a készenléti üzemmódhoz történő visszatéréshez.

Könnyű hívás

Ez a funkció, ha aktíválva van, lehetővé teszi egy szám tárcsázását a kézibeszélő bármely gombjának megnyomásával (kivéve ). Ez a funkció rendkívül hasznos a segélyhívások eléréséhez könnyű hívás.



Könnyű hívás be/ki kapcsolása

1. Nyomja meg a  gombot, és görgessen a  gombbal a EGYÉB BEÁLL. lehetőséghez és nyomja meg a  gombot.
2. Görgessen a  gombbal a KÖNNY HÍV lehetőséghez. Nyomja meg a  gombot.
3. Adja meg a fő PIN-kódot (az alapértelmezett beállítás a 0000) majd nyomja meg a  gombot.
4. A GYORSH. MÓD felirat jelenik meg. Nyomja meg a  gombot, majd görgessen  vagy  a BE vagy KI választásához. Nyomja meg a  gombot a megerrősítéshez.
5. Nyomja le a  gombot a készenléti üzemmódhoz történő visszatéréshez.











MEGJEGYZÉS

Amennyiben a könnyűhívást bekapcsolja, a KÖNNY HÍV BE felirat jelenik meg a kijelzőn készenléti állapotban.


A könnyűhívás újbóli kikapcsolásához:

1. Nyomja meg a  gombot.
2. KI? felirat jelenik meg. Nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz.

Könnyűhívó szám beállítása

1. Nyomja meg a  gombot, és görgessen a  gombbal a EGYÉB BEÁLL. lehetőséghez és nyomja meg a  gombot.
2. Görgessen a  gombbal a KÖNNY HÍV lehetőséghez. Nyomja meg a  gombot.
3. Adja meg a fő PIN-kódot (az alapértelmezett beállítás a 0000) majd nyomja meg a  gombot.
4. Görgessen a  gombbal a GYORSSZAM lehetőséghez. Nyomja meg a  gombot.
5. Adja meg a számot. Nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz.
6. Nyomja le a  gombot a készenléti üzemmódhoz történő visszatéréshez.

Szám könnyűhívása

Amikor eltárolt egy könnyűhívószámot és bekapcsolta a gyorsívási beállítást, akkor nyomja meg bármelyik gombot (a  kivételével) egy szám hívásához.

MEGJEGYZÉS

Ha a könnyűhívás be van kapcsolva, a szokásos módon megválaszolhat bármely bejövő hívást.


Regisztráció

Egy bázisállomáson legfeljebb 5 kézibeszélő regisztrálható. A további kézibeszélőket regisztrálni kell a bázisállomáshoz, és csak ezt követően használhatja őket.









- Az alább leírt utasítások kifejezetten a D1011-es kézibeszélőre vonatkoznak. Ha más gyártó kézibeszélőjét szeretné regisztrálni, az utasítások eltérőek lehetnek. Ebben az esetben forduljon a kézibeszélő gyártójához.
- Kézibeszélők regisztrálásakor vagy a regisztráció megszüntetésekor meg kell adni a fő PIN-kódot. Az alapértelmezett PIN-kód: 0000.




A kézibeszélő regisztrálása

A bázisállomáson:

1. Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot a bázisállomáson legalább 3 másodpercig. A bázisállomás egy sípszóval jelzi, ha már készen áll a regisztráció fogadására. 90 másodperce van a kézibeszélő regisztrálásához.

A kézibeszélőn:







1. Nyomja meg a  gombot és görgessen a  gombbal az EGYÉB BEÁLL. lehetőséghez és nyomja meg az  gombot.
2. Görgessen a  gombbal a REGISZTRÁCIÓ lehetőséghez, és nyomja meg a  gombot.
3. Ha szükséges, görgessen a  vagy  gombbal a BÁZIS REGISZT. lehetőséghez, majd nyomja meg a  gombot. BÁZIS 1 2 3 4 felirat megjelenik meg és a *regisztrált bázisszám villogni kezd*. Adja meg annak a bázisnak a számát, amelyikhez regisztrálni szeretné a kézibeszélőt.


Ha csak 1 bázisállomása van nyomja meg az -es gombot. Ha két bázisállomása van nyomja meg az -es vagy -es, stb. gombot.

4. Amikor a kijelzőn megjelenik a PIN---- felirat, adja meg a bázisállomás PIN kódját.
 - *Amikor a bázisállomás regisztrálja a kézibeszélőt, egy kézibeszélő számot rendel hozzá.*










Bázisállomás kiválasztása

A D1011-es kézibeszélőt legfeljebb 4 bázishoz regisztrálhatja. A regisztrációt követően válthat a bázisállomások között, például az otthoni és munkahelyi bázisállomások között.

1. Nyomja meg a  gombot, és görgessen a  gombbal a EGYÉB BEÁLL. lehetőséghez és nyomja meg a  gombot.
2. Görgessen a  gombbal a REGISZTRÁCIÓ lehetőséghez, és nyomja meg a  gombot.
3. BAZIS KIVAL felirat megjelenik. Nyomja meg a  gombot.
 - *Az elérhető bázisállomásokat a rendszer az aktuális bázisszám villogásával jelzi ki.*








4. Adja meg a kívánt bázisállomás számát – 1,2,3 vagy 4 és nyomja meg a  gombot.
 - *Ha a készülék megtalálta a bázisállomást, egy sípszót hall. Ha nem találta meg, a kijelzőn a NEM REGISZT. felirat jelenik meg.*

Kézibeszélő regisztrálásának törlése

1. Nyomja meg a  gombot, és görgessen a  gombbal a EGYÉB BEÁLL. lehetőséghez és nyomja meg a  gombot.
2. Görgessen a  gombbal a KIJELENTKEZ. lehetőséghez, és nyomja meg a  gombot.
3. Adja meg a 4-jegyű fő PIN-kódot és nyomja meg a  gombot.
 - *A kijelzőn megjelenik a regisztrált kézibeszélők száma.*
4. Görgessen a  vagy  gombbal a törölni kívánt kézibeszélő kiválasztásához és nyomja meg a  gombot.
 - *NEM REGISZT. felirat jelenik meg a kézibeszélő kijelzőjén.*

PIN

A 4-jegyű fő PIN kódra a kézibeszélő regisztrálásához és kijelentkeztetéséhez, valamint a D1011-es készülék egyes beállításainak módosításához van szükség. Az alapértelmezett beállítás 0000. Megváltoztathatja a PIN-kódot a nagyobb biztonság érdekében.







1. Nyomja meg a  gombot, és görgessen a  gombbal a EGYÉB BEÁLL. lehetőséghez és nyomja meg a  gombot.
2. Görgessen a  gombbal a PIN lehetőséghez. Nyomja meg a  gombot.
3. Adja meg az aktuális 4-jegyű fő PIN-kódot és nyomja meg a  gombot. (Alapértelmezett beállítás 0000).
4. Adja meg az új PIN-kódot, és nyomja meg az  gombot.

MEGJEGYZÉS

Készítsen feljegyzést a PIN-kódról. Amennyiben elfelejtené a PIN-kódot, vissza kell állítania alaphelyzetbe a készüléket.

Visszaállítás

A D1011-es készülék visszaáll a gyári alapbeállításokra.

1. Nyomja meg a  gombot, és görgessen a  gombbal a **EGYÉB BEÁLL.** lehetőséghez és nyomja meg a  gombot.
2. Görgessen a  gombbal a **ÚJRAINDÍT** lehetőséghez. Nyomja meg a  gombot.
3. **MEGERŐSÍT?** jelenik meg a kijelzőn. Nyomja meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS

A telefonkönyvben tárolt bejegyzések és az új üzenetrögzítő üzenetek nem vesződnek el. Az újraindítás után, az országtól függően, az üdvözlő mód beállítás megjelenhet a kézibeszélő kijelzőjén.











Alapértelmezett beállítások

Kézibeszélő neve	Kézibeszélő
Billentyűhang	Be
Első csenges	Be
Automatikus felvétel	Be
Automatikus hívásbontás	Be
Csengőhang	1. dallam
Csengés hangerő	Hangos
Fülhallgató hangereje	3
Telefonkönyv	Változatlan
Hívásnapló	Üres
Újrahívási lista	Üres
Fő PIN-kód	0000
Billentyűzár	Ki
Óra	00:00
Ébresztés	Ki
Hívás módja	Hang

Üzenetrögzítő	Be
Válasz mód	Vál. & felv.
Kimenő üzenet	Előre meghatározott
Csengés késleltetés	15 másodperc alatt
Távoli elérés	Be
Kézibeszélő lehallgatása	Ki
Bázisállomás lehallgatása	Be

Automatikus előhívószám

Beállíthatja a D1011-es készüléket, hogy észlelje a hívószámot és azt egy másik számmal helyettesítse. Az észlelt szám legfeljebb 5 számjegy hosszú lehet. Egy legfeljebb 10 számjegy hosszú számmal helyettesíthető.

1. Nyomja meg a  gombot és görgessen a  gombbal az **EGYÉB BEÁLL.** lehetőséghez, és nyomja meg az  gombot.
2. Görgessen a  gombbal a **ELŐHÍVÓ** lehetőséghez. Nyomja meg a  gombot.
3. **HÍVÓSZ. KIJ.** felirat megjelenik. Nyomja meg a  gombot.
4. Adja meg az észlelni kívánt számot, majd nyomja meg a  gombot.
5. Görgessen **ELŐHÍV. SZÁM** lehetőséghez és nyomja meg a  gombot.
6. Adja meg azt a számot, amelyre helyettesíteni kívánja, majd nyomja meg a  gombot.
7. Nyomja le a  gombot a készenléti üzemmóddhoz történő visszatéréshez.










Ország

Amennyiben egy másik országba megy, beállíthatja a telefont úgy, hogy az megfeleljen az adott ország hálózati beállításainak.


MEGJEGYZÉS

Ha hibát vét az üdvözlő üzemmódban történő országválasztás esetén, akkor az országot is visszaállíthatja.










Az országtól függően, ez az opció megjelenhet úgy is, hogy **NEM ELÉRHETŐ**, vagy akár az ország sem jelenik meg.

1. Nyomja meg a  gombot, és görgessen a  gombbal a **EGYÉB BEÁLL.** lehetőséghez és nyomja meg a  gombot.
2. Görgessen a  gombbal a, **ORSZÁGVÁL.** Nyomja meg a  gombot.
3. Adja meg a 4-jegyű fő PIN-kódot és nyomja meg a  gombot.
4. Görgessen a  vagy  gombbal a kívánt ország megjelenítéséhez.
5. Nyomja meg a  gombot a megerrősítéshez.

Jogtalan behatolás

Amikor külső hívást folytat, a bázisállomáshoz regisztrált másik kézibeszélő bekapcsolódhat a beszélgetésbe, így a  gomb megnyomásával egyszerűen hozhat létre 3-személyes konferenciabeszélgetést.









Ennek engedélyezéséhez, a Jogtalan behatolás opciót Be kell kapcsolni.

1. Nyomja meg a  gombot, és görgessen a  gombbal a **EGYÉB BEÁLL.** lehetőséghez és nyomja meg a  gombot.
2. Görgessen a  gombbal a **JOGT. BEHAT.** lehetőséghez. Nyomja meg a  gombot.
3. Görgessen a  vagy  gombbal a **BE - vagy KI** kapcsolás lehetőség kiválasztásához.
4. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
5. Nyomja le a  gombot a készenléti üzemmóddhoz történő visszatéréshez.

ÖKO MÓD

Az energiakibocsátási szint csökkentése érdekében választhatja az energiatakarékos vagy az ÖKO módot. Ha az ÖKO mód **BE** kapcsol a bázisállomás sugárzási teljesítménye csökken.

Az ÖKO mód **BE** vagy **KI** kapcsolása:

1. Nyomja meg a  gombot és görgessen a  gombbal **EGYÉB BEÁLL.** lehetőséghez ,és nyomja meg a  gombot.
2. Görgessen a  gombbal az **ÖKO MÓD** lehetőséghez, és nyomja meg a  gombot.
3. Nyomja meg a  vagy  gombot a **BE** vagy **KI** lehetőség kiválasztásához, majd a megerősítéshez nyomja meg a  gombot.
 - *Egy megerősítő sipszót hall és a kijelzőn váltakozva jelenik meg a kézibeszélő neve és az ÖKO MÓD felirat.*









MEGJEGYZÉS

Ha az ÖKO mód **BE** kapcsol a kézibeszélő hatótávolsága csökken.







9. Az üzenetrögzítő használata





Az Ön D1011-es üzenetrögzítője bekapcsolt állapotban rögzíti a nem fogadott hívásokat. Legfeljebb 59 üzenetet képes eltárolni a legfeljebb 12 perces felvételi időn belül. Az egyes üzenetek legfeljebb 3 perc hosszúak lehetnek. Személyes kimenő üzenetei legfeljebb 1 percesek lehetnek.

A D1011 bázisállomás üzenetrögzítőjének vezérlőgombjai








-  Nyomja meg az üzenetrögzítő be-/kikapcsolásához
-  Lejátssza az új üzeneteket
-  Nyomja meg a lejátszás leállításához
-  A következő üzenetre ugrik az üzenet lejátszása közben.
-  Lejátssza az aktuális üzenetet
Nyomja meg kétszer az előző üzenetre ugráshoz
-  Aktuális üzenet törlése üzenet lejátszása közben
Hosszan lenyomva törli az összes üzenetet, ha az üzenetrögzítő készenléti módban van:
-  Növeli a hangszóró hangerejét az üzenet lejátszása közben
-  Csökkenti a hangszóró hangerejét az üzenet lejátszása közben

Be-/kikapcsolás

1. Nyomja meg a  gombot, görgessen a  vagy  gombbal a **ÜZENETRÖGZ.** lehetőséghez és nyomja meg a  gombot.
2. Görgessen a  gombbal a **VÁL. BE/KI** lehetőséghez és nyomja meg a  gombot.









3. Görgessen a  vagy  gombbal a **BE-** vagy **KI** lehetőség megjelenítéséhez.
4. Nyomja meg a  gombot a megerrősítéshez.
5. Nyomja le a  gombot a készenléti üzemmóddhoz történő visszatéréshez.

Üzenetek lejátszása

1. Nyomja meg a  és görgessen a  vagy  gombbal az **ÜZENETRÖGZ.** lehetőséghez és nyomja meg a  gombot. **LEJÁTSZÁS** jelenik meg.
2. Nyomja meg a  gombot az új üzenetek lejátszásához.
- *A kijelző megjeleníti az új üzenetek számát. Amennyiben nincsenek új üzenetek, az üzenetrögzítő lejátszsa az összes tárolt üzenetet*
3. Nyomja le az  gombot a hívófél-azonosítás megjelenítéséhez. Ismét nyomja meg a  gombot a hívás dátumának és időpontjának a megjelenítéséhez.

MEGJEGYZÉS

Ha nem fizetett elő a hívófél-kijelzés szolgáltatásra, ez az opció nem lesz elérhető. Ez érvényes a jegyzet felvételekre is.







4. A lejátszás során nyomja meg a  gombot az opciók listájának megjelenítéséhez. Használja a  és  gombokat az opciók módosításához.
 - **ISMÉTLÉS** – nyomja meg a  gombot az aktuális üzenet ismétléséhez
 - **ELŐRE TEKER** – nyomja meg a  gombot a következő üzenet lejátszásához
 - **VISSZATEKER** – nyomja meg a  gombot az előző üzenet lejátszásához
 - **TÖRLÉS** – nyomja meg a  gombot az aktuális üzenet törléséhez.
 - **SZÁMOT MENT** – nyomja meg a  gombot a szám elmentéséhez a telefonkönyvbe (amennyiben a szám elérhető).

MEGJEGYZÉS

Amennyiben nem fizetett elő a hívószám-kijelzés szolgáltatásra, a **SZÁMOT MENT** opció nem lesz elérhető.








5. Nyomja le a  gombot a lejátszás leállításához és a készenléti üzemmódhoz történő visszatéréshez.

Összes üzenet törlése

1. Nyomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal az ÜZENETRÖGZ. lehetőséghez és nyomja meg a  gombot.
2. Görgessen a  gombbal a ÖSSZES TÖRÖL. lehetőséghez és nyomja meg az  gombot.
3. A kijelzőn megjelenik a MEGERŐSÍT? felirat. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Memo (jegyzet) mentése

Rögzíthet egy jegyzetet az üzenetrögzítőn, amelyet a hagyományos üzenethez hasonló módon játszhat le.

1. Nyomja meg a  gombot, görgessen a  vagy  gombbal az ÜZENETRÖGZ. lehetőséghez, és nyomja meg a  gombot.
2. Görgessen a  gombbal a MEMO FELV. lehetőséghez, és nyomja meg a  gombot. A kijelzőn megjelenik a FELVÉTEL felirat.
3. Mondja el üzenetét. Nyomja meg a  gombot a felvétel befejezéséhez.

Kimenő üzenetek

Ez az az üzenet, amelyet a hívó felek hallanak az üzenetrögzítőn. Két előre felvett kimenő üzenet található az üzenetrögzítőn, vagy felveheti saját üzenetét.

Üzenetrögzítő & felvétel













A hívó fél üzenetet hagyhat. Az előre felvett üzenet a következő: *“Üdvözlöm! Jelenleg nem fogadhatom a hívását, ezért a sípszó után hagyjon üzenetet!”*

Csak válasz

A hívó fél meghallgathatja az. Ön üzenetét, de nem hagyhat üzenetet. Az előre felvett üzenet a következő: *“Üdvözlöm! Jelenleg nem fogadhatom a hívását és üzenetet sem hagyhat, ezért kérjük próbáljon meg később telefonálni.”*















Válaszmód beállítása



Állítsa be a készüléket válasz és felvétel, vagy csak válasz módra.

1. Nyomja meg a  gombot, görgessen a  vagy  gombbal az ÜZENETRÖGZ. lehetőséghez és nyomja meg a  gombot.
2. Görgessen a  gombbal a VÁLASZ MÓD lehetőséghez, és nyomja meg a  gombot.
- *Ekkor a készülék kijelzi az aktuális válaszmódot.*
3. Görgessen a  vagy  gombbal a VAL. & FELV. vagy CSAK FOGADÁS lehetőséghez és nyomja meg a  gombot.
4. Görgessen a  vagy  gombbal a kívánt üzenettípus megjelenítéséhez. SZEMÉLYES a saját üzenet felvételéhez vagy MEGHAT. az előre felvett üzenet használatához.
5. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez. Amennyiben a SZEMÉLYES lehetőséget választja, olvassa el a következő bekezdést.

Saját kimenő üzenetek felvétele, lejátszása vagy törlése

A válasz & felvétel mód felkéri arra a hívó felet, hogy hagyjon üzenetet. A Csak fogadás lehetőség esetén a hívó fél meghallgathatja az Ön üzenetét, de nem hagyhat üzenetet.

1. Nyomja meg a  gombot, görgessen az ÜZENETRÖGZ. lehetőséghez, és nyomja meg a  gombot.
2. Görgessen a  gombbal a VÁLASZ MÓD lehetőséghez, és nyomja meg a  gombot.
3. Görgessen a  vagy  gombbal a VAL. & FELV. vagy CSAK FOGADÁS lehetőséghez és nyomja meg a  gombot. Használja a  vagy  gombot a SZEMÉLYES kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot.
4. LEJÁTSZÁS jelenik meg. Nyomja meg a  gombot.
- *Az aktuális üzenet lejátszásra kerül.*
- Görgessen  gombbal a FELVÉTEL. kiválasztásához – nyomja meg a  gombot. *A kijelzőn a FELVÉTEL jelenik meg és egy sípszót hallhat.* Mondja el üzenetét. Nyomja meg a  gombot a felvétel befejezéséhez.

- **TÖRLÉS** - nyomja meg a  gombot. A készülék automatikusan visszaállítja az elére felvett üzenetet.
- 5. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Üzenetrögzítő beállításai











Csengés késleltetés

Válassza ki a csengetés időtartamát, mielőtt az üzenetrögzítő bekapcsolna. Választhat az 5/10/15/20/25/30 másodperc vagy a Hangvédő (Díjcsökkentő) lehetőség közül.

MEGJEGYZÉS

Amennyiben a Hangvédő (díjcsökkentő) módot választja, akkor:

- Ha vannak új üzenetei, a telefon 10 másodperc után kapcsol be.
- Amennyiben nincsenek új üzenetek, 20 másodperc után kapcsol be. Így lehetősége nyílik arra, hogy letegye a telefont ezáltal időt és telefonköltséget takarítva meg.
- Ha a memória megtelt, akkor Csak válasz üzemmódban 30 másodperc után kapcsol be.

1. Nyomja meg a  gombot, görgessen a  vagy  gombbal a **ÜZENETRÖGZ.** lehetőséghez, és nyomja meg a  gombot.
2. Görgessen a  gombbal a **VÁL. BEÁLL.** lehetőséghez, és nyomja meg a  gombot.
3. **CSENG.KESL.** felirat jelenik meg. Nyomja meg a  gombot.
4. Görgessen a  vagy  gombbal az 5/10/15/20/25/30 másodperc vagy a **HANGVÉDŐ** (díjcsökkentő) lehetőség kiválasztásához.
5. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Távoli elérés

A távoli hozzáférés segítségével azáltal működtetheti üzenetrögzítőjét és hallgathatja le üzeneteit, hogy egy másik telefonról hívja fel D1011-es készülékét.

Az alapértelmezett beállítás a bekapcsolt üzemmód.

1. Hívja fel D1011-es készülékét. Amikor hallja a saját kimenő üzenetet, nyomja meg a # gombot.

2. Adja meg 4-jegyű PIN-kódját. Az alapértelmezett PIN kód 0000.
- *Hallani fog egy megerősítő sipszót.*











MEGJEGYZÉS

A nagyobb biztonság érdekében változtassa meg ezt a kódot, lásd: "PIN" 27. oldalon.

3. Miután megadta PIN kódját a fentiek szerint, használja a billentyűzetet a D1011-es üzenetrögzítője működtetéséhez:

Üzenetek lejátszása	2
Előző üzenet lejátszása	1
Következő üzenet lejátszása	3
A lejátszott üzenet törlése	6
Üzenetrögzítő bekapcsolása	7
Leállítja a lejátszást.	8
Üzenetrögzítő kikapcsolása	9

Távoli lekérdezés be/ki

1. Nyomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal az **ÜZENETRÖGZ.** lehetőséghez és nyomja meg a  gombot.
2. Görgessen a  gombbal a **VÁL. BEÁLL.** lehetőséghez, és nyomja meg a  gombot.
3. Görgessen a  gombbal a **TÁVLEKÉRD.** lehetőséghez, és nyomja meg a  gombot.
4. Görgessen a  vagy  gombbal az **AKTIVÁL** vagy **INAKTIVÁL** lehetőség kiválasztásához.
5. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.



Híváslehallgatás

Használja a kézbeszélőjét vagy a bázisállomás hangszóróját annak lehallgatásához, hogy a hívó fél üzenetet hagy. Ezután választhatja a hívás figyelmen kívül hagyását vagy fogadását.





Az alapértelmezett beállítások:

- Kézbeszélő hívásszűrés: Ki
- Bázisállomás hívásszűrés: Be











A *kézbeszélőn*:

1. Ha szeretné megszakítani és fogadni a hívást, nyomja meg a  vagy a  gombot.











A *bázisállomáson*:

1. Amikor a hívó fél üzenetet hagy, nyomja meg a  vagy  gombokat a hívás hangerejének beállításához.
2. A megszakításhoz és a hívás kézbeszélőn történő fogadásához, nyomja meg a  vagy  gombot.

Kapcsolja be/ki a kézbeszélő hívásszűrését











1. Nyomja meg a  gombot, görgessen a  vagy  gombbal a **ÜZENETRÖGZ.** lehetőséghez, és nyomja meg a  gombot.
2. Görgessen a  gombbal a **VÁL. BEÁLL.** lehetőséghez, és nyomja meg a  gombot.
3. Görgessen **HS ÁRNYÉK.**(KB. SZŰRÉS) és nyomja meg a  gombot.
4. Görgessen a  vagy  gombbal a **BE-** vagy **KI** kapcsolás lehetőség kiválasztásához.
5. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Bázisállomás hívásszűrése be/ki




1. Myomja meg a  gombot, görgessen a  gombbal az **ÜZENETRÖGZ.** lehetőséghez és nyomja meg a  gombot.
2. Görgessen a  gombbal a **VÁL. BEÁLL.** lehetőséghez, és nyomja meg a  gombot.
3. Görgessen a  gombbal a **BS ÁRNYÉK.** (Bázisállomás lehallgatás) lehetőséghez, és nyomja meg a  gombot.
4. Nyomja meg a  vagy  gombot a **BE** vagy **KI** kiválasztásához.
5. Nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.





Üzenetrögzítő nyelve

Megváltoztathatja az előre felvett kimenő üzenetek nyelvét.


1. Nyomja meg a  gombot. Görgessen a  vagy  gombbal az **ÜZENETRÖGZ.** lehetőséghez és nyomja meg a  gombot.
2. Görgessen a  gombbal a **VÁL. BEÁLL.** lehetőséghez és nyomja meg a  gombot.
3. Görgessen a **NYELV** lehetőséghez és nyomja meg a  gombot.
4. Görgessen a  vagy  gombbal a nyelv kiválasztásához
5. Nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz.

Az üzenetrögzítő menü elérése a híváslistán keresztül

Ha a  villog, annak jelzésére, hogy új üzenetek érkeztek, akkor a hívó fél adatait a  keresztül is láthatja, vagy nyomja meg ismét a  gombot az **ÜZENETRÖGZ.** elemhez ugráshoz és az új üzenetek lejátszásához.

1. Nyomja meg a  gombot, a **HÍVÁSLISTA** megjelenik
2. Nyomja meg a  gombot, a **ÜZENETRÖGZ.** elem megjelenik.
3. Nyomja meg a  gombot, a **LEJÁTSZÁS** felirat megjelenik
4. Nyomja meg a  gombot, a kézbeszélő megkezdí az új üzenet lejátszását. Amint a készülék az összes üzenetet lejátszotta a kézbeszélő visszatér készenléti üzemmódba.


MEGJEGYZÉS

Az üzenet lejátszása közben nyomja meg bármikor a  gombot a készenléthez történő visszatéréshez.

Megtelt a memória

A memória akkor telt meg, ha kevesebb, mint 15 másodpercnyi felvételi idő marad, vagy elérte a maximális 59 üzenetet.

Ha a memória megtelt:

- A LED gyorsan villog..
-  gyorsan villog a kézbeszélő kijelzőjén.
- A gép automatikusan átkapcsol Csak Válasz módba.

Amikor a memória a hívó fél üzenethagyása közben telik meg, a hívó fél egy sípszót fog hallani, és a hívás befejeződik.

10. Súlyó

Töltés

A  ikon nem jelez töltési folyamatot, amikor a kézibeszélőt a bázisállomásra helyezi

- Rossz érintkezés az akkumulátornál - Kissé állítson a kézibeszélőn.
- Szennyezett érintkező – Tisztítsa meg az érintkezőt alkoholba mártott ronggyal
- Az akkumulátor feltöltött – ezért nincs szükség töltésre.

Hívások

Nincs tárcsahang

- Nincs áramellátás – ellenőrizze a csatlakozásokat. Indítsa újra a telefont: húzza ki a konnektorból, majd csatlakoztassa újra az áramellátáshoz.
- Lemerült az akkumulátor – legalább 24 óráig töltsé az akkumulátort.
- Túl messze van a bázisállomástól - Menjen közelebb a bázisállomáshoz
- Rossz telefonkábel - használja a mellékelt kábelt
- Vonaladapter (ha szükséges) nem csatlakozik a telefonkábelhez - csatlakoztassa a vonaladaptert (amennyiben szükséges) a telefonvezetékhez.

Gyenge hangminőség

A bázisállomás túl közel van elektromos berendezésekhez, vasbeton falakhoz, vagy fém ajtótokokhoz - vigye a bázisállomást legalább egy méterre a többi elektromos berendezéstől

A ikon villog

- A kézibeszélő nincs regisztrálva a bázisállomáshoz - regisztrálja a kézibeszélőt a bázisállomáshoz
- Túl messze van a bázisállomástól - Menjen közelebb a bázisállomáshoz

Nincs csengőhang

- A csengőhang ki van kapcsolva
- Növelje meg a hangerőt.

Hívószám kijelzés (CLI) szolgáltatás nem működik

A hálózati szolgáltatónál ellenőrizze az előfizetését

Telefonkönyv

Egy telefonkönyv bejegyzést nem lehet eltávolítani

A telefonkönyv tele van. Töröljön egy bejegyzést, hogy legyen szabad memória

Kijelző

Nincs kijelzés

- Próbálja meg újratölteni vagy kicserélni az akkumulátort.
- Húzza ki majd csatlakoztassa újból a bázisállomás áramellátását.
- Ha a LED nem világít, húzza ki majd csatlakoztassa újból a bázisállomás áramellátását.

Regisztráció

Nem lehet másik kézibeszélőt regisztrálni

- Elérte a maximálisan regisztrálható 5 készülék számát.
- A kijelzőn megjelenik a **KERESÉS** felirat. Le kell választania egy kézibeszélőt ahhoz, hogy regisztrálhasson egy újat.

Áthatás

Interferencia a rádióval vagy a televízióval

A bázisállomás vagy töltő túl közel van. Helyezze olyan messzire, amennyire csak lehetséges.

Üzenetrögzítő

Az üzenetrögzítő nem veszi fel az üzeneteket

- Kapcsolja be az üzenetrögzítőt.
- Lehet, hogy a memória megtelt. Ebben az esetben, törölnie kell pár üzenetet.
- Lehet, hogy a válasz mód a **CSAK FOGADÁS** lehetőségre van beállítva. Változtassa a módot **VÁL. & FELV.** módra.

Az üzenetek nem kérdezhetők le távolról.

- Lehet, hogy ki van kapcsolva a távlekérdezés.
- Ha rossz PIN kódot üt be, egy sípszót hallhat. Megadhatja a PIN kódot még egyszer.

Nem veszi fel a kimenő üzenetet

- Lehet, hogy a memória megtelt. Ebben az esetben, törölnie kell pár üzenetet.

Az üzenetrögzítő automatikusan leáll

- Lehet, hogy a memória megtelt. Ebben az esetben, törölnie kell pár üzenetet.
- Az üzenet maximális hossza 3 perc lehet.

11. Általános tudnivalók

FONTOS

Ez a készülék áramkimaradásakor nem használható segélyhívások kezdeményezésére. A segélyhívások eléréséhez alternatív szolgáltatást kell biztosítani.

A termék a nyilvános analóg távbeszélő hálózathoz és a kézi kapcsolótáblához itt csatlakoztatható: Magyarország.

Biztonsági és elektromágneses interferencia/ kompatibilitás információk

- A készülékhez csak ennek a termékcsaládnak megfelelő áramforrást használjon. A nem jóváhagyott áramforrás használata érvényteleníti a garanciát, és károsítja a telefont.
- Csak a jóváhagyott mellékelt akkumulátorokat használja.
- Ne szedje szét a kézibeszélőt vagy a bázisállomást (ez alól kivételt képez a kézibeszélő akkumulátorának a cseréje). Ezáltal magas feszültségnek vagy egyéb kockázatnak teheti ki magát.
- A kézibeszélő és a bázisállomás között közvetített rádiójel zavarhatja a hallókészülékek működését.
- Ha a terméket túl közel helyezi az olyan elektromos készülékekhez, mint televízió, rádió, óra/ébresztőóra és számítógép, interferencia jöhet létre. Az interferencia kockázatának minimálisra csökkentése érdekében javasoljuk, hogy a terméket legalább egy méterre helyezze el ez ilyen készülékektől.
- Az akkumulátor anyagi kárt és/vagy testi sérülést okozhat, mint például égés, ha a szabadon álló csatlakozókhoz áramot vezető anyag, például ékszer, kulcs vagy díszlánc ér hozzá. Az áramot vezető anyag elektromos áramkört (rövidzárlatot) hozhat létre, és nagyon felmelegedhet. Óvatosan járjon el a feltöltött akkumulátorok kezelésekor, különösen ha azokat a fémtárgyakat tartalmazó zsebbe, táskába vagy egyéb tartályba helyezi.
- Soha ne dobja tűzbe az akkumulátorokat. Komoly robbanásveszély jöhet létre, és/vagy kifejezetten mérgező anyagok szabadulhatnak fel.
- Mielőtt a terméket sürgősségi/intenzív ellátásban használt orvosi berendezés közelében használná, kérje ki jóváhagyott szakember véleményét.

- Orvosi berendezések
 - **Szívritmus szabályozók:** Az orvostechnikai eszközök forgalmazóinak szövetsége (Advanced Medical Technology Association - AdvaMed) javaslata szerint a kézi vezeték nélküli eszköz és a szívritmus-szabályzó között legalább 15 cm távolságot kell hagyni. Ezek az ajánlások megfelelnek az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszeripari Felügyelet (U.S. Food and Drug Administration) által előírt követelményeknek
 - **A szívritmus-szabályzókkal rendelkező személyeknek:**
 - MINDIG 15 cm-re kell tartaniuk a BEkapcsolt kézi vezeték nélküli eszközt a szívritmus-szabályzótól.
 - Soha nem szabad a belső zsebükben/szivarzsebben hordaniuk a kézi vezeték nélküli eszközt.
 - Az interferencia lehetőségének minimálisra csökkentése érdekében mindig a szívritmus-szabályzóval ellentétes oldali fülüket kell használniuk.
 - Azonnal KI kell kapcsolniuk a kézi vezeték nélküli eszközöket, ha interferenciára gyanakszanak.
 - **Hallókészülékek**
Bizonyos digitális rádiódadók és bizonyos hallókészülékek között interferencia léphet fel. Ilyen interferencia esetén a probléma megoldása érdekében forduljon a hallókészülék gyártójához.
 - **Egyéb orvosi berendezések**
Bármilyen egyéb személyes orvosi eszköz esetén a megfelelő RF-energiával szembeni árnyékolással kapcsolatosan lépjen kapcsolatba az eszköz gyártójával. Orvosa segít Önnek ennek az információnak a megszerzésében.

Tisztítás

- Tisztítsa meg a kézbeszélőt és a bázisállomást (vagy a töltőt) nedves (nem vizes) ronggyal vagy antisztatikus törlővel.
- Soha ne használjon háztartási fényezőt, mert ez károsíthatja a terméket. Ne használjon száraz rongyot, mert az sztatikus kislülést okozhat.

Környezeti adatok

- Ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- A kézbeszélő felmelegedhet az akkumulátor töltésekor vagy a hosszabb ideig történő használat után. Ez megszokott jelenség. Azonban a károsodás elkerülése érdekében a terméket ne helyezze antik/fumirozott faanyagra.
- A terméket ne helyezze szőnyegre vagy egyéb szálhullatató felületre, és kerülje az olyan helyeken történő használatot, amelynek a felületén a levegő nem áramlik szabadon.
- A termék egyetlen részét se helyezze vízbe, és ne használja nedves vagy párás helyen, például fürdőszobában.
- A terméket ne tegye ki tűznek, robbanásveszélynek vagy egyéb veszélyes körülménynek.
- Előfordulhat, hogy a telefont károsíthatja a villámlással járó vihar. Javasoljuk, hogy vihar esetén húzza ki a telefont a fali áramellátó csatlakozójától és a telefoncsatlakozóból.

A termék hulladékkezelésével kapcsolatos tudnivalók

- **Európai Unió (EU), Elektromos és elektronikus készülékek hulladéka (WEEE) irányelv**
Az Európai Unió WEEE-irányelve alapján az EU-országokban értékesített termékeken (vagy bizonyos esetekben a csomagoláson) áthúzott háztartási hulladéktartály címkének kell szerepelnie. A WEEE-irányelv meghatározása alapján az áthúzott háztartási hulladéktartály címke azt jelenti, hogy az EU-országok vásárlói és végfelhasználói nem dobhatják az elektromos és elektronikus berendezést vagy tartozékot a háztartási hulladék közé. Az EU-országokban élő vásárlóknak vagy végfelhasználóknak az országukban található hulladékgyűjtő-rendszerekkel kapcsolatosan fel kell keresniük a készülékek helyi forgalmazóját vagy a szervizközpontot.
- A WEEE-irányelv (Elektromos és elektronikus hulladékok irányelv; 2002/96/EK) azért jött létre, hogy biztosítsa a kiselejtezett termékek lehető legjobb újrahasznosítási és újrafelhasználási technológiákkal történő újrahasznosítását, így biztosítva a környezetre mért legkisebb káros hatást, illetve a veszélyes anyagok kezelésével a talajszennyezés csökkentését.

Termék hulladékkezelésével kapcsolatos utasítások otthoni felhasználók számára

Ha többé nem kívánja használni a terméket, távolítsa el az akkumulátort, és az akkumulátort és a terméket a helyi hatóság előírásai szerint hasznosítsa újra. További információkért lépjen kapcsolatba a helyi hatósággal vagy azzal a forgalmazóval, ahonnan a terméket vásárolta.

Termék hulladékkezelésével kapcsolatos utasítások üzleti felhasználók számára

Az üzleti felhasználóknak fel kell venniük a kapcsolatot a szállítóval, követniük kell a vásárlási szerződés feltételeit, és meg kell győződniük róla, hogy a termék a hulladékkezeléskor nem keveredik-e egyéb kereskedelmi hulladékkal.

Garancia információ

A garanciát és/vagy a garanciális javítást az a jóváhagyott Motorola forgalmazó vagy viszonteladó biztosítja, ahol a Motorola terméket vásárolta.

A garanciális javítás igényléséhez kérjük, vigye vissza a vezeték nélküli telefont a forgalmazóhoz vagy a viszonteladóhoz. A telefont ne a Motorola vállalatnak küldje vissza. A garanciális javításra a vásárló csak akkor jogosult, ha bemutatja a vásárlást igazoló nyugtát vagy a vásárlási dátumot viselő, a vásárlást igazoló egyéb helyettesítő dokumentumot. A telefonon jól láthatóan rajta kell lennie a gyártási számnak. A garancia érvényét veszti, ha a terméken a típusszám és a gyártási szám módosult, törölt, eltávolított vagy olvashatatlan.

Amire nem érvényes a garancia

- A termék nem rendeltetésszerű használatából, vagy a jelen felhasználói kézikönyv utasításainak figyelmen kívül hagyásából származó hibák.
- Nem megfelelő használatból, balesetből vagy hanyagságból bekövetkező hibák vagy károsodások.
- Nem megfelelő tesztelésből, működtetésből, karbantartásból, beállításból vagy változtatásokból vagy módosításokból származó hibák.

- Az antenna károsításából származó hibák, kivéve ha ezek anyaghibából vagy gyártási hibából származnak.
- Az olyan módon szétszerelt vagy javított termékekre, amelyek negatívan befolyásolják a teljesítményt, vagy megakadályozzák a megfelelő átvizsgálást és tesztelést a garanciaigények érvényesítése érdekében.
- Hatóság miatti hibák vagy károsodások.
- Nedvesség, folyadék vagy fröccsenés okozta hibák vagy károsodások.
- A szokásos használat során megkarcolódott vagy károsodott összes műanyag felület és egyéb külső rész.
- Ideiglenesen bérelt termékek.
- A szokásos használatnak, kopásnak vagy károsodásnak köszönhetően végrehajtott rendszeres karbantartás, javítás vagy alkatrészcsere.

Műszaki információk

Hány telefonnal rendelkezhetem?

Az egyes telefonberendezések REN-számmal (Ringer Equivalence Number) rendelkeznek, amely meghatározza, hogy hány eszköz csatlakoztatható egy telefonvonalhoz. A D1011 készülék REN-száma 1. Összesen 4 REN-szám engedélyezett. Ha a REN-szám több mint 4, a telefonok nem csengetnek. A különböző telefontípusok esetén a csengetést semmi nem garantálja, még akkor sem, ha a REN szám 4-nél kevesebb.

A regisztrált további kézibeszélők és töltők REN-száma 0.

R&TTE

Ezt a terméket a nyilvános telefonhálózathoz és a kompatibilis kapcsolóábrákhoz történő csatlakoztatáshoz a következőn belül kell használni: Magyarország.

Ez a berendezés teljesíti az 1999/5/EK Rádióberendezések és távközlési végberendezések, valamint megfelelőségük kölcsönös elismerése (RTTE) követelményeit, és az elektromágneses terekkel kapcsolatos ICNIRP-szabványt.

Megfelelőségi nyilatkozat

A Motorola ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EK irányelvben foglalt alapvető követelményeknek és más vonatkozó ajánlásnak.

Ennek a termékteremtő résznek a megfelelőségi nyilatkozata a weboldalon található:

<http://www.motorola.com/eu/radios/technicaldocumentation>

Csatlakozás kapcsolótáblához

Ezt a terméket a nyilvános telefonhálózathoz történő csatlakoztatáshoz a következőn belül kell használni: Magyarország.

Szünetjel beszúrása

Bizonyos kapcsolótáblák esetén a hozzáférési kódok hívását követően egy kis ideig várni kell, amíg a kapcsolóegység külső vonalhoz jut, ezért a tárcsázott számhoz szünetet kell megadni.

Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot szünet (P) megadásához a telefonszám elé.

Bizonyos esetekben szünetet akkor is meg kell adnia, amikor nemzetközi számokat kíván menteni, vagy kártyaszámokat kíván terhelni.

Visszahívás

Előfordulhat, hogy használnia kell a visszahívás funkciót ha kapcsolótáblához/PABX-rendszerhez (Private Automatic Branch Exchange) kapcsolódik. További részletekért lépjen kapcsolatba a PABX-szolgáltatóval.

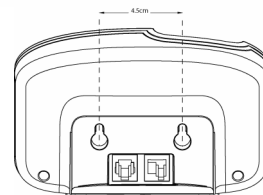
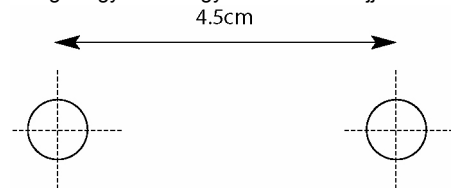
12. Falra illesztés

FONTOS

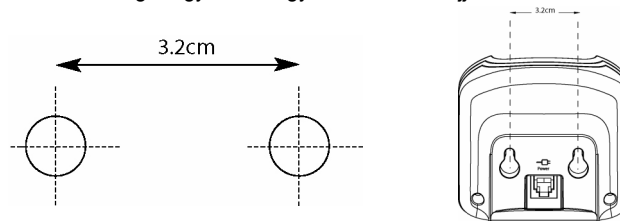
A D1011-es készülék falra szerelése előtt ellenőrizze, hogy nem fűr-e rejtett vezetékbe vagy csőbe.

A fűrés előtt ellenőrizze, hogy a tápkábelek és a telefonkábelek elérik-e az aljzatokat.

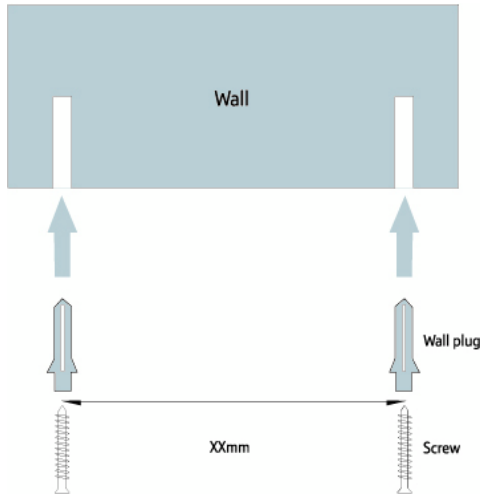
1. A fűrés helyek megjelöléséhez használja a következő sablonokat.
- A bázis falra szereléséhez faragjon két furatot a falba vízszintesen 4.5cm távolságra egymástól egy 8mm-es fűrófejjel.



- A töltő falra szereléséhez faragjon két furatot a falba vízszintesen 3.2cm távolságra egymástól egy 8 mm-es fűrófejjel.



2. Szükség esetén illesszen be tipliket, majd helyezze be a csavarokat, hagyjon rá egy kb. 5mm-es fal kiállást, amelyre ráakaszthatja a telefont.



3. Húzza ki a bázisállomást/töltőt az állványból és vágja ki a furatokat a bázisállomás hátán a csavarfejek fölött, majd óvatosan húzza le a bázisállomást/töltőt annak ellenőrzése érdekében, hogy biztonságosan a helyére rögzült-e.



MOTOROLA, the Stylized M Logo and all other trademarks indicated as such herein are trademarks of Motorola, Inc. © Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.

© Motorola, Inc. 2008



Version 1 (11042008-HU)

