



**MOTOROLA**

## Seria Motorola D1010

Cyfrowy, bezprzewodowy telefon z  
automatyczną sekretarką

### **Ostrzeżenie**

*Używaj tylko akumulatorów.  
Przed użyciem ładuj mikrotelefon przez 24  
godziny.*

# Witamy...

## **w świecie Twojego nowego cyfrowego, bezprzewodowego telefonu Motorola D1011!**

- Wszystkie mikrofony są w pełni bezprzewodowe, aby odbierać sygnał wszędzie, gdzie jest zasięg.
- 100 nazw i numerów do wykorzystania w książce telefonicznej.
- Kopiuj hasła do książki telefonicznej z innych mikrofonów.
- Automatykna sekretarka z 12-minutowym czasem nagrywania.
- Wyświetlacz rozmówcy pokazuje, kto dzwoni, i można na nim zobaczyć dane ostatnich 50 dzwoniących z listy połączeń przychodzących<sup>1</sup>.
- Zarejestruj do 5 mikrofonów do pojedynczej bazy oraz – opcjonalnie – zarejestruj każdy mikrofon do 1–4 baz.
- Wykonuj połączenia wewnętrzne, przenoś połączenia zewnętrzne, prowadź rozmowy z rozmówcami wewnętrznymi i zewnętrznymi na 3 sposoby.

### **Instrukcja obsługi zawiera niezbędne informacje dotyczące tego telefonu.**

**Zanim wykonasz pierwsze połączenie i rozmowę, musisz skonfigurować swój telefon. Stosuj się do instrukcji podanych w części „Rozpoczęcie”, na kilku następnych stronach.**

#### **WAŻNE**

Używaj tylko otrzymanego przy zakupie kabla telefonicznego.

Pamiętaj, że ten telefon nie jest przeznaczony do wykonywania połączeń awaryjnych w razie braku zasilania. Należy zapewnić sobie dostęp do serwisu awaryjnego.

#### **Masz wszystko?**

- Mikrofon D1011
- Baza D1011

<sup>1</sup> Musisz subskrybować usługę identyfikacji rozmówcy u Twojego dostawcy usług sieciowych, aby uruchomić wszystkie funkcje Twojego telefonu. Może być konieczne uiszczenie opłaty kwartalnej.

Zauważ, że ten telefon nie jest przeznaczony do wykonywania połączeń awaryjnych, kiedy nie będzie zasilania. Należy zapewnić sobie dostęp do serwisu awaryjnego.

- Szybka instrukcja uruchomienia
- Baterie akumulatorowe 2 x AAA NiMH
- Główny zasilacz podstawy
- Przewód telefoniczny

#### **W przypadku zakupu wieloelementowego pakietu D1011, posiadasz następujące dodatkowe elementy:**

- Mikrofon i ładowarka D1011
- Baterie akumulatorowe 2 x AAA NiMH
- Zasilacz ładowarki

<b>1. ]Rozpoczęcie użytkowania</b> .....	<b>5</b>	<b>5. Wyświetlanie rozmówców i lista połączeń</b> .....	<b>15</b>
Lokalizacja .....	5	Lista połączeń.....	15
Ustawianie .....	5	Zobacz listę połączeń .....	15
Podłączanie stacji jednostki centralnej.....	5	Wybierz z listy połączeń .....	16
Podłączanie słuchawki telefonu i ładowarki		Zapisz w książce adresowej numer z listy połączeń .....	16
(Tylko opakowanie zbiorcze).....	5	Usuń wpis z listy połączeń .....	16
Ustawianie telefonu D1011 .....	6	Usuń listę wszystkich połączeń .....	16
Ekran powitalny .....	6	Wybierz ponownie .....	16
Ręczne ustawianie daty i czasu .....	6	Wybierz ponownie ostatni numer .....	16
<b>2. Poznawanie funkcji telefonu</b> .....	<b>7</b>	Przeglądaj i wybierz numer z listy ponownego wybierania .....	16
Ogólny opis słuchawki telefonu.....	7	Kopiuj ponownie wybierany numer do książki telefonicznej .....	16
Wyświetlacz słuchawki telefonu .....	8	Usuń wpis z listy ponownego wybierania .....	16
Ogólny zarys stacji jednostki centralnej .....	8	Usuń całą listę ponownego wybierania .....	16
Nawigacja menu.....	9	<b>6. Zegar i budzik</b> .....	<b>17</b>
Mapa menu .....	10	Ustaw datę i czas .....	17
<b>3. Użytkowanie telefonu</b> .....	<b>11</b>	Ustaw budzik .....	17
Połączenia telefoniczne .....	11	Ustaw melodie budzika .....	17
Wykonywanie połączenie telefonicznego .....	11	<b>7. Ustawienia osobiste</b> .....	<b>17</b>
Wstępne wybieranie .....	11	Melodia słuchawki .....	17
Wybieranie numerów 1–9 za pomocą jednego dotknięcia .....	11	Głośność dzwonka .....	17
Wybieranie numeru z książki telefonicznej .....	11	Melodia dzwonka .....	17
Połączenie z numerem z listy połączeń .....	11	Melodia grupowa .....	17
Odbieranie wywołań przychodzących .....	11	Odgłosy klawiatury wł./wyl. ....	18
Dostosuj głośność .....	11	Pierwszy dzwonek .....	18
Milczy .....	11	Nazwa słuchawki .....	18
Zakończ rozmowę .....	11	Autoodbieranie .....	18
Włącz/wyłącz mikrotelefon .....	11	Autozakończenie .....	18
Dzwonienie na drugi numer zewnętrzny .....	11	Język .....	18
Interkom .....	12	Monitor pomieszczenia wł./wyl. ....	18
Połączenie z drugim mikrotelefonem .....	12	Monitor pomieszczenia.....	18
Przeniesienie połączenia zewnętrzne na inny mikrotelefon .....	12	Podświetlenie wł./wyl. ....	18
Rozmowa konferencyjna trójstronna .....	12	Blokada klawiatury .....	18
Poczta głosowa .....	12	<b>8. Ustawienia zaawansowane</b> .....	<b>19</b>
Wybierz numer usługi poczty głosowej .....	12	Czas rozłączenia .....	19
<b>4. Książka adresowa</b> .....	<b>13</b>	Tryb wybierania .....	19
Przeglądanie i wybieranie wpisów z książki adresowej .....	13	Tymczasowe przełączenie z wybierania impulsowego na tonowe .....	19
Zapisywanie wpisu .....	13	Blokada połączeń .....	19
Wpisywanie nazw .....	13	Włączanie i wyłączanie blokady połączeń .....	19
Mapa znaków .....	13	Ustaw numer, który ma zostać zablokowany .....	19
Wstawianie spacji.....	14	Tryb łatwego wybierania .....	19
Wyświetlanie wpisu .....	14	Włączanie i wyłączanie trybu łatwego wybierania .....	19
Edytuj hasło.....	14	Ustawianie numeru dla trybu łatwego wybierania .....	19
Kasowanie wpisu .....	14	Wybieranie numeru w trybie łatwego wybierania .....	19
Kasowanie wszystkich wpisów.....	14	Rejestracja.....	20
Kopiowanie książki adresowej do innego mikrotelefonu .....	14	Rejestracja słuchawki .....	20
Klawisze jednego dotyku.....	14	Wybierz bazę .....	20
Wybieranie numeru jednym dotknięciem .....	14	Wyrejestrowanie słuchawki .....	20
Zapisywanie wpisu książki adresowej do wybierania jednym dotknięciem .....	14	PIN.....	20
Kasowanie wpisu książki adresowej do wybierania jednym dotknięciem .....	15	Zerowanie .....	20
		Ustawienia domyślne.....	20

Autoprefiks .....	21
Kraj .....	21
Dołączanie do rozmowy .....	21
Tryb EKO .....	21
<b>9. Korzystanie z automatycznej sekretarki .....</b>	<b>22</b>
Klawisze kontrolne automatycznej sekretarki bazy telefonu D1011 .....	22
Włącz/wyłącz .....	22
Odtwarzanie wiadomości .....	22
Usuń wszystkie wiadomości .....	22
Zapisz notatkę .....	22
Wiadomości wychodzące .....	22
Odbierz i nagraj .....	22
Bez nagrywania .....	22
Ustawianie trybu odpowiedzi .....	23
Nagrywanie, odtwarzanie lub usuwanie własnej wiadomości wychodzącej .....	23
Ustawienia automatycznej sekretarki .....	23
Opóźnienie dzwonka .....	23
Zdalny dostęp .....	23
Włączanie/wyłączanie zdalnego dostępu .....	23
Podsluchiwanie połączeń .....	23
Przełączanie podsłuchu połączeń słuchawki wł./wył. ....	24
Przełączanie podsłuchu połączeń bazy wł./wył. ....	24
Język automatycznej sekretarki .....	24
Dostęp do menu automatycznej sekretarki przez listę połączeń .....	24
Pełna pamięć .....	24
<b>10. Pomoc .....</b>	<b>24</b>
<b>11. Informacje ogólne .....</b>	<b>25</b>
Informacje na temat bezpieczeństwa oraz zakłóceń i zgodności elektromagnetycznej .....	25
Czyszczenie .....	26
Warunki otoczenia .....	26
Informacja o pozbywaniu się zużytego sprzętu .....	26
Informacja gwarancyjna .....	26
R&TTE .....	27
Deklaracja zgodności .....	27
Podłączanie do centrali .....	27
Wstawianie pauzy .....	27
Ponowne wybieranie .....	27
<b>12. Ontaż na ścianie .....</b>	<b>27</b>

## 1. ]Rozpoczęcie użytkowania

### UWAGA

Nie należy pozostawiać telefonu D1011 w łazience ani innych wilgotnych miejscach.

### Lokalizacja



Ze względu na zasięg przewodów należy umieścić stację jednostki centralnej D1011 w odległości nie większej niż 2 metry od źródeł zasilania sieciowego i gniazda telefonicznego.

Aby uniknąć zakłóceń, należy się upewnić, że stacja jednostki centralnej znajduje się w odległości przynajmniej 1 metra od innych urządzeń elektrycznych. Telefon D1011 działa dzięki wysyłaniu sygnałów radiowych pomiędzy stacją jednostki centralnej a słuchawką telefonu. Moc tych sygnałów zależy jest od umieszczenia stacji jednostki centralnej. Zamontowanie jednostki centralnej najwyższej jak możliwe zapewnia najlepszy sygnał.

### ZASIĘG SŁUCHAWKI TELEFONU

Telefon D1011 ma zasięg 300 metrów poza terenem zabudowanym, jeśli na drodze pomiędzy stacją jednostki centralnej a słuchawką telefonu nie występują żadne widoczne przeszkody. Jakakolwiek przeszkoda pomiędzy stacją jednostki centralnej a słuchawką telefonu znacznie zmniejsza zasięg telefonu. Gdy stacja bazowa znajduje się w pomieszczeniu, a słuchawka telefonu wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczenia, normalny zasięg telefonu wynosi do 50 metrów. Gruby kamienny mur może poważnie wpłynąć na zmniejszenie zasięgu telefonu.

### MOC SYGNAŁU

Ikona  na słuchawce telefonu pokazuje, kiedy telefon znajduje się w zasięgu stacji jednostki centralnej. Gdy słuchawka jest poza zasięgiem stacji jednostki centralnej, ekran wyświetla komunikat SZUKANIE, a  miga.

Po wyjściu z zasięgu słuchawki telefonu podczas rozmowy telefonicznej połączenie zostanie przerwane. Po powrocie do zasięgu słuchawka telefonu zostanie z powrotem automatycznie połączona ze stacją jednostki centralnej.

### Ustawianie

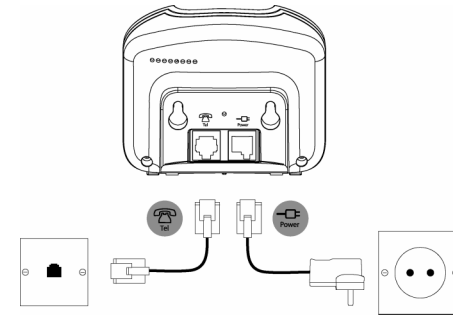
#### UWAGA


Stacja jednostki centralnej musi być przez cały czas podłączona do źródła zasilania. Nie należy podłączać przewodu linii telefonicznej do gniazda ściennego przed pełnym naładowaniem słuchawki telefonu. Stosować tylko przewód zasilający i przewód linii telefonicznej otrzymany przy zakupie produktu.

### KTÓREGO ZASILACZA UŻYĆ?

Zasilacz z przezroczystym złączem jest przeznaczony dla stacji jednostki centralnej, a zasilacz z czerwonym złączem jest przeznaczony dla ładowarki słuchawki telefonu.


## Podłączanie stacji jednostki centralnej

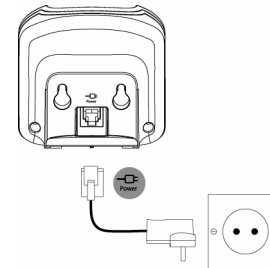



Podłącz przewód zasilający (z przezroczystym złączem) do gniazda oznaczonego  na spodniej stronie stacji jednostki centralnej, a drugi koniec przewodu – do ściennego gniazda zasilania sieciowego. Następnie włącz zasilanie.

## Podłączanie słuchawki telefonu i ładowarki (Tylko opakowanie zbiorcze)

W przypadku wielokrotnego zestawu poniższe czynności muszą zostać wykonane w odniesieniu do wszystkich słuchawek telefonu i ładowarek:

1. Podłącz przewód zasilający z czerwonym złączem do gniazda oznaczonego  na spodzie ładowarki.




2. Podłącz baterie 2 x AAA NiMH, dostarczone ze słuchawką telefonu. Następnie umieść pokrywę baterii na właściwym miejscu.
3. Umieść słuchawkę telefonu na ładowarce w celu jej doładowania przez przynajmniej 24 godziny. Całkowite naładowanie słuchawki telefonu pokaże ikona .
4. Po 24 godzinach, gdy mikrotelefon będzie w pełni naładowany, podłącz przewód linii telefonicznej ze stacji jednostki centralnej do ściennego gniazda linii telefonicznej.

#### UWAGA

*Ostrzeżenie! Należy używać wyłącznie akumulatorów. W przypadku użycia zwykłych baterii zostanie wyświetlony komunikat OSTRZEŻENIE, a ładowanie zostanie przerwane. Należy zamienić baterie na akumulatorki.*

#### OSTRZEŻENIE O NISKIM POZIOMIE NAŁADOWANIA BATERII

*W przypadku migania ikony , na wyświetlaczu należy doładować słuchawkę telefonu przed ponownym jej zastosowaniem.*

*Podczas ładowania ikona , będzie się przewijać na wyświetlaczu.*

#### ŻYWOTNOŚĆ BATERII

*W sprzyjających warunkach całkowicie naładowane baterie po jednym ładowaniu powinny umożliwiać 10 godzin połączeń telefonicznych lub 100 godzin oczekiwania.*

*Należy zwrócić uwagę, że nowe baterie nie osiągają całkowitego poziomu naładowania do czasu normalnego ich użytkowania przez kilka dni.*

*W celu utrzymania baterii w najlepszym stanie należy czasami pozostawiać słuchawkę telefonu na kilka godzin poza stacją jednostki centralnej.*





*Całkowite wyczerpywanie baterii przynajmniej raz w tygodniu umożliwi przedłużenie ich żywotności.*

*Z biegiem czasu pojemność ładowania baterii zmniejsza się, co powoduje konieczność częstszego ich doładowywania w celu sprawnego działania słuchawki telefonu. Ostatecznie po pewnym czasie użytkowania baterie muszą zostać wymienione na nowe.*

*Po ładowaniu słuchawki telefonu po raz pierwszy czas doładowywania wynosi około 6–8 godzin dziennie. Podczas ładowania baterie mogą robić się ciepłe, czym nie należy się niepokoić. Jest to normalne zjawisko.*

## Ustawianie telefonu D1011

### Ekran powitalny

1. Zostaje wyświetlony napis WITAJ i opcja przewijania w różnych językach. Naciśnij . Na wyświetlaczu pojawi się nazwa kraju.
2. Przewiń  lub  dożądanego kraju i naciśnij . Zostanie wyświetlony napis POTWIERDŹ...
3. Naciśnij OK w celu potwierdzenia.  
Słuchawka telefonu i stacja jednostki centralnej zostaną skonfigurowane zgodnie z bieżącymi ustawieniami. Wyświetli się ekran trybu czuwania i można zacząć użytkować telefon.

*Istnieje możliwość wykonywania połączeń telefonicznych bez wybierania numeru kierunkowego kraju lub operatora telekomunikacyjnego, jednakże do czasu skonfigurowania ustawień danego kraju ekran powitalny wciąż będzie się pojawiać.*








## Data i czas

W przypadku wykupienia abonamentu na usługę wyświetlania numeru wywołującego data i czas są ustawiane automatycznie dla wszystkich słuchawek telefonu po każdym przychodzącym połączeniu.

Data i czas są nagrywane po każdej odebranej wiadomości przez automatyczną sekretarkę.

Jeśli nie wykupiono usługi wyświetlania numeru wywołującego, istnieje możliwość ręcznego ustawiania daty i czasu.

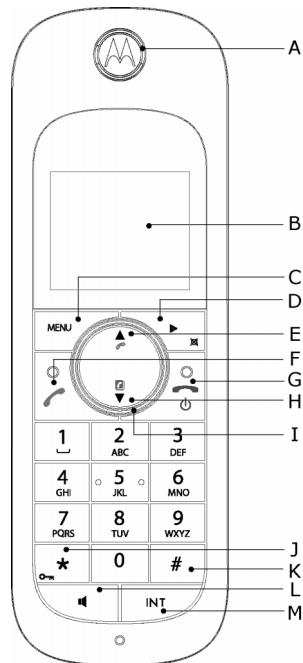
## Ręczne ustawianie daty i czasu

1. Naciśnij  i przewiń  do ZEGAR/BUDZIK. Naciśnij . Wyświetlacz pokaże DATA I GODZ, następnie naciśnij .
2. Wpisz datę w formacie DD/MM, np. 04/08 w przypadku 4 sierpnia.
3. Naciśnij  i wpisz czas w formacie 24-godzinnym GG:MM, np. 14:45 dla 2.45.
4. Naciśnij  w celu potwierdzenia lub  w celu powrotu do trybu czuwania.

**Telefon D1011 jest teraz gotowy do użytkowania.**

## 2. Poznananie funkcji telefonu

### Ogólny opis słuchawki telefonu



#### A Słuchawka

#### B Wyświetlacz

Patrz strona 8 w celu przeglądu ikon wyświetlacza.

#### C Przycisk menu

Wejście do głównego menu. Wybór opcji wyświetlonej na ekranie. Potwierdzenie opcji menu – na ekranie wyświetla się napis OK.

#### D Ponowne wybieranie numeru / Przewijanie w prawo / Usuwanie / Całkowite wyciszenie

Otwieranie listy ponownego wybierania numeru. Przewijanie w prawo. Usuwanie znaków na ekranie podczas wpisywania nazw i numerów. Całkowicie wycisz mikrofonu podczas połączenia telefonicznego. Powrót do poprzedniego poziomu menu – na ekranie wyświetli się napis BACK (POWRÓT).

#### E Rejestr połączeń / Przewijanie w górę / Zwiększanie poziomu głośności

Otwieranie rejestru połączeń. Przewijanie w górę listy i ustawień. Zwiększanie poziomu głośności muszki słuchawkowej.

#### F Rozmowa / Ponowne wywołanie połączenia

Wykonywanie lub odbieranie połączenia. Użycie funkcji ponownego wywołania połączenia (R).

#### G Rozłączenie / Wyjście / Włączenie słuchawki telefonu

Rozłączanie połączenia telefonicznego. Powrót z trybu menu do trybu czuwania. Naciśnij i przytrzymaj w celu wyłączenia słuchawki telefonu (w trybie czuwania) lub włączenia słuchawki telefonu.

#### H Książka telefoniczna / Przewijanie w dół / Zmniejszanie poziomu głośności

Otwieranie z książki telefonicznej. Przewijanie w dół listy i menu. Zmniejszanie poziomu głośności muszki słuchawkowej.

#### I Pierścień świetlny nawigatora

Świeci, gdy telefon jest w użyciu. Miga, aby wskazać nowe zdarzenie, np. nieodebrane połączenie.

#### J \* / Blokowanie klawiatury

Naciśnij i przytrzymaj w celu blokowania/odblokowania klawiatury. Podczas połączenia telefonicznego naciśnij i przytrzymaj w celu przełączenia z wybierania impulsowego na wybieranie tonowe. Wybieranie gwiazdki

#### K # / Wyłączenie dzwonka / Przerwa

Naciśnij i przytrzymaj w celu włączenia lub wyłączenia dzwonka. Podczas wybierania lub zapisywania numeru naciśnij i przytrzymaj w celu wpisania przerwy (P). Wybieranie #.

#### L Przycisk głośnika

Włączanie i wyłączanie głośnika podczas połączenia telefonicznego.

#### UWAGA

Aktywacja głośnomówiącego telefonu może spowodować zwiększenie głośności słuchawki do bardzo wysokiego poziomu. Upewnij się, że słuchawka telefonu nie znajduje się zbyt blisko ucha.










#### M Interkom (wymagane są przynajmniej dwie słuchawki telefoniczne)

W trybie czuwania stosuj do wykonywania wewnętrznych połączeń. Podczas połączenia używaj do transferowania wewnętrznego połączenia do innej słuchawki telefonu.





## Wyświetlacz słuchawki telefonu



### A Ikony wyświetlacza

-  Włączony, gdy linia telefoniczna jest zajęta. Miga podczas przychodzącego połączenia.
-  Miga po otrzymaniu wiadomości poczty głosowej. Wyłączony, gdy nie ma żadnej wiadomości poczty głosowej.
-  Miga, gdy lista połączeń zawiera nieodebrane połączenia i nowe numery.
-  Książka telefoniczna jest otwarta.
-  Alarm zegara został ustawiony.
-  Tryb telefonu głośnomówiącego.
-  Dzwonek słuchawki telefonu jest wyłączony.
-  Automatyczna sekretarka jest włączona. Wyłączony, gdy automatyczna sekretarka jest wyłączona. Miga, gdy nie ma żadnych wiadomości. Szybko miga przy braku wolnej pamięci.
-  Stały, gdy słuchawka telefonu jest zarejestrowana i znajduje się w zasięgu stacji jednostki centralnej. Miga, gdy słuchawka telefonu jest poza zasięgiem lub w trybie poszukiwania stacji jednostki centralnej.



Przybliżone poziomy naładowania baterii są oznaczone w następujący sposób:

-  Pełne naładowanie baterii.
-  Częściowe naładowanie baterii.
-  Bateria na wyczerpaniu.
-  Bateria jest prawie całkowicie wyczerpana. Ikona baterii miga, a słuchawka telefonu będzie odtwarzać co 1 minutę ostrzegawczy sygnał dźwiękowy podczas rozmowy.

### B Wyświetlił się OK.

Naciśnij przycisk  celu wyboru i potwierdzenia ustawienia.

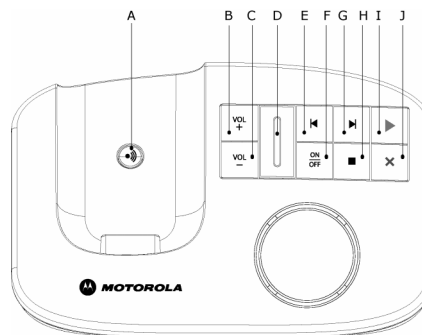
### C Wyświetlił się ▲▼.

Naciśnij  lub  w celu przewijania przez opcje menu, aby otworzyć książkę telefoniczną lub listę połączeń w trybie czuwania.

### D Ponownie wyświetla się ►.

Naciśnij  w celu powrotu do poprzedniego menu, aby anulować akcję lub usunąć znak.


## Ogólny zarys stacji jednostki centralnej






## A Przycisk przywoływania

Przywoływanie stanowi pomocny sposób wyszukiwania zagubionych słuchawek telefonu.

- Naciśnij  na stacji jednostki centralnej.
  - *Wszystkie słuchawki telefonu dzwonią.*

Naciśnij  ponownie w celu przywołania połączenia lub naciśnij jakikolwiek przycisk na słuchawce telefonu, aby zatrzymać stronicowanie połączenia.

## B Zwiększanie poziomu głośności

## C Zmniejszanie poziomu głośności

## D Wyświetlacz LED

Wskazuje, kiedy automatyczna sekretarka jest włączona lub wyłączona i kiedy przychodzi wiadomości.

Status	Akcja
Włączona	Automatyczna sekretarka jest włączona.
Wyłączona	Automatyczna sekretarka jest wyłączona.
Powolne, a następnie szybkie miganie	Nowe wiadomości
Równomierne miganie	Nagrywanie
Szybkie miganie	Brak wolnej pamięci

## E Przeskakiwanie do tyłu

## F Włączanie/wyłączanie automatycznej sekretarki

## G Przeskakiwanie do przodu






## H Zatrzymywanie

## I Odtwarzanie

## J Usuwanie

## Nawigacja menu

Podstawowe czynności nawigacji przez menu i opcje ekranu.

- Na ekranie trybu czuwania naciśnij  .  
Zostanie otwarte główne menu.
- Użyj przycisków  lub  do przewijania przez menu.
- Zostają wyświetlone opcje przycisków funkcyjnych OK i BACK(POWRÓT). Naciśnij  w celu wyboru OK i otwarcia podmenu lub potwierdzenia opcji.  
Naciśnij przycisk BACK(POWRÓT), aby powrócić do poprzedniego poziomu menu, poprawić znak lub anulować działanie.
- Naciśnij , aby wrócić do trybu czuwania.

*Jeśli przez 15 sekund nie zostanie wciśnięty żaden przycisk na słuchawce telefonu, wyświetlacz automatycznie powróci do trybu czuwania. Słuchawka telefonu również powróci do trybu czuwania, gdy zostanie umieszczona na stacji jednostki centralnej lub ładowarce.*

## Mapa menu

### KSIĄŻKA TEL.

DODAJ NUMER  
POZYC. LISTY  
<NAZWA>  
EDYCJA NR.  
USUŃ LISTĘ  
USUŃ WSZYST.  
PAMIĘĆ BEZP.  
KOP. KS.TEL.\*

### ZEGAR/BUDZIK

DATA I GODZ.  
USTAW BUDZIK  
SYGNAŁ BUDZ.

### USTAW WŁASNE

MEL.SŁUCHAW.  
GŁOŚN. DZW.  
MELODIA DZW.  
MELODIA GR.  
DŹWIĘK PRZYC  
1. DZWONEK  
NAZWA SŁUCH.  
AUTO ODB.  
AUTO ZAKON  
JĘZYK  
MONITOR POM.  
PODŚWIETL.

### UST.ZAAWANS.

TYP ROZŁĄCZ.  
TRYB WYBIER.  
BLOKADA PO.  
ŁATWE WYB.  
REJESTRACJA  
WYBIERZ BAZ  
REJESTR BAZ  
WYREJESTRUJ  
PIN  
WYZERUJ URZ.  
PREFIKS  
WYBR KRAJU  
NIEPOKOJENIE  
TRYB EKO

### AUT. SEKRET.


ODTWÓRZ  
USUŃ WSZYST.  
ZAP. NOTATKĘ  
TRYB SEKRET.  
SEKR. WŁ/WYŁ  
UST. SEKRET.  
OPÓŹN. DZW.  
ZDALNY  
PODSŁ. SŁ.  
PODSŁ. BAZA  
JĘZYK

\* Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy w stacji jednostki centralnej jest zarejestrowana więcej niż jedna słuchawka D1000.



### 3. Użytkowanie telefonu

#### Połączenia telefoniczne



##### Wykonywanie połączenia telefonicznego

1. Naciśnij .
2. Wybieranie numeru telefonicznego.





##### Wstępne wybieranie

1. Wpisz numer telefoniczny (maksymalnie 24 cyfry). W razie pomyłki naciśnij .
2. Naciśnij , aby wybrać wpisany numer.



##### Wybieranie numerów 1–9 za pomocą jednego dotknięcia

1. Naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków od  do  do czasu wyświetlenia i wybierania numeru.
  - W przypadku gdy żaden numer nie jest zapisany, będzie słychać sygnał dźwiękowy.

##### Wybieranie numeru z książki telefonicznej

1. Naciśnij . Wyświetli się pierwszy wpisany numer.
2. Przewiń  lub  dożądanego numeru.
3. Naciśnij  do wybrania numeru.






##### WSKAZÓWKA

Zamiast przewijania w celu przeglądania wpisów książki telefonicznej, można nacisnąć przycisk numeryczny odpowiadający pierwszej literze wpisu, który ma być znaleziony. Na przykład naciśnięcie  spowoduje wyświetlenie wpisów zaczynających się literą A. Ponowne naciśnięcie  spowoduje wyświetlenie wpisów zaczynających się literą B itd.




##### Połączenie z numerem z listy połączeń

##### UWAGA

Do wyświetlenia numeru z listy połączeń wymagany jest abonament na usługę identyfikacji linii połączenia. Patrz „Lista połączeń” na stronie 15 w celu uzyskania dalszych szczegółów.

1. Naciśnij , aby wejść do menu DZIEN. ROZM. Istnieją opcje dostępu do LISTA ROZM. lub AUT. SEKRET. Naciśnij  w celu wejścia do LISTA ROZM. Wyświetli się pierwszy numer wpisany na liście połączeń.
2. Przewiń  lub , aby dojść do szukanej pozycji.
3. Naciśnij  w celu wybrania numeru.

##### Odbieranie wywołań przychodzących

1. Kiedy dzwoni telefon i ikona  mruga na wyświetlaczu, naciśnij  lub , aby odebrać połączenie przychodzące przez głośnik.

##### OSTRZEŻENIE

Kiedy dzwoni telefon, nie trzymaj słuchawki zbyt blisko ucha, bo może to uszkodzić Twój słuch. Aktywacja zestawu głośnomówiącego może nagle zwiększyć głośność w słuchawce do bardzo dużego poziomu. Upewnij się, czy mikrofon nie jest zbyt blisko Twojego ucha.

##### UWAGA

Jeśli subskrybowałeś serwis identyfikacji dzwoniącego w Twojej sieci i przyznałeś grupę VIP numerowi rozmówcy, dane rozmówcy wyświetlą się, zanim telefon zacznie dzwonić (patrz „Zapisywanie wpisu” na stronie 13 i „Melodia grupowa” na stronie 17). Możesz tak ustawić telefon, aby zaraz po odebraniu połączenia – wyświetlała się nazwa rozmówcy i dzwonił specjalnie dla niego wybrany dzwonek. Patrz „Pierwszy dzwonek” na stronie 18.



##### WSKAZÓWKA

Jeśli tryb automatyczny (patrz strona 18) jest włączony, po prostu podnieś mikrofon do podstawy, aby odebrać połączenie. Ustawienia domyślne są włączone.

##### UWAGA



Połączenie przychodzące ma pierwszeństwo przed innymi. Gdy pojawi się połączenie przychodzące, inne czynności, takie jak zmiana ustawień telefonu, nawigacja po menu itd., zostaną zakończone.

##### Dostosuj głośność

1. Podczas rozmowy naciśnij  lub , aby wyregulować słuchawkę lub wyregulować głośność głośnika.
  - Poziom głośności widać na wyświetlaczu mikrofonu.

##### Milczy

Ścisz mikrofon, tak, abyś mógł rozmawiać z inną osobą będącą obok Ciebie, a rozmówca tego nie słyszał.

1. Podczas rozmowy naciśnij .
  - Mikrofon jest ściszony.
2. Naciśnij  ponownie, aby ponownie włączyć mikrofon.



##### Zakończ rozmowę

1. Naciśnij .
- Po odłożeniu słuchawki przez 5 sekund wyświetla się czas trwania zakończonego połączenia.

##### UWAGA




Jeśli jest włączone automatyczne kończenie połączenia (patrz strona 18), po prostu odłóż mikrofon do podstawy, aby zakończyć rozmowę. Ustawienia domyślne są WŁĄCZONE.





##### Włącz/wyłącz mikrofon

1. Naciśnij i przytrzymaj , aż mikrofon się wyłączy.
2. Naciśnij i przytrzymaj  ponownie, aby ponownie włączyć mikrofon.

##### Dzwonienie na drugi numer zewnętrzny

Zawiesz zewnętrzną rozmowę, aby wykonać drugie zewnętrzne połączenie. Możesz przełączać obu rozmówców lub utrzymywać rozmowę konferencyjną:




1. Podczas rozmowy naciśnij . Przewiń  do POCZ.2 ROZM.
2. Naciśnij .
  - Wyświetlacz pokazuje ŁĄCZENIE R.
3. Wprowadź drugi numer.

4. Kiedy odpowie drugi rozmówca, naciśnij , aby otworzyć menu opcji:  
KONFERENCJA – naciśnij  aby rozpocząć połączenie konferencyjne z zewnętrznym i wewnętrznym rozmówcą.  
ZAM. ROZM. – naciśnij , by przełączać się pomiędzy dwoma rozmówcami.
5. Naciśnij , aby zakończyć rozmowę.

## Interkom

Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, kiedy zarejestrowane są przynajmniej 2 telefony. Pozwala wykonywać wewnętrzne połączenia, przenosić rozmowy zewnętrzne z jednego mikrotelefonu do drugiego i używać opcji konferencji.





### Połączenie z drugim mikrotelefonem

1. Naciśnij .
  - Jeśli masz dwa mikrofony, drugi mikrofon przywoływany jest automatycznie.
  - Jeśli więcej niż jeden mikrofon jest zarejestrowany przy stacji, ich numery są wyświetlane, np. 2345\*.  
Wprowadź numer mikrofonu, na który chcesz zadzwonić, lub naciśnij , aby zadzwonić na wszystkie numery.
2. Naciśnij , aby zakończyć połączenie.






### UWAGA

Jeśli mikrotelefon nie obejmuje zasięgu D1000/1010, funkcja ta może być niedostępna.


### Przenieś połączenie zewnętrzne na inny mikrotelefon

1. Podczas rozmowy zewnętrznej naciśnij .
  - *Rozmowa zostanie zawieszona.*
2. Wprowadź numer mikrofonu, na który chcesz zadzwonić, lub naciśnij , aby zadzwonić na wszystkie numery mikrofonów.
  - *Jeśli są dwa mikrofony, drugi jest wywoływany automatycznie.*
3. Kiedy odpowie drugi mikrofon, zapowiedz rozmówcę, a następnie naciśnij , aby przenieść rozmowę. Jeśli drugi mikrofon nie odpowiada, naciśnij , aby ponownie rozmawiać z Twoim rozmówcą.

### Rozmowa konferencyjna trójstronna

1. Podczas rozmowy wewnętrznej naciśnij .
  - *Twój rozmówca będzie wstrzymany.*
2. Wprowadź numer mikrofonu na który chcesz zadzwonić, lub naciśnij , aby zadzwonić na wszystkie numery mikrofonów.
  - *Jeśli są dwa mikrofony, drugi jest wywoływany automatycznie.*
3. Kiedy zadzwoni drugi mikrofon, zapowiedz rozmowę, a następnie naciśnij i przytrzymaj , aby połączyć obie rozmowy. Jeśli drugi mikrofon nie odpowiada, naciśnij , aby ponownie rozmawiać z Twoim rozmówcą.
4. Naciśnij , aby zakończyć rozmowę.


## Poczta głosowa

Jeśli subskrybujesz sieciowy serwis poczty głosowej (o ile jest dostępny), Twój telefon D1011 wyświetli **00**, gdy otrzyma wiadomość. W zależności od kraju Twojego pochodzenia i usług sieciowych, numer poczty głosowej może być wcześniej zapisany w Twoim mikrofonie i wywołany za pomocą przycisku .


### UWAGA

Numer poczty głosowej zostaje wcześniej zapisany tylko wtedy, gdy w kraju zakupu telefonu jest oferowana usługa poczty głosowej. Jeśli numer poczty głosowej nie był wcześniej zapisany, możesz go dodać lub zapisać, kasując istniejący numer. Patrz strona 14.


### Wybierz numer usług poczty głosowej

1. Naciśnij i trzymaj .
  - *Numer jest wyświetlany i wybierany. Skorzystaj ze wskazówek głosowych, chcąc odtwarzać, nagrywać i kasować wiadomości.*

Lub

Jeśli na liście połączeń wyświetla się **00**, naciśnij , aby wybrać numer sieciowej poczty głosowej.

### UWAGA

Możesz wyłączyć ikonę **00**. Podczas przeglądania rejestru rozmów naciśnij i przytrzymaj .









## 4. Książka adresowa

W książce adresowej mikrotelefonu D1011 można zapisać do 100 nazw i numerów.










### UWAGA

Numery mogą mieć do 24 cyfr, a nazwy do 12 znaków. Wpisy są zapisywane w porządku alfabetycznym.

### Przeglądanie i wybieranie wpisów z książki adresowej

- Naciśnij . Wyświetlacz pokaże pierwszy wpis.
- Przewiń  lub  do wpisu, który chcesz wybrać.  
Lub  
Aby szukać alfabetycznie, naciśnij , a następnie naciśnij przycisk z pierwszą literą nazwy, np. gdy nazwa zaczyna się na N, dwukrotnie naciśnij .  
- Wyświetlacz pokaże pierwszy wpis zaczynający się literą N. Jeśli jest to konieczne, naciśnij  lub , aby przewinąć do wymaganego wpisu.
- Naciśnij , aby wybrać wyświetlony wpis.

### Zapisywanie wpisu

- Naciśnij . Wyświetli się KSIĄŻKA TEL..
- Naciśnij . Wyświetli się DODAJ NUMER.
- Naciśnij . Wyświetli się WPISZ NAZW..
- Wprowadź nazwę i naciśnij .
- Wprowadź numer. Naciśnij , aby zapisać. Naciśnij  lub , aby wybrać BRAK GRUPY, GRUPA A, B lub C, i naciśnij , aby potwierdzić.
- Naciśnij , aby powrócić do trybu czuwania.

### UWAGA

Możesz przyznać poszczególne kontakty konkretnym grupom, wedle uznania. Np. grupa A będzie zawierać numery telefonów wszystkich Twoich współpracowników. Możesz przydzielić tej grupie konkretną melodię dzwonka (patrz „Melodia grupowa” na stronie 17). Z tej funkcji mogą korzystać tylko subskrybenci usługi identyfikacji rozmówcy. Jeśli ta usługa jest włączona, przy każdym przychodzącym połączeniu słyhać dzwonek przydzielony grupie.





### UWAGA


Zapisywanie można przerwać w dowolnym momencie, naciskając .



### Wpisywanie nazw

Użyj trybu alfanumerycznego, aby wprowadzać wpisy do książki adresowej.

Np. aby wpisać Paul

- |   |  |
|---|--|
| P | Naciśnij jeden raz  |
| A | Naciśnij jeden raz  |
| U | Naciśnij dwa razy   |
| L | Naciśnij trzy razy  |











Aby wprowadzić spację, naciśnij .

Naciśnij , aby skasować znak, lub naciśnij i przytrzymaj , aby skasować wszystkie znaki.











Jeśli językiem wyświetlacza jest English, Türkçe, Cesky, Magyar, Slovensky, Hrvatski, Polski i Romana, znaki są rozmieszczone w następujący sposób:

### Mapa znaków

Użyj bloku klawiszy, aby wprowadzić nazwy i znaki.


	Spacja	1	-	<	>	*
	A	B	C	2		
	D	E	F	3		
	G	H	I	4		
	J	K	L	5		
	M	N	O	6		
	P	Q	R	S	7	
	T	U	V	8	?	
	W	X	Y	Z	9	
	0	-	/	\	#	+

Jeśli językiem wyświetlacza jest Ελληνικά, znaki są rozmieszczone w następujący sposób:

	Spacja	1	-	<	>	*
	A	B	Γ	2		
	Δ	E	Z	3		
	H	Θ	I	4		
	K	Λ	M	5		
	N	Ξ	O	6		
	Π	P	Σ	7		
	T	Υ	Φ	8	?	
	X	Ψ	Ω	9		
	0	-	/	\	#	+







## Wstawianie spacji

Jeśli telefon D1011 jest podłączony do centrali, możesz potrzebować wprowadzić spację w zapisanym numerze. To da Twojej centrali czas, aby uzyskać połączenie z zewnętrzną linią. Spacja jest zwykle wpisywana po kodzie dostępu centrali (np. 9).








1. Podczas zapisywania numeru naciśnij i przytrzymaj , aż wyświetlacz pokaże P. Następnie możesz kontynuować zapisywanie numeru telefonu.

## Wyświetlanie wpisu














*W trybie czuwania:*

1. Naciśnij .
2. Wprowadź pierwszą literę, aby szukać według alfabetu, a następnie przewiń  lub  do pożądanego wpisu. Wyświetli się nazwa.
3. Naciśnij  aby wyświetlić numer. Jeśli ma więcej niż 12 cyfr, ponownie naciśnij , aby zobaczyć pozostałą część numeru.
4. Naciśnij , aby powrócić do trybu czuwania.







*Podczas rozmowy:*

1. Naciśnij dwukrotnie , aby zobaczyć menu książki adresowej.
2. Wprowadź pierwszą literę wybranej nazwy, następnie przewiń  lub  jeśli to konieczne, całą nazwę. Naciśnij , aby wyświetlić numer. Jeśli ma on więcej niż 12 cyfr, naciśnij , ponownie, aby zobaczyć pozostałą część numeru.
3. Naciśnij , aby skasować wyświetlacz książki adresowej.
4. Naciśnij  ponownie, aby zakończyć rozmowę.






## Edytuj hasło

1. Naciśnij .
2. Przewiń  lub  do wpisu, który chcesz edytować, i naciśnij . Wyświetli się EDYCJA NR. Naciśnij  ponownie.
3. Edytuj nazwę i naciśnij , aby potwierdzić. Użyj , by skasować znaki.
4. Naciśnij  i edytuj numer.
5. Naciśnij , aby potwierdzić.
6. Przewiń  lub  , aby wybrać BRAK GRUPY, GRUPA A, B lub C. Naciśnij , aby potwierdzić.
7. Naciśnij , aby powrócić do trybu czuwania.







## Kasowanie wpisu

1. Naciśnij .
2. Przewiń do wpisu, który chcesz skasować, i naciśnij .
3. Przewiń  do USUN LISTĘ i naciśnij .
4. Wyświetlacz pokazuje POTWIERDZ.?. Naciśnij .
5. Naciśnij , aby powrócić do trybu czuwania.



## Kasowanie wszystkich wpisów

1. Naciśnij  dwa razy.
2. Przewiń  do USUN WSZYST. i naciśnij .
3. Wyświetlacz pokazuje POTWIERDZ.?. Naciśnij .
4. Naciśnij , aby powrócić do trybu czuwania.

## Kopiowanie książki adresowej do innego mikrotelefonu

1. Naciśnij  dwa razy.
2. Przewiń  do KOP. KS.TEL. i naciśnij .
3. Przewiń  lub  do numeru mikrotelefonu, który chcesz skopiować do książki adresowej. Naciśnij .



### Na odbierającej słuchawce telefonu:

1. Wyświetlany jest komunikat TRANSFER Z: SŁUCHAWKA X (gdzie X oznacza numer nadającej słuchawki telefonu).  
Naciśnij przycisk , aby rozpocząć proces kopiowania.
2. Po wyświetleniu komunikatu ZROBIONE! na obu słuchawkach, naciśnij przycisk , aby powrócić do trybu gotowości.



### UWAGA

Jeśli wpis z tą samą nazwą i numerem jest już zapisany w mikrotelefonie odbierającym, nie będzie on przekopiowany.













## Klawisze jednego dotyku

Klawisze - umożliwiają wybieranie wpisów zapisanych w książce telefonicznej jednym dotknięciem.













## Wybieranie numeru jednym dotknięciem

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz z numerem .  
- Numer jest wyświetlany i wybierany.
2. Naciśnij , aby skasować wybieranie i powrócić do trybu czuwania.

## Zapisywanie wpisu książki adresowej do wybierania jednym dotknięciem.

1. Naciśnij  dwa razy.
2. Przewiń  do PAMIĘĆ BEZP. i naciśnij .
3. Naciśnij  lub  , aby wybrać KLAWISZ 1 - 9 i naciśnij . Wpis bieżący, jeśli taki będzie, wyświetli się.
4. Naciśnij  ponownie, aby otworzyć menu opcji.
5. Naciśnij  DODAJ, aby dodać wpis z książki adresowej.
6. Przewiń  lub  do hasła, które chcesz wybrać. Naciśnij , aby potwierdzić lub  powrócić do trybu czuwania.

## Kasowanie wpisu książki adresowej do wybierania jednym dotknięciem

1. Naciśnij  dwa razy i przewiń  lub  do PAMIĘĆ BEZP. i naciśnij .
2. Przewiń  lub , aby wybrać KLAWISZ 1 - 9 i naciśnij m.
3. Naciśnij , aby wyświetlić bieżący wpis. Naciśnij  ponownie, aby otworzyć menu opcji.
4. Przewiń  do USUŃ i naciśnij .
5. Wyświetlacz pokazuje POTWIERDZ. Naciśnij .
6. Naciśnij , aby powrócić do trybu czuwania.

## 5. Wyświetlanie rozmówców i lista połączeń

Jeśli subskrybujesz usługę identyfikacji rozmówców (LIR) i jeśli tożsamość rozmówcy nie jest zastrzeżona, numer rozmówcy będzie wyświetlony razem z datą i czasem rozmowy (o ile taką usługę zapewnia sieć).

### UWAGA


- Jeśli numer rozmówcy jest zapisany w Twojej książce adresowej wraz z nazwą, nazwa wyświetli się również.
- Jeśli numer telefonu jest niedostępny dla połączeń przychodzących, mikrotelefon wyświetli NIEDOSTĘPNY.
- Informacja o połączeniach przychodzących będzie się różnić w zależności od kraju i operatora sieci. Niektórzy operatorzy mogą żądać opłaty abonamentowej za swój serwis identyfikacji linii rozmówcy.

### Lista połączeń

Lista połączeń zawiera dane połączeń odebranych i nieodebranych. Dane obejmują datę i czas połączenia. Hasła są wyświetlane w porządku chronologicznym, z najnowszą rozmową na górze listy.









### UWAGA

- Kiedy lista połączeń będzie pełna, nowe rozmowy zastąpią najstarsze na liście.
- Rejestr odebranych i nieodebranych połączeń zawiera dane do 50 połączeń.
- W przypadku kilku połączeń z tym samym numerem na liście połączeń znajdzie się tylko najnowsze połączenie.

W przypadku połączeń nieodebranych (połączenia przychodzące, których nie odebrałeś) na wyświetlaczach wszystkich mikrotelefonów zarejestrowanych do podstawy wyświetli się ikona .

Jeśli używany jest jeden mikrotelefon do śledzenia połączeń log, ikona na innych mikrotelefonach będzie świecić (tylko w przypadku użytkowników pakietu wieloelementowego).







### Zobacz listę połączeń

1. Naciśnij , aby wejść do menu opcji DZIEN. ROZM. Następnie naciśnij , aby wejść do LISTA ROZM.
  - Wyświetli się najnowszy numer lub nazwa zapisana w książce adresowej. Nowe połączenia są oznaczone świecąca ikoną .
2. Używając  lub , przewiń rejestr połączeń. Kiedy będziesz na końcu rejestru, usłyszysz sygnał. Naciśnij , aby zobaczyć numer. Jeśli numer ma więcej niż 12 cyfr, naciśnij , aby zobaczyć pozostałą część numeru.
3. Naciśnij , aby powrócić do trybu czuwania.















### UWAGA

Ikona  przestanie świecić po przeglądnięciu wszystkich nowych połączeń.










### Wybierz z listy połączeń

1. Naciśnij , aby wejść do menu opcji DZIEŃ. ROZM. Następnie naciśnij , aby wejść do LISTA ROZM. Wyświetli się najnowsze połączenie.
2. Przewiń  lub  do pożądanego hasła.
3. Naciśnij  lub  w celu dokonania wyboru.







### Zapisz w książce adresowej numer z listy połączeń

1. Naciśnij , a następnie . Wyświetli się najnowsze połączenie.
2. Przewiń  lub  do pożądanego numeru.
3. Naciśnij . Wyświetli się ZAPISZ NUMER.
4. Naciśnij . Wyświetli się WPROWADZ NAZWĘ. Użyj bloku klawiszy do wprowadzenia nazwy.
5. Naciśnij  – wyświetli się numer, a użytkownik w razie potrzeby będzie mógł go edytować. Naciśnij , aby zapisać numer (nawet jeśli nie był edytowany).
6. Naciśnij  lub , aby wybrać BRAK GRUPY, GRUPA A, B lub C. Naciśnij , aby potwierdzić.
7. Naciśnij . Naciśnij , aby potwierdzić.
8. Naciśnij , aby wrócić do trybu czuwania.

### Usuń wpis z listy połączeń

1. Naciśnij , a następnie . Wyświetlane jest ostatnie połączenie.
2. Przewiń  lub  dożądanego numeru.
3. Naciśnij , a następnie przewiń  do USUŃ oraz naciśnij .
4. Wyświetlacz pokazuje POTWIERDZ.. Naciśnij , aby potwierdzić.
5. Naciśnij , aby wrócić do trybu czuwania.





### Usuń listę wszystkich połączeń

1. Naciśnij , a następnie . Wyświetlane jest ostatnie połączenie.
2. Przewiń  do USUŃ WSZYSTKIE oraz naciśnij .
3. Wyświetlacz pokazuje POTWIERDZ.. Naciśnij , aby potwierdzić. Naciśnij , aby wrócić do trybu czuwania.





### Wybierz ponownie

Telefon D1011 pozwala ponownie wybrać każdy z 10 ostatnio wybieranych numerów. Numery mogą mieć aż do 24 cyfr.












### Wybierz ponownie ostatni numer

1. Naciśnij . Wyświetlany jest ostatnio wybrany numer. Jeśli numer ma więcej niż 12 cyfr, wyświetlacz pokazuje  i kursor miga. Naciśnij , aby wyświetlić resztę cyfr. Jeśli numer jest zapisany w książce telefonicznej, wyświetlana jest też nazwa.
2. Naciśnij , aby wybrać numer.









### Przeglądaj i wybierz numer z listy ponownego wybierania

1. Naciśnij . Wyświetlany jest ostatnio wybrany numer. Jeśli to konieczne, przewiń  lub , aby wyświetlić żądany numer.
2. Naciśnij , aby wybrać numer.







### Kopiuj ponownie wybierany numer do książki telefonicznej

1. Naciśnij  i przewiń  lub  dożądanego wpisu.
2. Naciśnij .
3. Wyświetlacz pokazuje ZAPISZ NUMER. Naciśnij .
4. Wprowadź nazwę i naciśnij .
5. Jeśli to konieczne, edytuj numer i naciśnij .
6. Naciśnij  lub , aby wybrać BRAK GRUPY, GRUPA A, B lub C. Naciśnij , aby potwierdzić.
7. Naciśnij , aby wrócić do czuwania.

### Usuń wpis z listy ponownego wybierania

1. Naciśnij , Przewiń  lub , aby wyświetlić żądany numer.
2. Naciśnij  i przewiń  do USUŃ. Naciśnij .
3. Wyświetlacz pokazuje POTWIERDZ.. Naciśnij , aby potwierdzić, następnie naciśnij , aby wrócić do czuwania.

### Usuń całą listę ponownego wybierania

1. Naciśnij , a następnie naciśnij .
2. Przewiń  do USUŃ WSZYST. i naciśnij .
3. Wyświetlacz pokazuje POTWIERDZ.. Naciśnij , aby potwierdzić. Naciśnij , aby wrócić do trybu czuwania.










## 6. Zegar i budzik

Jeśli uruchomisz usługę identyfikacji dzwoniącego, przy każdym odebraniu połączenia czas na Twoim D1011 może być ustawiany automatycznie, w zależności od Twojego dostawcy sieci.

Możesz też ustawić lub dostosować czas, korzystając z menu Zegar i Budzik.











### Ustaw datę i czas

1. Naciśnij  i przewiń  do ZEGAR/BUDZIK. Naciśnij . Wyświetlacz pokazuje DATA i GODZ. Naciśnij .
2. Wprowadź datę w formacie DD/MM, np. 04/08 w przypadku 4 sierpnia.
3. Naciśnij  i wprowadź czas w formacie 24-godzinny, GG:MM, np. 14:45.
4. Naciśnij , aby potwierdzić.
5. Naciśnij , aby wrócić do trybu czuwania.


#### UWAGA


W przypadku braku zasilania albo rozładowania baterii data i czas są zachowane.

### Ustaw budzik

1. Naciśnij , przewiń  do ZEGAR/BUDZIK i naciśnij .
2. Przewiń  do USTAW BUDZIK i naciśnij .
3. Przewiń  lub  na WYŁĄCZONY, JEDNORAZOWO lub CODZIENNIE i naciśnij .
4. Jeśli wybierzesz POJEDYŃCZO lub CODZIENNIE, wprowadź czas w formacie 24-godzinny GG - MM np. 14:45 i naciśnij .
5. Naciśnij , aby wrócić do trybu czuwania. Po włączeniu się budzika naciśnięcie każdego klawisza wyłączy dzwonek.









#### UWAGA

Gdy budzik jest ustawiony, widać ikonę .

Budzik będzie dzwonił na średnim poziomie. Na wyświetlaczu miga BUDZIK WŁĄCZONY oraz .

### Ustaw melodie budzika

Dostępne są trzy dzwonki budzika.

1. Naciśnij  i przewiń  do ZEGAR/BUDZIK. Naciśnij .
2. Przewiń  do SYGNAŁ BUDZ. i naciśnij .  
- *Odtwarzane są melodie.*
3. Przewiń  lub  i naciśnij .

## 7. Ustawienia osobiste

### Melodia słuchawki

#### OSTRZEŻENIE










Gdy dzwoni telefon, unikaj trzymania słuchawki zbyt blisko ucha. Może to spowodować uszkodzenie słuchu.

#### Głośność dzwonka

Wybierz jedną opcję spośród następujących: Dzwonek wyłączony, Cicho, Średni, Głośno, Narastający (narastająca głośność dzwonka).











#### UWAGA

Ustawienie domyślne to Głośno.

1. Naciśnij , przewiń  do USTAW WŁASNE i naciśnij .
2. Wyświetla się napis MELODIA SŁUCHAWKI. Naciśnij .
3. Wyświetla się GŁOŚNOŚĆ DZWONKA. Naciśnij .
4. Przewiń  lub , aby dostosować poziom głośności dzwonka.
5. Naciśnij , aby zapisać ustawienia.
6. Naciśnij , aby wrócić do trybu czuwania.














### Melodia dzwonka

Wybierz jedną spośród 10 melodii dzwonka.

1. Naciśnij , przewiń  do USTAW WŁASNE i naciśnij .
2. Wyświetla się GŁOŚNOŚĆ SŁUCHAWKI. Naciśnij  i przewiń  do MELODIA DZWONKA. Naciśnij .
3. Naciśnij  lub , aby wybrać dzwonek.  
- *Odtwarzana jest próbka dzwonka.*
4. Naciśnij , aby potwierdzić.
5. Naciśnij , aby wrócić do trybu czuwania.











### Melodia grupowa

Aby skorzystać z tej opcji, musisz aktywować usługę identyfikacji linii dzwoniącego. To menu pozwala na wybranie i ustawienie melodii, które będą odtwarzane w przypadku zewnętrznego połączenia przychodzącego z numeru kontaktowego zapisanego w książce telefonicznej i będącego częścią grupy. Jedna melodia dzwonka jest przydzielona do jednej grupy. Można utworzyć trzy grupy (A, B, C), a każdej z nich można przypisać unikatową melodię.

1. Naciśnij , przewiń  do USTAW WŁASNE i naciśnij .
2. Wyświetla się MELODIA SŁUCHAWKI. Naciśnij  i przewiń  do MELODIA GRUPOWA. Naciśnij .
3. Przewiń  lub , aby wybrać: GRUPA A, B lub C. Naciśnij .
4. Naciśnij  lub , aby wybrać dzwonek dla grupy, i naciśnij .
5. Naciśnij , aby wrócić do trybu czuwania.











## Odgłosy klawiatury wł./wył.

Przy naciśnięciu klawisza słuchawki słycać dźwięk. Można włączyć bądź wyłączyć ten dźwięk.

1. Naciśnij , przewiń  do USTAW WŁASNE i naciśnij .
2. Wyświetla się MELODIA SŁUCHAWKI. Naciśnij  i przewiń  do ODGŁOSY KLAWIATURY. Naciśnij .
3. Przewiń  lub , aby wybrać WŁ lub WYŁ.
4. Naciśnij , aby potwierdzić.
5. Naciśnij , aby powrócić do trybu czuwania.









## Pierwszy dzwonek

Twój telefon D1011 automatycznie wykryje tożsamość dzwoniącego (zależnie od subskrypcji). Jeśli nie chcesz słyszeć dzwonka przed wyświetleniem nazwy dzwoniącego, możesz ręcznie ustawić PIERWSZY DZWONEK jako WYŁ. Ustawieniem domyślnym jest WŁ.


1. Naciśnij , przewiń  do USTAW WŁASNE i naciśnij .
2. Wyświetla się MELODIA SŁUCHAWKI. Naciśnij  i przewiń  do PIERWSZY DZWONEK. Naciśnij .
3. Przewiń  lub , aby wybrać WŁ lub WYŁ.
4. Naciśnij , aby potwierdzić.
5. Naciśnij , aby powrócić do trybu czuwania.










## Nazwa słuchawki

Spersonalizuj swoją słuchawkę, nadając jej nazwę albo lokalizację, na przykład Piotr lub Sypialnia (maksymalna długość nazwy wynosi 10 znaków).


1. Naciśnij , przewiń  do USTAW WŁASNE i naciśnij .
2. Przewiń  do NAZWA SŁUCHAWKI i naciśnij . Wyświetli się aktualna nazwa.
3. Naciśnij , aby usunąć aktualną nazwę.
4. Wprowadź żadaną nazwę (maksymalnie 10 znaków) i naciśnij , aby zapisać.
5. Naciśnij , aby wrócić do trybu czuwania.








## Autoodbieranie



Przy włączonej funkcji autoodbierania można odebrać połączenie, zwyczajnie podnosząc słuchawkę z bazy lub ładowarki. Jeśli opcja jest wyłączona, naciśnij , aby odebrać połączenie. Ustawieniem domyślnym jest Wł.

1. Naciśnij , przewiń  do USTAW WŁASNE i naciśnij .
2. Przewiń  do AUTOODBIERANIE. Naciśnij .
3. Przewiń  lub , aby wybrać WŁ lub WYŁ.
4. Naciśnij , aby potwierdzić.
5. Naciśnij , aby wrócić do trybu czuwania.

## Autozakończenie










Przy włączonej funkcji autozakończenia można zakończyć połączenie, zwyczajnie odkładając słuchawkę na bazę lub ładowarkę. Jeśli opcja jest wyłączona, naciśnij , aby zakończyć połączenie. Ustawieniem domyślnym jest Wł.

1. Naciśnij , przewiń  do USTAW WŁASNE i naciśnij .
2. Przewiń  do AUTOZAKOŃCZENIE.. Naciśnij .
3. Przewiń  lub , aby wybrać WŁ lub WYŁ.

4. Naciśnij , aby potwierdzić.
5. Naciśnij , aby wrócić do trybu czuwania.









## Język

Można zmienić wyświetlany język.


1. Naciśnij , przewiń  do USTAW WŁASNE i naciśnij .
2. Przewiń  do JEZYK. Naciśnij .
3. Przewiń  lub , aby wybrać żądany język.
4. Naciśnij , aby potwierdzić.
5. Naciśnij , aby powrócić do trybu czuwania.

## Monitor pomieszczenia wł./wył.

Pozostaw jedną słuchawkę w pokoju i użyj innej słuchawki, aby móc słyszeć odgłosy z tego pokoju.

1. Naciśnij , przewiń  do USTAW WŁASNE i naciśnij .
  2. Przewiń  do MONITOR POM.. Naciśnij .
  3. Przewiń  lub , aby wybrać WŁ lub WYŁ.
  4. Naciśnij , aby potwierdzić.
- Gdy włączony jest tryb niani, możesz pozostawić słuchawkę w pokoju, który chcesz monitorować. Włączony jest tylko mikrofon. Nikt z tego pokoju Cię nie słyszy.

## Monitor pomieszczenia

1. Włącz tryb monitora pomieszczenia i umieść słuchawkę w pokoju.
2. Na drugiej słuchawce naciśnij  i wprowadź numer słuchawki, której używasz do monitorowania pokoju. Będziesz słyszeć odgłosy dochodzące z pokoju.









## RADA

Aby w dowolnym momencie zaprzestać monitorowania pokoju, naciśnij .

## OSTRZEŻENIE!



*Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku jako urządzenie zabezpieczające dziecko ani jako zastępstwo w opiece nad dzieckiem!*

## Podświetlenie wł./wył.

1. Naciśnij , przewiń  do USTAW WŁASNE i naciśnij .
2. Przewiń  do PODŚWIETLENIE. Naciśnij .
3. Naciśnij  lub , aby wybrać WŁ lub WYŁ.
4. Naciśnij , aby potwierdzić.

## Blokada klawiatury

Aby zapobiec przypadkowym połączeniom podczas przenoszenia słuchawki, blokuje klawiaturę.

1. Naciśnij i przytrzymaj .
  - Wyświetlacz pokaże KLAWISZE ZABLOKOWANE.
2. Aby odblokować słuchawkę, ponownie naciśnij i przytrzymaj .

## UWAGA









Gdy klawiatura jest zablokowana, można normalnie odbierać połączenia przychodzące.

## 8. Ustawienia zaawansowane

Ustawienia te są przydatne przy uzyskiwaniu dostępu do pewnych sieci oraz PABX/usług ustawienia.

### Czas rozłączenia

Domyślny czas rozłączenia D1011 zależy od kraju i operatora sieci. W razie potrzeby można go zmienić.










1. Naciśnij , przewiń  do USTAWIENIA ZAAWANSOWANE i naciśnij .
2. Wyświetla się TYP ROZŁĄCZ. Naciśnij .
3. Naciśnij  lub , aby wybrać żądane ustawienie: KRÓTKI, ŚREDNI, DŁUGI.
4. Naciśnij , aby potwierdzić.
5. Naciśnij , aby wrócić do trybu czuwania.

### UWAGA

Użytkowanie telefonu D1011 nie jest gwarantowane dla wszystkich central PABX.

### Tryb wybierania

Domyślny tryb wybierania zależy od kraju i operatora sieci. W razie potrzeby można go zmienić.

1. Naciśnij , przewiń  do USTAWIENIA ZAAWANSOWANE i naciśnij .
2. Przewiń  do TRYB WYBIERANIA. Naciśnij .
3. Naciśnij  lub , aby wybrać TONOWE lub IMPULSOWE.
4. Naciśnij , aby potwierdzić.
5. Naciśnij , aby wrócić do trybu czuwania.

### Tymczasowe przełączenie z wybierania impulsowego na tonowe

1. Naciśnij i przytrzymaj .

*Tryb wybierania ulegnie zmianie z impulsowego na tonowy na czas trwania połączenia.*

### Blokada połączeń












Nie pozwalaj, by pewne numery zostały wybrane z Twojego D1011. Przechowuj aż do czterech konkretnych numerów, każdy aż do 4 cyfr – na przykład międzynarodowe i lokalne prefiksy.

Obejdź blokadę połączeń przez przełączanie ustawienia wyl/wł.














### UWAGA

Jeśli włączysz blokadę połączeń, na ekranie w trybie czuwania zostanie wyświetlone TR.BL.


### Włączanie i wyłączanie blokady połączeń

1. Naciśnij , przewiń  do USTAWIENIA ZAAWANSOWANE i naciśnij .
2. Przewiń  do BLOKADA POŁĄCZEŃ. Naciśnij .
3. Wprowadź główny PIN (domyślne ustawienie 0000) i naciśnij .
4. Wyświetli się TRYB BLOKADY. Naciśnij .
5. Naciśnij  lub , aby wybrać WŁ lub WYL. Naciśnij , by potwierdzić.
6. Naciśnij , aby wrócić do trybu czuwania. Teraz możesz ustawić numer (Patrz poniżej.).












### Ustaw numer, który ma zostać zablokowany

1. Naciśnij , przewiń  do USTAWIENIA ZAAWANSOWANE i naciśnij .
2. Przewiń  do BLOKADA POŁĄCZEŃ. Naciśnij .
3. Wprowadź główny PIN (domyślne ustawienie 0000) i naciśnij .
4. Przewiń  do BLOKUJ NR. Naciśnij .
5. Jeśli to konieczne, przewiń  lub  do następnej dostępnej pozycji.
6. Naciśnij  i wprowadź numer lub prefiks, który chcesz zablokować. Naciśnij , aby potwierdzić.
7. Naciśnij , aby wrócić do trybu czuwania.

### Tryb łatwego wybierania

Włączona opcja pozwala wybrać numer przez naciśnięcie dowolnego klawisza słuchawki (z wyjątkiem ). Opcja ta jest bardzo przydatna przy dostępie do usług awaryjnych.



### Włączanie i wyłączanie trybu łatwego wybierania

1. Naciśnij , przewiń  do USTAWIENIA ZAAWANSOWANE i naciśnij .
2. Przewiń  do ŁATWE WYB.. Naciśnij .
3. Wprowadź główny PIN (domyślne ustawienie 0000) i naciśnij .
4. Wyświetli się TRYB DZIEC. Naciśnij , a następnie naciśnij  lub , aby wybrać WŁ lub WYL. Naciśnij , aby potwierdzić.
5. Naciśnij , aby wrócić do trybu czuwania.











### UWAGA

Jeśli włączony jest tryb łatwego wybierania, na ekranie w trybie czuwania będzie wyświetlone ŁATWE WYB.WŁ.


Aby wyłączyć tryb łatwego wybierania:

1. Naciśnij .
2. Wyświetli się WYL? Naciśnij , aby potwierdzić.

### Ustawianie numeru dla trybu łatwego wybierania

1. Naciśnij , przewiń  do USTAWIENIA ZAAWANSOWANE i naciśnij .
2. Przewiń  do ŁATWE WYB.. Naciśnij .
3. Wprowadź główny PIN (domyślne ustawienie 0000) i naciśnij .
4. Przewiń  do NUMER DZIEC. Naciśnij .
5. Wprowadź numer. Naciśnij , aby potwierdzić.
6. Naciśnij , aby wrócić do trybu czuwania.

### Wybieranie numeru w trybie łatwego wybierania

Gdy zapisano numer dla trybu łatwego wybierania i włączono tryb Baby Call, naciśnij dowolny klawisz (poza ), aby wybrać numer.

### UWAGA

Przy włączonym trybie łatwego wybierania można normalnie odbierać połączenia przychodzące.

## Rejestracja

Przy jednej stacji bazowej można zarejestrować do pięciu słuchawek. Dodatkowe słuchawki muszą zostać zarejestrowane, aby można było ich używać.

- Poniższe instrukcje dotyczą szczególnie słuchawki D1011. Jeśli chcesz zarejestrować słuchawki innego producenta, instrukcje mogą być inne. W takich przypadkach prosimy skontaktować się z producentem dodatkowej słuchawki.
- Główny PIN wymagany jest przed rejestrowaniem i wyrejestrowywaniem. Domyślny PIN to 0000.

## Rejestracja słuchawki

Na bazie:

1. Naciśnij i przytrzymaj na stacji bazowej przez przynajmniej 3 sekundy. Stacja bazowa emituje dźwięk, gdy jest gotowa do akceptacji rejestracji. Masz 90 sekund na zarejestrowanie słuchawki.

Na słuchawce:

1. Naciśnij i przewiń do USTAWIENIA ZAAWANSOWANE. Naciśnij.
2. Przewiń do REJESTRACJA i naciśnij.
3. Jeśli to konieczne, przewiń lub , aby wyświetlić REJESTR. BAZĘ. Naciśnij. Wyświetli się BAZA 1 2 3 4, a numer zarejestrowanej bazy zacznie migać. Wprowadź numer bazy, na której chcesz zarejestrować słuchawkę. Jeśli masz tylko jedną stację bazową, naciśnij . Jeśli masz 2 stacje bazowe, naciśnij lub itd.
4. Gdy wyświetlacz pokazuje PIN---, wprowadź PIN bazy.
  - Podczas rejestrowania słuchawki na bazie zostaje jej przydzielony numer.

## Wybierz bazę

Słuchawkę D1011 możesz zarejestrować aż na 4 bazach. Po rejestracji możesz przełączać się pomiędzy bazami, na przykład pomiędzy bazami w domu i pracy.

1. Naciśnij i przewiń do USTAWIENIA ZAAWANSOWANE. Naciśnij.
2. Przewiń do REJESTRACJA i naciśnij.
3. Wyświetli się WYBIERZ BAZĘ. Naciśnij.
  - Wyświetlone są dostępne bazy, a numer obecnej bazy miga.
4. Wprowadź numer żądanej bazy – 1, 2, 3 lub 4 – i naciśnij.
  - Gdy baza zostanie znaleziona, usłyszysz dźwięk. Jeśli nie zostanie znaleziona, wyświetlacz pokaże WYREJESTROW.

## Wyrejestrowanie słuchawki

1. Naciśnij i przewiń do USTAWIENIA ZAAWANSOWANE. Naciśnij.
2. Przewiń do WYREJESTRUJ i naciśnij.
3. Wprowadź 4-cyfrowy PIN główny i naciśnij.
  - Wyświetlacz pokazuje numery zarejestrowanych słuchawek.
4. Przewiń lub , aby wybrać żądaną słuchawkę. Naciśnij.
  - Na wyświetlaczu słuchawki wyświetli się WYREJESTROW.

## PIN

4-cyfrowy PIN główny jest używany przy rejestrowaniu i wyrejestrowywaniu słuchawki oraz przy zmianie ustawień telefonu D1011. Ustawieniem domyślnym jest 0000. W celu zwiększenia ochrony PIN można zmienić.

1. Naciśnij , przewiń do USTAWIENIA ZAAWANSOWANE i naciśnij.
2. Przewiń do PIN. Naciśnij.
3. Wprowadź aktualny 4-cyfrowy PIN główny i naciśnij. (Ustawienie domyślne to 0000).
4. Wprowadź nowy PIN i naciśnij.

## UWAGA

Zanotuj swój PIN. Jeśli go zapomnisz, będziesz musiał zresetować swój telefon.

## Zerowanie

To zresetuje Twój telefon D1011 do jego ustawień domyślnych.

1. Naciśnij , przewiń do USTAWIENIA ZAAWANSOWANE i naciśnij.
2. Przewiń do WYZERUJ URZ.. Naciśnij.
3. Wyświetli się POTWIERDŹ., Naciśnij.

## UWAGI

Wpisy w książce telefonicznej i nowe wiadomości automatycznej sekretarki zostają zachowane. W zależności od kraju, po wyzerowaniu telefonu ustawienia trybu powitań mogą być pokazane na wyświetlaczu słuchawki.











## Ustawienia domyślne

Nazwa słuchawki	Słuchawka
Dźwięki klawiszy	Wł.
Pierwszy dzwonek	Wł.
Autoodbieranie	Wł.
Autozakończenie	Wł.
Melodia dzwonka	Melodia 1
Głośność dzwonka	Głośno
Głośność słuchawki	3
Książka telefoniczna	Niezmieniona
Spis połączeń	Pusty
Lista ponownych połączeń	Pusta
PIN główny	0000
Blokada klawiatury	Wyt.
Zegar	00:00
Budzik	Wyt.
Tryb połączenia	Tonowy

Automatyczna sekretarka	Wł.
Tryb sekretarki	Odbiór i nagrywanie
Wiadomość wychodząca	Upřednio zdefiniowane
Opóznienie dzwonka	15 sekund
Zdalny dostęp	Wł.
Podsluch sluchawki	Wyl.
Podsluch bazy	Wł.

## Autoprefiks

Można ustawić telefon D1011 tak, aby wykrywał prefiks i zastępował go innym numerem. Wykrywany prefiks może posiadać aż do 5 cyfr. Może być zastąpiony numerem mającym aż do 10 cyfr.

1. Naciśnij  i przewiń  do USTAWIENIA ZAAWANSOWANE. Naciśnij .
2. Przewiń  do PREFIKS. Naciśnij .
3. Wyświetli się WYKRYJ CYFRY. Naciśnij .
4. Wprowadź numer, który ma zostać wykryty, i naciśnij .
5. Przewiń do NUM PREFIKSU. i naciśnij .
6. Wprowadź numer, którym numer wykryty ma być zastąpiony, i naciśnij .
7. Naciśnij  aby wrócić do trybu czuwania.










## Kraj

Jeśli wyjeżdżasz do innego kraju, możesz ustawić telefon tak, aby był zgodny z parametrami sieci w tym kraju.


### UWAGA

Jeśli popełnisz błąd podczas wyboru kraju w trybie powitalnym, możesz zresetować opcję kraju.










Zależnie od kraju, opcja ta może zostać wyświetlona jako NIEDOST. albo kraj może nie zostać wyświetlony.

1. Naciśnij , przewiń  do USTAWIENIA ZAAWANSOWANE i naciśnij .
2. Przewiń  do WYB. KRAJ. Naciśnij .
3. Wprowadź 4-cyfrowy PIN główny i naciśnij .
4. Przewiń  lub , aby wyświetlić nazwę wymaganego kraju.
5. Naciśnij , aby potwierdzić.

## Dołączanie do rozmowy

Gdy ma miejsce połączenie zewnętrzne, kolejna słuchawka zarejestrowana w bazie może dołączyć do rozmowy. Połączenie zmienia się w trójstronną konferencję po naciśnięciu .









Aby to umożliwić, musi zostać włączona opcja Intrusion.

1. Naciśnij , przewiń  do USTAWIENIA ZAAWANSOWANE i naciśnij .
2. Przewiń  do NIEPOKOJENIE. Naciśnij .
3. Przewiń  lub , aby wybrać Wł lub WYL.
4. Naciśnij , aby potwierdzić.
5. Naciśnij , aby wrócić do trybu czuwania.

## Tryb EKO

Aby zredukować poziom emisji mocy, można wybrać tryb niskiego poboru mocy lub tryb EKO. Gdy tryb EKO ustawiony jest na Wł., moc transmisji bazy ulega redukcji.

Aby ustawić tryb EKO na Wł lub WYL:

1. Naciśnij , przewiń  do USTAWIENIA ZAAWANSOWANE i naciśnij .
2. Przewiń  do TRYB EKO i naciśnij .
3. Naciśnij  lub , aby podświetlić Wł lub WYL. Następnie naciśnij , aby potwierdzić.
  - *Słysząc sygnał potwierdzenia, a na wyświetlaczu słuchawki zamiast nazwy słuchawki widać TRYB EKO.*









### UWAGA

Gdy tryb Eko ustawiony jest na Wł., zasięg słuchawki ulegnie redukcji.











## 9. Korzystanie z automatycznej sekretarki

Automatyczna sekretarka telefonu D1011 nagrywa nieodebrane połączenia, jeśli jest aktywowana. Może przechować aż do 59 wiadomości o maksymalnym czasie nagrywania 12 minut. Pojedyncza wiadomość może zajmować do 3 minut. Twoja wiadomość powitalna może mieć aż jedną minutę.





### Klawisze kontrolne automatycznej sekretarki bazy telefonu D1011




-  Naciśnij, aby włączyć i wyłączyć automatyczną sekretarkę
-  Odtwórz nowe wiadomości
-  Naciśnij, aby wstrzymać odtwarzanie
-  Przeskocz do następnej wiadomości podczas odtwarzania wiadomości
-  Ponownie odtwórz bieżącą wiadomość  
Naciśnij dwukrotnie, aby przeskoczyć w tył, do poprzedniej wiadomości
-  Usun bieżącą wiadomość podczas odtwarzania wiadomości  
Naciśnij dłużej, aby usunąć wszystkie wiadomości, gdy automatyczna sekretarka jest w trybie czuwania
-  Zwiększ poziom głośności głośnika podczas odtwarzania wiadomości
-  Zmniejsz poziom głośności głośnika podczas odtwarzania wiadomości

### Włącz/wyłącz

- Naciśnij  i przewiń  lub  do AUT. SEKRET. Naciśnij .
- Przewiń  do SEKR. WL/WYL i naciśnij .
- Przewiń  lub , aby wyświetlić WL lub WYL.
- Naciśnij , aby potwierdzić.
- Naciśnij , aby wrócić do trybu czuwania.









### Odtwarzanie wiadomości

- Dwukrotnie naciśnij  i przewiń  lub  do AUT. SEKRET., a następnie naciśnij . Wyświetli się ODTWÓRZ.

- Naciśnij , aby odtworzyć nowe wiadomości.
  - Wyświetlacz pokazuje liczbę nowych wiadomości. Jeśli nie ma nowych, odtwarzane są wszystkie przechowywane wiadomości.
- Naciśnij , aby wyświetlić tożsamość dzwoniącego. Naciśnij  ponownie, aby zobaczyć datę i czas połączenia.

### UWAGA

Jeśli nie aktywowano identyfikacji linii dzwoniącego, opcja ta nie będzie dostępna. Ma to również zastosowanie do zapisu notatek.







- Podczas odtwarzania naciśnij , aby wyświetlić listę opcji. Użyj klawiszy  oraz  do zmiany opcji:
  - POWTÓRZ – naciśnij , aby powtórzyć bieżącą wiadomość
  - NAST. WIADOMOŚĆ – naciśnij , aby odtworzyć następną wiadomość
  - POPRZ. WIADOMOŚĆ – naciśnij , aby odtworzyć poprzednią wiadomość
  - USUN – naciśnij , aby usunąć bieżącą wiadomość.
  - ZAPISZ NUMER – naciśnij , aby zapisać numer, o ile jest dostępny, w książce telefonicznej.

### UWAGA

Jeśli nie aktywowano identyfikacji dzwoniącego, opcja ZAPISZ NUMER nie będzie dostępna.








- Naciśnij , aby zatrzymać odtwarzanie i wrócić do trybu czuwania.

### Usun wszystkie wiadomości

- Naciśnij  i przewiń do  AUT. SEKRET. i naciśnij .
- Przewiń  na USUN WSZYSTKIE i naciśnij .
- Wyświetlacz pokazuje POTWIERDZIĆ? Naciśnij , aby potwierdzić.

### Zapisz notatkę

Możesz zapisać notatkę, która jest przechowywana na automatycznej sekretarce i odtwarzana jak normalna wiadomość.

- Naciśnij  i przewiń  lub  do AUT. SEKRET. Naciśnij .
- Przewiń  do ZAP. NOTATKĘ i naciśnij . Wyświetlacz pokazuje NAGRYWANIE.
- Wypowiedz swoją wiadomość. Naciśnij , aby zakończyć nagrywanie.

### Wiadomości wychodzące

Jest to wiadomość, którą dzwoniący słyszą z automatycznej sekretarki. Dostępne są dwie już nagrane wiadomości wychodzące. Można też nagrać własną wiadomość.

### Odbierz i nagraj













Dzwoniący może zostawić wiadomość. Nagrana wiadomość brzmi „Halo, Twoje połączenie nie może być w tej chwili odebrane, proszę więc, zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału”.

### Bez nagrywania

Dzwoniący wysłucha Twojego komunikatu, ale nie może zostawić wiadomości. Nagrana wiadomość brzmi: „Halo, Twoje połączenie nie może być w tej chwili odebrane i nie możesz zostawić wiadomości, więc proszę, zadzwoń później”.

















## Ustawianie trybu odpowiedzi

Ustaw swoją sekretarkę na tryb Odbierz i nagraj lub Bez nagrywania.

1. Naciśnij  i przewiń  lub  do AUT. SEKRET. Naciśnij .
2. Przewiń  do TRYB SEKRET. i naciśnij .
  - *Wyświetlany jest aktualny tryb odpowiedzi.*
3. Przewiń  lub , aby wybrać ODB. I NAGR. lub BEZ NAGRYW. Następnie naciśnij .
4. Przewiń  lub , aby wyświetlić żądany typ wiadomości: ZAP. WŁASNA w przypadku własnej nagranej wiadomości lub STANDARDOWA w przypadku uprzednio nagranej wiadomości.
5. Naciśnij , aby potwierdzić.  
Jeśli wybierzesz ZAP. WŁASNA, przeczytaj następny akapit.

## Nagrywanie, odtwarzanie lub usuwanie własnej wiadomości wychodzącej

W trybie Odbierz i nagraj dzwoniący są proszeni o zostawienie wiadomości. Tryb Bez zapisu pozwala dzwoniącemu usłyszeć Twój komunikat, ale nie mogą oni zostawić wiadomości.

1. Naciśnij  i przewiń do AUT. SEKRET. Naciśnij .
2. Przewiń  do TRYB SEKRET. i naciśnij .
3. Przewiń  lub , aby wybrać ODB. I NAGR. lub BEZ NAGRYW., i naciśnij . Użyj klawisza  lub , aby wybrać ZAP. WŁASNA, a następnie naciśnij .
4. Wyświetli się ODTWÓRZ. Naciśnij .
  - *Bieżąca wiadomość jest odtwarzana.*
- Przewiń , aby wybrać ZAPISZ WIAD. – naciśnij . *Wyświetlacz pokazuje NAGRYWANIE i emitowany jest dźwięk.* Wypowiedz swoją wiadomość. Naciśnij , aby zakończyć nagrywanie.
- USUN – naciśnij . Uprzednio nagrana wiadomość zostanie automatycznie przywrócona.
5. Naciśnij , aby potwierdzić.

## Ustawienia automatycznej sekretarki











### Opóźnienie dzwonka

Wybierz czas trwania dzwonek przed odebraniem połączenia przez automatyczną sekretarkę. Wybierz spośród 5/10/15/20/25/30 sekund i Oszczędzanie opłat.

### UWAGA

W przypadku wybrania oszczędzania opłat:

- Jeśli masz nowe wiadomości, Twój telefon odpowiada po 10 sekundach.
- Jeśli nie ma nowych wiadomości, odpowie po 20 sekundach. Możesz zakończyć połączenie, oszczędzając koszty połączenia.
- Jeśli pamięć jest zapelniona, automatyczna sekretarka odpowie po 30 sekundach w trybie Bez nagrywania.

1. Naciśnij  i przewiń  lub  do AUT. SEKRET. Naciśnij .
2. Przewiń  do UST. AUT. SEKRET. i naciśnij .
3. Wyświetli się OPÓN. DZW. Naciśnij .
4. Przewiń  lub , aby wybrać 5/10/15/20/25/30 sekund lub OSZCZ. OPL.
5. Naciśnij , aby potwierdzić.

## Zdalny dostęp

Zdalny dostęp pozwala na obsługę automatycznej sekretarki i odsłuchiwanie wiadomości połączenie z telefonem D1011 z innego telefonu.

Ustawienie domyślne to WŁ.

1. Połącz się ze swoim telefonem D1011. Gdy usłyszysz swoją wiadomość wychodzącą, naciśnij #.
2. Wprowadź swój 4-cyfrowy PIN. Domyślny kod to 0000.
  - *Usłyszysz odgłos potwierdzający.*











### UWAGA

Dla zwiększenia ochrony zmień kod; patrz „PIN” na stronie 20.

3. Po wprowadzeniu PIN, jak podano powyżej, użyj klawiatury do obsługi automatycznej sekretarki telefonu D1011:

Odtwórz wiadomości	2
Odtwórz poprzednią wiadomość	1
Odtwórz następną wiadomość	3
Usuń odtwarzaną wiadomość	6
Włącz automatyczną sekretarkę	7
Zatrzymaj odtwarzanie	8
Wyłącz automatyczną sekretarkę	9

## Włączanie/wyłączanie zdalnego dostępu

1. Naciśnij  i przewiń do  AUT. SEKRET. Następnie naciśnij .
2. Przewiń  do UST. SEKRET. i naciśnij .
3. Przewiń  do ZDALNY i naciśnij .
4. Przewiń  lub , aby wybrać WŁ lub WYL.
5. Naciśnij , aby potwierdzić.



## Podsłuchiwanie połączeń

Użyj swojej słuchawki lub głośnika bazy do odsłuchania wiadomości pozostawionych przez dzwoniącego. Możesz zdecydować, czy zignorować dzwoniącego, czy odebrać połączenie.





Ustawienia domyślne są następujące:

- Podsłuchiwanie połączeń słuchawki: wyl.
- Podsłuchiwanie połączeń bazy: wł.











*Na słuchawce:*

1. Jeśli chcesz przerwać i przyjąć połączenie, naciśnij  lub .











*Na bazie:*

1. Gdy dzwoniący zostawia wiadomość, naciśnij  lub  w celu takiego dostosowania głośności, by wysłuchać dzwoniącego.
2. Aby przerwać i przyjąć połączenie na słuchawce, naciśnij  lub .

### Przełączanie podsłuchu połączeń słuchawki wł./wyl.











1. Naciśnij  i przewiń  lub  do AUT. SEKRET. Naciśnij .
2. Przewiń  do UST. SEKRET. i naciśnij .
3. Przewiń do PODSŁ. SŁ. i naciśnij .
4. Przewiń  lub , aby wybrać WŁ lub WYL.
5. Naciśnij , aby potwierdzić.

### Przełączanie podsłuchu połączeń bazy wł./wyl




1. Naciśnij , przewiń  do SEKR i naciśnij .
2. Przewiń  do UST. SEKRET. i naciśnij .
3. Przewiń  do PODSŁ. BAZA i naciśnij .
4. Przewiń  lub , aby wybrać WŁ lub WYL.
5. Naciśnij , aby potwierdzić.





### Język automatycznej sekretarki

Można zmienić język nagranych wiadomości wychodzących.


1. Naciśnij przycisk . Przewijaj przyciskiem  lub  aż do wyświetlenia opcji AUT. SEKRET. i naciśnij przycisk .
2. Przewijaj przyciskiem  aż do wyświetlenia opcji UST. SEKRET. i naciśnij przycisk .
3. Przewiń do opcji JĘZYK i naciśnij przycisk .
4. Przewijaj przyciskiem  lub , aby wybrać język.
5. Naciśnij przycisk  w celu zatwierdzenia.

### Dostęp do menu automatycznej sekretarki przez listę połączeń

Gdy  miga, wskazując nowe wiadomości, możesz zobaczyć dane dzwoniącego przez  lub ponownie naciśnięcie  w celu przejścia do AUT. SEKRET., by odtworzyć nowe wiadomości.

1. Naciśnij . Wyświetli się LISTA ROZM.
2. Naciśnij . Wyświetli się AUT. SEKRET.
3. Naciśnij . Wyświetli się ODTWÓRZ
4. Naciśnij , a słuchawka rozpocznie odtwarzanie nowych wiadomości. Gdy tylko wszystkie wiadomości zostaną odtworzone, słuchawka wróci do trybu czuwania.


#### UWAGA

Podczas odtwarzania wiadomości naciśnij , aby w każdym momencie wrócić do trybu czuwania.

### Pełna pamięć

Pamięć jest pełna, gdy zostało mniej niż 15 sekund czasu nagrywania albo gdy osiągnięto maksymalną liczbę 59 wiadomości.


Gdy pamięć staje się pełna:

- LED miga szybko.
-  miga szybko na wyświetlaczu słuchawki.
- Sekretarka automatycznie przestawi się na tryb Bez nagrywania.

Jeśli pamięć zostaje zapełniona, w czasie gdy dzwoniący pozostawia wiadomość, usłyszysz on odgłos i połączenie zostanie zakończony.

## 10. Pomoc

### Ładowanie

Ikona  nie przewija się, gdy słuchawka umieszczona jest na bazie

- Bateria nie kontaktuje – przesun słuchawkę nieznacznie
- Zabrudzony styk – wyczyść styk baterii tkaniną zwilżoną alkoholem
- Bateria jest pełna – nie ma potrzeby ładować

### Połączenia

#### Brak sygnału wybierania

- Brak mocy – sprawdź złącza. Zresetuj telefon: odłącz i podłącz sieć elektryczną
- Baterie na wyczerpaniu – ładuj baterie przynajmniej przez 24 godziny
- Jesteś zbyt daleko od bazy – podejdź bliżej bazy
- Zły kabel – użyj dostarczonego kabla
- Adapter linii (o ile jest wymagany) nie jest podłączony do przewodu – podłącz adapter linii (o ile wymagany) do przewodu

#### Niska jakość audio

Baza znajduje się zbyt blisko urządzeń elektrycznych, zbrojonych betonowych ścian lub metalowych futryn – przesun bazę co najmniej na odległość jednego metra od urządzeń elektrycznych

#### Ikona miga

- Słuchawka nie jest zarejestrowana w bazie – zarejestruj słuchawkę w bazie
- Jesteś zbyt daleko od bazy – podejdź bliżej bazy

#### Brak sygnału wybierania

- Sygnał wybierania jest wyłączony.
- Zwiększ głośność.

### Identyfikacja linii dzwoniącego nie działa

Sprawdź swoją subskrypcję u operatora sieci

### Książka telefoniczna

Wpis do książki telefonicznej nie może zostać przechowany

Książka telefoniczna jest pełna. Usuń jakiś wpis, aby zwolnić pamięć

### Wyświetlanie

#### Brak wyświetlania

- Spróbuj naładować lub wymienić baterie.
- Spróbuj odłączyć i podłączyć zasilanie bazy.
- Jeśli wskaźnik LED nie świeci, spróbuj odłączyć i podłączyć zasilanie bazy.



## Rejestracja

Nie można zarejestrować kolejnej słuchawki

- Osiągnięto maksymalną liczbę 5 słuchawek.
- Wyświetlacz pokazuje SZUKANIE. Musisz wyrejestrować którąś słuchawkę, aby zarejestrować nową.

## Szum

Wpływ szumu na Twoje radio i telewizor

Twoja baza lub ładowarka może znajdować się zbyt blisko tych urządzeń. Odsuń ją najdalej, jak to tylko możliwe.

## Automatyczna sekretarka

Automatyczna sekretarka nie nagrywa wiadomości.

- Włącz automatyczną sekretarkę.
- Pamięć może być zapełniona. Jeśli tak, należy usunąć pewne wiadomości.
- Tryb odpowiedzi może być ustawiony na BEZ NAGRYW.
- Zmień tryb na ODB. I NAGR.

Brak zdalnego dostępu do wiadomości

- Zdalny dostęp może być wyłączony.
- Jeśli został wprowadzony zły PIN, rozlega się sygnał. Możesz powtórnie wprowadzić PIN.

Nie można nagrać wiadomości wychodzącej

- Pamięć może być zapełniona. Jeśli tak jest, należy usunąć zbędne wiadomości.

Automatyczna sekretarka zatrzymuje się samoistnie

- Pamięć może być zapełniona. Jeśli tak, należy usunąć zbędne wiadomości.
- Maksymalna długość wiadomości to 3 minuty.

## 11. Informacje ogólne

### WAŻNE

Urządzenie to nie jest zaprojektowane do wykonywania połączeń awaryjnych w razie braku zasilania. Należy zapewnić alternatywny dostęp do usług alarmowych.

Produkt ten jest przeznaczony do połączeń publicznych w analogowych sieciach telefonicznych oraz prywatnych centralach w Polsce.

### Informacje na temat bezpieczeństwa oraz zakłóceń i zgodności elektromagnetycznej

- Należy używać wyłącznie zasilacza przeznaczonego dla tej linii produktów. Korzystanie z nieautoryzowanych zasilaczy spowoduje unieważnienie gwarancji i może doprowadzić do uszkodzenia telefonu.
- Używaj tylko zalecanych baterii akumulatorowych.
- Nie otwieraj słuchawki (wyjątkiem jest wymiana baterii) ani bazy. Może to narazić Cię na działanie wysokiego napięcia i inne ryzyko.
- Sygnał radiowy wytwarzany pomiędzy słuchawką a bazą może interferować z urządzeniami wspomagającymi słuch.
- Może on też interferować z innym sprzętem elektronicznym, np. TV i zestawami radiowymi, zegarami/budzikami i komputerami, jeśli został umieszczony zbyt blisko.
- Zaleca się, aby umieszczać produkt w odległości przynajmniej jednego metra od takich urządzeń, aby zminimalizować ryzyko interferencji.
- Wszystkie baterie mogą spowodować uszkodzenie sprzętu oraz obrażenia ciała, np. poparzenia, jeśli nieodsonione styki baterii zetkną się z materiałem przewodzącym, jak biżuteria, klucze i łańcuszki breloczków. Materiał przewodzący może zamknąć obwód elektryczny (spowodować zwarcie) i rozgrzać się do wysokiej temperatury. Należy zachować ostrożność podczas posługiwania się naładowaną baterią, zwłaszcza gdy znajduje się ona w kieszeni, torebce lub innym miejscu z metalowymi przedmiotami.
- Nigdy nie należy wystawiać baterii na działanie ognia. Istnieje poważne ryzyko wybuchu i/lub wydzielania się silnie toksycznych substancji.
- Zaleca się zasięgnąć rady wykwalifikowanego eksperta przed użyciem tego urządzenia w pobliżu sprzętu medycznego do intensywnej opieki medycznej.
- Urządzenia medyczne
  - **Rozruszniki serca:** stowarzyszenie AdvaMed (Advanced Medical Technology Association) zaleca zachowanie co najmniej 15 cm (6 cali) odległości pomiędzy przenośnym urządzeniem bezprzewodowym a rozrusznikiem serca. Zalecenia te są zgodne z zaleceniami wydanymi przez agencję FDA.
  - **Osoby z rozrusznikami serca powinny:**
    - ZAWSZE zachowywać odległość przynajmniej 15 cm pomiędzy rozrusznikiem serca i włączonym przenośnym urządzeniem bezprzewodowym;
    - nosić przenośne urządzenie bezprzewodowe w innej kieszeni niż ta na piersi;
    - powinny trzymać telefon przy uchu, które leży po przeciwległej stronie w stosunku do rozrusznika, aby zminimalizować ryzyko zakłóceń;
    - natychmiast wyłączyć przenośne urządzenie bezprzewodowe, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że powoduje ono zakłócenie pracy rozrusznika.

#### • Aparaty słuchowe

Niektóre bezprzewodowe urządzenia cyfrowe mogą zakłócać pracę aparatów słuchowych. W takim przypadku zalecana jest konsultacja z producentem aparatu słuchowego celem omówienia rozwiązania sytuacji.

#### • Inne urządzenia medyczne

Jeśli używane jest inne osobiste urządzenie medyczne, należy skonsultować się z jego producentem celem określenia, czy jest ono dostatecznie ekranowane przed sygnałami o częstotliwości radiowej. Lekarz prowadzący może pomóc w uzyskaniu tych informacji.

### Czyszczenie

- Słuchawkę i bazę (lub ładowarkę) należy czyścić wilgotną (ale nie mokrą) tkaniną lub preparatem antystatycznym.
- Nie należy stosować preparatów domowych, które mogą uszkodzić produkt. Nie należy też używać suchej tkaniny, gdyż może to spowodować szok elektrostatyczny.

### Warunki otoczenia

- Nie wystawiać na bezpośrednie działanie słońca.
- Słuchawka może się nagrzać w czasie ładowania baterii lub w przypadku wydłużonego okresu użytkowania. Jest to normalne. Zaleca się jednak niepozostawianie urządzenia na antykach i meblach z okleiną drewnianą, aby zapobiec ich uszkodzeniu.
- Nie stawiać urządzenia na dywanach ani innych powierzchniach z włókien. Nie umieszczać go w pomieszczeniach uniemożliwiających swobodny przepływ powietrza po jego powierzchni.
- Nie zanurzać żadnej części urządzenia w wodzie i nie stosować go w warunkach wilgotnych i parnych, np. w łazienkach.
- Nie narażać urządzenia na działanie ognia, materiałów wybuchowych ani innych niebezpiecznych czynników.
- Istnieje niewielka szansa, że telefon może ulec uszkodzeniu podczas wyładowań elektrycznych. Zalecamy odłączenie zasilania i linii telefonicznej podczas burzy z wyładowaniami elektrycznymi.

### Informacja o pozbywaniu się zużytego sprzętu

- Europejska dyrektywa dotycząca utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)

Zgodnie z europejską dyrektywą WEEE produkty sprzedawane w krajach Unii Europejskiej muszą mieć etykietę z symbolem przekreślonego kosza na śmieci (w niektórych przypadkach etykieta musi znajdować się też na opakowaniu). Zgodnie z definicją dyrektywy WEEE etykieta z symbolem przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że klienci i użytkownicy końcowi w krajach Unii Europejskiej nie mogą wyrzucić sprzętu elektrycznego, elektronicznego i akcesoriów razem ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Klienci lub użytkownicy końcowi w krajach Unii Europejskiej powinni skontaktować się z lokalnym przedstawicielem dostawcy sprzętu lub centrum serwisowym w celu uzyskania informacji na temat systemu zbiórki odpadów w danym kraju.

- Dyrektywa (2002/96/WE) dotycząca utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Waste of Electrical and Electronic Equipment – WEEE) została ustanowiona, aby zapewnić utylizację produktów z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technik odzyskiwania i recyklingu w celu minimalizacji wpływu na środowisko, przetwarzania niebezpiecznych substancji i uniknięcia powiększenia wysypisk.

#### **Informacja o pozbywaniu się zużytego sprzętu (gospodarstwa domowe)**

Jeśli nie znajdujesz dla produktu dalszego zastosowania, usuń baterie i zutylizuj je oraz urządzenie w punkcie utylizacji. Dalszych informacji powinny udzielić lokalne władze bądź sprzedawca, u którego produkt został zakupiony.

#### **Informacja o pozbywaniu się zużytego sprzętu (użytkownicy biznesowi)**

Użytkownicy biznesowi powinni skontaktować się z dostawcą i sprawdzić warunki kontaktu handlowego, upewniając się, że produkt ten nie będzie podczas utylizacji mieszany z innymi odpadami przemysłowymi.

### Informacja gwarancyjna

Autoryzowany dealer lub sprzedawca Motoroli, u którego zakupiłeś produkt Motoroli, zaofertuje Ci kartę gwarancyjną i zapewni usługi gwarancyjne.

Gwarancję na telefon bezprzewodowy powinien dostarczyć dealer lub sprzedawca, a nie firma Motorola. Aby ubiegać się o usługę gwarancyjną, musisz przedstawić dowód zakupu lub równoważny dowód zakupu z datą zakupu. Na telefonie powinien być też wyraźnie widoczny numer seryjny. Gwarancja nie będzie ważna, jeśli typ lub numer seryjny na urządzeniu został zmieniony, usunięty, zdjęty lub jest nieczytelny.

#### **Gwarancja nie obejmuje:**

- Wad ani uszkodzeń wynikających z użytkowania produktu w sposób inny niż normalny i przyjęty oraz z niestosowania się do zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.
- Wad ani uszkodzeń powstałych w wyniku złego użytkowania, wypadku lub zaniedbania.
- Wad ani uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego testowania, konserwacji, dostosowań, zmian bądź modyfikacji różnego typu.
- Złamania ani uszkodzenia anten, jeżeli nie zostały spowodowane bezpośrednio przez wady materiału lub wykonania.
- Urządzeń rozmontowywanych lub naprawianych w sposób, który ma na celu pogorszenie działania albo zapobieganie sprawdzeniu lub testowi przy weryfikacji gwarancji.
- Wad ani uszkodzeń powstałych w związku z zasięgiem.
- Wad ani uszkodzeń powstałych wskutek kontaktu z wilgocią lub cieczą.
- Żadnych powierzchni plastikowych ani innych odsonionych części, które zostały podtrzymane lub uszkodzone w wyniku normalnego użytkowania.
- Produktów wypożyczonych.
- Okresowego serwisu ani napraw albo zastępowania części w związku z normalnym użytkowaniem i zużyciem materiału.

## Informacja techniczna

### Ile telefonów mogą posiadać?

Wszystkie jednostki wyposażenia telefonicznego posiadają Ringer Equivalence Number (REN), używany do obliczania liczby jednostek, które mogą być podłączone do jednej linii telefonicznej. REN telefonu D1011 ma wartość 1. Dopuszczalny jest łączny REN o wartości 4. Jeśli całkowity REN przekracza 4, telefony mogą nie działać. W przypadku telefonów różnych typów nie ma gwarancji działania, nawet gdy REN jest mniejszy niż 4.

Każda dodatkowa słuchawka i ładowarka, którą rejestrujesz, ma REN o wartości 0.

### R&TTE

Ten produkt jest przeznaczony do podłączenia do publicznej sieci telefonicznej oraz zgodnych central w Polsce.

Ten sprzęt jest zgodny z istotnymi wymogami dyrektywy 1999/5/WE w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych (dyrektywa R&TTE), a także zgodny z normą ICNIRP dotyczącą narażenia na działanie energii elektromagnetycznej.

### Deklaracja zgodności

Firma Motorola niniejszym oświadcza, że ten produkt jest zgodny z istotnymi wymogami i innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności dla tej linii produktów znajduje się na stronie WWW: <http://www.motorola.com/eu/radios/technicaldocumentation>

### Podłączanie do centrali

Ten produkt jest przeznaczony do podłączenia do publicznej sieci telefonicznej w Polsce.

### Wstawianie pauzy

W przypadku niektórych centrali po wybraniu prefiksu może być konieczne odczekanie chwili, podczas gdy centrala łączy się z linią zewnętrzną. Konieczne może być wstawienie pauzy do sekwencji wybierania.

Naciśnij i przytrzymaj , aby wstawić pauzę (P) przed wprowadzeniem numeru telefonu.

Konieczne może być też wprowadzenie pauzy przy przechowywaniu numerów międzynarodowych lub numerów kart doładowania.

### Ponowne wybieranie

W przypadku połączenia z centralą PABX (Private Automatic Branch Exchange) może być wymagane użycie funkcji ponownego wybierania. Skontaktuj się ze swoim operatorem PABX w celu uzyskania dalszych informacji.

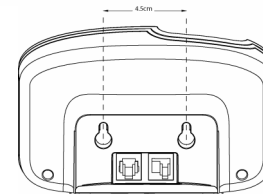
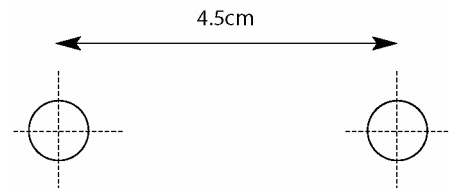
## 12. Ontaż na ścianie

### WAŻNE

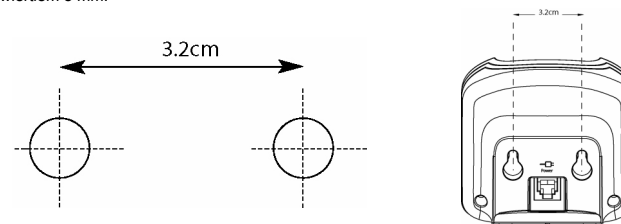
Przed przystąpieniem do montowania telefonu D1011 na ścianie sprawdź, czy podczas wiercenia nie zostanie uszkodzona instalacja w ścianie.

Przed przystąpieniem do wiercenia upewnij się, że kabel linii telefonicznej i zasilania dostaną do gniazdek.

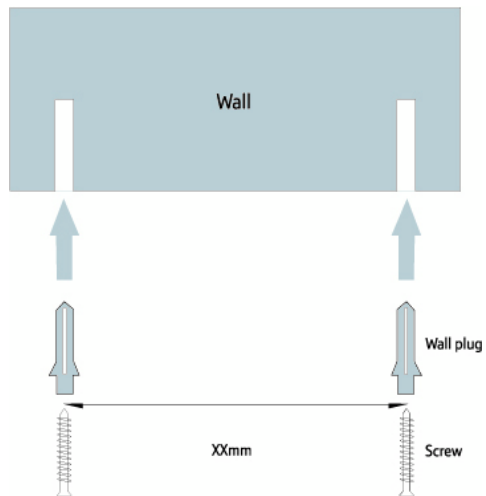
1. Użyj przedstawionego poniżej szablonu, aby zaznaczyć miejsca do wiercenia otworów.
- Aby zamontować bazę na ścianie, wywierć poziomo dwa otwory w odległości 4.5 cm wiertłem 8 mm.



- Aby zamontować ładowarkę na ścianie, wywierć poziomo dwa otwory w odległości 3.2 cm wiertłem 8 mm.



2. Włóż w otwory dyble, a następnie wkręć w nie wkręty, pozostawiając 5 mm ich długości do powieszenia telefonu.



3. Zdejmij bazę/ladowarkę z podstawy i wyrównaj otwory z tyłu bazy/ladowarki z łbami wkrętów, a następnie ostrożnie zsuń bazę/ladowarkę w dół, aby ją zamocować.



**MOTOROLA**, the Stylized M Logo and all other trademarks indicated as such herein are trademarks of Motorola, Inc. © Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.

© Motorola, Inc. 2008



Version 1 (11042008-PL)

