



MOTOROLA

Motorola D1010 serisi

**Telesekreterli Dijital Kablosuz
Telefon**

Uyarı

*Sadece şarj edilebilir pil kullanın.
El cihazını kullanmadan önce 24 saat şarj edin.*

Hoşgeldiniz...

Yeni Motorola D1011 Dijital Kablosuz Telefon

- Tüm el cihazları kapsama alanında tamamen kablosuz çalışmaktadır.
- 100 İsim ve numaralık telefon rehberi.
- El cihazları arasında telefon rehberi kopyalama.
- 12 dakika dijital kayıt yapabilen telesağreter.
- Arayan Ekranı kimin aradığını gösterir ve son 50 aramanın detaylarını Aramalar listesinde görmenizi sağlar.¹
- Bir ana üniteye 5 taneye kadar el cihazı kaydedebilirsiniz, her el cihazı 4 farklı ana üniteye kaydedilebilir.
- Dahilli görüşmeler yapın, harici görüşmeleri aktarın, iki dahili ve bir harici görüşme arasında üçlü konferans gerçekleştirin.

Bu Kullanıcı Kılavuzu telefonunuzdan en iyi şekilde faydalanmanız için gereken tüm bilgiyi sağlar.

İlk aramayı yapmadan önce telefonunuzu ayarlamanız gereklidir. Sonraki sayfalarda bulunan 'Başlarken' bölümündeki talimatları uygulayın.

ÖNEMLİ

Sadece sağlanmış olan telefon hattı kablosunu kullanın.

Bu cihaz elektrik kesintileri sırasında acil durum araması yapma özelliğine sahip değildir. Acil durum aramaları için alternatif düzenlemeler yapılmalıdır.

Her şey tamam mı?

- D1011 el cihazı
- D1011 ana ünite

¹ Bu özelliklerin çalışması için şebekenizin Arayan Kimliği veya Bekleyen Arama servislerine abone olmalısınız. Üçer aylık dönemlerde ödeme yapmanız gerekebilir.

Lütfen unutmayın, bu cihaz elektrik kesintileri sırasında acil durum araması yapma özelliğine sahip değildir. Acil durum aramaları için alternatif düzenlemeler yapılmalıdır.

- Hızlı Başlama Kılavuzu
- 2 x AAA NiMH şarj edilebilir pil
- Ana ünite için adaptör
- Kablo hattı kablosu

Eğer D1011 çoklu paket satın aldıysanız, aşağıdaki ilave öğeler de olacaktır:

- D1011 el cihazı ve şarj cihazı
- 2 x AAA NiMH şarj edilebilir pil
- Şarj cihazı için adaptör

1. Başlarken	5	5. Arayan ekranı ve Aramalar listesi	15
Yer.....	5	Arama listesi	15
Ayarılama	5	Arama listesini görüntüleme	15
Ana ünitenin bağlanması	5	Arama listesinden arama yapma	15
El cihazı ve şarj cihazının bağlanması (Sadece çoklu paketler için)	5	Arama listesindeki bir numarayı telefon rehberine kaydetme	16
D1011'nizi Ayarlama	6	Arama listesinden bir girişi silme	16
Merhaba ekranı	6	Tüm arama listesini silme	16
Tarih ve saati manuel ayarlama	6	Tekrar arama	16
2. Telefonunuzu tanıma	7	Son numarayı tekrar arama	16
El cihazına genel bakış	7	Tekrar arama listesindeki numarayı görüntüleme ve arama	16
El cihazı tuşları	8	Tekrar arama numarasını telefon rehberine kopyalama	16
Ana birime genel bakış	8	Tekrar arama listesi girişi silme	16
Menülerde gezinme	9	Tüm tekrar arama listesini silme	16
Menü haritası	10	6. Saat ve Alarm	17
3. Telefonu kullanma	11	Tarih ve zaman ayarları	17
Aramalar	11	Alarmı kur	17
Arama yapma	11	Alarm melodisi ayarı	17
Ön arama	11	7. Kişisel ayarlar	17
1 ile 9 arası tek tuş arama numaralarını arama	11	El cihazı tonları	17
Telefon defterinden arama yapma	11	Zil sesi	17
Arama listesinden arama yapma	11	Zil melodisi	17
Arama cevaplama	11	Grup melodisi	17
Ses ayarı	11	Tuş sesi açık/kapalı	17
Sessiz	11	Birinci zil sesi	18
Aramayı bitirme	11	El cihazı adı	18
El cihazını Açma/Kapama	11	Otomatik cevaplama	18
İkinci harici numara arama	11	Otomatik Kapama	18
Interkom	12	Ekran dili	18
Başka bir el cihazını arama	12	Oda İzleme açık/kapalı	18
Harici aramayı başka bir el cihazına aktarma	12	Oda İzleme	18
Uçlu konferans arama	12	Aydınlatma açık/kapalı	18
Teleşekreter	12	Tuş takımı kilidi	18
Şebeke teleşekreterinizi arama	12	8. Gelişmiş ayarlar	19
4. Telefon Rehberi	13	Flash süresi	19
Telefon girişlerini görüntüleme ve arama	13	Arama Modu	19
Giriş kaydetme	13	Pulstan Ton aramaya geçici geçiş	19
İsimleri girme	13	Arama engelleme	19
Karakter seti	13	Arama engelleme açık/kapalı	19
Duraklama girme	14	Engellenecek numarayı ayarlama	19
Giriş görüntüleme	14	Kolay Arama	19
Giriş düzenleme	14	Kolay arama açık/kapalı	19
Girişi silme	14	Kolay arama numarası ayarlamak için	19
Tüm girişleri sil	14	Kolay arama numarası arama	19
Telefon defterini başka bir el cihazına kopyalama	14	Kayıt	20
Tek tuş tuşları	14	El cihazı kaydetme	20
Tek tuş arama yapma	14	Ana birim seçme	20
Telefon rehberi girişini tek tuş arama numarası olarak kaydetme	14	El cihazı kaydını silme	20
Tek tuş arama numarasını silme	15	PIN	20
		Sıfırla	20
		Fabrika ayarlarına dön	20

Otomatik Ön Ek	21
Ülke.....	21
Müdahale	21
EKO mod	21
9. Telesekreterinizi kullanma	22
D1011 Ana Ünite Telesekreter Kontrol Tuşları	22
Açma/kapatma.....	22
Mesajları dinleme.....	22
Tüm mesajları silme.....	22
Memo kaydı	22
Giden mesajlar.....	22
Cevapla ve Kaydet	22
Sadece Cevap	22
Cevaplama modu ayarlama	23
Kendi mesajınızı kaydedin, dinleyin veya silin	23
Telesekreter ayarları.....	23
Zil erteleme	23
Uzaktan erişim	23
Uzaktan Erişim açık/kapalı	23
Arama görüntüleme	23
El cihazı arama görüntüleme açık/kapalı	24
Ana ünite görüntüleme açık/kapalı	24
Telesekreter Dili.....	24
Telesekretere Arama listesinden erişim.....	24
Hafıza dolu.....	24
10. Yardım	24
11. Genel bilgi	25
Güvenlik ve Elektromanyetik Interferans/Uyumluluk Bilgisi	25
Temizleme	26
Çevre	26
Ürün bertaraf etme talimatları	26
Garanti Bilgisi.....	26
R&TTE	26
Uygunluk Beyanı.....	27
Santral bağlantısı.....	27
Duraklama girme	27
Flash	27
12. Duvara montaj.....	27

1. Başlarken

UYARI

D1011'i banyo veya diğer nemli alanlarda bırakmayın.

Yer

D1011 ana birimini elektrik prize ve telefon hattına 2 metre mesafe içerisinde yerleştirmelisiniz, böylelikle kablo uzunluğu yeterli olacaktır.

İnterferanstan kaçınmak için ana üniteyi diğer elektrikli aletlerden en az 1 metre uzağa yerleştirin. D1011 el cihazı ve ana ünite arasında radyo sinyalleri göndererek çalışır. Sinyal gücü ana ünitenin nereye yerleştirildiğine bağlıdır. Mümkün olduğunca yükseğe koymak en iyi sinyal gücünü sağlar.

EL CİHAZI KAPSAMA ALANI

Ana ünite ve el cihazı birbirlerini engellenmeden görebildiklerinde, D1011 dış mekanlarda 300 metreye kadar kapsama alanına sahiptir. Ana ünite ile el cihazı arasındaki engeller kapsama alanını önemli ölçüde azaltır. Ana ünite içerde, el cihazı içerde veya dışarıdayken, kapsama alanı genellikle 50 metre civarındadır. Kalın beton duvarlar kapsama alanını ciddi şekilde etkiler.

SİNYAL GÜCÜ

El cihazındaki  simgesi kapsama alanı içinde olduğunuzu gösterir. Ana ünitenin kapsama alanı dışındayken ekranda ARİYOR gösterilir  yanıp söner.

Arama sırasında, el cihazı ana ünite kapsama alanı dışına çıkarsa arama sona erer. Kapsama alanına girin. El cihazı ana üniteye otomatik olarak tekrar bağlanır.

Ayarlama

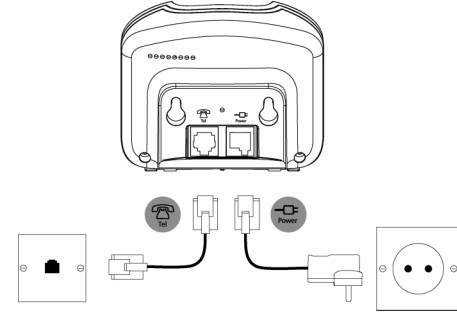
ÖNEMLİ


Arama sırasında, el cihazı ana ünite kapsama alanı dışına çıkarsa arama sona erer. El cihazı tam şarj olmadan telefon kablosunu duvardaki sokete takmayın. Sadece ürünle birlikte verilen güç ve telefon kablosunu kullanın.

HANGİ GÜÇ ADAPTÖRÜ?

Şeffaf konektörlü güç adaptörü ana ünite, kırmızı konektörlü güç adaptörü şarj cihazı içindir.


Ana ünitenin bağlanması

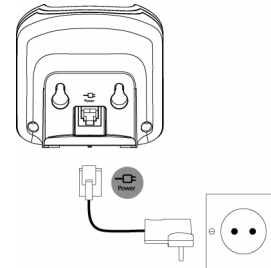



Şeffaf konektörlü elektrik kablosunu ana ünitenin altındaki  işaretli sokete takın, diğer ucunu ise elektrik prize takın ve gücü açık konuma getirin.

El cihazı ve şarj cihazının bağlanması (Sadece çoklu paketler için)

Eğer çoklu paket satın aldıysanız, bu işlem tüm el cihazları ve şarj cihazları için tekrarlanmalıdır:

1. Kırmızı konektörlü elektrik kablosunu şarj cihazının altındaki  işaretli sokete takın.



2. Verilen 2 x AAA NiMH pili el cihazına takın. Son pil bölümü kapağını yerine takın.
3. El cihazını şarj cihazına yerleştirin ve en az 24 saat şarj edin. El cihazı tam şarj olduğunda,  simgesi tam şarj durumunu gösterir.

4. El cihazı 24 saat sonra tamamen şarj olduğunda, büyük ana ünitedeki telefon kablosunu duvardaki telefon soketine takın.

ÖNEMLİ

Uyarı! Sadece şarj edilebilir pil kullanın. Eğer şarj edilmeyen piller kullanılırsa, UYARI görüntülenecek ve şarj duracaktır. Lütfen şarj edilebilir piller ile değiştirin.

PİL ZAYIF UYARISI

Ekranında  simgesi yanıp sönerse, el cihazını tekrar kullanmadan önce şarj etmeniz gerekir.

Şarj sırasında  simgesi ekranda hareket eder.

PİL PERFORMANSI

İdeal koşullarda, tam şarjlı pil tek şarj ile 10 saat konuşma veya 100 saat bekleme süresi sağlar.

Yeni pillerin bir kaç günlük kullanımın ardından tam kapasiteye ulaştıklarını unutmayın.

Pillerinizi en iyi durumda tutmak için, el cihazını bir seferde sadece bir kaç saatliğine ana üniteden ayırın.




Pilleri haftada en az bir kez tam olarak boşaltmak pil ömrünü mümkün olan en uzun şekilde koruyacaktır.

Şarj edilebilir pillerin şarj kapasiteleri zaman içinde aşınmaya bağlı olarak azalacaktır, bu da el cihazının daha kısa konuşma/bekleme süresine sahip olması anlamına gelir. Sonuçta değiştirilmeleri gerekecektir.

El cihazının ilk şarjından sonra, bunu izleyen şarj süreleri 6-8 saat arasındadır. Şarj sırasında piller ve şarj cihazı ısınabilir. Bu normaldir.

D1011'nizi Ayarlama

Merhaba ekranı

1. MERHABA görüntülenir ve farklı dillerde gösterilir.  tuşuna basın. Ülke adı ekranda görüntülenir.
2.  veya  tuşuna basın. ONAY? görüntülenir.
3. Onaylamak için Tamam'a basın.
El cihazı ve ana ünite doğru ayarları yüklemek için sıfırlanır. Daha sonra bekleme ekranı gösterilir ve telefonunuz kullanıma hazırdır.

Önce ülke ve şebeke operatörünü seçmeden arama yapabilir ve cevaplayabilirsiniz, ancak telefonunuz ülke ayarlarını yapılandırana kadar Merhaba ekranı görüntülenmeye devam eder.








Tarih ve saat

Eğer şebekenizin Arayarı Göster hizmetine abone olduysanız, tarih ve saat gelen her aramada tüm el cihazları için otomatik olarak ayarlanır.

Her telesekreter mesajı ile birlikte tarih ve saat kaydedilir.

Arayarı Göster aboneliğinizin yoksa, tarih ve saati manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

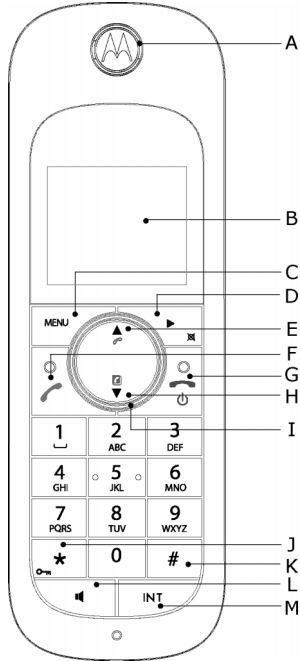
Tarih ve saati manuel ayarlama

1.  tuşuna basın ve  ile SAAT/ALARM üzerine gelin.  tuşuna basın. Ekranda TARİH & ZAMAN gösterilir, sonra  tuşuna basın.
2. Tarihi GG/AA formatında girin, örn. 4 Ağustos için 04/08.
3.  tuşuna basın ve saati 24 saat formatında SS:DD olarak girin, örn. 2.45 pm için 14:45.
4. Onaylamak için  tuşuna veya bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.

D1011'niz kullanılmaya hazırdır.

2. Telefonunuzu tanıma

El cihazına genel bakış



A Ahize

B Ekran

Ekran simgeleri ile ilgili bilgiler için bkz. sayfa 8.

C Menü tuşu

Ana menüye girer. Ekranda görüntülenen seçeneği seçer. Menü seçeneğini onaylar –ekranda Tamam görüntülenir.

D Tekrar ara / Sağa kaydır / Temizle / Sessiz

Tekrar arama listesini açar. Sağa kaydırır.

İsim ve numara girerken ekrandaki karakterleri siler.

Arama sırasında mikrofonu sessiz/sesli yapar. Önceki menü seviyesine döner –ekranda BACK(GERİ) görüntülenir.

E Arama kaydı / Yukarı kaydırma / Ses artırma

Arama kaydını açar.

Listeler ve ayarlarda yukarı kaydırır.

Görüşme sırasında kulaklık sesini artırır.

F Konuşma / Flash Tuşu

Arama yapar veya cevaplar.

Flaş (R) fonksiyonlarını kullanır.

G Bitir / Çıkış / Telefonu açma/kapama

Aramayı bitirir.

Menüdeyken bekleme moduna döner. El cihazını kapatmak (bekleme modundayken) veya açmak için basılı tutun.

H Telefon defteri / Aşağı Kaydırma / Ses azaltma

Telefon defterini açar.

Listeler ve menülerde aşağı kaydırır.

Kulaklık sesini azaltır.

I Navigatör aydınlatma çalışı

Telefon kullanımdayken yanar. Yeni bir olay olduğunda yanıp söner, örn. cevapsız çağrı.

J * / Tuş takımı kilidi

Tuş takımını kilitlemek/kilidini açmak için basılı tutun.

Arama sırasında puls aramadan ton aramaya geçmek için basılı tutun.

Yıldız tuşlar.

K # / Zil sessiz / Duraklama

El cihazı zilini kapatmak veya açmak için basılı tutun.

Numara ararken veya kaydederken, duraklama (P) girmek için basılı tutun.

tuşlar.

L Hoparlör tuşu

Arama sırasında hoparlörü aktifleştirir veya devre dışı bırakır.

UYARI

Ahizesiz kullanımın aktifleştirilmesi kulaklık sesini aniden çok yüksek bir seviyeye arttırabilir.

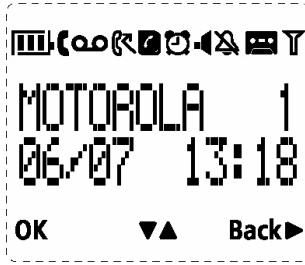
Telefonun kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.

M İnterkom (en az 2 el cihazı gereklidir)










Bekleme modundayken, dahili arama yapmak için kullanılır.

Arama sırasında, harici aramayı başka bir el cihazına aktarma için kullanılır.





El cihazı tuşları



A Ekran Simgeleri

-  Hat kullanımdayken yanar. Gelen arama olduğunda yanıp söner.
-  Yeni sesli mesaj olduğunda yanıp söner. Sesli mesaj yokken sönmüştür.
-  Cevapsız aramalar olduğunda ve Aramalar listesinde yeni numara(lar) olduğunda yanıp söner.
-  Telefon defteri açık
-  Çalar saat ayarlanmış.
-  Ahizesiz mod.
-  El cihazı zili kapalı.
-  Telesekreter Açık. Telesekreter kapalıyken sönmüştür. Yeni mesajlarınız olduğunda yanıp söner. Hafıza doluyken hızlı yanıp söner.
-  El cihazı kaydedilmiş ve ana ünitenin kapsama alanı içindeyse sabittir. Telefon kapsama alanı dışında iken veya bir ana ünite ararken yanıp söner.

Pilinizin yaklaşık güç seviyesi aşağıda gösterilmiştir:

-  Pil tam şarjlı.
-  Pil kısmen şarjlı.
-  Pil gücü zayıf.
-  Pil hemen hemen boş. Pil simgesi yanıp söner ve arama sırasında dakikada bir uyarı verir.


B Tamam görüntülenir

Bir ayar seçmek ve doğrulamak için  tuşuna basın

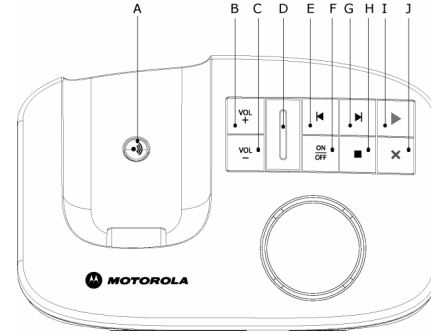
C ▲▼ görüntülenir

Bir menüdeki seçenekler arasında gezinmek, bekleme modunda telefon defteri veya arama listesini açmak için ▲ veya ▼ tuşuna basın.

D Back (Geri) ► görüntülenir

Önceki menü seçeneğine gitmek, bir eylemi iptal etmek veya bir karakter silmek için  tuşuna basın.

Ana birime genel bakış




A Telefonu arama tuşu

Telefonu arama kayıp el cihazlarını bulmak için iyi bir yoldur.

1. Ana ünite üzerinde  tuşuna basın.

- *Tüm el cihazları çalar*

Telefon aramayı iptal etmek için  tuşuna tekrar basın veya telefon aramayı durdurmak için el cihazı üzerindeki herhangi bir tuşa basın.

B Sesi Artır

C Sesi Azalt






D LED

Telesekreterin açık veya kapalı olduğunu ve mesaj olup olmadığını gösterir.

<i>Durum</i>	<i>Yapılması gereken</i>
Açık	Telesekreter açık.
Kapalı	Telesekreter kapalı.
Uzun sonra kısa yanıp sönme	Yeni mesaj(lar)
Düzensiz yanıp sönme	Kaydediyor
Hızlı yanıp sönme	Hafıza Dolu

E Geri git**F Telesekreter Açık/Kapalı****G İleri git****H Durdur****I Çal****J Sil****Menülerde gezinme**

Menülerde ve ekran seçenekleri arasında dolaşmanın temel basamakları.

1. Bekleme ekranındayken,  tuşuna basın.
Ana menü açılır.
2. Menülerde gezinmek için  veya  tuşunu kullanın.
3. Fonksiyon tuşu seçenekleri OK(Tamam) ve BACK(GERİ) görüntülenir.  tuşuna basarak OK(Tamam) seçin ve alt menü açın veya bir seçeneği doğrulayın.
BACK(GERİ) tuşuna basın ve önceki menü seviyesine geri dönün, karakteri düzeltin veya bir eylemi iptal edin.
4. Bekleme ekranına dönmek için  tuşuna basın.

Eğer el cihazı üzerinde 15 saniye boyunca herhangi bir tuşa basmazsanız ekran otomatik olarak ekleme moduna döner. Ayrıca el cihazı baz veya şarj cihazına konduğunda da bekleme moduna döner.

Menü haritası


TELF.DEFTERİ	SAAT/ALARM	KİŞİSEL AYAR	GELİŞMİŞ AYR	TELESEKRETER
NUM. EKLE	TARİH&ZAMAN	EL CHZ. TONU	FLASH SÜRESİ	DİNLE
GİRİŞ LIST.	ALARM AYARLA	ZİL SESİ	ARAMA MODU	TÜMÜNÜ SİL
<AD>	ALARM TONU	ZİL MELODİSİ	ARAMA ENGELİ	MEMO KAYIT
NUM. DÜZELT		GRP MELODİSİ	KOLAY ARAMA	CEVAP MODU
LİSTEYİ SİL		TUŞ SESİ	KAYIT	TLSEK.AÇ/KAP
TÜMÜNÜ SİL		BİR.ZİL SESİ	ANA BRM SEC	TLSEK. AYAR.
DİREKT HAF.		EL CHZ. ADI	ANA BRM KYDT	ZİL GECİKME
TELF.D.AKT.*		OTOM. AC	KAYDI SİL	UZAKT. DİNLE
		OTOM. KAPA	PIN	EC ARAMA
		DİL	CHZ SIFIRLA	Bİ ARAMA
		ODA İZLEME	ÖN EK	DİL
		AYDINLATMA	ÜLKE SEÇİMİ	
			MUDAHALE	
			EKO MOD	

*Bu seçenek sadece birden fazla D1000 el cihazı ana üniteye kayıtlı ise kullanılabilir.



3. Telefonu kullanma

Aramalar



Arama yapma

1.  tuşuna basın.
2. Seçilen telefon numarasını arar.





Ön arama

1. Telefon numarasını girin (maksimum 24 haneli). Eğer hata yaparsanız  tuşuna basın.
2. Girilen telefon numarasını aramak için  tuşuna basın.



1 ile 9 arası tek tuş arama numaralarını arama

1. Numara görüntülenip aranana kadar  ile  arasındaki tuşlardan birini basılı tutun.
 - Eğer kayıtlı numara yoksa bip sesi duyarsınız.

Telefon defterinden arama yapma

1.  tuşuna basın. Telefon defterindeki ilk girdi görüntülenir.
2. İsteddiğiniz girişe gitmek için  veya  tuşuna basın.
3. Numarayı çevirmek için  tuşuna basın.






İPUCU

Telefon defteri girdileri arasında gezinmek için kaydırmak yerine, bulmak istediğiniz girişin ilk harfine karşılık gelen sayı tuşuna basın. Örneğin  tuşuna bastığınızda A ile başlayan ilk giriş gösterilir.  tuşuna tekrar bastığınızda B ile başlayan girişler gösterilir ve bu şekilde devam eder.




Arama listesinden arama yapma

NOT

Arananların numarasını arama listesinde görebilmek için şebekenizin Arayan Hattın Kimliği hizmetine abone olmanız gereklidir. Daha fazla detay için bkz "Arama listesi" sayfa 15.

1.  tuşuna basarak ARAMA KAYDI menüsüne girin. ARAMA LIST. veya TELESEKRETER erişme seçeneğiniz vardır.  basarak ARAMA LIST içine girin. Arama listesindeki ilk girdi görüntülenir.
2. İsteddiğiniz girişe gitmek için  veya  tuşuna basın.
3. Numarayı çevirmek için  tuşuna basın.

Arama cevaplama

1. Telefon çaldığında ve ekranda  yanıp söndüğünde,  tuşuna basın veya aramayı hoparlör ile cevaplamak için  tuşuna basın.

UYARI

Telefon çalarken kulağınıza çok yakın tutmayın, işitmenize zarar verebilir. Ahizesiz kullanımın aktifleştirilmesi kulaklık sesini aniden çok yüksek bir seviyeye arttırabilir. Telefonun kulağınıza çok yakın olmadığından emin olun.

NOT

Şebekenizin Arayanın Kimliği hizmetine abone olmadysanız ve arayanın numarasına VIP grubu atadysanız, arayanın detayları telefon çalmadan önce görüntülenir (bkz. "Giriş kaydetme" sayfa 13 ve "Grup melodisi" sayfa 17). Arama gelir gelmez çalması için varsayılan zil sesini ayarlayabilirsiniz daha sonra arayanın kimliği görüntülendiğinde atanmış zil sesi çalmaya başlar. Bkz "Birinci zil sesi" sayfa 18.



İPUCU

Eğer Otomatik cevaplama modu (bkz. sayfa 18) açıksa, aramayı cevaplamak için el cihazını ana birimden çıkartmanız yeterlidir. Varsayılan ayar Açık şeklindedir.

NOT



Gelen aramanın diğer etkinlikler arasında öncelikleri vardır. Bir arama geldiği sırada, telefon ayarları, menülerde dolaşma, vb. gibi diğer özellikler kullanılmakta ise, durdurulur.

Ses ayarı


1. Arama sırasında kulaklık veya ahize ses yüksekliğini ayarlamak için  veya  tuşuna basın.
 - Seviye el cihazı ekranında gösterilir.

Sessiz

Mikrofonu sessizleştirin böylelikle arayan sizi duymadan odadaki bir başkası ile konuşabilirsiniz.

1. Arama sırasında  tuşuna basın.
 - Mikrofon sessizleşir.
2. Mikrofonu geri açmak için  tuşuna tekrar basın.



Aramayı bitirme

1.  tuşuna basın. Kapatıldıktan sonra aramanızın süresi 5 saniye gösterilir.

NOT








Eğer otomatik kapatma (bkz. sayfa 18) açıksa, aramayı bitirmek için el cihazını ana birime koymak yeterlidir. Varsayılan ayar AÇIK şeklindedir.

El cihazını Açma/Kapama

1. El cihazı kapanana kadar  basılı tutun.
2. El cihazını geri açmak için  basılı tutun.

İkinci harici numara arama




İkinci harici aramayı yapmak için harici aramayı beklemeye alın. Daha sonra her iki arama arasında geçiş yapabilir veya 3'lü konferans yapabilirsiniz.

1. Arama sırasında  tuşuna basın.  ile 2.NUM.ÇEVİR üstüne gelin.
2.  tuşuna basın.
 - Ekran ARAMA R gösterir
3. İkinci numarayı girin.
4. İkinci arama cevapladığında seçenek menüsünü açmak için  tuşuna basın:
 - KONFERANS – harici arama ve dahili arama ile üçlü konferans için  tuşuna basın.
 - ARAMA DEG. – iki arama arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın.
5. Aramayı bitirmek için  tuşuna basın.

İnterkom

Bu özellik kayıtlı en az 2 telefon varsa kullanılabilir. İki el cihazı arasında görüşme yapmanızı, gelen aramaları bir telefondan diğerine aktarmanızı ve konferans özelliğini kullanabilmenizi sağlar.





Başka bir el cihazını arama

1.  tuşuna basın.
 - Eğer iki el cihazınız varsa, diğer el cihazı otomatik olarak aranır.
 - Ana üniteye ikiden fazla el cihazı kayıtlıysa, bunların numaraları görüntülenir, örn. 2345*.Aramak istediğiniz el cihazının numarasını girin veya tüm el cihazlarını aramak için  tuşuna basın.
2. Aramayı bitirmek için  tuşuna basın.






NOT

Eğer telefon D1000/1010 aralığına ait değilse, bu fonksiyon kullanılamayabilir.



Harici aramayı başka bir el cihazına aktarma

1. Harici arama sırasında  tuşuna basın.
 - Arayan beklemeye alınır.
2. Aramak istediğiniz el cihazının numarasını girin veya tüm el cihazlarını aramak için  tuşuna basın.
 - Eğer sadece iki el cihazı varsa, diğer el cihazı otomatik olarak aranır.
3. Diğer el cihazı cevapladığında, arayana bildirin ve aramayı aktarmak için  tuşuna basın. Eğer diğer el cihazı cevap vermezse, arayan ile konuşmak için tekrar  tuşuna basın.

Üçlü konferans arama

1. Harici arama sırasında  tuşuna basın.
 - Arayan beklemeye alınır.
2. Aramak istediğiniz el cihazının numarasını girin veya tüm el cihazlarını aramak için  tuşuna basın.
 - Eğer sadece iki el cihazı varsa, diğer el cihazı otomatik olarak aranır.
3. Diğer el cihazı cevapladığında aramayı bildirin ve iki aramayı birbirine bağlamak için  basılı tutun. Eğer diğer el cihazı cevap vermezse, arayan ile konuşmak için tekrar  tuşuna basın.
4. Aramayı bitirmek için  tuşuna basın.

Telesekreter

Şebekenizin telesekreter hizmeti abone olduysanız (varsa), yeni mesajınız olduğunuzda D1011  görüntüler. Ülke ve şebeke hizmetlerine bağlı olarak, telesekreter numarası  tuşuna tek tuş arama için programlanmış olabilir.



NOT

Telesekreter numarası sadece cihazın satın alındığı ülkede telesekreter hizmeti varsa önceden kayıtlıdır. Eğer telesekreter numarası önceden kayıtlı değilse, numara ekleyebilir veya mevcut numaranın üzerine yazabilirsiniz. Bkz sayfa 14.



Şebeke telesekreterinizi arama

1.  tuşunu basılı tutun.
 - Numara görüntülenir ve aranır. Mesajlarınızı dinlemek, kaydetmek ve silmek için sesli komutları dinleyin.

Veya

Eğer arama listesinde  görüntülendiye şebeke telesekreter numarasını aramak için  tuşuna basın.

NOT

 simgesini kapatabilirsiniz. Arama kayıtlarını görüntülerken  basılı tutun.









4. Telefon Rehberi

D1011 el cihazı telefon defteri 100 isim ve numaraya kadar kaydedebilir.










NOT

Numaralar en fazla 24 hane isimler ise en fazla 12 karakter olabilir. Girişler alfabetik olarak kaydedilir.

Telefon girişlerini görüntüleme ve arama

1.  tuşuna basın. *Ekran ilk girişi gösterir.*
2. İsteddiğiniz girişe gitmek için  veya  tuşuna basın.
Veya
Alfabetik olarak aramak için  tuşuna basın, daha sonra ismin ilk harfinin bulunduğu tuşa basın, örn eğer isim N ile başlıyorsa,  tuşuna iki kez basın.
- *Ekranında N ile başlayan ilk giriş görüntülenir. Eğer gereklyse, istediğiniz girişe gitmek için  veya  ile kaydırın.*
3. Görüntülenen girişi aramak için  tuşuna basın.

Giriş kaydetme

1.  tuşuna basın. TEF. DEFTERİ görüntülenir.
2.  tuşuna basın. NUM. EKLE görüntülenir.
3.  tuşuna basın. AD GIR görüntülenir.
4. Bir ad girin ve  tuşuna basın.
5. Numarayı girin. Kaydetmek için  tuşuna basın.  veya  tuşlarına basarak GRUP YOK, GRUP A, B veya C seçin ve onaylamak için  tuşuna basın.
6. Bekleme ekranına dönmek için  tuşuna basın.

NOT

Kişileri seçeceğinizi belirli gruplara yerleştirebilirsiniz. Örneğin, Grup A tüm iş arkadaşlarınızın telefonlarını içerebilir. Gruba özel bir zil melodisi de atayabilirsiniz (bkz. "Grup melodisi" sayfa 17). Bu özellikten faydalanmak için şebeke sağlayıcınızın Arayan Hattın Kimliği hizmetine abone olmanız gereklidir. Eğer durum buyrsa, sizi bu gruptan biri aradığında bu grup için atamış olduğunuz zil sesini duyarsınız.


NOT


Girişi kaydetmeyi iptal etmek için işlemin herhangi bir anında  tuşuna basın.


İsimleri girme


Telefon defterine isimleri girmek için alfanümerik tuşları kullanın.

Örneğin, Paul ismini girmek için


P  tuşuna bir kez basın

A  tuşuna bir kez basın

U  tuşuna iki kez basın

L  tuşuna üç kez basın











Boşluk girmek için  tuşuna basın

Bir karakter silmek için  tuşuna basın veya tüm karakterleri silmek için e tuşunu basılı tutun.





Eğer ekran dili English, Türkçe, Cesky, Magyar, Slovensky, Hrvatski, Polski ve Romana ise, aşağıda detayları verilen karakter haritasını izleyin:

Karakter seti

İsimleri ve karakterleri girmek için tuş takımını kullanın.


	Boşluk	1	.	<	>	*
	A	B	C	2		
	D	E	F	3		
	G	H	I	4		
	J	K	L	5		
	M	N	O	6		
	P	Q	R	S	7	
	T	U	V	8	?	
	W	X	Y	Z	9	
	0	-	/	\	#	+

Ekran dili Ελληνικά ise, karakter haritası şu şekildedir:

	Boşluk	1	.	<	>	*
	A	B	Γ	2		
	Δ	E	Z	3		
	H	Θ	I	4		
	K	Λ	M	5		
	N	Ξ	O	6		
	Π	P	Σ	7		
	T	Υ	Φ	8	?	
	X	Ψ	Ω	9		
	0	-	/	\	#	+







Duraklama girme

Eğer D1011 santrale bağlıysa, kaydedilen numaraya duraklama eklemeniz gerekebilir. Bu santrale dış hat erişimi için süre sağlar. Duraklama genellikle dış hat erişim kodundan sonra kaydedilir (örn. 9)








1. Numara kaydedilirken, ekranda P görüntülenene kadar  basılı tutun. Daha sonra numarayı kaydetmeye devam edebilirsiniz.

Giriş görüntüleme














Bekleme modunda:

1.  tuşuna basın.
2. Alfabetik olarak aramak için ismin ilk harfini girin daha sonra girişe gitmek için  veya  ile kaydırın. İsim görüntülenir.
3. Numarayı görüntülemek için  tuşuna basın. Eğer 12 haneden fazla varsa, numaranın geri kalanını görmek için  tuşuna basın.
4. Bekleme ekranına dönmek için  tuşuna basın.







Arama sırasında:

1. Telefon defteri menüsünü açmak için  tuşuna iki kez basın.
2. İstedığınız ismin ilk harfini girin sonra eğer gerekliyse doğru isme gitmek için  veya  ile kaydırın. Numarayı görüntülemek için  tuşuna basın. Eğer 12 haneden fazla varsa, numaranın geri kalanını görmek için  tuşuna basın.
3. Telefon defteri görüntülenmesini iptal etmek için  tuşuna basın.
4. Aramayı bitirmek için  tuşuna tekrar basın.






Giriş düzenleme

1.  tuşuna basın.
2. Değiştirmek istediğiniz girişe gitmek için  veya  ile kaydırın ve  tuşuna basın. NUM. DÜZELT görüntülenir.  tuşuna tekrar basın.
3. İsmi düzeltin ve onaylamak için  tuşuna basın. Karakterleri silmek için  tuşuna basın.
4.  tuşuna basın ve numarayı düzeltin.
5. Onaylamak için  tuşuna basın.
6.  veya  tuşlarına basarak GRUP YOK, GRUP A, B veya C seçin ve onaylamak için  tuşuna basın.
7. Bekleme ekranına dönmek için  tuşuna basın.







Girişi silme

1.  tuşuna basın.
2. Silmek istediğiniz girişin üstüne gidin ve  tuşuna basın.
3.  ile LİSTEYİ SİL üstüne gelin ve  tuşuna basın.
4. Ekranda ONAY? görüntülenir.  tuşuna basın.
5. Bekleme ekranına dönmek için  tuşuna basın.



Tüm girişleri sil

1.  tuşuna iki kez basın.
2.  ile TUMÜNÜ SİL üstüne gelin ve  tuşuna basın.
3. Ekranda ONAY? görüntülenir.  tuşuna basın.
4. Bekleme ekranına dönmek için  tuşuna basın.

Telefon defterini başka bir el cihazına kopyalama

1.  tuşuna iki kez basın.
2.  ile TELF.DAKT. üstüne gelin ve  tuşuna basın.
3.  veya  ile telefon defterini kopyalamak istediğiniz el cihazının numarasına kaydırın.  tuşuna basın.



Alıcı olan el cihazında:

1. AKTARILAN Y.: EL CİHAZI X (burada X gönderen el cihazının el cihazı numarasıdır) görüntülenir.
Kopyalamayı başlatmak için  tuşuna basın.
2. Her iki el cihazında da TAMAM! görüntülendiğinde, bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.




NOT

Eğer alıcı el cihazında aynı isim ve numaraya sahip bir giriş varsa, giriş kopyalanmaz.













Tek tuş tuşları

 ile  arasındaki tuşlar telefon defterindeki girişleri tek tuşla arayabilir.













Tek tuş arama yapma

1.  ile  arası bir sayı tuşunu basılı tutun.
- *Numara görüntülenir ve aranır.*
2. Aramayı iptal etmek ve bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.

Telefon rehberi girişini tek tuş arama numarası olarak kaydetme

1.  tuşuna iki kez basın.
2.  ile DİREKT HAF. üstüne gelin ve  tuşuna basın.
3.  veya  tuşuna basarak TUŞ 1-9 seçin ve  tuşuna basın. Eğer varsa mevcut giriş görüntülenir.
4. Seçenekler menüsünü açmak için  tuşuna tekrar basın.
5.  tuşuna basarak telefon rehberinden giriş EKLE işlemini yapabilirsiniz.
6. İsteddiğiniz girişe gitmek için  veya  tuşuna basın. Onaylamak için  tuşuna veya bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.

Tek tuş arama numarasını silme

1.  tuşuna iki kez basın  veya  tuşu ile DİREKT HAF. üzerine gelin ve  tuşuna basın.
2.  veya  tuşuna basarak TUŞ 1 - 9 seçin.
3. Geçerli girişi görüntülemek için  tuşuna basın. Seçenekler menüsünü açmak için  tuşuna tekrar basın.
4.  ile SİL. üstüne gelin ve  tuşuna basın.
5. Ekranda ONAY? görüntülenir.  tuşuna basın.
6. Bekleme ekranına dönmek için  tuşuna basın.

5. Arayan ekranı ve Aramalar listesi

Eğer Arayan Hattın Kimliği (CLI) aboneliyseniz ve arayanın kimliği gizli değilse, arayanın numarası aramanın tarihi ve saati ile birlikte görüntülenir (eğer şebeke tarafından sağlanmışsa).


NOT

- Eğer numara telefon defterinde isimle kayıtlıysa, arayanın ismi de görüntülenir.
- Eğer gelen aramalarda numara görüntülenemiyorsa, el cihazı GEÇERSİZ görüntüler.
- Gelen aramalar ile ilgili bilgiler Ülke ve şebekeye göre değişir. Bazı operatörler Arayan Hattın Kimliği hizmeti için ücret alabilir.

Arama listesi









Arama listesinde cevapsız ve gelen aramaların detayları bulunur. Detaylar, aramanın tarihini ve saatini içerir. Girişler en son arama listenin en üstünde olacak şekilde kronolojik olarak sıralanırlar.

NOT


- Arama listesi dolduğunda, yeni arama listedeki en eski aramanın yerini alır.
- Gelen ve cevapsız aramaların kaydı 50 arama kaydını tutabilir.
- Eğer aynı numaradan birden fazla arama gelirse, sadece en son arama listede tutulur. Cevapsız aramalarınız olduğunda (cevaplamadığınız gelen aramalar) ana birime kayıtlı tüm el cihazlarınızda  simgesi görüntülenir.

Eğer arama kaydını görüntülemek için el cihazlarından biri kullanılırsa, diğer el cihazlarındaki simge yanıp sönmeye devam eder (sadece çoklu paket kullanıcıları).







Arama listesini görüntüleme

1.  tuşuna basarak ARAMA KAYDI seçeneği menüsüne girin, sonra  tuşuna basarak ARAMA LİST. içine girin.
 - *En son numara veya telefon rehberinde kayıtlıysa isim görüntülenir. Yeni aramalar yanıp sönen  simgesiyle işaretlidir.*
2. Arama kaydında ilerlemek için  veya  tuşuna basın. Kaydın sonuna geldiğinizde bip sesi duyarsınız. Numarayı görmek için  tuşuna basın. Eğer numara 12 hanelen fazlaysa, numaranın geri kalanını görmek için  tuşuna basın.
3. Bekleme ekranına dönmek için  tuşuna basın.














NOT

Tüm yeni aramalar görüntülediğinde  simgesi yanıp sönmeyi durdurur.










Arama listesinden arama yapma

1.  tuşuna basarak ARAMA KAYDI seçeneği menüsüne girin, sonra  tuşuna basarak ARAMA LİST. içine girin. *En son arama görüntülenir.*
2. İsteddiğiniz girişe gitmek için  veya  tuşuna basın.
3. Arama yapmak için  veya  tuşuna basın.







Arama listesindeki bir numarayı telefon rehberine kaydetme

1.  tuşuna sonra  tuşuna basın. *En son arama görüntülenir.*
2. İsteddiğiniz numaraya gitmek için  veya  tuşuna basın.
3.  tuşuna basın. NO KAYDET görüntülenir.
4.  tuşuna basın. AD GİR görüntülenir. İsmi girmek için tuş takımını kullanın.
5.  tuşuna basın numara görüntülenir, eğer gerekiyorsa kullanıcı numarayı düzenleyebilir ve numarayı kaydetmek için  tuşuna basması gereklidir (düzenlenmemiş bile olsa).
6.  veya  tuşlarına basarak GRUP YOK, GRUP A, B veya C seçin ve onaylamak için  tuşuna basın.
7. Onaylamak için  tuşuna basın.
8. Bekleme ekranına dönmek için  tuşuna basın.

Arama listesinden bir girişi silme

1.  tuşuna sonra  tuşuna basın. *En son arama görüntülenir.*
2. İsteddiğiniz numaraya gitmek için  veya  tuşuna basın.
3.  tuşuna basın sonra  tuşu ile SİL üzerine gelin ve  tuşuna basın.
4. Ekranda ONAY? görüntülenir. Onaylamak için  tuşuna basın.
5. Bekleme ekranına dönmek için  tuşuna basın.




Tüm arama listesini silme

1.  tuşuna sonra  tuşuna basın. *En son arama görüntülenir.*
2.  ile TÜMÜNÜ SİL üstüne gelin ve  tuşuna basın.
3. Ekranda ONAY? görüntülenir. Onaylamak için  tuşuna basın. Bekleme ekranına dönmek için  tuşuna basın.





Tekrar arama

D1011 aradığınız son 10 numaradan herhangi birini tekrar aramanızı sağlar. Numaralar en fazla 24 hane uzunluğunda olabilir.












Son numarayı tekrar arama

1.  tuşuna basın. *Son aranan numara görüntülenir.*
Eğer numara 12 haneden uzunsa, ekranda u görüntülenir ve imleç yanıp söner. Kalanını görüntülemek için  tuşuna basın. Eğer numara telefon defterinizde kayıtlı ise, kayıtlı isim görüntülenir.
2. Arama yapmak için  tuşuna basın.









Tekrar arama listesindeki numarayı görüntüleme ve arama

1.  tuşuna basın. *Son aranan numara görüntülenir.*
Gerekliyse,  veya  ile istediğiniz numarayı görüntüleyin.
2. Numarayı çevirmek için  tuşuna basın.







Tekrar arama numarasını telefon rehberine kopyalama

1.  tuşuna basın ve  veya  tuşu ile istediğiniz girişin üstüne gelin.
2.  tuşuna basın.
3. Ekranda NO KAYDET görüntülenir.  tuşuna basın.
4. Bir ad girin ve  tuşuna basın.
5. Gerekiyorsa numarayı düzeltin ve  tuşuna basın.
6.  veya  tuşlarına basarak GRUP YOK, GRUP A, B veya C seçin ve onaylamak için  tuşuna basın.
7. Bekleme ekranına dönmek için  tuşuna basın.

Tekrar arama listesi girişi silme

1.  tuşuna basın. İsteddiğiniz numarayı görüntülemek için  veya  ile kaydırın.
2.  tuşuna basın ve  tuşu ile SİL üzerine gelin sonra  tuşuna basın.
3. Ekranda ONAY? görüntülenir. Onaylamak için  tuşuna basın, sonra bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.

Tüm tekrar arama listesini silme








1.  tuşuna, sonra  tuşuna basın.
2.  ile TÜMÜNÜ SİL üstüne gelin ve  tuşuna basın.
3. Ekranda ONAY? görüntülenir. Onaylamak için  tuşuna basın. Bekleme ekranına dönmek için  tuşuna basın.

6. Saat ve Alarm

Eğer şebekenizin Arayan Hattın Kimliği hizmeti aboneliğinizden, D1011'inizin saati şebeke sağlayıcınıza bağlı olarak size gelen her arama ile otomatik olarak ayarlanabilir.

Saati Saat ve Alarm menüsü ile de ayarlayabilirsiniz.











Tarih ve zaman ayarı

1.  tuşuna basın ve  ile SAAT/ALARM üzerine gelin.  tuşuna basın. Ekranda TARİH & ZAMAN gösterilir, sonra  tuşuna basın.
2. Tarih GG/AA formatında girin, örn. 4 Ağustos için 04/08.
3.  tuşuna basın ve saati 24 saat biçiminde SS:DD olarak girin, örn. 2.45 pm için 14:45.
4. Onaylamak için  tuşuna basın.
5. Bekleme ekranına dönmek için  tuşuna basın.

NOT

Tarih ve saat elektrik kesintileri veya pilin boşalması durumunda korunur.

Alarmı kur

1.  tuşuna basın ve  ile SAAT/ALARM üzerine gelin ve  tuşuna basın.
2.  ile ALARM AYARLA üstüne gidin ve  tuşuna basın.
3.  veya  tuşu ile KAPALI, 1 KEZ veya GÜNDE 1 KEZ üzerine gelin ve  tuşuna basın.
4. 1 KEZ veya GÜNDE 1 KEZ seçerseniz, 24 saat biçimini kullanarak SS - DD saati girin örn. 2.45 pm için 14:45 ve  tuşuna basın.
5. Bekleme ekranına dönmek için  tuşuna basın. Alarm çalmaya başladığında herhangi bir tuşa basarak susturun.









NOT

Alarm ayarlandığında  simgesi görüntülenir.

Alarm orta seviyede çalar. ALARM SAATİ ve ekranda  yanıp söner.

Alarm melodisi ayarı

Üç alarm melodisi vardır.

1.  tuşuna basın ve  ile SAAT/ALARM üzerine gelin.  tuşuna basın.
2.  ile ALARM TONU üstüne gidin ve  tuşuna basın.
- Melodiler çalınır.
3.  veya  tuşu ile kaydırın ve  tuşuna basın.

7. Kişisel ayarlar

El cihaz tonları

UYARI










Telefon çalarken kulağınıza çok yakın tutmayın, işitmenize zarar verebilir.

Zil sesi

Seçebileceğiniz değerler: Zil Kapalı, Düşük, Orta, Yüksek, Yükseltme ve Artan (artan zil sesi).











NOT

Varsayılan ayar Yüksek şeklindedir.

1.  tuşuna basın,  ile KİŞİSEL AYAR üzerine gelin ve  tuşuna basın.
2. EL CHZ. TONU görüntülenir.  tuşuna basın.
3. ZİL SESİ görüntülenir.  tuşuna basın.
4.  veya  tuşuna zil sesini ayarlayın.
5. Ayarları kaydetmek için  tuşuna basın.
6. Bekleme ekranına dönmek için  tuşuna basın.














Zil melodisi

10 zil melodisinden birini seçin.

1.  tuşuna basın,  ile KİŞİSEL AYAR üzerine gelin ve  tuşuna basın.
2. EL CHZ. TONU görüntülenir.  tuşuna basın  ile ZİL MELODİSİ üzerine gidin.  tuşuna basın.
3. Zil sesi seçmek için  veya  tuşuna basın.
- Zil melodisi çalar.
4. Onaylamak için  tuşuna basın.
5. Bekleme ekranına dönmek için  tuşuna basın.







Grup melodisi

Bu özellikten faydalanmak için Arayan Hattın Kimliği hizmetine abone olmalısınız. Bu menü ismi telefon defterinizde kayıtlı ve bir grubun üyesi olan bir kişiden harici arama geldiğinde çalacak melodiyi seçmenizi ve ayarlamınızı sağlar. Her grup için 1 zil melodisi ayarlayabilirsiniz. Kişilerinizi düzenlemek için üç telefon defteri grubu (Grup A, B, C) mevcuttur. Her gruba kendine özel bir melodi atanabilir.

1.  tuşuna basın,  ile KİŞİSEL AYAR üzerine gelin ve  tuşuna basın.
2. EL CHZ. TONU görüntülenir.  tuşuna basın  ile GRP MELODİSİ üzerine gidin.  tuşuna basın.
3. Aşağıdakilerden seçmek için  veya  tuşuna basın: GRUP A, B veya C, sonra  tuşuna basın.
4.  veya  tuşuna basarak grup için istediğiniz zil tonunu seçin ve  tuşuna basın.
5. Bekleme ekranına dönmek için  tuşuna basın.

Tuş sesi açık/kapalı

El cihazında bir tuşa bastığınızda bip sesi duyarsınız. Bu bip seslerini açabilir veya kapatabilirsiniz.

1.  tuşuna basın,  ile KİŞİSEL AYAR üzerine gelin ve  tuşuna basın.
2. EL CHZ. TONU görüntülenir.  tuşuna basın ve  ile TUŞ SESİ üzerine gidin.  tuşuna basın.

3. **▲** veya **▼** tuşu ile **AÇIK** ya da **KAPALI** seçin.
4. Onaylamak için **[OK]** tuşuna basın.
5. Bekleme ekranına dönmek için **[ESC]** tuşuna basın.

Birinci zil sesi

D1011 Arayan kimliğini otomatik olarak algılar (Aboneliğe bağlı). Eğer arayan kimliği görüntülenmeden önce telefonunuzun çalmasını istemiyorsanız, BİR.ZİL SESİ manuel olarak KAPALI şeklinde ayarlanabilir. Varsayılan ayar AÇIK şeklindedir.

1. **[OK]** tuşuna basın, **▼** ile **KİŞİSEL AYAR** üzerine gelin ve **[OK]** tuşuna basın.
2. **EL ÇHZ. TONU** görüntülenir. **[OK]** tuşuna basın **▼** ile **BİR.ZİL SESİ** üzerine gidin. **[OK]** tuşuna basın.
3. **▲** veya **▼** tuşu ile **AÇIK** ya da **KAPALI** seçin.
4. Onaylamak için **[OK]** tuşuna basın.
5. Bekleme ekranına dönmek için **[ESC]** tuşuna basın.

El cihazı adı

El cihazınızı isim veya konum ile kişiselleştirin, örneğin Ahmet veya Ofis gibi. Maksimum 10 karakter.

1. **[OK]** tuşuna basın, **▼** ile **KİŞİSEL AYAR** üzerine gelin ve **[OK]** tuşuna basın.
2. **▼** ile **EL ÇHZ. ADI** üstüne gelin ve **[OK]** tuşuna basın. *Geçerli isim görüntülenir.*
3. Geçerli ismi silmek için **[DEL]** tuşuna basın.
4. İstedığınız ismi girin – maksimum 10 karakter ve **[OK]** tuşuna basın.
5. Bekleme ekranına dönmek için **[ESC]** tuşuna basın.

Otomatik cevaplama

Otomatik cevaplama açık iken gelen aramayı cevaplamak için el cihazını ana birim veya şarj cihazından almanız yeterlidir. Eğer kapalıysa, aramayı cevaplamak için **[OK]** tuşuna basmanız gerekir. Varsayılan ayar Açık şeklindedir.

1. **[OK]** tuşuna basın, **▼** ile **KİŞİSEL AYAR** üzerine gelin ve **[OK]** tuşuna basın.
2. **▼** ile **OTOM. AÇ** üzerine gidin. **[OK]** tuşuna basın.
3. **▲** veya **▼** tuşu ile **AÇIK** ya da **KAPALI** seçin.
4. Onaylamak için **[OK]** tuşuna basın.
5. Bekleme ekranına dönmek için **[ESC]** tuşuna basın.

Otomatik Kapama

Otomatik kapama açık iken aramayı sona erdirmek için el cihazını ana birime veya şarj cihazına koymanız yeterlidir. Eğer kapalıysa, aramayı sona erdirmek için **[ESC]** tuşuna basmanız gerekir. Varsayılan ayar Açık şeklindedir.

1. **[OK]** tuşuna basın, **▼** ile **KİŞİSEL AYAR** üzerine gelin ve **[OK]** tuşuna basın.
2. **▼** ile **OTOM. KAPA** üzerine gidin. **[OK]** tuşuna basın.
3. **▲** veya **▼** tuşu ile **AÇIK** ya da **KAPALI** seçin.
4. Onaylamak için **[OK]** tuşuna basın.
5. Bekleme ekranına dönmek için **[ESC]** tuşuna basın.

Ekran dili

Ekran dilini ayarlayabilirsiniz.

1. **[OK]** tuşuna basın, **▼** ile **KİŞİSEL AYAR** üzerine gelin ve **[OK]** tuşuna basın.
2. **▼** ile **DİL** üzerine gelin. **[OK]** tuşuna basın.
3. İsteddiğiniz dili seçmek için **▲** veya **▼** ile kaydırın.
4. Onaylamak için **[OK]** tuşuna basın.
5. Bekleme ekranına dönmek için **[ESC]** tuşuna basın.

Oda İzleme açık/kapalı

Bir el cihazını odada bırakın ve diğeri ile odadaki sesleri dinleyin.

1. **[OK]** tuşuna basın, **▼** ile **KİŞİSEL AYAR** üzerine gelin ve **[OK]** tuşuna basın.
2. **▼** ile **ODA İZLEME** üzerine gidin. **[OK]** tuşuna basın.
3. **▲** veya **▼** tuşuna basarak **AÇIK** ya da **KAPALI** seçin.
4. Onaylamak için **[OK]** tuşuna basın.

Açık olduğunda bu el cihazını izlemek istediğiniz odada bırakabilirsiniz. Sadece mikrofon açıktır. Odadakiler sizi duymaz.

Oda İzleme

1. El cihazının oda izleme modunu Açık duruma getirin.
2. İkinci el cihazında **[OK]** tuşuna basın ve oda monitörü olarak kullandığınız el cihazının numarasını girin. Artık odadan gelen sesleri dinleyebilirsiniz.

İPUCU

Oda monitörünü herhangi bir anda kapatmak için **[ESC]** tuşuna basın.

UYARI!

Bu ürün bebek güvenlik cihazı olarak kullanılmaz ve yetişkin gözetiminin yerini almak için değildir.

Aydınlatma açık/kapalı

1. **[OK]** tuşuna basın, **▼** ile **KİŞİSEL AYAR** üzerine gelin ve **[OK]** tuşuna basın.
2. **▼** tuşu ile **AYDINLATMA** üzerine gelin. **[OK]** tuşuna basın.
3. **▲** veya **▼** tuşuna basarak **AÇIK** ya da **KAPALI** seçin.
4. Onaylamak için **[OK]** tuşuna basın.

Tuş takımı kilidi

El cihazını taşarken yanlışlıkla arama yapmamak için tuş takımını kilitleyin.

1. **[*]** tuşunu basılı tutun.
- *Ekranda TUŞLAR KİLİT. görüntülenir.*
2. El cihazı kilidini açmak için **[*]** tuşunu basılı tutun.

NOT









Tuş takımı kilitleyken gelen aramaları normal şekilde cevaplayabilirsiniz.

8. Gelişmiş ayarlar

Bu ayar çeşitli şebeke ve PABX/sanal hizmetlerine erişim için kullanılırdır.

Flash süresi

Varsayılan D1011 flash süresi ülkeniz ve şebeke operatörünüz için uygundur. Sizden yapmanız istenmediği bu ayarı değiştirmeniz gerekmeyecektir.










1.  tuşuna basın,  ile GELİŞMİŞ AYAR üzerine gelin ve  tuşuna basın.
2. FLASH SÜRESİ görüntülenir.  tuşuna basın.
3. İstediğiniz ayarı seçmek için  veya  tuşuna basın: KISA, ORTA, UZUN.
4. Onaylamak için  tuşuna basın.
5. Bekleme ekranına dönmek için  tuşuna basın.

NOT


D1011'nizin çalışması tüm PABX sistemlerde garanti edilmez.

Arama Modu

Varsayılan D1011 arama modu ülkeniz ve şebeke operatörünüz için uygundur. Sizden yapmanız istenmediği bu ayarı değiştirmeniz gerekmeyecektir.

1.  tuşuna basın,  ile GELİŞMİŞ AYAR üzerine gelin ve  tuşuna basın.
2.  ile ARAMA MODU üzerine gidin.  tuşuna basın.
3.  veya  tuşuna basarak TON veya PULSE seçin.
4. Onaylamak için  tuşuna basın.
5. Bekleme ekranına dönmek için  tuşuna basın.

Pulstan Ton aramaya geçici geçiş

1.  tuşunu basılı tutun.

Arama modu arama süresince Pulse'tan Ton'a geçişir

Arama engelleme












D1011'nizden ile belirli numaraların aranmasını önler. Her biri 4 haneye kadar en fazla dört özel numara kaydedin - örneğin, uluslararası veya yerel ön ekler

Ayarı Açık veya Kapalı yaparak arama engellemeyi bypass edin.














NOT

Eğer Arama engelleme modunu açık yaparsanız, ekranda A. ENG. AKTİF görüntülenir.


Arama engelleme açık/kapalı

1.  tuşuna basın,  ile GELİŞMİŞ AYAR üzerine gelin ve  tuşuna basın.
2.  ile ARAMA ENGELİ üzerine gelin.  tuşuna basın.
3. Ana PIN (varsayılan ayarı 0000) girin ve  tuşuna basın.
4. ARAMA ENG.M. görüntülenir.  tuşuna basın.
5.  veya  tuşuna basarak AÇIK ya da KAPALI seçin. Onaylamak için  tuşuna basın.
6. Bekleme ekranına dönmek için  tuşuna basın. Şimdi numarayı ayarlayabilirsiniz (Bkz. aşağısı).












Engellenecek numarayı ayarlama

1.  tuşuna basın,  ile GELİŞMİŞ AYAR üzerine gelin ve  tuşuna basın.
2.  ile ARAMA ENGELİ üzerine gelin.  tuşuna basın.
3. Ana PIN (varsayılan ayarı 0000) girin ve  tuşuna basın.
4.  tuşu ile ENG. NUMARA üzerine gelin.  tuşuna basın.
5. Gerekliyse, sonraki boş yuvaya gitmek için  veya  tuşunu kullanın.
6.  tuşuna basın ve engellemek istediğiniz numara veya ön eki girin. Press  to confirm.
7. Bekleme ekranına dönmek için  tuşuna basın.

Kolay Arama

Aktifleştirildiğinde, bu özellik el cihazı üzerindeki herhangi bir tuşa basarak bir numarayı aramanızı sağlayacaktır ( dışında). Bu özellik acil durum numaralarına doğrudan erişim için çok kullanılırdır.

Kolay arama açık/kapalı

1.  tuşuna basın,  ile GELİŞMİŞ AYAR üzerine gelin ve  tuşuna basın.
2.  ile KOLAY ARAMA üzerine gelin.  tuşuna basın.
3. Ana PIN (varsayılan ayarı 0000) girin ve  tuşuna basın.
4. BEBEK MODU görüntülenir.  tuşuna basın sonra  veya  tuşuna basarak AÇIK veya KAPALI seçin. Onaylamak için  tuşuna basın.
5. Bekleme ekranına dönmek için  tuşuna basın.


NOT

Kolay arama açık hale getirildiğinde, bekleme modundayken ekranda KLY AR. AÇIK görüntülenecektir.


Kolay aramayı tekrar kapatmak için:

1.  tuşuna basın.
2. KAPALI? görüntülenir. Onaylamak için  tuşuna basın.

Kolay arama numarası ayarlamak için

1.  tuşuna basın,  ile GELİŞMİŞ AYAR üzerine gelin ve  tuşuna basın.
2.  ile KOLAY ARAMA üzerine gelin.  tuşuna basın.
3. Ana PIN (varsayılan ayarı 0000) girin ve  tuşuna basın.
4.  tuşu ile NUMARA. üzerine gelin.  tuşuna basın.
5. Numarayı girin. Onaylamak için  tuşuna basın
6. Bekleme ekranına dönmek için  tuşuna basın.

Kolay arama numarası arama

Kolay arama numarası kaydedildiğinde ve kolay arama ayarı açık olarak ayarlandığında, numarayı aramak için ( dışında) herhangi bir tuşa basın.

NOT

Kolay arama açık olarak ayarlandığında normal şekilde cevaplayabilirsiniz.


Kayıt

Bir ana birime maksimum 5 adet el cihazı kaydedebilirsiniz. Ek el cihazlarının kullanımdan önce ana birime kaydedilmeleri şarttır.












- Aşağıdaki talimatlar özellikle D1011 el cihazınız içindir. Eğer başka bir üreticinin el cihazını kaydetmek isterseniz talimatlar değişebilir. Bu durumda, lütfen ilave el cihazının üreticisine başvurun.
- Telefonları kaydedebilmek veya kaydını silmek için önce Ana PIN kodu gereklidir. Varsayılan PIN kodu 0000'dir.

El cihazı kaydetme

Ana birimde:








- Ana birimde  düğmesine basın ve en az 3 saniye basılı tutun. Ana birim kayda hazır olduğunda bip sesi çıkarır. 90 saniye içinde el cihazını kaydetmeniz gerekir

El cihazında:










-  tuşuna basın,  ile GELİŞMİŞ AYAR üzerine gelin ve  tuşuna basın.
-  ile KAYIT üstüne gelin ve  tuşuna basın.
- Gerekliyse  veya  tuşu ile ANA BRM. KAYDET üzerine gidin ve  tuşuna basın. ANA BRM 1 2 3 4 görüntülenir ve kayıtlı ana birim numarası yanıp söner. El cihazını kaydetmek istediğiniz ana birimin numarasını girin.
Eğer sadece 1 ana üniteniz varsa  tuşuna basın. Eğer 2 ana üniteniz varsa  veya  tuşuna basın.
- Ekranda PIN---, görüntüldüğünde ana ünite PIN kodunu girin.
- *El cihazı ana birime kaydedildiğinde, bir el cihazı numarası atanır.*

Ana birim seçme

D1011 el cihazınız 4 ana birime kadar kaydolabilir. Bir kez kaydedildiğinde, ana birimler arasında geçiş yapabilirsiniz.








-  tuşuna basın,  ile GELİŞMİŞ AYAR üzerine gelin ve  tuşuna basın.
-  ile KAYIT üstüne gelin ve  tuşuna basın.
- ANA BRM SEÇ görüntülenir.  tuşuna basın.
- *Kullanılabilir ana birimler görüntülenir geçerli ana birim yanıp söner.*
- Algılanmasını istediğiniz numarayı - 1, 2, 3 veya 4 girin ve  tuşuna basın.
- *Ana birim sizi bulduğunda bip sesi duyarsınız. Eğer bulamazsa ekranda KAYT SİLİNDİ görüntülenir.*

El cihazı kaydını silme

-  tuşuna basın,  ile GELİŞMİŞ AYAR üzerine gelin ve  tuşuna basın.
-  ile KAYDI SİL üzerine gelin ve  tuşuna basın.
- 4 haneli ana PIN kodunu girin ve  tuşuna basın.
- *Ekranda kayıtlı el cihazı numaraları görüntülenir.*
-  veya  tuşu ile silmek istediğiniz el cihazını seçin ve  tuşuna basın.
- *KAYT SİLİNDİ el cihazı ekranında görüntülenir.*

PIN

El cihazını kaydederken veya kayıt silerken, D1011'teki bazı ayarları değiştirirken 4 haneli ana PIN kullanılır. Varsayılan ayar 0000 şeklindedir. Daha fazla güvenlik için bu PIN kodunu değiştirebilirsiniz.







-  tuşuna basın,  ile GELİŞMİŞ AYAR üzerine gelin ve  tuşuna basın.
-  ile PIN üzerinde gelin.  tuşuna basın.
- 4 haneli geçerli PIN kodunu girin ve  tuşuna basın. (Varsayılan ayar 0000)
- Yeni PIN kodunu girin ve  tuşuna basın.

NOT

PIN kodunuzu not edin. Eğer PIN kodunu unutursanız ürünü sıfırlamanız gerekir.

Sıfırla

Bu D1011'i fabrika ayarlarına döndürür.

-  tuşuna basın,  ile GELİŞMİŞ AYAR üzerine gelin ve  tuşuna basın.
-  ile CHZ SIFIRLA üzerine gelin.  tuşuna basın.
- ONAY? görüntülenir.  tuşuna basın.

NOT

Telefon defterindeki girişler ve yeni telesağreter mesajları korunur. Sıfırladıktan sonra, ülkenize bağlı olarak, karşılama modu uyarı el cihazı ekranında gösterilir.











Fabrika ayarlarına dön

El cihazı adı	El cihazı
Tuş tonu	Açık
İlk çalıř	Açık
Otomatik cevaplama	Açık
Otomatik Kapama	Açık
Zil melodisi	Melodi 1
Zil sesi seviyesi	Yüksek
Konuşma sesi	3
Telefon Rehberi	Değiřtirilmemiř
Arama Kaydı	Boř
Tekrar arama listesi	Boř
Ana PIN kodu	0000
Tuş takımı kilidi	Kapalı
Saat	00:00
Alarm	Kapalı
Arama Modu	Ton

Telesekreter	Açık
Cevaplama Modu	Cevapla ve Kaydet
Giden mesaj	Ön tanımlı
Zil Erteleme	15 saniye
Uzaktan Erişim	Açık
El cihazı tarama	Kapalı
Ana ünite tarama	Açık

Otomatik Ön Ek

D1011 aradığınız numarayı algılayarak bunu başka bir numara ile değiştirmek üzere ayarlanabilir. Algılanan numara en fazla 5 hane uzunluğunda olabilir. 10 haneye kadar uzunlukta bir numara ile değiştirilebilir.

1.  tuşuna basın,  ile GELİŞMİŞ AYAR üzerine gelin ve  tuşuna basın.
2.  ile ÖN EK üzerinde gelin.  tuşuna basın.
3. HANE ALGILA görüntülenir.  tuşuna basın.
4. Algılanmasını istediğiniz numarayı girin ve  tuşuna basın.
5. ÖN EK NUM üzerine gelin ve  tuşuna basın.
6. Değiştirmek için kullanacağınız numarayı girin ve  tuşuna basın.
7. Bekleme ekranına dönmek için  tuşuna basın.










Ülke

Eğer başka bir ülkeye taşınırsanız telefonunuzu o ülkedeki şebeke ayarlarıyla uyumlu olacak şekilde ayarlayabilirsiniz.


NOT

Eğer karşılama modu ülke seçiminde bir hata yaparsanız, ülkeyi de sıfırlayabilirsiniz.










Ülkenize bağlı olarak bu seçenek GEÇERSİZ olarak görüntülenebilir veya ülkeniz görüntülenemeyebilir.

1.  tuşuna basın,  ile GELİŞMİŞ AYAR üzerine gelin ve  tuşuna basın.
2.  ile ÜLKE SEÇİMİ üstüne gelin ve  tuşuna basın.
3. 4 haneli ana PIN kodunu girin ve  tuşuna basın.
4. İstediğiniz ülkeyi görüntülemek için  veya  tuşuna basın:
5. Onaylamak için  tuşuna basın.

Müdahale

Harici bir arama gerçekleşirken, ana birime kayıtlı başka bir el cihazı araya girebilir, arama 3'lü konferansa döndürür, bunun için  tuşuna basılması yeterlidir.









Bunu etkinleştirmek için Müdahale Açık olmalıdır.

1.  tuşuna basın,  ile GELİŞMİŞ AYAR üzerine gelin ve  tuşuna basın.
2.  ile MÜDAHALE üstüne gelin.  tuşuna basın.
3.  veya  tuşu ile AÇIK ya da KAPALI seçin.
4. Onaylamak için  tuşuna basın.
5. Bekleme ekranına dönmek için  tuşuna basın.

EKO mod

Güç emisyonu seviyesini azaltmak için, düşük güç veya EKO mod seçebilirsiniz. EKO mod AÇIK olarak ayarlandığında, ana ünitenin iletişim gücü azaltılır.

EKO modu AÇIK veya KAPALI olarak ayarlamak için:

1.  tuşuna basın,  ile GELİŞMİŞ AYAR üzerine gelin ve  tuşuna basın.
2.  ile EKO MOD üstüne gelin ve  tuşuna basın.
3.  veya  tuşuna basarak AÇIK ya da KAPALI seçin sonra  tuşuna basarak onaylayın.
 - Onay için bip sesi duyulur ve el cihazı ekranında el cihazının adı ve EKO MOD dönüşümlü olarak gösterilir.









NOT

Eko Mod AÇIK olarak ayarlandığında, el cihazının kapsama alanı azalır.











9. Telesekreterinizi kullanma

D1011 aktiveştirildiğinde cevaplanmayan aramaları kaydeden bir telesekreter özelliğine sahiptir. Telesekreter maksimum kayıt süresi olan 12 dakika içinde en fazla 59 mesaj saklayabilir. Her mesaj en fazla 3 dakika uzunlukta olabilir. Telesekreterinizdeki kayıtlı mesajınız en fazla 1 dakika uzunlukta olabilir.








D1011 Ana Ünite Telesekreter Kontrol Tuşları

- | | |
|--|--|
|  | Telesekreteri açma/kapama için basın |
|  | Yeni mesajları dinletir |
|  | Dinlemeyi durdurmak için basın |
|  | Mesaj dinlerken bir sonraki mesaja geç |
|  | Geçerli mesajı tekrar çal
Önceki mesaja geçmek için iki kez basın |
|  | Mesajı dinlerken seçili mesajı siler.
Telesekreter bekleme modundayken tüm mesajları silmek için uzun basın |
|  | Mesaj dinlenirken sesi artırır |
|  | Mesaj dinlenirken sesi azaltır. |

Açma/kapatma









1.  tuşuna basın,  veya  ile TELESEKRETER üzerine gelin ve  tuşuna basın.
2.  ile TLSEK. AÇIK/KAP üzerine gelin ve  tuşuna basın.
3.  veya  tuşu ile AÇIK ya da KAPALI görüntüleyin.
4. Onaylamak için  tuşuna basın.
5. Bekleme ekranına dönmek için  tuşuna basın.

Mesajları dinleme

1.  tuşuna basın,  veya  ile TELESEKRETER üzerine gelin ve  tuşuna basın. DİNLE görüntülenir.
2. Yeni mesajları dinlemek için  tuşuna basın.
- *Ekranla yeni mesajların sayısı gösterilir. Eğer yeni mesaj yoksa kayıtlı tüm mesajlar dinletilir.*
3. Arayan kimliğini görüntülemek için  tuşuna basın. Aramanın tarihini ve saatini görmek için  tuşuna tekrar basın.


NOT

Eğer Arayan Hattın Kimliği aboneliğiniz yoksa bu özelliği kullanamazsınız. Aynı şey memo kayıtları için de geçerlidir.







4. Dinleme sırasında  tuşuna basarak seçenekler listesini açabilirsiniz. Seçenekleri değiştirmek için  ve  tuşlarını kullanın:
 - TEKRARLA – geçerli mesajı tekrarlamak için  tuşuna basın
 - İLERİ ATLA – sonraki mesajı dinlemek için  tuşuna basın
 - GERİ GEL – önceki mesajı dinlemek için  tuşuna basın
 - SİL – geçerli mesajı silmek için  tuşuna basın
 - NO KAYDET – eğer mümkünse numarayı telefon defterine kaydetmek için  tuşuna basın.

NOT

Eğer Arayan Hattın Kimliği aboneliğiniz yoksa, NO KAYDET seçeneği kullanılamaz.

5. Dinlemeyi durdurmak ve bekleme ekranına dönmek için  tuşuna basın.

Tüm mesajları silme

1.  tuşuna basarak  TELESEKRETER üzerine gelin ve  tuşuna basın.
2.  ile TÖMÜNÜ SİL üstüne gelin ve  tuşuna basın.
3. Ekranda ONAY? görüntülenir. Onaylamak için  tuşuna basın.

Memo kaydı

Telesekreterinizde kaydedilen ve normal bir mesaj gibi dinlenen memo kaydedebilirsiniz.

1.  tuşuna basın,  veya  ile TELESEKRETER üzerine gelin ve  tuşuna basın.
2.  ile MEMO KAYIT üstüne gelin ve  tuşuna basın. Ekranda KAYDEDİYOR görüntülenir.
3. Mesajınızı okuyun. Kaydı bitirmek için  tuşuna basın.

Giden mesajlar

Bu mesaj arayanların telesekreterde duydukları mesajdır. Önceden kaydedilmiş iki telesekreter mesajı vardır veya kendi mesajınızı kaydedebilirsiniz.

Cevapla ve Kaydet













Arayan mesaj bırakabilir. Önceden kaydedilmiş mesaj "Merhaba, telefonunuza şu anda cevap veremiyorum, lütfen ton sesinden sonra mesajınızı bırakın" şeklindedir.

Sadece Cevap

Arayan mesajınızı dinleyebilir ancak mesaj bırakamaz. Önceden kaydedilmiş mesaj "Merhaba, telefonunuza şu anda cevap veremiyorum, mesaj bırakmanız mümkün değil, lütfen daha sonra tekrar arayın" şeklindedir.

















Cevaplama modu ayarlama

Telesekreteri Cevapla ve Kaydet veya Sadece Cevap olarak ayarlayın

1.  tuşuna basın,  veya  ile TELESEKRETER üzerine gelin ve  tuşuna basın.
2.  ile CEVAP MODU üstüne gelin ve  tuşuna basın.
- *Geçerli cevap modu görüntülenir.*
3.  veya  tuşu ile CEVAP VE KYT veya SADECE CEVAP seçin ve sonra  tuşuna basın.
4. İstediğiniz mesaj tipini görüntülemek için  veya  ile kaydırın: KİŞİSEL kendi mesajınızı kaydetmek için veya ÖN TANIMLI önceden kaydedilmiş mesaj için.
5. Onaylamak için  tuşuna basın.
KİŞİSEL seçerseniz, aşağıdaki paragrafa bakın.

Kendi mesajınızı kaydedin, dinleyin veya silin

Cevapla ve Kaydet arayanları mesaj bırakmaya davet eder. Sadece Cevap ile arayanlar mesajınızı dinleyebilir ancak mesaj bırakamazlar.

1.  tuşuna basarak TELESEKRETER üzerine gelin ve  tuşuna basın.
2.  ile CEVAP MODU üstüne gelin ve  tuşuna basın.
3.  veya  tuşu ile CEVAP VE KYT veya SADECE CEVAP seçin ve sonra  tuşuna basın.  veya  tuşu ile KİŞİSEL seçin sonra  tuşuna basın.
4. DİNLE görüntülenir.  tuşuna basın.
- *Geçerli mesaj dinletilir.*
-  ile KAYIT üstüne gelin ve  tuşuna basın. Ekranda KAYDEDİYOR görüntülenir ve bip sesi duyulur. Mesajınızı okuyun. Kaydı bitirmek için  tuşuna basın.
- SİL -  tuşuna basın. Önceden kaydedilmiş mesaj otomatik olarak devre alınır.
5. Onaylamak için  tuşuna basın.

Telesekreter ayarları











Zil erteleme

Telesekreteriniz devre girmeden önce gerekli olan çalma süresini ayarlar. 5/10/15/20/25/30 saniye veya Ücretsiz seçebilirsiniz.

NOT

Ücretsiz seçildiyse, bu durumda:

- Eğer yeni mesaj varsa telefon 10 saniye sonra cevaplar.
- Eğer yeni mesaj yoksa 20 saniye sonra cevaplayacaktır. Bu sayede telefonu kapatarkı zaman ve arama ücretinden tasarruf edebilirsiniz.
- Eğer hafıza doluyrsa, 30 saniye sonra Sadece Cevap modunda cevaplar.

1.  tuşuna basın,  veya  ile TELESEKRETER üzerine gelin ve  tuşuna basın.
2.  ile TLSEK. AYAR. üzerine gidin ve  tuşuna basın.
3. ZİL GEÇİKME görüntülenir.  tuşuna basın.
4.  veya  tuşu ile 5/10/15/20/25/30 saniye veya ÜCRETSİZ seçin.
5. Onaylamak için  tuşuna basın.

Uzaktan erişim

Uzaktan erişim, başka bir telefondan D1011'i arayarak telesekreterinizi kullanmanıza ve mesajlarınızı dinleyebilmenizi sağlar.

Varsayılan ayar açık şeklindedir.

1. D1011'nizi arayın. Giden mesajı duyduğunuzda # tuşlayın.
2. 4 haneli PIN kodunuzu girin. Varsayılan kod 0000'dir.
- *Onay için bip sesi duyulur.*











NOT

Daha fazla güvenlik için bu kodu değiştirin, bkz "PIN" sayfa 20.

3. PIN kodunuzu yukarıda anlatılan şekilde girdikten sonra, D1011 telesekreterinizi kullanmak için telefonun tuşlarını kullanın.

Mesajları dinleme	2
Önceki mesajı dinleme	1
Sonraki mesajı dinleme	3
Dinlenen mesajı silme	6
Telesekreteri açma	7
Dinletmeyi durdurma	8
Telesekreteri kapatma	9

Uzaktan Erişim açık/kapalı

1.  tuşuna basarak  TELESEKRETER üzerine gelin ve  tuşuna basın.
2.  ile TLSEK. AYAR. üzerine gidin ve  tuşuna basın.
3.  ile UZAKT. DİNLE üstüne gelin ve  tuşuna basın.
4.  veya  tuşu ile AKTİF ya da AKTİF DĞL. seçin.
5. Onaylamak için  tuşuna basın.

Arama görüntüleme

El cihazı veya ana ünite hoparlöründen arayanın bıraktığını mesajı dinleyin. Daha sonra cevap vermeyebilir veya cevaplayabilirsiniz.





Varsayılan ayarlar:

- El cihazı arama görüntüleme: Kapalı.
- Ana ünite arama görüntüleme: Açık.











El cihazında:

1. Eğer araya girmek ve aramayı cevaplamak istiyorsanız  veya  tuşuna basın.











Ana ünite:

1. Arayan mesaj bırakırken, arayanı dinlerken sesi ayarlamak için  veya  tuşlarına basın.
2. Araya girmek ve aramayı el cihazında cevaplamak istiyorsanız  veya  tuşuna basın.

El cihazı arama görüntüleme açık/kapalı











1.  tuşuna basın,  veya  ile TELESEKRETER üzerine gelin ve  tuşuna basın.
2.  ile TLSEK. AYAR. üzerine gidin ve  tuşuna basın.
3. EÇ ARAMA üstüne gidin ve  tuşuna basın.
4.  veya  tuşu ile AÇIK ya da KAPALI seçin.
5. Onaylamak için  tuşuna basın.

Ana ünite görüntüleme açık/kapalı




1.  tuşuna basarak  TELESEKRETER üzerine gelin ve  tuşuna basın.
2.  ile TLSEK. AYAR. üzerine gidin ve  tuşuna basın.
3.  ile Bİ ARAMA üstüne gelin ve  tuşuna basın.
4.  veya  tuşuna basarak AÇIK ya da KAPALI seçin.
5. Onaylamak için  tuşuna basın.





Telesekreter Dili

Önceden kaydedilmiş giden mesajın dilini değiştirebilirsiniz.

1.  tuşuna basın,  veya  ile TELESEKRETER üzerine gelin ve  tuşuna basın.
2.  ile TLSEK. AYAR. üzerine gelin ve  tuşuna basın.
3. DİL üzerine gelin ve  tuşuna basın.
4.  veya  ile dil seçin.
5. Onaylamak için  tuşuna basın.

Telesekretere Arama listesinden erişim

Yeni mesajları göstermek için  yanıp sönerken, arayanın detaylarını  ile görebilir veya  tuşuna tekrar basarak yeni mesajları dinlemek için TELESEKTER'e gidebilirsiniz.

1.  tuşuna basın, ARAMA LİST görüntülenir.
2.  tuşuna basın, TELESEKRETER görüntülenir.
3.  tuşuna basın, DİNLE görüntülenir.
4.  tuşuna basın, el cihazı yeni mesajı dinletmeye başlar. Tüm mesajlar dinletildiğinde, el cihazı bekleme moduna geçer.

NOT

Mesajları dinlerken herhangi bir anda bekleme moduna dönmek için  tuşuna basın.

Hafıza dolu

15 saniyeden az kayıt süresi kaldığında veya maksimum 59 mesaja ulaşıldığında, hafıza dolar.


Hafıza dolduğunda:

- LED hızla yanıp söner.
- El cihazı ekranında  hızla yanıp söner.
- Cihaz otomatik olarak Sadece Cevap moduna geçer.

Eğer arayan mesaj bırakırken hafıza dolarsa, arayan bir bip sesi duyar ve arama sona erer.

10. Yardım

Şarj etme

El cihazı ana üniteye yerleştirildiğinde  simge hareket etmiyor

- Kötü pil kontağı – el cihazını hafifçe oynatın
- Kirli kontak - Alkollü bir bezle pilin temas yerlerini silin
- Pili dolu – şarj gerekli değil


Aramalar

Arama tonu duyulmuyor

- Güç yok – bağlantıları kontrol edin. Telefonu sıfırlayın: ana bağlantıları fişten sökün ve tekrar takın
- Piller boş – pilleri en az 24 saat şarj edin
- Ana birimden çok uzaktasınız – daha yakına gelin
- Yanlış hat kablosu – sağlanmış olan hat kablosunu kullanın
- Hat adaptörü (eğer gerekli ise) telefon kablosuna bağlı değil - hat adaptörünü (gerektiğinde) hat kablosuna takın

Kötü ses kalitesi

Ana birim elektrikli aletlere, güçlendirilmiş beton duvarlara veya metal kapı çerçevelerine çok yakın - ana birimi elektrikli cihazlardan en az bir metre uzağa yerleştirin.

 simgesi yanıp sönmüyor

- El cihazı ana birimde kayıtlı değil – el cihazını ana birime kaydedin
- Ana birimden çok uzaktasınız – daha yakına gelin

Zil sesi yok

- Zil tonu kapalı.
- Sesi arttırın.

Arayan Hattın Kimliği (CLI) hizmeti çalışmıyor

Şebeke operatörü sözleşmenizi kontrol edin

Telefon Defteri

Telefon defteri kaydı kaydedilemiyor

Telefon defteri dolu Bellekte yer açmak için kayıtlardan birini silin

Göster

Görüntü yok

- Pilleri şarj etmeyi veya değiştirmeyi deneyin.
- Ana ünitenin elektrik fişini çıkarın ve takın.
- Eğer LED yanmıyorsa, ana birimin güç kaynağını çıkartıp takmayı deneyin.

Kayıt

Başka bir el cihazı kaydedilemiyor

- Maksimum 5 el cihazı sayısına ulaşıldı
- Ekranı ARİYOR görüntülenir. Yeni bir tane kaydetmek için bir el cihazının kaydını silmelisiniz.

İnterferans

Radyo veya televizyondan rahatsız edici sesler duyuluyor

Ana birim ve şarj cihazı çok yakın olabilir. Mümkün olduğunca uzaklaştırın

Telesekreter

Telesekreter mesajları kaydetmiyor

- Telesekreteri açın.
- Bellek dolu olabilir. Eğer doluysa, bazı mesajları silmeniz gerekir.
- Cevap modu SADECE CEVAP olarak ayarlanmış olabilir. Modu CEVAP VE KYT olarak değiştirin.

Mesaja uzaktan erişilmiyor

- Uzaktan erişim kapalı olabilir.
- Eğer PIN yanlış girilirse bip sesi duyulur. PIN'i tekrar girebilirsiniz.

Giden mesaj kaydedilemiyor

- Bellek dolu olabilir. Eğer doluysa, bazı mesajları silmeniz gerekir.

Telesekreter otomatik olarak duruyor

- Bellek dolu olabilir. Eğer doluysa, bazı mesajları silmeniz gerekir.
- Maksimum mesaj uzunluğu 3 dakikadır.

11. Genel bilgi

ÖNEMLİ

Bu cihaz elektrik kesintileri sırasında acil durum araması yapma özelliğine sahip değildir. Acil durum aramaları için alternatif düzenlemeler yapılmalıdır.

Bu ürün Türkiye'deki analog kamusal santraller ve özel santrallerde kullanılmak üzere üretilmiştir.

Güvenlik ve Elektromanyetik İnterferans/Uyumluluk Bilgisi

- Sadece bu ürün serisi için uygun güç kaynağı kullanın. Uygun olmayan güç kaynaklarının kullanılması garantinizi geçersiz kılar ve telefonunuza zarar verebilir.
- Sadece cihazla birlikte verilen onaylı şarj edilebilir pilleri kullanın.
- El cihazını veya ana üniteyi açmayın (el cihazının pillerinin değiştirilmesi dışında). Yüksek voltaja veya başka risklere maruz kalmanıza sebep olabilir.
- El cihazı ve ana ünite arasındaki radyo sinyalleri işleme cihazlarında interferansa sebep olabilir.
- Ürününüz diğer elektrikli cihazlarla örn. TV ve radyo setleri, saatler/alarmlar ve bilgisayarlar ile interferans yaratabilir. İnterferans riskini en aza indirmek için ürününüzü bu gibi cihazlardan en az bir metre uzağa yerleştirmeniz önerilir.
- Mücevher, anahtar veya zincir gibi nesnelere pillerin açık uçlarına temas ettiği takdirde, tüm piller maddi hasara ve/veya yanıklar gibi yaralanmalara sebep olabilir. İletken madde elektrik devresini tamamlar (kısa devre) ve çok ısınabilir. Özellikle cebinizde, çantanızda veya metal nesne içeren herhangi bir kaptaki şarj edilmiş pilleri taşıırken çok dikkatli olun.
- Pilleri asla ateşe atmayın. Patlama ve/veya toksik kimyasalların serbest kalması riski vardır.
- Bu cihazın açılı/yoğun bakım ekipmanları yakınında kullanılmasından önce kalifiye bir uzmandan tavsiye alınması tavsiye edilir.
- Tıbbi Cihazlar
 - **Kalp pilleri:** Advanced Medical Technology Association (AdvaMed) (Gelişmiş Tıbbi Teknolojiler Birliği) kablosuz el cihazları ile kalp pili arasında minimum 15 cm mesafe olmasını tavsiye eder. Bu tavsiye ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nin tavsiyeleri ile tutarlıdır.
 - **Kalp pili kullanan kişiler:**
 - El cihazı AÇIK durumda iken el cihazını DAİMA kalp pilinden 15 cm'den daha uzak tutmalıdır.
 - El cihazını göğüs ceplerinde taşımamalıdır.
 - Potansiyel interferansı minimize etmek için kalp pili ile ters yöndeki kulağı kullanmalıdır.
 - İnterferanstan şüphelendikleri anda el cihazını hemen KAPATMALIDIR.
 - **İşitme Cihazları**

Bazı dijital telsiz telefonlar bazı işitme cihazları için interferans oluşturabilir. Bu gibi interferanslar durumunda, işitme cihazı üreticinizle alternatifleri görüşebilirsiniz.
 - **Diğer Tıbbi Cihazlar**

Eğer başka kişisel bir tıbbi cihaz kullanıyorsanız, RF enerjisine karşı yeterli korumaya sahip olup olmadığını belirlemek amacıyla cihazın üreticisi ile görüşün. Bu bilgiyi edinmeniz doktorunuz yardımcı olabilir.

Temizleme

- El cihazını ve ana üniteyi (veya şarj cihazını) menli (ıslak değil) bezle veya anti statik temizleyici ile temizleyin.
- Asla ev tipi cila kullanmayın, bu ürüne zarar verir. Asla kuru bez kullanmayın ve statik şoka sebep olabilir.

Çevre

- Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Piller şarj edilirken veya uzun süreli kullanımlarda el cihazı ısınabilir. Bu normaldir. Ancak, zarar görmesini önlemek amacıyla ürünü antika/cilalı ahşap üzerine koymamanızı öneririz.
- Ürünü lifli yüzeye sahip halı veya benzer yerlere koymayın, havanın serbest dolaşmadığı yerlerde bırakmayın.
- Ürünün herhangi bir kısmını suya batırmayın veya ıslak nemli ortamlarda kullanmayın, örneğin banyoda.
- Ürününüzü ateş, patlayıcı veya tehlikeli şartlara maruz bırakmayın.
- Telefonun elektrik fırtınasından zarar görmesi küçük bir ihtimaldir. Elektrik fırtınası sırasında elektrik ve telefon kablosunu çıkartmanızı öneririz.

Ürün bertaraf etme talimatları

- **Avrupa Birliği (AB) Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları (WEEE) direktifi**
Avrupa Birliği WEEE direktifi AB ülkelerinde satılan ürünlerin üzerinde üzeri çarpı ile çizilmiş çöp kutusu bulunmasını zorunlu kılar (bazı durumlar ürün ambalajında). WEEE direktifi tarafından açıklanan şekliyle, üzeri çarpıyla çizilmiş çöp kutusu AB ülkelerindeki müşterilerin ve son kullanıcıların elektronik ve elektrikli ekipmanlarla bunlara ait aksesuarları ev atıkları ile birlikte çöpe atamayacakları anlamına gelir. AB ülkelerindeki müşteriler ve son kullanıcılar yerel satış temsilcilerini veya servis merkezlerini arayarak ülkelerindeki atık toplama sistemini öğrenmelidir.
- WEEE Yönetmeliği (Waste Electrical and Electronic Equipment Yönetmeliği (2002/96/EC) ürünlerin geri dönüşümünde insan sağlığını koruyacak ve çevreye en yüksek derecede koruma sağlayacak işleme, düzeltme ve geri kazanma teknolojilerinin kullanılmasını sağlamak için yürürlüğe konmuştur.

Ev kullanıcıları için bertaraf etme talimatları

Daha fazla kullanmayacağınız durumda, lütfen pilleri çıkartın, pilleri ve ürünü yerel atık prosedurlerine uygun şekilde bertaraf edin. Daha fazla bilgi için lütfen yerel yetkililer veya ürünü satın aldığınız yer ile görüşün.

Ticari kullanıcılar için bertaraf etme talimatları

Ticari kullanıcılar tedarikçileri ile görüşmeli ve satın alma sözleşmelerinin şartlarını ve koşullarını kontrol etmelidir, ayrıca bu ürünün diğer ticari atıklarla karışmadığından emin olmalıdır.

Garanti Bilgisi

Motorola ürününüzü satın aldığınız yetkili Motorola bayisi veya satıcısı garanti belgesi verecek ve/veya garanti hizmeti sağlayacaktır.

Garanti hizmetinden yararlanmak için lütfen kablosuz telefonu bayi veya satıcıya götürün. Telefonu Motorola'ya göndermeyin. Garanti hizmeti alabilmek için, satın alma tarihini de gösteren satın alma belgenizi veya buna denk bir satın alma kanıtını ibraz etmeniz gereklidir. Telefonun seri numarası da okunabilir olmalıdır. Ürün üzerindeki tip veya seri numarası değiştirilmişse, silinmişse, sökülmüşse veya okunamaz haldeyse garanti geçersizdir.

Garanti Kapsamına Neler Girmez

- Ürünün normal ve alışıldık kullanımı dışındaki kullanımlar ya da kullanma kılavuzuna uyulmaması sebebiyle meydana gelen kusurlar veya hasarlar.
- Yanlış kullanım, kaza veya ihmalden kaynaklanan hasarlar.
- Uygun olmayan test, kullanım, bakım, ayarlama veya her çeşit modifikasyon ya da müdahaleden kaynaklanan hasarlar.
- Malzeme veya içiçlikten kaynaklanmayan anten kırılması ya da hasarları.
- Performansı olumsuz şekilde etkileyecek biçimde sökülen veya onarılan ürünler ya da garanti talebinin incelenmesi ve kontrolü için yeterli imkanın sağlanmaması.
- Kapsama alanına bağlı arıza veya hasarlar.
- Nem, sıvı veya dökülen şeylerden kaynaklanan arıza veya hasarlar.
- Normal kullanıma bağlı olarak çizilen veya hasar gören tüm plastik yüzeyler ve dış bölümler.
- Geçici olarak kiralanmış ürünler.
- Normal kullanım, aşınma ve yıpranmaya bağlı bakım onarım veya parça değişiklikleri.

Teknik Bilgi

Kaç telefona sahip olabilirim?

Telefon ekipmanının tüm öğeleri Ringer Equivalence Number (REN) sahiptir, bu bir telefon hattına bağlanabilecek toplam telefon sayısını belirler. D1011 REN 1 sahiptir. Toplam REN 4'e izin verilir. Eğer toplamda REN 4 aşırsa, telefonlar çalmayabilir. Farklı telefon tipleri ile REN 4'ten küçük olsa bile çalma garantisi yoktur.

Kaydettiğiniz ilave el cihazları ve şarj cihazları REN 0'dır.

R&TTE

Bu ürün Türkiye içinde telefon şebekeleri ve uygun santrallerde kullanım içindir.

Bu cihaz Radyo Cihazları ve Telekomünikasyon Terminal Cihazları Direktifi 1999/5/EC ile elektromanyetik enerjiye maruz kalma için ICNIRP standardına uyumluluk dahil olmak üzere uyumludur.

Uygunluk Beyanı

Motorola olarak beyan ederiz ki, bu ürün Yönetmelik 1999/5/EC ile gerekli görülen tüm temel gereksinimler ve ilgili hükümler ile uyumludur.

Bu ürün serisi için Uygunluk Beyanı aşağıdaki web sitesinde yayınlanmıştır:
<http://www.motorola.com/eu/radios/technicaldocumentation>

Santral bağlantısı

Bu ürün Türkiye içinde kullanım içindir.

Duraklama girme

Bazı santrallerde, erişim kodu ardından bir süre beklemeniz gerekir, bu esnada santral dış erişim hattını alır bu yüzden arama dizinizde duraklama girmeniz gerekebilir.

Telefon numarasından önce duraklama (P) girmek için tuşunu basılı tutun.

Uluslararası numaralar ve kontür kartı numaralarından önce de duraklama girmek isteyebilirsiniz.

Flash

Eğer santral/PABX (Özel Otomatik Hat Değişimi) bağlıysanız, flash fonksiyonunu kullanmanız gerekebilir, daha fazla bilgi için PABX tedarikçiniz ile görüşün.

12. Duvara montaj

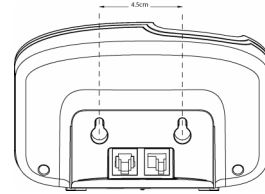
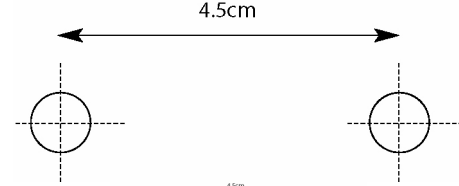
ÖNEMLİ

D1011'i duvara monte etmeden önce, duvar arkasındaki görülmeyen herhangi bir kablo veya boruyu delmediğinizden emin olun.

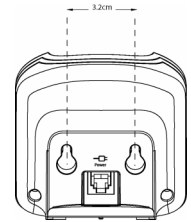
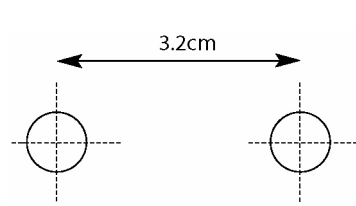
Delmeden önce, elektrik ve telefon kablolarının prizlere ulaşacağından emin olun.

1. Delik konumlarını belirlemek için aşağıdaki şablonları kullanın.

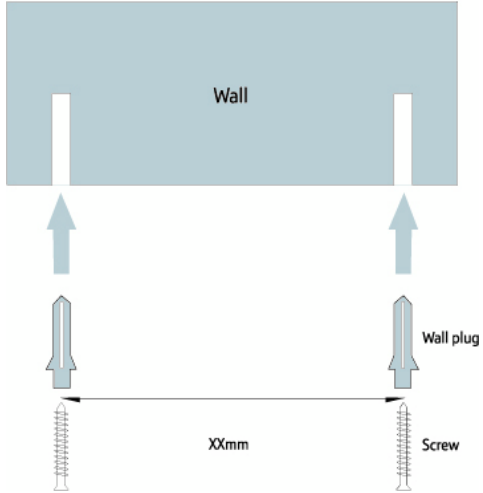
- Ana üniteyi duvara monte etmek için, 8 mm matkap ucu kullanarak duvarda 4.5 cm ara ile iki delik delin.



- Şarj cihazını duvara monte etmek için, 8 mm matkap ucu kullanarak duvarda 3.2 cm ara ile iki delik delin.



2. Gerekliyse dübelleri takın, sonra vidaları takın, telefonu duvara asmak için vidalar duvardan 5 mm kadar dışarda olmalıdır.



3. Ana ünite/şarj cihazını tabandan çıkartın, ana ünitenin arkasındaki delikleri vidaların kafaları ile hizalayın ve yerine sağlam şekilde oturması için ana üniteyi/şarj cihazını hafifçe aşağı çekin.



MOTOROLA, the Stylized M Logo and all other trademarks indicated as such herein are trademarks of Motorola, Inc. © Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.

© Motorola, Inc. 2008



Version 1 (11042008-TR)

