



MOTOROLA

Motorola D1110-es sorozat

Digitális vezeték nélküli telefon
üzenetrögzítővel

Vigyázat!

*Csak akkumulátort használjon.
A legelső használat előtt 24 óráig töltsse a
kézibeszélőt.*

Üdvözüli...

az új, Motorola D1111-es, digitális vezeték nélküli telefonja!

- Falra szerelhető szabad bázis. Az összes kézibeszélő teljesen vezeték nélküli, hatótávolságon belül bárholnan működtethető
- 1.6" színes kijelző.
- 100 nevet és telefonszámot tartalmazó telefonkönyv.
- Telefonkönyv bejegyzések másolása más kézibeszélők között.
- Képernyővédő óra kijelzése.
- 12 perc digitális felvételi idővel rendelkező üzenetrögzítő.
- SMS üzenetek küldése és fogadása.¹
- A Hívófél-kijelzés megjeleníti, hogy ki telefonált Önnek, és a Híváslistában megtekintheti az utolsó 30 telefonáló adatait.²
- Egyetlen bázisállomáshoz legfeljebb 5 kézibeszélő regisztrálható és az egyes kézibeszélők legfeljebb 4 bázisállomáshoz regisztrálhatók.
- Belső hívásokat létesíthet, átirányíthatja a külső hívásokat, 3-utas beszélgetéseket tarthat két belső és egy külső hívó fél között.

¹ Az SMS-küldés szolgáltatáshoz fel kell iratkoznia hálózati szolgáltatójánál a Hívófél-kijelzés szolgáltatásra, és nem rejtheti el a telefonszámát. Negyedéves díjat is felszámíthatnak. Előfordulhat, hogy más hálózati szolgáltatók hálózatai nem kompatibilisek ezzel az SMS-szolgáltatással.

² Ezeknek a szolgáltatásoknak a működéséhez, fizessen elő szolgáltatójánál a Hívófél-kijelzés vagy a Hívásvárokoztatás szolgáltatásra. Negyedéves díjat is felszámíthatnak.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a készülék áramkimaradásakor nem használható segélyhívások kezdeményezésére. A segélyhívások eléréséhez alternatív szolgáltatásról kell gondoskodni.

Jelen felhasználói útmutató az összes információt tartalmazza, amelyre szüksége van, hogy a legjobbat hozhassa ki készülékéből.

Az első hívás végrehajtása előtt be kell állítania a telefonját. Kövesse a következő pár oldalon megtalálható 'Kezdeti lépések' című részében szereplő egyszerű utasításokat.

FONTOS

Csak a mellékelt telefonkábelrel használja.


Ez a készülék áramkimaradásakor nem használható segélyhívások kezdeményezésére. A segélyhívások eléréséhez alternatív szolgáltatást kell biztosítani.

Hiánytalan a csomag?

- D1111-es kézibeszélő
- D1111-es bázisállomás
- Beüzemelési útmutató
- 2 x AAA NiMH akkumulátor
- A bázisállomás hálózati adaptere
- Telefonkábel
- Csavarok és fali aljzatok a falra szereléshez

Ha D1111-es több részes csomagot vásárolta meg, akkor a következő kiegészítő cikkekkel is rendelkezik:

- D1111-es kézibeszélő és töltő
- 2 x AAA NiMH akkumulátor
- A töltő hálózati adaptere

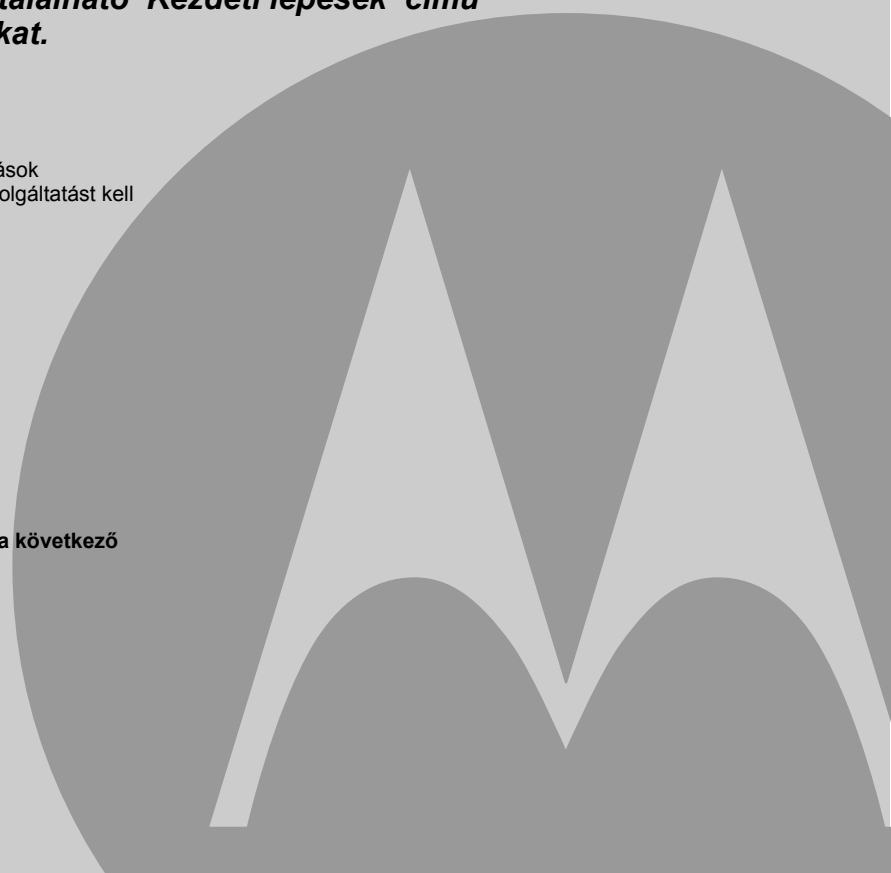

1. Első lépések.....	6	Egy bejegyzés másolása egy másik kézibeszélőre	17
Elhelyezés	6	A teljes telefonkönyv másolása egy másik kézibeszélőre.....	18
Üzembe helyezés.....	6	Memória állapota.....	18
Csatlakoztatás a nagy bázisállomáshoz	6	4. Kézibeszélő beállításai	18
A kézibeszélő és a töltő csatlakoztatása (Csak többcsomagos kiserelés)	6	Kézibeszélő csengőhangja	18
A D1111 beállítása	7	Kézibeszélő csengetési hangereje.....	18
Dátum és idő kézi beállítása	8	Kézibeszélő hangereje.....	19
2. Ismerkedjen meg készülékével	8	Kézibeszélő neve	19
A kézibeszélő áttekintése.....	8	Kijelző nyelve	19
Kézibeszélő kijelzője	9	Háttér	19
Ikonok a kijelzőn	9	Menüszín.....	19
A bázisállomás	10	Képernyővédő	20
Navigálás a menükben.....	11	Világítás ki	20
Menüterkép	12	Kijelző kontraszt	20
Karaktertáblázat	13	Auto. beszéd	20
3. A telefon használata.....	14	Hangjelzés	20
A kézibeszélő be- és kikapcsolása.....	14	PABX elérési kód	21
Híváskezdeményezés	14	5. Bázisállomás beállítások	21
Tárcsázás előkészítése	14	Bázisállomás csengőhang	21
Hívás befejezése	14	Bázisállomás csengetési hangerő.....	21
Hívás fogadása	14	Tárcsázás mód.....	22
Hangszóró/vevőegység hangerejének beállítása.....	14	Csengetési elsőbbség.....	22
Mikrofon kikapcsolás	14	Visszahívási mód	22
Másik kézibeszélő hívása.....	14	Első csengés	22
Hívás átirányítása	14	Rendszer PIN	23
3-utas konferenciahívás	15	Alapértelmezett beállítások visszaállítása	23
Kihangosított konferenciahívás kezdeményezése	15	Alapértelmezett beállítások	23
Hívásfogadás kihangosítás üzemmódban	15	GAZD üzemmód	24
Szám újrahívása az újrahívási listából	15	6. Óra és ébresztés	24
Szám mentése az újrahívási listából a telefonkönyvbe	15	Dátum és idő.....	24
Újrahívási szám törlése/Összes újrahívás törlése.....	15	Riasztás beállítás	24
A billentyűzet lezárása	15	Ébresztés be / ki	25
Keresés/Kézibeszélő keresése	16	Ébresztés csengőhang kikapcsolása	25
Név és szám tárolása	16	Időformátum	25
Bejegyzés megtekintése	17	7. Eseményemlékeztető	25
Bejegyzés hívása	17	Új esemény hozzáadása	25
Név és szám szerkesztése.....	17	Emlékeztető csengőhang kikapcsolása	26
Csengőhang szerkesztés	17	Emlékeztető részletek megjelenítése.....	26
Bejegyzés kitörlése	17	Emlékeztető szerkesztése	26
Teljes telefonkönyv törlése.....	17	Emlékeztető elküldése szöveges üzenetként	26

Emlékeztető törlése	26	Az SMS elküldése	36
Összes emlékeztető törlése	27	Szabványos szöveg	37
8. Híváslista	27	SMS fogadása és olvasása	37
Hívófél kijelzés	27	Új üzenet olvasása	38
Híváslisták	27	SMS olvasása, továbbítása, törlése, megtekintése és a	
Új hívás riasztás	28	kapcsolódó szám elmentése	38
Az új nem fogadott hívások megtekintése	28	A Piszkozatok mappában található szövegek szerkesztése	
Híváslista megtekintése és tárcsázás híváslistából	28	vagy küldése	38
Híváslista másolása a telefonkönyvbe	28	A Továbbítás mappában található szöveg továbbítása	
Üzenet küldése a híváslistában található telefonszámnak	28	vagy törlése	39
Bejegyzés törlése	29	Sablonok szerkesztése	39
Összes bejegyzés törlése	29	Szövegek törlése	39
9. Hívásvárakoztatás	29	Szolgáltatási központ számok hozzáadása vagy módosítása	40
10. Hangposta	29	Küldőközpont beállítása	40
11. Gyerekőr	30	Üzenetre figyelmeztető hangjelzés	40
A Gyerekőr bekapcsolása	30	Üzenet méretének beállítása	40
A gyerekőr szintjének megváltoztatása	30	Felhasználói fiók hozzáadása	41
A tárcsázandó szám beállítása	30	Fiókban található szöveg megnyitása és elolvasása	41
12. Üzenetrögzítő	31	Felhasználói fiók szerkesztése	41
Bázisállomás vezérlőbillentyűk	31	Felhasználói fiók törlése	42
Az üzenetrögzítő be/ki kapcsolása	31	Közös fiók alcímének megadása	42
Válasz később	31	14. További kézibeszélők használata	42
Üzenetre figyelmeztető hang bekapcsolása / kikapcsolása	32	További kézibeszélők regisztrálása	42
A kijelzőn megjelenő riasztások	32	Bázisállomás kiválasztása	43
Saját kimenő üzenet rögzítése	32	Kézibeszélő regisztráció törlése	43
Hangutasítások vagy a kimenő üzenetek nyelve	33	15. Segítség	43
A kimenő üzenet ellenőrzése vagy törlése	33	16. Általános tudnivalók	45
Kimenő üzenet mód kiválasztása	33	Biztonsági és elektromágneses interferencia/kompatibilitás	
Emlékeztető rögzítése	33	információk	45
Híváslehallgatás	34	Tisztítás	46
Üzenetlejárás	34	Környezeti adatok	46
Az összes régi üzenet törlése	34	A termék hulladékkezelésével kapcsolatos tudnivalók	46
Kapcsolja Be vagy Ki a távoli elérést	35	Garancia információ	47
A távoli hozzáférés PIN-kódjának módosítása	35	R&TTE	47
Az üzenetrögzítő távoli bekapcsolása	35	Megfelelőségi nyilatkozat	48
Az üzenetrögzítő működtetése másik telefonról	36	Csatlakozás kapcsolótáblához	48
13. SMS	36	Szünet beszúrása	48
Előfizetés az SMS-szolgáltatásra	36	Visszahívás	48
		17. Falra illesztés	48

1. Első lépések

FIGYELMEZTETÉS

Ne helyezze D1111-es telefont fürdőszobába vagy egyéb nedves területre.

Elhelyezés

A D1111-es bázisállomást a fali aljzattól és a telefonaljzattól 2 méter távolságon belül kell elhelyezni, hogy a kábelek elérjék az aljzatokat.



Az interferencia elkerülése érdekében legalább 1 méterre helyezze a többi elektromos berendezéstől. A D1111-es készülék úgy működik, hogy rádiójeleket küld a kézibeszélő és a bázisállomás között. A jelerősség a bázisállomás helyzetétől függ. A legjobb jel eléréséhez a bázisállomást helyezze minél magasabbra.

A D1111-es bázisállomás falra szereléséhez lásd: "Falra illesztés" a következő oldalon: 48.

A KÉZIBESZÉLŐ HATÓTÁVOLSÁGA

A D1111-es hatótávolsága kültéren 300 méter a bázisállomás és a kézibeszélő közötti akadálymentes a terület esetén. A bázisállomás és a kézibeszélő közötti bármely akadály jelentősen csökkenti a jelerősséget. Ha a bázisállomás beltéren található, és a kézibeszélő vagy kültéren vagy beltéren helyezkedik el, akkor a hatótávolság általában legfeljebb 50 méter. A vastag kőfalak jelenösen befolyásolhatják a hatótávolságot.

JELERŐSSÉG

A kézibeszélőn látható  ikon jelzi, hogy hatótávolságon belül tartózkodik-e. Ha a bázisállomás hatótávolságán kívül tartózkodik, akkor a képernyőn a Keresés... felirat jelenik meg, és a  jel villog. Ha hívás közben a kézibeszélő hatótávolságon kívül kerül, a kézibeszélő erre hangjelzéssel figyelmeztet.

Ha éppen hívásban van, a vonal megszakad, ha a kézibeszélő a bázisállomás hatótávolságán kívülre kerül. Térjen vissza hatótávolságon belülre. A kézibeszélő automatikusan újracsatlakozik a bázisállomáshoz.

Üzembe helyezés


FONTOS


A bázisállomást folyamatosan csatlakoztatni kell a fali áramellátó csatlakozóaljzathoz. A telefonkábel csak akkor csatlakoztassa a fali aljzathoz, ha a kézibeszélő teljesen feltöltődött. Csak a termékkel szállított tápkábel és telefonkábel használja.

MELYIK ADAPTER?

Az átlátszó csatlakozóval rendelkező adapter a bázisállomáshoz tartozik, a vörös színű csatlakozóval rendelkező adapter pedig a töltőegységhez tartozik.


Csatlakoztatás a nagy bázisállomáshoz

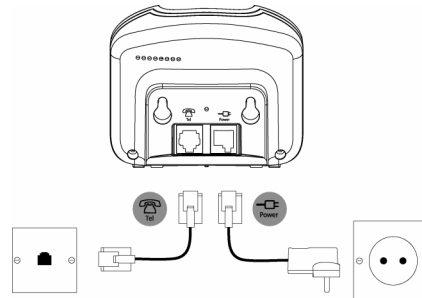



Csatlakoztassa az átlátszó csatlakozós adaptert a bázisállomás alján a  jelölésű csatlakozóaljzathoz, és helyezze a kábel másik végét a fali áramellátó csatlakozóaljzatba, majd kapcsolja be az áramellátást.

A kézibeszélő és a töltő csatlakoztatása (Csak többcsomagos kiszerelés)

Ha a több részes csomagot vásárolta meg, akkor az alábbi eljárást az összes kézibeszélőn és töltőn végre kell hajtania:

1. Csatlakoztassa a vörös csatlakozós adaptert a töltő alján található  jelöléshez.

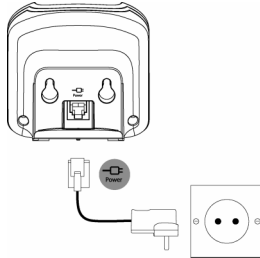


2. Helyezze a mellékelt 2 x AAA NiMH akkumulátort a kézibeszélőbe. Majd csúsztassa vissza a rekesz fedelét a helyére.
3. Helyezze a kézibeszélőt a töltőre, és töltsé legalább 24 órát. Amikor a kézibeszélő teljesen feltöltődött, akkor a  ikon jelzi a teljes töltöttségi szintet.
4. A 24 órát követően, amikor a kézibeszélő teljesen feltöltődött, csatlakoztassa a telefonkábel a nagy bázisállomásról a telefon fali aljzatába.

FONTOS

Figyelem! Csak akkumulátort használjon. Ha nem akkumulátort használ akkor a kijelzőn a Rossz elem felirat jelenik meg és a töltés leáll. Cserélje akkumulátorokra.

FIGYELMEZTETÉS AZ AKKUMULÁTOR ALACSONY TÖLTÉSI SZINTJÉRE

Ha a  ikonon vörös rész látható, akkor az ismételt használat előtt újra kell tölteni a kézibeszélőt.

Töltés közben a  ikon a töltést jelezve jelenik meg a kijelzőn.

AKKUMULÁTOR TELJESÍTÉNYE

Ideális körülmények között a teljesen feltöltött akkumulátor 10 óra beszélgetési időt vagy 100 óra készenléti időt biztosít egyetlen feltöltéssel.

Vegye figyelembe, hogy az új akkumulátorok csak pár napos szokásos üzemelést követően érik el teljes kapacitásukat.

Az akkumulátorok legjobb állapotának fenntartása érdekében pár órára vegye le a kézi beszélőt a bázisállomásról.



Ha hetente egy alkalommal teljesen lemeríti az akkumulátorokat, akkor azzal elősegíti, hogy élettartamuk a lehető leghosszabb legyen.

Az akkumulátorok töltési kapacitása az elhasználódás miatt idővel csökken, ezért a kézibeszélő kevesebb beszéd-/készenléti idővel rendelkezik. Adott esetben ki kell cserélni az akkumulátorokat.

A kézibeszélő első alkalommal történő feltöltését követően a későbbi töltési idő naponta 6-8 óra. A töltés alatt az akkumulátorok és a kézibeszélő felmelegedhet. Ez megszokott jelenség.

A D1111 beállítása

Üdvözlőképernyő

1. Röviden megjelenik az Üdvözlőképernyő, amelyet az országok listája követ.
2. A  vagy  gombbal válassza ki az országot (szolgáltatót), és nyomja meg a Választ gombot.
A kézibeszélő és a bázisállomás alaphelyzetbe áll a megfelelő beállítások betöltéséhez. A készenléti képernyő megjelenését követően a telefonja használatra kész.

Anélkül is fogadhat illetve kezdeményezhet hívásokat, hogy először kiválasztaná az országot és a hálózati szolgáltatót, azonban az Üdvözlőképernyő mindaddig újra megjelenik, amíg nem konfigurálja telefonja országbeállításait.




Dátum és idő

Ha szolgáltatójánál előfizetett a Híváskijelzés szolgáltatásra, a rendszer az első hívás fogadásakor az összes kézibeszélőn automatikusan beállítja a dátumot és az időt.

A rendszer az összes üzenetrögzítőn fogadott üzenet esetén rögzíti a dátumot és az időt.

Ha nem rendelkezik Híváskijelzés szolgáltatással, akkor a dátumot és az időt kézzel is beállíthatja.


Dátum és idő kézi beállítása

1. Nyomja meg a Menü gombot és görgessen a  vagy  gombbal az Idő beállítás elemhez, majd nyomja meg a Választ gombot.
2. A rendszer kiemeli a Dátum és idő beállítást. Nyomja meg a Választ gombot.
3. Adja meg a dátumot NN/HH/ÉÉ formátumban, például a 01 09 08 a 2008. szeptember 1. jelölése. Adja meg az időt a 12 vagy a 24 órás időformátumban. Nyomja meg a Mentés gombot. Az Időformátum módosításához lásd: (25. oldal).
4. Nyomja meg a  vagy Vissza gombot, amíg vissza nem tér a készenléti módhoz.

A D1111 ezzel használatra kész.

2. Ismerkedjen meg készülékével

A kézibeszélő áttekintése

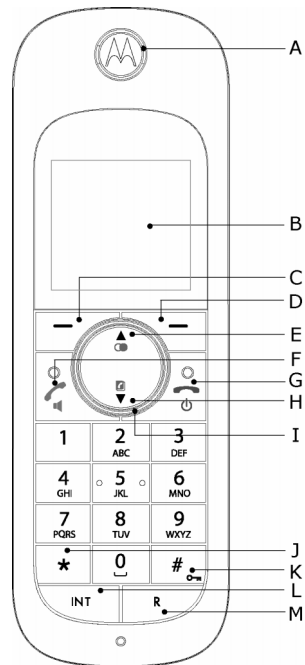

A Fülhallgató

B Kijelző

A kijelzőn megjelenő ikonokkal kapcsolatosan lásd a következőt: 9. oldal.

C Opció gomb (bal)

Érintse meg a Menü megnyitásához.

Nyomja meg a képernyőn megjelenő opciók kiválasztásához.

D Opció gomb (jobb)

Készenléti üzemmódban nyomja meg a telefonkönyv menü megnyitásához (16. oldal).

Nyomja meg a képernyőn megjelenő opciók kiválasztásához.

E Újratárcsázás/Fel

Készenléti üzemmódban nyomja meg a megnyitáshoz és az Újratárcsázási lista görgetéséhez (15. oldal).

Beszéd módban nyomja meg a hangerő beállításához.

Menü módban nyomja meg az opciók közötti váltáshoz.

Telefonkönyv-bejegyzés mentésekor nyomja meg és tartsa lenyomva szóköz megadásához (48. oldal).

F Beszéd/ Kihangosítás

Készenléti üzemmódban használja hívás kezdeményezéséhez és hívások fogadásához (14. oldal).

Beszéd üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a kézibeszélő be- és kikapcsolásához (15. oldal).

G Hívás befejezése/ Bekapcsolás/kikapcsolás

Nyomja meg a hívás befejezéséhez (14. oldal).

Menü üzemmódban nyomja meg a visszatéréshez a készenléti üzemmódba.

Készenléti üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a kézibeszélő kikapcsolásához. Kikapcsolt állapotban nyomja meg a kézibeszélő bekapcsolásához.

H Telefonkönyv/ Le

Készenléti módban nyomja meg a megnyitáshoz és az Nevek lista görgetéséhez (17. oldal).

Beszéd módban nyomja meg a hangerő beállításához.

Menü módban nyomja meg az opciók közötti váltáshoz.

I Navigátor ragyogó karika

Világít, ha a telefon használatban van. Villog, ha új eseményt jelez pl. elmulasztott hívást.

J *

Nyomja meg és tartsa lenyomva a Hangkódos és Impulzusos tárcsázás közötti váltáshoz (22. oldal)

K #/ Lezárás

Nyomja meg és tartsa lenyomva a billentyűzet lezárásához (15. oldal).

A billentyűzár feloldásához válassza a Feloldás lehetőséget, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

L Int (Belső hívás)

Belső hívásokhoz használt (43. oldal).





M R (Újrahívás)








Kapcsolótáblákkal/PABX-egységekkel való használatra.

Kézibeszélő kijelzője







Ikonok a kijelzőn

-  Készenléti üzemmódban jelenik meg, és azt jelzi, hogy a kézibeszélő a bázisállomás hatótávolságán belül van. Villog, ha hatótávolságon kívül kerül.
-  Bekapcsolt GAZD üzemmód esetén jelenik meg
-  Kézibeszélő csengési hangereje kikapcsolt.
-  Kihangosított beszéd üzemmód esetén jelenik meg.

-  Üzenetrögzítő bekapcsolt.
-  Riasztás beállítva.
-  A billentyűzet lezárva.
-  Üzenetei vannak az üzenetrögzítőn.
-  Szöveges üzenetei vannak.*
-  Hangposta üzenetei vannak.*
-  Nem fogadott hívásai vannak.*

Az akkumulátor hozzávetőleges töltöttségi szintje az alábbiakban látható:


-  Az akkumulátor teljesen fel van töltve.
-  Az akkumulátor részlegesen feltöltött.
-  Az akkumulátor kezd lemerülni.
-  Teljesen lemerült akkumulátort jelez (vörös).

* Ennek a jellemzőnek a működéséhez fizessen elő szolgáltatójánál a Híváskijelzés szolgáltatásra. Negyedéves díjat is felszámíthatnak.

MEGJEGYZÉS

Ha a telefonos üzenetrögzítő (TAM) vagy a hangpostaüzenetek memóriája megtelt, a megfelelő emlékeztető ikon alatt egy fehér vonal jelenik meg.

A bázisállomás

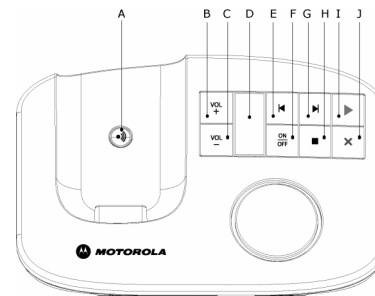

A Keresés gomb

Készenléti módban nyomja meg a kézibeszélők megcsengetéséhez (16. oldal).

Kézibeszélők regisztrációjakor nyomja meg és tartsa lenyomva a belépéshez a regisztrációs üzemmódba (42. oldal).

B Hangerő fel

C Hangerő le

D LED-kijelző

Jelzi, hogy az üzenetrögzítő mikor van bekapcsolt vagy kikapcsolt állapotban, és jelzi az üzenetek számát.

Amikor az üzenetrögzítő bekapcsolt.

Megjeleníti az üzenetek számát

Amikor a memória megtelt, és az üzenetrögzítő be van kapcsolva.

Az "F" és az üzenet száma között változik

Az üzenetrögzítő távoli elérése során

"A" jelenik meg

Bejövő/kijövő üzenetek és feljegyzések rögzítésekor

"I" jelenik meg

A hangerő beállítása során

A "0" - "9" jelenik meg, vagy a legnagyobb hangerő esetén a "H"

Amikor az üzenetrögzítő kikapcsolt, "." jelenik meg és nincs esemény

Indításkor

Ha az idő nem lett beállítva, a "C" és az üzenetszám között villog

E Hátra ugrik/Újból lejátszik

F Üzenetrögzítő készülék be-/kikapcsolása

G Előre ugrik

H Leállítás

I Lejátszás/Szünet

J Törlés

A vezérlőgombokkal kapcsolatos további információért lásd: (31. oldal)

Navigálás a menükben.

A D1111 könnyen használható menürendszerrel rendelkezik.


Az egyes menükhöz opciólista tartozik, amelyet a következő oldalon található menüterképen tekinthet meg.

Ha a kézibeszélő bekapcsolt, és készenléti üzemmódban van:

1. A főmenü megjelenítéséhez nyomja meg a **Menü** gombot.
2. Az elérhető opciók lapozásához használja a **▲** vagy **▼** gombot.
3. A **Választ** opciógombbal válasszon ki egy menüopciót, vagy a **Back(Vissza)** opciógombbal térjen vissza az előző képernyőhöz.
A visszalépéshez az előző menüszintre, nyomja meg a **Back(Vissza)** gombot.
A kilépéshez a menüből és a visszatéréshez a készenléti üzemmóddhoz, nyomja meg a **↵** gombot.

Ha 30 percig egyetlen gombot sem nyom meg, a kézibeszélő automatikusan készenléti üzemmódra áll.

Menüterkép

SMS	Üzenetrögzítő	Híváslista	Emlékeztető	Idő beállítás	Beállítások	Regisztrálás	Extra	Nevek	Nevek gomb hívás közben:
Üzenetírás	Lejátsz.	Nem fog. hívások	Esemény esetén a következő opciók jelennek meg.	Dátum és idő	Kézbisz. beáll.	Kézbisz. reg.	Szoba felügyelet	Készenléti módban a menüből:	Telefonkönyv lista jelenik meg.
Bejövő üzenetek	Összes meghallg.	Fogadott hívások		Riasztás	Csengőhang	Alap kiválaszt.		Keresés	Válassza az OPCIÓK lehetőséget:
Piszkozatok	Válasz be/ki	Tárcs. hívások	Esemény hozzáad.*	Időformátum	Csengés hangerő	Reg. törlése		Partner hozzáad.	<i>Partner hozzáad.</i>
Kimenő üzenetek	Emlék. rögz.	Hívások törlése	Részletek		Vevő hangereje			Tel.könyv másol.	<i>Részletek</i>
Sablonok	Kimenő üzenet		Esemény szerk.		Kézbisz. Neve			Hívószámok	<i>Partner szerk.</i>
Üzenetek törlése	Üzenetek törlése		Küldés szövegben		Nyelv			Memória állapot	<i>Partner törlése</i>
SMS-beállítások	Válaszbeáll.		Esemény törlése		Háttér			Tel.könyv törl.	
<i>Szolg. központok</i>	<i>OGM nyelv</i>		Összes törlése		Menü szín			Készenléti módban nyomja meg a  gombot:	
<i>Lev.fiók száma</i>	<i>Válasz mód</i>				Képernyővédő			Telefonkönyv lista jelenik meg	
<i>Üzenet mérete</i>	<i>Válasz később</i>				Világítás ki			Válassza az OPCIÓK lehetőséget:	
<i>Üzenetre figy.</i>	<i>Üz.-re figy.</i>				Kij. kontraszt			<i>Részletek</i>	
<i>Felhasználók</i>	<i>Távoli hozzáfér</i>				Auto. beszéd			<i>Üzenetküldés</i>	
					Hangjelzés			<i>Partner szerk.</i>	
					PABX elérési kód			<i>Partner másolása</i>	
					Alapbeáll. menü			<i>Csengőhang</i>	
					Csengőhang			<i>Partner törlése</i>	
					Csengés hangerő				
					Tárcsázás mód				
					Cseng. elsőbbség				
					Visszahívásimód				
					Első csengés				
					Rendszer PIN				
					Visszaállítás				
					GAZD üzemmód				

*Ha a listán egy esemény található, megjelenik az "Esemény" felirat. Ellenkező esetben megjelenik az "Esemény hozzáad." felirat.

Karakter táblázat

Gomb	Kisbetű/ nagybetű	Hozzárendelt karakterek és szimbólum
1	L/U*	. , - ? ! ' @ : ; / 1
2	L	a b c 2 á â ã ä å ç ç
	U	A B C 2 Á Â Ã Ä Å Ć Č
3	L	d e f 3 d' é e ě
	U	D E F 3 Ď Ě Ě Ě
4	L	g h i 4 í î
	U	G H I 4 Í Î
5	L	j k l 5 í ĺ ł
	U	J K L 5 Ĺ Ľ Ł
6	L	m n o 6 h ň ó ô ö ő
	U	M N O 6 Ń Ň Ó Ô Ö Ő
7	L	p q r s 7 ř ř ś ș ș
	U	P Q R S 7 Ř Ŕ Ś Ş Š
8	L	t u v 8 ț ț ú ü ű ú
	U	T U V 8 Ț Ț Ú Ü Ű Ú
9	L	w x y z 9 ý ž ž ž
	U	W X Y Z 9 Ý Ž Ž Ž
0	L/U	Szókód 0
*	L/U	karakter tábla előhívása
#	L/U	nyomja meg röviden a következő módok közötti váltáshoz: Abc, abc és ABC

*L = Kisbetű
U = Nagybetű

Ha a kijelző nyelve Ελληνικά, a karakter táblázat a következő:

Gomb	Kisbetű/ nagybetű	Hozzárendelt karakterek és szimbólum
1	L/U*	. , - ? ! ' @ : ; / 1
2	L	α β γ 2
	U	A B Γ 2
3	L	δ ε ζ 3
	U	Δ Ε Ζ 3
4	L	η θ ι 4
	U	Η Θ Ι 4
5	L	κ λ μ 5
	U	Κ Λ Μ 5
6	L	ν ξ ο 6
	U	Ν Ξ Ο 6
7	L	π ρ σ 7
	U	Π Ρ Σ 7
8	L	τ υ φ 8
	U	Τ Υ Φ 8
9	L	χ ψ ω 9
	U	Χ Ψ Ω 9
0	L/U	Szókód 0
*	L/U	karakter tábla előhívása
#	L/U	nyomja meg röviden a kisbetűk és nagybetűk közötti váltáshoz



*L = Kisbetű
U = Nagybetű

3. A telefon használata


HÍVÁSIDŐMÉRŐ

A kézibeszélő automatikusan méri a bejövő hívások idejét. A kézibeszélő kijelzőjén hívás közben és a hívást követő néhány másodpercben megjelenik a készenléti időtartama.


A kézibeszélő be- és kikapcsolása

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg és tartsa lenyomva a  a kézibeszélő kikapcsolásához. A bekapcsoláshoz nyomja meg a  gombot.

Híváskezdeményezés


1. Nyomja meg a  gombot.
2. Amikor tárcsahangot hall, tárcsázza a számot.

Tárcsázás előkészítése

1. Először tárcsázza a számot. Ha hibázik, nyomja meg a Törlés gombot az utolsó számjegy törléséhez.
2. A híváshoz nyomja meg a  gombot.


Ha a hívott szám megfelel a telefonkönyv egy bejegyzésének, a rendszer megjeleníti a nevet.

Hívás befejezése



1. Nyomja meg a  gombot.

Hívás fogadása

Bejövő híváskor a telefon csenget. A kijelzőn megjelenik a Külső hívás felirat, és megjelenik a hívó fél száma, vagy - ha a szám megfelel a telefonkönyv egy bejegyzésének - a név megjelenik.

1. Nyomja meg a  gombot a hívás fogadásához.

Hangszóró/vevőegység hangerejének beállítása

1. Hívás közben nyomja meg a  vagy  gombot a hangerő növeléséhez. A kijelzőn megjelenik a hangerő szintje.

Mikrofon kikapcsolás


Hívás közben úgy beszélhet egy közeli személlyel, hogy a hívó fél nem hallja az Ön hangját.

1. Hívás közben nyomja meg a Titkos gombot. A kijelzőn a Titkosítás Be látható, és a hívó fél nem hallja Önt.
2. Nyomja meg a Kí gombot a visszatéréshez a hívó félhez.

Belső hívás

Másik kézibeszélő hívása

Ha a bázisállomáshoz több, mint egy kézibeszélő regisztrált, belső hívásokat hajthat végre két kézibeszélő között.




1. Nyomja meg az  gombot, majd a felhívni kívánt kézibeszélő számát (1-5).
2. A tárcsázáshoz nyomja meg az OK gombot.

A belső hívás fogadását követően a kijelzőn megjelenik a Belső hívás X kézibeszélő felirat (ahol az X a hívást kezdeményező kézibeszélő) és a kézibeszélő száma.

Hívás átirányítása

Egy bejövő hívást a bázisállomáshoz regisztrált másik kézibeszélőre irányíthatja át.

Hívás közben:



1. Nyomja meg az  gombot, majd a kívánt kézibeszélő számát (1-5).
2. Nyomja meg az OK gombot a tárcsázáshoz, vagy nyomja meg a Vége gombot a híváskérelem visszavonásához, és a visszatéréshez a hívó félhez.
3. Amint a másik kézibeszélő fogadja a hívást, értesítheti erről a hívó felet.
4. Nyomja meg a  gombot az átvitel befejezéséhez, vagy nyomja meg az  gombot a két hívó fél közötti váltáshoz.

Ha a másik kézibeszélő nem válaszol, nyomja meg a Vége gombot a visszatéréshez az első hívó félhez.

3-utas konferenciahívás

3-utas konferenciahívást kezdeményezhet 2 belső hívó fél és egy külső hívó fél között.






Külső hívó félhez intézett hívás közben:



1. Nyomja meg az  gombot, majd a kívánt kézibeszélő számát (1-5).
2. A tárcsázáshoz nyomja meg az OK gombot.
3. Amint a másik kézibeszélő fogadja a hívást, értesítheti erről a hívó felet.
4. Nyomja meg a **Csatlak.** gombot a konferenciahívás elindításához. A kijelzőn megjelenik a **Konf. hívás** felirat.
5. Nyomja meg a  gombot a hívás megszakításához.

Kihangosítás


A kihangosítással a hívó féllel a kézibeszélő tartása nélkül beszélhet. Továbbá a hangszóróból a helyiségben tartózkodó többi személy is hallhatja a beszélgetést.

Kihangosított konferenciahívás kezdeményezése

1. Tárcsázza a számot, és nyomja meg a  gombot.
2. Nyomja meg ismét az  gombot. A  ikon megjelenik, és a hívás a kézibeszélő hangszóróján keresztül hallható.
3. Nyomja meg a  gombot a fülhallgató és a hangszóró közötti váltáshoz.
4. Nyomja meg a  gombot a hívás befejezéséhez.

Kihangosítás módban a hangerő módosításához nyomja meg a  vagy  gombot.

Hívásfogadás kihangosítás üzemmódban





Ha megszólal a telefon, nyomja meg kétszer a  gombot a kihangosítás módban történő hívásfogadáshoz.

Újrahívás

Az utoljára tárcsázott 20 telefonszám az újrahívási listába kerül. Ezt követően bármilyen számot újrahívhat, törölhet vagy a telefonkönyvbe másolhat.

Az újrahívható számok legfeljebb 32 számjegyből állhatnak.

Szám újrahívása az újrahívási listából

1. Nyomja meg az  gombot a legutoljára felhívott szám megjelenítéséhez.
2. Nyomja meg a  vagy  gombot a kívánt számra történő lapozáshoz.
3. A híváshoz nyomja meg a  gombot.

Szám mentése az újrahívási listából a telefonkönyvbe

Utasításokért tekintse meg a "Híváslista másolása a telefonkönyvbe" a következő oldalon: 28. és válassza a **Tárcs. hívások** opciót.

Újrahívási szám törlése/Összes újrahívás törlése




Utasításokért tekintse meg a "Újrahívási szám törlése/Összes újrahívás törlése" a következő oldalon: 15. és válassza a **Tárcs. hívások** opciót.

A billentyűzet lezárása

A billentyűzetet lezárhatja, így a kézibeszélő hordozása közben ne indíthat el véletlenül egy funkciót.

FONTOS



Lezárt billentyű mellett a bejövő hívásokat továbbra is fogadhatja, és a kézibeszélőn szokásos műveleteket végezhet. A hívás befejezését követően a billentyűzár ismét aktiválódik.

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot. Megjelenik a  szimbólum. A billentyűzár feloldása:
2. Nyomja meg a **Feloldás** gombot. A kijelzőn megjelenik a **Feloldáshoz** nyomja meg: # gomb felirat.
3. Nyomja meg a  gombot.

Keresés/Kézibeszélő keresése

Értesítheti egy kézibeszélő felhasználóját vagy megkereshet egy hiányzó kézibeszélőt.

A Hívásértékesítésre a kézibeszélővel nem lehet válaszolni.

1. Nyomja meg a  gombot a bázisállomáson. A bázisállomáshoz regisztrált összes kézibeszélő kicseng, és a kijelzőn megjelenik a Hívásértékesítés üzenet.
2. Nyomja meg újból a  gombot a bázisállomáson a csengetés leállításához, vagy egy kézibeszélőn nyomja meg a Leállít gombot vagy bármilyen más gombot az összes kézibeszélő csengetésének leállításához.

Telefonkönyv

A telefonkönyv legfeljebb 100 nevet és számot tud tárolni. A számok 24 számjegyből állhatnak, a nevek legfeljebb 12 betűt tartalmazhatnak. Az egyes telefonkönyv-bejegyzésekhez különböző csengőhangokat rendelhet.

BETŰRENDES KERESÉS

Nyomja meg a következő gombot: 

Vagy

Nyomja meg a Nevek gombot.

A rendszer kiemeli a Keresés lehetőséget. Nyomja meg a Választ gombot.

Megjelenik a bejegyzések listája.


Adja meg a kívánt név első betűjét. A rendszer megjeleníti az adott betűvel kezdődő nevet.

A  gombbal megtekintheti az adott betűvel kezdődő többi bejegyzést.

Név és szám tárolása


Ha előfizet a híváskijelzés szolgáltatásra, és a szám helyett a hívó fél nevét szeretné megjeleníteni, mentse el a teljes telefonszámot (az előhívóval együtt) a telefonkönyvbe.

Több bejegyzést ugyanolyan névvel menthet el, azonban a szükségtelen duplikátumok elkerülése érdekében egy számot csak egyszer tárolhat.




1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a Nevek elemet. Megjelenik a telefonkönyv menü.
2. A rendszer kiemeli a Keresés lehetőséget. A  gombbal görgessen a Partner hozzáad. lehetőséghez, és nyomja meg a Választ gombot.
3. Adja meg a nevet és nyomja meg az OK gombot.

Egy név tárolásakor az első karakter nagybetűs, a többi karakter pedig kisbetűs.

A kisbetű/nagybetű közötti váltáshoz nyomja meg a  gombot.

Szóköz tárolásához a szám mezőben, nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot.

Újrahívás tárolásához a szám mezőben, nyomja meg az  gombot.

4. Adja meg a telefonszámot és nyomja meg a Mentés gombot.
5. Görgessen az  vagy  gombbal a kívánt csengőhanghoz és nyomja meg a Választ gombot. A kijelzőn megjelenik a <NÉV> mentve üzenet, és a készülék visszatér a telefonkönyv menühöz.
6. Nyomja meg a Back(Vissza) gombot az előző menüszintre történő visszalépéshez, vagy nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba történő visszatéréshez.

NEVEK BEÍRÁSA

Használja a billentyűzetet a nevek beírásához, például a TOM nevet a következőképpen adhatja meg:



Nyomja meg egyszer a  gombot a T betű megadásához.

Nyomja meg háromszor a  gombot az O betű megadásához.


Nyomja meg egyszer a  gombot az M betű megadásához.

ÍRÁSSAL KAPCSOLATOS TANÁCSOK

A legutoljára megadott karakter vagy szám törléséhez nyomja meg a Törlés gombot.

Nyomja meg az  vagy  gombot a karakterek/számok közötti vissza vagy előre lépéshez.

Nyomja meg a  gombot a kisbetű és nagybetű közötti váltáshoz.

Nyomja meg a  gombot szóköz megadásához.

Használja az  gombot írásjelek megadásához.

A számhoz egy nevet kell megadni.

TELEFONKÖNYV MEGNYITÁSA HÍVÁS KÖZBEN.

1. Beszélgetés közben nyomja meg a **Nevek** gombot.
2. Nyomja meg az **Opciók** gombot a következők kiválasztásához: Partner hozzáad., Részletek, Partner szerk. vagy Partner törlése.

Bejegyzés megtekintése

1. Nyomja meg a **¶** gombot. Megjelenik az első bejegyzés.
2. Görgessen az **▲** vagy **▼** gombbal a betűrend szerinti kereséshez.
3. Nyomja meg az **Opciók** gombot. A kijelzőn a **Részletek** kiemelve jelenik meg.
4. Nyomja meg a **Választ** gombot a név, szám és csengőhang megjelenítéséhez.
5. Nyomja meg a **Tárcsáz** gombot a szám hívásához, vagy nyomja meg a **Back(Vissza)** gombot a visszatéréshez az előző szinthez.

Bejegyzés hívása

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a **¶** gombot. Megjelenik az első bejegyzés.
2. Görgessen az **▲** vagy **▼** gombbal a betűrend szerinti kereséshez.
3. Nyomja meg a **☎** gombot a megjelenített szám tárcsázásához.

Név és szám szerkesztése

1. Nyomja meg a **¶** gombot.
2. Görgessen a **▲** vagy **▼** gombbal a kívánt partnerhez.
3. Nyomja meg az **Opciók** gombot, és a **¶** gombbal válassza a **Partner szerk.** lehetőséget, és nyomja meg a **Választ** gombot.
4. Nyomja meg a **Törlés** gombot karakterek törléséhez, majd a billentyűzettel adjon meg új karaktereket, és nyomja meg az **OK** gombot.
5. Nyomja meg a **Törlés** gombot számok törléséhez, majd a billentyűzettel adjon meg új karaktereket, és nyomja meg a **Mentés** gombot.
6. Görgessen a **▲** vagy **▼** gombbal a kívánt csengőhanghoz és nyomja meg a **Választ** gombot egy bejegyzés mentéséhez.
7. A **Back(Vissza)** kiválasztásával lépjen vissza az előző menüszintre.

Csengőhang szerkesztés

1. Nyomja meg a **¶** gombot.
2. Görgessen a **▲** vagy **▼** gombbal a kívánt partnerhez.
3. Nyomja meg az **Opciók** gombot, görgessen a **¶** gombbal a Csengőhang lehetőséghez, és nyomja meg a **Választ** gombot.
4. A **▲** vagy **▼** gombbal lépjen a kívánt csengőhangra, vagy válassza az **Alapért. cshang.** kiválasztásához, majd válassza a **Választ** lehetőséget.
5. A **Back(Vissza)** kiválasztásával lépjen vissza az előző menüszintre.

Bejegyzés kitörlése

1. Nyomja meg a **¶** gombot.
2. Görgessen a **▲** vagy **▼** gombbal a kívánt partnerhez.
3. Nyomja meg az **Opciók** gombot, és a **¶** gombbal válassza a **Partner törlése** lehetőséget, és nyomja meg a **Választ** gombot.
4. Nyomja meg az **Igen** gombot a nyugtázáshoz, vagy a **Nem** gombot a visszavonáshoz.
5. Nyomja meg a **Back(Vissza)** gombot a visszatéréshez a készenléti üzemmóddhoz.



Teljes telefonkönyv törlése

1. Nyomja meg a **Nevek** gombot.
2. A **▲** vagy **▼** gombokkal válassza a **Tel.könyv törl.** lehetőséget, és nyomja meg a **Választ** gombot.
3. Nyomja meg az **Igen** gombot a nyugtázáshoz, vagy a **Nem** gombot a visszavonáshoz.
4. Nyomja meg a **Back(Vissza)** gombot a visszatéréshez a készenléti üzemmóddhoz.

Egy bejegyzés másolása egy másik kézibeszélőre

Ha a D1111-es bázisállomáshoz egynél több kézibeszélő csatlakozik, akkor átmásolhatja a bejegyzéseket a kézibeszélők között.




1. Nyomja meg a **¶** gombot.
2. Görgessen a **▲** vagy **▼** gombbal a kívánt partnerhez.
3. Nyomja meg az **Opciók** gombot, és a **¶** gombbal válassza a **Partner másolása** lehetőséget, és nyomja meg a **Választ** gombot.
4. Megjelenik a **Kézibeszélőre felirat.** Nyomja meg a **Választ** gombot.

5. A rendszer megjeleníti az elérhető kézibeszélőket. Görgessen a  vagy  gombbal a kívánt kézibeszélőre, és nyomja meg a Választ gombot. A fogadó kézibeszélőn megjelenik a Tel.könyv másol.? üzenet. Nyomja meg az Igen gombot az elfogadáshoz, vagy a Nem gombot a visszavonáshoz. A befejezést követően a külső kézibeszélőn megjelenik a <NEV> másolva üzenet.
6. A Back(Vissza) kiválasztásával lépjen vissza az előző menüszintre.

A teljes telefonkönyv másolása egy másik kézibeszélőre

A telefonkönyv bejegyzéseket néhány perc alatt egy másik kézibeszélőre másolhatja.

Azon a kézibeszélőn, amelyről másol:


1. Nyomja meg a Nevek gombot.
2. A  gombbal válassza a Tel.könyv másol. lehetőséget, és nyomja meg a Választ gombot.
3. Megjelenik a Kézibeszélőre felirat. Nyomja meg a Választ gombot.
4. A rendszer megjeleníti az elérhető kézibeszélőket. Görgessen a  vagy  gombbal a kívánt kézibeszélőre, és nyomja meg a Választ gombot. A befejezést követően a kijelzőn az átmásolt bejegyzések száma látható.
5. A Back(Vissza) kiválasztásával lépjen vissza az előző menüszintre.

A fogadó kézibeszélőn:

1. A kijelzőn megjelenik a Tel.könyv másol.? felirat. Nyomja meg az Igen gombot a másolás elkezdéséhez, vagy a Nem gombot a visszavonáshoz.

Memória állapota

Ellenőrizheti a telefonkönyv memória állapotát.

1. Nyomja meg a Nevek gombot.
2. A  gombbal válassza a Memória állapota lehetőséget, és nyomja meg a Választ gombot.
3. A kijelzőn a Foglalt memória és a Szabad memória látható.
4. A Vissza kiválasztásával lépjen vissza az előző menüszintre.







4. Kézibeszélő beállítása

Kézibeszélő csengőhangja

A külső és a belső hívásokhoz különböző csengőhangokat rendelhet hozzá.

10 kézibeszélő csengőhang közül választhat.






A kiválasztott csengőhangokhoz hangminta tartozik.

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a  gombbal a Beállítások lehetőséghez, és nyomja meg a Választ gombot.
2. A Kézibesz. beáll. felirat kiemelve jelenik meg. Nyomja meg a Választ gombot.
3. A Csengőhang kiemelve jelenik meg. Nyomja meg a Választ gombot.
4. Nyomja meg a  vagy  gombot a Külső hívás vagy a Belső hívás kiemeléséhez. A megerősítéshez nyomja meg a Választ gombot.
5. Görgessen a  vagy  gombbal a kívánt csengőhang kiemeléséhez.
6. A megerősítéshez nyomja meg a Választ gombot.
7. Nyomja meg a Back(Vissza) gombot az előző menüszintre történő visszalépéshez, vagy nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba történő visszatéréshez.

Kézibeszélő csengetési hangereje






A kézibeszélő 5 csengetési hangerőbeállítással rendelkezik, valamint a néma móddal.

Ha a hangerő beállítása Ki, megjelenik a  ikon.

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a  gombbal a Beállítások lehetőséghez, és nyomja meg a Választ gombot.
2. A Kézibesz. beáll. felirat kiemelve jelenik meg. Nyomja meg a Választ gombot.
3. A  gombbal válassza a Csengés hangerő lehetőséget, és nyomja meg a Választ gombot.
4. Nyomja meg a  vagy  gombot a kívánt hangerőszint megjelenítéséhez. A megerősítéshez nyomja meg a Mentés gombot.
5. Nyomja meg a Back(Vissza) gombot az előző menüszintre történő visszalépéshez, vagy nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba történő visszatéréshez.

Kézibeszélő hangereje




Ez beállítja a kézibeszélő fülhallgatójának szabványos hangerejét. 8 szint közül választhat.

1. Nyomja meg a **Menü** gombot, görgessen a  gombbal a **Beállítások** lehetőséghez, és nyomja meg a **Választ** gombot.
2. A **Kézibesz. beáll.** felirat kiemelve jelenik meg Nyomja meg a **Választ** gombot.
3. A  gombbal válassza a **Vevő hangereje** lehetőséget, és nyomja meg a **Választ** gombot.
4. Nyomja meg a  vagy  gombot a kívánt hangerőszint megjelenítéséhez. A megerősítéshez nyomja meg a **Mentés** gombot.
5. Nyomja meg a **Back(Vissza)** gombot az előző menüsintre történő visszalépéshez, vagy nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba történő visszatéréshez.

Kézibeszélő neve

Ha a D1111-es bázisállomással egynél több kézibeszélőt használ, az egyes kézibeszélőket névvel láthatja el a könnyű megkülönböztetés érdekében.






Egy név legfeljebb 10 karakter hosszú lehet.

1. Nyomja meg a **Menü** gombot, görgessen a  gombbal a **Beállítások** lehetőséghez, és nyomja meg a **Választ** gombot.
2. A **Kézibesz. beáll.** felirat kiemelve jelenik meg Nyomja meg a **Választ** gombot.
3. A  gombbal görgessen a **Kézibesz. Neve** lehetőséghez, és nyomja meg a **Választ** gombot.
4. Használja a billentyűzetet a név beírásához, és nyomja meg a **Mentés** gombot.
5. Nyomja meg a **Back(Vissza)** gombot az előző menüsintre történő visszalépéshez, vagy nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba történő visszatéréshez.








Kijelző nyelve

Az elérhető nyelvek a következők:





English, Türkçe, Cesky, Magyar, Slovensky, Hrvatski, Ελληνικά, Polski és Romana.


1. Nyomja meg a **Menü** gombot, görgessen a  gombbal a **Beállítások** lehetőséghez, és nyomja meg a **Választ** gombot.
2. A **Kézibesz. beáll.** felirat kiemelve jelenik meg Nyomja meg a **Választ** gombot.
3. Az  gombbal görgessen a  **Nyelv** lehetőségre, és nyomja meg a **Választ** gombot.
4. Görgessen a  lehetőségre vagy a nyelvre, és nyomja meg a **Választ** gombot.
5. Nyomja meg a **Back(Vissza)** gombot az előző menüsintre történő visszalépéshez, vagy nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba történő visszatéréshez.

Háttér

1. Nyomja meg a **Menü** gombot, görgessen a  gombbal a **Beállítások** lehetőséghez, és nyomja meg a **Választ** gombot.
2. A **Kézibesz. beáll.** felirat kiemelve jelenik meg Nyomja meg a **Választ** gombot.
3. A  gombbal görgessen a **Háttér** lehetőséghez, és nyomja meg a **Választ** gombot.
4. Görgessen a  vagy  gombbal a kívánt háttérre, és nyomja meg a **Megnéz** gombot.
5. Az előnézeti képernyőn az  vagy  gombbal megtekintheti az elérhető háttereket.
6. A háttér jóváhagyásához nyomja meg a **Működés** gombot.
7. Nyomja meg a **Back(Vissza)** gombot az előző menüsintre történő visszalépéshez, vagy nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba történő visszatéréshez.

Menüsín






1. Nyomja meg a **Menü** gombot, görgessen a  gombbal a **Beállítások** lehetőséghez, és nyomja meg a **Választ** gombot.
2. A **Kézibesz. beáll.** felirat kiemelve jelenik meg Nyomja meg a **Választ** gombot.
3. A  gombbal görgessen a **Menü szín** lehetőséghez, és nyomja meg a **Választ** gombot.
4. Görgessen a  vagy  gombbal a kívánt szín kiválasztásához: kék, narancssárga vagy rózsaszín és nyomja meg a **Választ** gombot.

5. Nyomja meg a **Back(Vissza)** gombot az előző menüsintre történő visszalépéshez, vagy nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba történő visszatéréshez.

Képernyővédő






Ha a képernyővédő órára állított, analóg óra jelenik meg.

A képernyővédő akkor jelenik meg, ha a kijelző háttérvilágítása kikapcsol készenléti módban. A háttérvilágítás időtűllépésének módosításához tekintse meg a Világítás ki opciót.






1. Nyomja meg a **Menü** gombot, görgessen a  gombbal a **Beállítások** lehetőséghez, és nyomja meg a **Választ** gombot.
2. A **Kézibesz. beáll.** felirat kiemelve jelenik meg Nyomja meg a **Választ** gombot.
3. A  gomba válassza a **Képernyővédő** lehetőséget, és nyomja meg a **Választ** gombot.
4. A  vagy  gombbal a **Képernyővédő** elemet állítsa az **Óra** vagy **Ki** lehetőségre.
5. Nyomja meg a **Választ** gombot az **Óra** kiválasztásához.
6. Nyomja meg a **Választ** gombot az előző menüsintre történő visszalépéshez, vagy nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba történő visszatéréshez.

Világítás ki


Állítsa be, hogy a háttérvilágítás mennyi ideig világítson a készülék készenléti képernyőre történő visszatérése után.






1. Nyomja meg a **Menü** gombot, görgessen a  gombbal a **Beállítások** lehetőséghez, és nyomja meg a **Választ** gombot.
2. A **Kézibesz. beáll.** felirat kiemelve jelenik meg Nyomja meg a **Választ** gombot.
3. A  gombbal görgessen a **Világítás ki** lehetőséghez, és nyomja meg a **Választ** gombot.
4. A  vagy  gombbal válassza ki a kívánt időzítést, majd nyomja meg a **Választ** gombot.
5. Nyomja meg a **Back(Vissza)** gombot az előző menüsintre történő visszalépéshez, vagy nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba történő visszatéréshez.

Kijelző kontraszt

1. Nyomja meg a **Menü** gombot, görgessen a  gombbal a **Beállítások** lehetőséghez, és nyomja meg a **Választ** gombot.
2. A **Kézibesz. beáll.** felirat kiemelve jelenik meg Nyomja meg a **Választ** gombot.
3. A  gombbal görgessen a **Kij. kontraszt** lehetőséghez, és nyomja meg a **Választ** gombot.
4. A  vagy  gombbal válassza az **Alacsony, Közepes** vagy **Magas** lehetőséget, és nyomja meg a **Választ** gombot.
5. Nyomja meg a **Back(Vissza)** gombot az előző menüsintre történő visszalépéshez, vagy nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba történő visszatéréshez.

Auto. beszéd





Ha az **Auto. beszéd** beállítása **BE**, bejövő hívása esetén úgy válaszolhat a hívásra, hogy a kézibeszélő leemeli a töltőről. A  gombot nem kell megnyomnia.

1. Nyomja meg a **Menü** gombot, görgessen a  gombbal a **Beállítások** lehetőséghez, és nyomja meg a **Választ** gombot.
2. A **Kézibesz. beáll.** felirat kiemelve jelenik meg Nyomja meg a **Választ** gombot.
3. A  gombbal válassza az **Auto. beszéd** gombot, és nyomja meg a **Választ** gombot.
4. A  vagy  gombbal válassza a **Be** vagy **Ki** lehetőséget, majd nyomja meg a **Választ** gombot.
5. Nyomja meg a **Back(Vissza)** gombot az előző menüsintre történő visszalépéshez, vagy nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba történő visszatéréshez.

Hangjelzés

Amikor megnyom egy gombot a D1111-es kézibeszélőn, hangjelzés hallható. A hangjelzést be- vagy kikapcsolhatja.

1. Nyomja meg a **Menü** gombot, görgessen a  gombbal a **Beállítások** lehetőséghez, és nyomja meg a **Választ** gombot.
2. A **Kézibesz. beáll.** felirat kiemelve jelenik meg Nyomja meg a **Választ** gombot.






3. A  gombbal válassza a Hangjelzés lehetőséget, és nyomja meg a Választ gombot.
4. A  vagy  gombbal válassza a Ki vagy Be lehetőséget, majd nyomja meg a Választ gombot.
5. Nyomja meg a Back(Vissza) gombot az előző menüsztintre történő visszalépéshez, vagy nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba történő visszatéréshez.

PABX elérési kód

Ha a D1111 kapcsolótáblához kapcsolódik, akkor a külső vonalhoz történő csatlakozáshoz a tárcsázási szakasz során egyjegyű hozzáférési kódot kell megadnia.

A hozzáférési kód a egy szám elején látható a kijelzőn.

A hozzáférési kódot a rendszer nem használja egy szám önálló tárcsázásakor, hanem akkor, amikor például a telefonkönyvből kezdeményez egy hívást. Ezzel a lehetőséggel hívásokat intézhet egyéb kapcsolótábla mellékek felé is.






1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a  gombbal a Beállítások lehetőséghez, és nyomja meg a Választ gombot.
2. A Kézibesz. beáll. felirat kiemelve jelenik meg Nyomja meg a Választ gombot.
3. A  gombbal görgessen a PABX elérési kód lehetőséghez, és nyomja meg a Választ gombot.
4. A  vagy  gombbal válassza a Be, Ki vagy Kód beállítása lehetőséget, majd nyomja meg a Választ gombot.
Ha a Kód beállítása lehetőséget választotta, adja meg a kapcsolótábla hozzáférési kódját (pl. 9), és nyomja meg a Mentés gombot.
5. Nyomja meg a Back(Vissza) gombot az előző menüsztintre történő visszalépéshez, vagy nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba történő visszatéréshez.

5. Bázisállomás beállítások

Bázisállomás csengőhang







5 bázisállomás csengőhang közül választhat.

A kiválasztott csengőhangokhoz hangminta tartozik.

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a  gombbal a Beállítások lehetőséghez, és nyomja meg a Választ gombot.
2. A  gombbal görgessen a Alapbeáll. menü lehetőséghez, és nyomja meg a Választ gombot.
3. A Csengőhang kiemelve jelenik meg. Nyomja meg a Választ gombot.
4. Görgessen a  vagy  gombbal a kívánt csengőhang kiemeléséhez.
5. A megerősítéshez nyomja meg a Választ gombot.
6. Nyomja meg a Back(Vissza) gombot az előző menüsztintre történő visszalépéshez, vagy nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba történő visszatéréshez.







Bázisállomás csengetési hangerő

A bázisállomás 5 csengetési hangerőbeállítással rendelkezik, valamint a néma móddal.

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a  gombbal a Beállítások lehetőséghez, és nyomja meg a Választ gombot.
2. A  gombbal görgessen a Alapbeáll. menü lehetőséghez, és nyomja meg a Választ gombot.
3. A  gombbal válassza a Csengetés hangerő lehetőséget, és nyomja meg a Választ gombot.
4. Nyomja meg a  vagy  gombot a kívánt hangerőszint megjelenítéséhez. A megerősítéshez nyomja meg a Választ gombot.
5. Nyomja meg a Back(Vissza) gombot az előző menüsztintre történő visszalépéshez, vagy nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba történő visszatéréshez.

Tárcsázás mód






A D1111 ezzel impulzusos üzemmódra állított. Ezt a beállítást szokásos esetben nem kell módosítani. Két tárcsázási mód érhető el: Hang vagy Impulzus.



1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a  gombbal a Beállítások lehetőséghez, és nyomja meg a Választ gombot.
2. A  gombbal görgessen a Alapbeáll. menü lehetőséghez, és nyomja meg a Választ gombot.
3. A  gombbal válassza a Tárcsázás mód lehetőséget, és nyomja meg a Választ gombot.
4. Nyomja meg a  vagy  gombot az Impulzus vagy Hangkód kiválasztásához, majd a megerősítéshez nyomja meg a Választ gombot.
5. Nyomja meg a Back(Vissza) gombot az előző menüszintre történő visszalépéshez, vagy nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba történő visszatéréshez.



Csengetési elsőbbség


Ha a bázisállomáshoz több mint egy kézibeszélő regisztrált, akkor beállíthatja, hogy az egyik kézibeszélő a többi kézibeszélő előtt csengessen. Így a kézibeszélő használója elsőként fogadhatja a hívást, akárcsak egy recepció.

Ha azt szeretné, hogy az összes kézibeszélő egyszerre csengessen, válassza az Összes kézibesz. lehetőséget. Ha azt szeretné, hogy egy kézibeszélő a többi kézibeszélő előtt kétszer csengessen, válassza a Kézibesz. kivál. lehetőséget.







1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a  gombbal a Beállítások lehetőséghez, és nyomja meg a Választ gombot.
2. A  gombbal görgessen a Alapbeáll. menü lehetőséghez, és nyomja meg a Választ gombot.
3. A  gombbal válassza a Csend. elsőbbség lehetőséget, és nyomja meg a Választ gombot.
4. Nyomja meg a  vagy  gombot az Összes kézibesz. vagy Kézibesz. kivál. kiemeléséhez, majd nyomja meg a Választ gombot.

Ha a Kézibesz. kivál. lehetőséget választja, a rendszer az összes elérhető kézibeszélőt megjeleníti. A  vagy  gombbal jelölje ki a kívánt kézibeszélőt, és nyomja meg a Választ gombot.

A  vagy  gombbal válassza ki a beállítani kívánt csengetések számát (2, 4 vagy 6), és nyomja meg a Választ gombot.

5. Nyomja meg a Back(Vissza) gombot az előző menüszintre történő visszalépéshez, vagy nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba történő visszatéréshez.



Visszahívási mód

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a  gombbal a Beállítások lehetőséghez, és nyomja meg a Választ gombot.
2. A  gombbal görgessen a Alapbeáll. menü lehetőséghez, és nyomja meg a Választ gombot.
3. A  gombbal válassza a Visszahívási mód lehetőséget, és nyomja meg a Választ gombot.
4. Nyomja meg a  vagy  gombot az Újrahívás 1 vagy Újrahívás 2 kiválasztásához, majd a megerősítéshez nyomja meg a Választ gombot.
5. Nyomja meg a Back(Vissza) gombot az előző menüszintre történő visszalépéshez, vagy nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba történő visszatéréshez.

Első csengés

Ha előfizetett a hálózat Híváskijelzés szolgáltatására, a D1111 csak a hívó fél információ átvételét és megjelenítését követően cseng.

Azonban ha azt szeretné, hogy a kézibeszélő a hívó fél információ megjelenítése nélkül csengessen, akkor az Első csengés információt állítsa a Be lehetőségre. Vegye figyelembe, hogy ezzel a beállítással az elsőnek hallható csengőhang az alapértelmezett csengőhang. A beállított csengőhangra csak akkor vált át, ha a rendszere megkapta a hívó fél információkat.

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a  gombbal a Beállítások lehetőséghez, és nyomja meg a Választ gombot.
2. A  gombbal görgessen a Alapbeáll. menü lehetőséghez, és nyomja meg a Választ gombot.

3. A **▼** gombbal válassza a **Első csengés** lehetőséget, és nyomja meg a **Választ** gombot.
4. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Be** vagy **Ki** kiválasztásához, és nyomja meg a **Választ** gombot a nyugtázáshoz.
5. Nyomja meg a **Back(Vissza)** gombot az előző menüszintre történő visszalépéshez, vagy nyomja meg a **☎** gombot a készenléti üzemmódba történő visszatéréshez.

Rendszer PIN

A Rendszer PIN bizonyos beállítások módosításához, valamint regisztráláshoz/regisztráció törléshez használható. Az alapértelmezett beállítás 0000. Ezt saját, legfeljebb 8 számjegyből álló számmal módosíthatja.

PIN megadásakor a számok a következőképpen láthatók: ****.

1. Nyomja meg a **Menü** gombot, görgessen a **▼** gombbal a **Beállítások** lehetőséghez, és nyomja meg a **Választ** gombot.
2. A **▼** gombbal görgessen a **Alapbeáll. menü** lehetőséghez, és nyomja meg a **Választ** gombot.
3. A **▼** gombbal görgessen a **Rendszer PIN** lehetőséghez, és nyomja meg a **Választ** gombot.
4. Adja meg a régi PIN-kódot (eredeti beállítás: 0000), és nyomja meg az **OK** gombot.
5. Adja meg az új PIN-kódot, és nyomja meg az **OK** gombot.
6. Adja meg újból az új PIN-kódot, és nyomja meg az **OK** gombot.
7. Nyomja meg a **Back(Vissza)** gombot az előző menüszintre történő visszalépéshez, vagy nyomja meg a **☎** gombot a készenléti üzemmódba történő visszatéréshez.

Alapértelmezett beállítások visszaállítása

A D1111 alapértelmezett (eredeti) beállításokra állítható. Ez nincs hatással a telefonkönyvre, a híváslistára vagy a felhasználói adatokra, beleértve a személyes/rögzített kimenő üzeneteket és az üzenetrögzítőn tárolt üzeneteket.

A rendszer a bázisállomáshoz regisztrált összes kézibeszélőt megtartja. A rendszer visszaállítja az összes szöveges üzenetet, üzenetrögzítőn tárolt üzenetet és bázisállomás beállítását.

1. Nyomja meg a **Menü** gombot, görgessen a **▼** gombbal a **Beállítások** lehetőséghez, és nyomja meg a **Választ** gombot.
2. A **▼** gombbal görgessen a **Alapbeáll. menü** lehetőséghez, és nyomja meg a **Választ** gombot.
3. A **▼** gombbal görgessen a **Visszaállítás** lehetőséghez, és nyomja meg a **Választ** gombot.
4. Válassza az **Igen** lehetőséget a nyugtázáshoz, vagy a **Nem** lehetőséget a visszavonáshoz.
5. Adja meg a rendszer PIN-kódot (eredeti beállítás: 0000), és nyomja meg az **OK** gombot. A kijelzőn megjelenik a **Mindent visszaá.,** és az egység újraindul.






Alapértelmezett beállítások

Kézibeszélő neve	Kézibeszélő
Kézibeszélő csengőhang	3. dallam
Kézibeszélő csengetési hangereje	3
Vevő hangereje	4
Hangjelzés	Be
Automatikus beszéd	Be
Képernyővédő	Óra
Bázisállomás csengőhang	1. dallam
Bázisállomás csengetési hangerő	3
Tárcsázás mód	Hang
Első csengés	Ki
Rendszer PIN	0000
GAZD üzemmód	Ki
Gyerekőr	Ki
Üzenetrögzítő	Be
Kimenő üzenet	Üzenetrögzítő & felvétel
Csengetés késleltetés	6. csengetés

GAZD üzemmód

Az energiakibocsátás szintjének csökkentése érdekében választhatja az energiatakarékos vagy az GAZD módot. Ha a GAZD üzemmód a Be lehetőségre állított, a bázisállomás teljesítménye csökken.

A GAZD üzemmód Be vagy Ki kapcsolása:

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a  gombbal a Beállítások lehetőséghez, és nyomja meg a Választ gombot.
2. A  gombbal görgessen a Alapbeáll. menü lehetőséghez, és nyomja meg a Választ gombot.
3. A  gombbal válassza a GAZD üzemmód lehetőséget, és nyomja meg a Választ gombot.
4. Nyomja meg a  vagy  gombot a Be vagy Ki kiválasztásához, és nyomja meg a Választ gombot a nyugtázáshoz.
A kiválasztástól függően hangjelzés kíséretében a kijelzőn a BEkapcs- ra állít vagy a Kikapcs-ra állít látható.

Jelzés ikon
GAZD
üzemmódban



Ha a beállítás BE, a szabványos jelzés ikon helyett a  ikon látható.



MEGJEGYZÉS

Ha a GAZD üzemmód BE kapcsolt, a kézibeszélő hatótávolsága csökken.

6. Óra és ébresztés

Dátum és idő








Ha előfizetett a szolgáltatójánál a Híváskijelzés szolgáltatásra, a rendszer az egyes hívások fogadásakor az összes kézibeszélőn beállítja a dátumot és az időt. Az egyes kézibeszélőkön az idő kézzel is beállítható.

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a  gombbal a Idő beállítás lehetőséghez, és nyomja meg a Választ gombot.
2. A rendszer kiemeli a Dátum és idő beállítást. Nyomja meg a Választ gombot.
3. Adja meg a dátumot NN/HH/ÉÉ formátum segítségével.
4. Adja meg az időt, és nyomja meg a Mentés gombot.
5. Nyomja meg a Back(Vissza) gombot az előző menüszintre történő visszalépéshez, vagy nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba történő visszatéréshez.

Riasztás beállítás

A riasztás beállításakor a kijelzőn megjelenik a  ikon.

Az egyes kézibeszélők különböző riasztás beállítással rendelkezhetnek.





1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a  gombbal a Idő beállítás lehetőséghez, és nyomja meg a Választ gombot.
2. A  gombbal válassza a Riasztás lehetőséget, és nyomja meg a Választ gombot.
3. Nyomja meg a  vagy  gombot a Be kiválasztásához, és nyomja meg a Választ gombot.
4. Nyomja meg a  vagy  gombot az Egyszer, Hé-Pé vagy Naponta kiválasztásához, és nyomja meg a Választ gombot.
5. Adja meg a riasztás idejét, és nyomja meg a Mentés gombot.
6. Nyomja meg a Vissza gombot az előző menüszintre történő visszalépéshez, vagy nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba történő visszatéréshez.

Ha a riasztás beállítása Egyszer, a  eltűnik a kijelzőről.

Ha a beállítás Naponta vagy Hé-Pé, a  ábra a kijelzőn marad..

Ébresztés be / ki

A riasztás beállítását követően be vagy kikapcsolhatja a beállítást.

1. Nyomja meg a **Menü** gombot, görgessen a  gombbal a **Idő beállítás** lehetőséghez, és nyomja meg a **Választ** gombot.
2. A  gombbal görgessen a **Riasztás** lehetőséghez, és nyomja meg a **Választ** gombot.
3. Nyomja meg a  vagy  gombot a **Be** vagy **Ki** kiválasztásához, és nyomja meg a **Választ** gombot.
4. A **Back**(Vissza) kiválasztásával lépjen vissza az előző menüszintre.





Ébresztés csengőhang kikapcsolása

Ha a riasztás kikapcsol, nyomja meg a **Leállít** gombot.

Ha a kézibeszélőt akkor használja a hívás létrehozásához, amikor ébresztés esedékes, akkor a  villog és sípoló hangot hall a hangszóróból.

Időformátum

Adja meg az időformátumot a 12 vagy a 24 órás beállításban.









1. Nyomja meg a **Menü** gombot, görgessen a  gombbal a **Idő beállítás** lehetőséghez, és nyomja meg a **Választ** gombot.
2. A  gombbal görgessen az **Időformátum** lehetőséghez, és nyomja meg a **Választ** gombot.
3. Nyomja meg a  vagy  gombot a **12 órás** vagy **24 órás** kiválasztásához, és nyomja meg a **Választ** gombot.
4. A **Back**(Vissza) kiválasztásával lépjen vissza az előző menüszintre.

7. Eseményemlékeztető

Új esemény hozzáadása

D1111-es készüléke legfeljebb öt esemény, például születésnapok, évfordulók megbeszélések adataira emlékezteti. Egy bejegyzés legfeljebb 24 karakter hosszú lehet.

A tárgyhoz legfeljebb 24 karakter adható meg.

1. Nyomja meg a **Menü** gombot, görgessen a  gombbal az **Emlékeztető** lehetőséghez, és nyomja meg a **Választ** gombot.
2. Ha a telefon nem tárol korábbi eseményt, az **Esemény hozzáad.** felirat világít. Nyomja meg a **Választ** gombot.
Vagy
Ha a telefon már tárol eseményeket, akkor felsorolja azokat. Nyomja meg az **Opciók** gombot. A rendszer kiemeli a **Esemény hozzáad.** lehetőséget. Nyomja meg a **Választ** gombot.
3. Adja meg a tárgyat, és nyomja meg a **Mentés** gombot.
4. Adja meg az aktuális dátumot (NN/HH), és nyomja meg az **OK** gombot.
5. Adja meg az aktuális időt (ÓÓ/PP), és nyomja meg az **Mentés** gombot.
Ha az aktuális időformátum beállítás a 12 órás, válassza a **de** vagy **du** lehetőséget.
6. Nyomja meg a  vagy  gombot a **Néma** vagy a **Riasztás** kiválasztásához, és nyomja meg a **Választ** gombot.
A **Riasztás** gomb megnyomása esetén:
Görgessen a  vagy  gombbal, válassza az **Egyszer** vagy az **Évente** lehetőséget és nyomja meg a **Választ** gombot.
Egyszer kiválasztása esetén görgessen a  vagy  gombbal annak kiválasztásához, hogy mikor szeretné hallani az emlékeztetőt, **A** megad. időben vagy **30 min** előtte. Nyomja meg a **Választ** gombot. A kijelzőn megjelenik a **Mentve** felirat.
Évente kiválasztása esetén a riasztás az esemény időpontjában szólal meg.
7. Nyomja meg a **Back**(Vissza) gombot az előző menüszintre történő visszalépéshez, vagy nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba történő visszatéréshez.

A néma emlékeztető kiválasztása esetén az esemény tárgya megjelenik a kijelzőn, de a riasztás nem szólal meg.

Ha az eseménymemória megtelt a kijelzőn megjelenik a Memória megtelt felirat. Új esemény hozzáadásához töröljön egy régi eseményt.

Emlékeztető csengőhang kikapcsolása

1. A készülék kijelzi az eseményt. Nyomja meg a **Megnéz** gombot a riasztás leállításához és az esemény részleteinek megtekintéséhez. Vagy nyomja le a **Back**(Vissza) gombot a riasztás leállításához és a készenléti kijelzőhöz történő visszatéréshez. A nem gomb megnyomásakor a riasztás egy perc után leáll.

Emlékeztető részletek megjelenítése

1. Nyomja meg a **Menü** gombot, görgessen a **▼** gombbal az Emlékeztető lehetőséghez, és nyomja meg a **Választ** gombot.
2. A készülék kijelzi a tárolt eseményeket. Ha szükséges, görgessen az **▼** gombbal a kívánt eseményhez és nyomja meg az **Opciók** gombot.
3. A **▼** gombbal görgessen a **Részletek** lehetőséghez, és nyomja meg a **Választ** gombot. A rendszer megjeleníti a leírást, az emlékeztető dátumát és idejét.
4. Nyomja meg a **Back**(Vissza) gombot az előző menüsintre történő visszalépéshez, vagy nyomja meg a **↩** gombot a készenléti üzemmódba történő visszatéréshez.

Emlékeztető szerkesztése

1. Nyomja meg a **Menü** gombot, görgessen a **▼** gombbal az Emlékeztető lehetőséghez, és nyomja meg a **Választ** gombot.
2. A készülék kijelzi a tárolt eseményeket. Ha szükséges, görgessen az **▼** gombbal a kívánt eseményhez és nyomja meg az **Opciók** gombot.
3. A **▼** gombbal görgessen a **Esemény szerk.** lehetőséghez, és nyomja meg a **Választ** gombot.
4. Szerkessze a tárgyat, és nyomja le a **Mentés** gombot.
5. Szerkessze a dátumot és az időt, majd nyomja le a **Mentés** gombot.

6. Nyomja meg a **▲** vagy **▼** gombot a **Néma** vagy a **Riasztás** kiválasztásához, és nyomja meg a **Választ** gombot.
A **Riasztás gomb** megnyomása esetén:
Görgessen a **▲** vagy **▼** gombbal, válassza az **Egyszer** vagy az **Évente** évenkénti lehetőséget és nyomja meg a **Választ** gombot.
Egyszer kiválasztása esetén görgessen a **▲** vagy **▼** gombbal annak kiválasztásához, hogy mikor szeretné hallani az emlékeztetőt, A megad. időben vagy 30 min előtte. Nyomja meg a **Választ** gombot. A kijelzőn megjelenik a **Mentve** felirat.
Évente kiválasztása esetén a riasztás az esemény időpontjában szólal meg.
7. Nyomja meg a **Back**(Vissza) gombot az előző menüsintre történő visszalépéshez, vagy nyomja meg a **↩** gombot a készenléti üzemmódba történő visszatéréshez.




Emlékeztető elküldése szöveges üzenetként

1. Nyomja meg a **Menü** gombot, görgessen a **▼** gombbal az Emlékeztető lehetőséghez, és nyomja meg a **Választ** gombot.
2. A készülék kijelzi a tárolt eseményeket. Görgessen az **▼** gombbal a kívánt eseményhez és nyomja meg az **Opciók** gombot.
3. A **▼** gombbal válassza a **Küldés szövegben** lehetőséget, és nyomja meg a **Választ** gombot.
4. A készülék kijelzi az eseményt. Nyomja meg az **Opciók** gombot a **Küldés** opció kiválasztásához és adja meg a célt.

Emlékeztető törlése

1. Nyomja meg a **Menü** gombot, görgessen a **▼** gombbal az Emlékeztető lehetőséghez, és nyomja meg a **Választ** gombot.
2. A készülék kijelzi a tárolt eseményeket. Görgessen az **▼** gombbal a kívánt eseményhez és nyomja meg az **Opciók** gombot.
3. A **▼** gombbal görgessen a **Esemény törlése** lehetőséghez, és nyomja meg a **Választ** gombot.
4. Nyomja meg az **Igen** gombot a nyugtázáshoz, vagy a **Nem** gombot a visszavonáshoz.
5. Nyomja meg a **Back**(Vissza) gombot az előző menüsintre történő visszalépéshez, vagy nyomja meg a **↩** gombot a készenléti üzemmódba történő visszatéréshez.

Összes emlékeztető törlése

1. Nyomja meg a **Menü** gombot, görgessen a  gombbal az Emlékeztető lehetőséghez, és nyomja meg a **Választ** gombot.
2. A készülék kijelzi a tárolt eseményeket. Nyomja meg az **Opciók** gombot.
3. A  gombbal görgessen a **Összes törlése** lehetőséghez, és nyomja meg a **Választ** gombot.
4. Nyomja meg az **Igen** gombot a nyugtázáshoz, vagy a **Nem** gombot a visszavonáshoz.
5. Nyomja meg a **Back(Vissza)** gombot az előző menüsintre történő visszalépéshez, vagy nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba történő visszatéréshez.

8. Híváslista

FONTOS

A Hívófél kijelzés szolgáltatás használatához, először elő kell fizetnie rá hálózati szolgáltatójánál. Negyedéves díjat is felszámíthatnak.

A hívófél nevének garantált kijelzése érdekében győződjön meg róla, hogy a telefonkönyvben a teljes telefonszámot tárolta-e el a hívószámmal együtt.

Ha a telefonkönyv már tartalmazza a hívó telefonszámát, a készülék a hozzárendelt nevet is kijelzi.

Ha a szám nem látható a **Nem látható** jelenik meg a kijelzőn.

Ha a szám nemzetközi szám a **Nemzetközi** jelenik meg a kijelzőn.

Ha a szám a szolgáltató száma a **Szolgáltató** jelenik meg a kijelzőn.

Ha a szám egy telefonfülke száma a **Telefonfülke** jelenik meg a kijelzőn.

Ha a szám egy visszahívási kérés a **Visszahívás** jelenik meg a kijelzőn.

Hívófél kijelzés

Ha előfizetett a Hívófél kijelzés szolgáltatásra, akkor kézibeszélője kijelzőjén, még a hívás fogadása előtt láthatja a hívófél számát (kivéve, ha ismeretlen).


Ha a telefonkönyv tárolja a nevet és a telefonszámot, és a készülék név/ telefonszám egyezést talált, akkor a szám helyett a hívófél nevét jelzi ki.

Híváslisták




Minden kézibeszélő legfeljebb 30 fogadott vagy elmulasztott hívás illetve 20 tárcsázott hívás adatait képes tárolni.

A hívófél adatait eltávolja a híváslistában, függetlenül attól, hogy fogadta-e a hívást vagy sem. Amennyiben a lista megtelt, és új hívást fogad a legrégibbi szám automatikusan törlődik.







Új hívás riasztás

Ha nem fogadott hívása van a kijelzőn az X nem fog. hívása van felirat jelenik meg. Ha lenyomja a Back(Vissza) gombot a kijelző visszatér a készenléti állapothoz és a  ikon jelenik meg.


Az új nem fogadott hívások megtekintése



1. Az új hívás riasztás észlelésekor nyomja meg a **Megnéz** lehetőséget. Most az  vagy  gombbal lapozhatja a Nem fogadott hívások listáját.
2. Nyomja meg az **Opciók** gombot. A Részletek opció kiemelve jelenik meg a kijelzőn. Nyomja meg a **Választ** gombot a telefonszám, továbbá a hívás idejének és dátumának megjelenítéséhez.
3. Nyomja meg a **Back(Vissza)** gombot az előző menüszintre történő visszalépéshez, vagy nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba történő visszatéréshez.







Híváslista megtekintése és tárcsázás híváslistából

1. Nyomja meg a **Menü** gombot, görgessen a  gombbal az Híváslisták lehetőséghez, és nyomja meg a **Választ** gombot. A **Nem fog. hívások** opció kiemelve jelenik meg a kijelzőn. Görgessen a  vagy a  gombbal a **Nem fog. hívások, Fogadott hívások** vagy a **Tárcs. hívások** opciók kiválasztásához.
2. Nyomja meg a **Választ** gombot. Most az  vagy  gombbal lapozhatja a listát.
3. Nyomja meg az **Opciók** gombot. A Részletek opció kiemelve jelenik meg a kijelzőn.
4. Nyomja meg a **Választ** gombot a hívó fél telefonszámának, továbbá a hívás idejének és dátumának megjelenítéséhez.
5. Nyomja meg a **Tárcsáz** gombot a szám hívásához.
6. Nyomja meg a **Back(Vissza)** gombot az előző menüszintre történő visszalépéshez, vagy nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba történő visszatéréshez.

Híváslista másolása a telefonkönyvbe







1. Nyomja meg a **Menü** gombot, görgessen a  gombbal az Híváslisták lehetőséghez, majd nyomja meg a **Választ** gombot. A **Nem fog. hívások** opció kiemelve jelenik meg a kijelzőn.


Szükség esetén az  vagy  gombbal válassza a **Fogadott** vagy a **Tárcs. hívások** lehetőséget, majd nyomja meg a **Választ** gombot.

2. Görgessen a  vagy  gombbal a kívánt bejegyzéshez, és nyomja meg az **Opciók** gombot.
3. Görgessen a  gombbal a **Szám mentése** lehetőséghez. Nyomja meg a **Választ** gombot.
4. Adja meg a nevet, majd nyomja meg az **OK** gombot. A kijelző kijelzi a telefonszámot, ekkor nyomja meg a **Mentés** gombot.
Ha szerkesztenie kell a számot a Törlés lehetőséggel törölheti bármely nem kívánt számjegyet, majd újakat adhat meg a billentyűzettel.
5. Görgessen az  vagy  gombbal a kívánt csengőhanghoz és nyomja meg a **Választ** gombot.
6. Nyomja meg a **Back(Vissza)** gombot az előző menüszintre történő visszalépéshez, vagy nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba történő visszatéréshez.

Lásd: "NEVEK BEÍRÁSA" és "ÍRASSAL KAPCSOLATOS TANÁCSOK" a következő oldalon: 16.








Üzenet küldése a híváslistában található telefonszámnak

1. Nyomja meg a **Menü** gombot, görgessen a  gombbal az Híváslisták lehetőséghez, majd nyomja meg a **Választ** gombot. A **Nem fog. hívások** opció kiemelve jelenik meg a kijelzőn. Szükség esetén az  vagy  gombbal válassza a **Fogadott** vagy a **Tárcs. hívások** lehetőséget, majd nyomja meg a **Választ** gombot.
2. Görgessen a  vagy  gombbal a kívánt bejegyzéshez, és nyomja meg az **Opciók** gombot.
3. Görgessen a  gombbal az **Üzenetküldés** lehetőséghez. Nyomja meg a **Választ** gombot.
4. Írja meg az üzenetet, majd nyomja meg az **Opciók** gombot.
5. A rendszer kiemeli a **Küldés** lehetőséget. Majd nyomja meg a **Választ** gombot. (Elmenthet vagy beilleszthet szimbólumot, emotikont vagy sablont).
6. A készülék előre beírja a számot a **Küldés ide:** kijelzőre, az üzenet elküldéséhez nyomja meg a **Küldés** gombot.

7. Nyomja meg a **Back**(Vissza) gombot az előző menüsintre történő visszalépéshez, vagy nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba történő visszatéréshez.







Az SMS küldéssel kapcsolatos további információkkal kapcsolatban lásd: (36. oldal).

Bejegyzés törlése

1. Nyomja meg a **Menü** gombot, görgessen a  gombbal az **Híváslisták** lehetőséghez, majd nyomja meg a **Választ** gombot. A **Nem fog. hívások** opció kiemelve jelenik meg a kijelzőn. Szükség esetén az  vagy  gombbal válassza a **Fogadott** vagy a **Tárcs. hívások** lehetőséget, majd nyomja meg a **Választ** gombot.
2. Görgessen a  vagy  gombbal a kívánt bejegyzéshez, és nyomja meg az **Opciók** gombot.
3. Görgessen a  gombbal a **Hívás törlése** lehetőséghez. Nyomja meg a **Választ** gombot.
4. Nyomja meg a **Back**(Vissza) gombot az előző menüsintre történő visszalépéshez, vagy nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba történő visszatéréshez.





Összes bejegyzés törlése

Az egyes híváslisták minden bejegyzését illetve az összes híváslista minden bejegyzését törölheti.

1. Nyomja meg a **Menü** gombot, görgessen a  gombbal az **Híváslista** lehetőséghez, majd nyomja meg a **Választ** gombot. A **Nem fog. hívások** opció kiemelve jelenik meg a kijelzőn. Szükség esetén az  vagy  gombbal válassza a **Hívások törlése** lehetőséget, majd nyomja meg a **Választ** gombot.
2. Görgessen a  vagy a  gombbal a **Nem fog. hívások**, **Fogadott hívások**, **Tárcs. hívások** vagy a **Összes hívás** opciók kiválasztásához. Nyomja meg a **Választ** gombot.
3. Nyomja meg az **Igen** gombot a nyugtázáshoz, vagy a **Nem** gombot a visszavonáshoz.
4. Nyomja meg a **Back**(Vissza) gombot az előző menüsintre történő visszalépéshez, vagy nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba történő visszatéréshez.

9. Hívásvárakoztatás


A hívásvárakoztatás működéséhez, fizessen elő hálózati szolgáltatójánál a Hívófél-kijelzés szolgáltatásra. Negyedéves díjat is felszámíthatnak.

1. A hívás során egy halk hangjelzést hall a fülhallgatóban és a kijelzőn megjelenik a hívófél száma vagy a neve, ha a szám megegyezik a telefonkönyve egyik bejegyzésével. Ha ezek nem elérhetők, a kijelzőn a **Hívásvárakozt.** felirat jelenik meg.
2. Nyomja meg az  gombot a jelenlegi hívófél várakoztatásához és az új hívóféllal történő beszélgetéshez.
3. Ismét nyomja meg az  gombot a két hívófél közötti váltáshoz (Néhány országban az R + 2 kell tárcsáznia).
4. Nyomja meg a  gombot a jelenlegi hívás befejezéséhez vagy a  gombot mindkét hívás befejezéséhez.

10. Hangposta

Ha előfizetett a hangposta üzenet szolgáltatásra hálózati szolgáltatójánál, akkor kézibeszélője értesítheti arról, ha új hangposta üzenete érkezett.



Ha új hangüzenete van az **Új hangüzenete van** felirat jelenik meg a kijelzőn.

- Nyomja meg a **Meghall** gombot, a kézibeszélőn előre beállított hangposta-szám hívásához. Ha a hangposta-száma különbözik a kézibeszélőn tárolt telefonszámtól, akkor manuálisan is tárcsázhatja a kívánt hangposta-számot.
- Vagy nyomja meg a **Back**(Vissza) gombot a hangposta későbbi időpontban történő meghallgatásához. A kijelzőn a  emlékeztető ikon jelenik meg.

11. Gyerekőr

D1111 kézibeszélőjét használhatja a másik szobában hallható hangok figyelésére. Ha a hangok elérek egy adott hangerőszintet, a kézibeszélő automatikusan tárcsázza az ekőre beállított külső számot és a másik kézibeszélőt. Ha a Gyerekőr Be van kapcsolva, a kézibeszélőn a Szoba felügyelet Be felirat jelenik meg és egyedül a mikrofon kapcsol be a szoba hangerőszintjeinek figyelésére. A hamgszóró és a vevőkészülék Ki és a kézibeszélő nem csenget a bejövő hívások esetén.




A Gyerekőr bekapcsolása

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a  gombbal a Extra lehetőséghez, majd nyomja meg a Választ gombot. A Szoba felügyelet kiemelten jelenik meg. Nyomja meg a Választ gombot. A Mód kiemelten jelenik meg.
2. Nyomja meg a Választ gombot, görgessen a  gombbal a Be lehetőséghez, majd nyomja meg a Választ gombot. BEkapcs-ra állít felirat 2 másodpercig jelenik meg. A kézibeszélő visszatér a készenléti kijelzőhöz és a következőt jeleníti meg: Szoba felügyelet Be.
A Szoba felügyelet kikapcsolásához nyomja meg a Ki gombot.




A gyerekőr szintjének megváltoztatása

A gyerekőr szintje Magas vagy Alacsony állítható, az alapértelmezett beállítás Alacsony.

A Gyerekőr érzékenységének növeléséhez:

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a  gombbal a Szint lehetőséghez, válassza a Választ gombot, görgessen a  vagy a  az Alacsony vagy Magas beállítás kiválasztásához.



A tárcsázandó szám beállítása

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a  gombbal a Hívás lehetőséghez, majd nyomja meg a Választ gombot.
2. A  vagy a  gombokkal válassza ki a Külső vagy a Belső lehetőséget.

Külső

1. Nyomja meg a Választ gombot, a kijelzőn megjelenik az Szám megadása: a számot felirat.
2. Adja meg a telefonszámot és nyomja meg a Mentés gombot. A kijelzőn megjelenik a Mentve üzenet. Ha a Szoba felügyelet be van kapcsolva és a hangerő elér egy bizonyos szintet, akkor a készülék automatikusan tárcsázza a telefonszámot.

Belső

1. Nyomja meg a Választ gombot, a készülék felsorolja a regisztrált kézibeszélőt pl. 2. Kézibesz..
2. Görgessen a  vagy a  gombbal annak a kézibeszélőnek a kiválasztásához, amelyet a Szoba felügyelet hív, ha a zajszint elér egy adott szintet.
3. Nyomja meg a Választ gombot és a kijelzőn a 2. Kézibesz.-re állít felirat jelenik meg.

MEGJEGYZÉS

Ha csak egy kézibeszélőt regisztrál a kijelzőn a Nem elérhető utasítás jelenik meg és visszatér az előző képernyőre. További kézibeszélőket kell regisztrálnia a kézibeszélők megjelenítése előtt és ezt követően hozhat létre Belső hívásokat.

MEGJEGYZÉS

Ha a Gyerekőr hívást kezdeményez a kézibeszélőn vagy az előre beállított számon, azonban a hívott kézibeszélő foglalt, akkor egy 3 sípszós riasztás hallható. Ha a Gyerekőr folyamatosan kezdeményez hívást, akkor a készülék 5 másodpercenként ad riasztójelzést.

FIGYELEM!

Ez a termék nem használható bababiztonsági eszközként és nem helyettesítheti a felnőtt felügyeletét.

12. Üzenetrögzítő

D1111-es készüléke képes legfeljebb 12 perc üzenet vagy 59 üzenet rögzítésére. Az egyes üzenetek legfeljebb 3 perc hosszúak lehetnek. Valamint felveheti a bejövő üzeneteket is és emlékeztetőt hagyhat más felhasználóknak.

Az üzenetrögzítőt a következőképpen működtetheti:

- a bázisról
- a kézibeszélőről
- távolról, bármely más Touchtone™ telefonról, lásd: 35. oldal.

Be kell állítania a dátumot és az időt (ha eddig még nem tette volna meg), így tudja mikor kapta meg az egyes üzeneteket, lásd: 24. oldal.

Bázisállomás vezérlőbillentyűk



Nyomja meg az üzenetrögzítő be-/kikapcsolásához
Nyomja meg és tartsa lenyomva a kimenő üzenet (OGM) kiválasztási mód megadásához



Nyomja meg az összes eltárolt üzenet lejátszásához
Nyomja meg a lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához.



Nyomja meg az üzenetlejátszás leállításához



A következő üzenetre ugrik az üzenet lejátszása közben.
Csak válasz kimenő üzenet kiválasztása a kimenő üzenet kiválasztás mód alatt.



Lejátssza az aktuális üzenetet
Nyomja meg kétszer az előző üzenetre ugráshoz
Válasz + rögz. kimenő üzenet kiválasztása a kimenő üzenet kiválasztás mód alatt.



Aktuális üzenet törlése üzenet lejátszása közben
Nyomja meg a személyes kimenő üzenet törléséhez a kimenő üzenet lejátszása közben. Kiválasztja és lejátssza az előre felvett kimenő üzenetet.




Növeli a hangszóró hangerejét az üzenet lejátszása közben




A hangerő csökkentése

A kimenő üzenetekkel kapcsolatos további információért lásd: 32. oldal

Az üzenetrögzítő be/ki kapcsolása

1. Nyomja meg a **Menü** gombot, görgessen a **▼** gombbal az **Üzenetrögzítő** lehetőséghez, és nyomja meg a **Választ** gombot.
2. Görgessen a **▼** gombbal a **Válasz be/ki** lehetőséghez és nyomja meg a **Választ** gombot.
3. Görgessen a **▲** vagy **▼** gombbal a **Be** vagy **Ki** lehetőség kiemeléséhez és nyomja meg a **Választ** gombot. Bekapcsolt állapotban a kézibeszélő kijelzőjén készenléti üzemmódban a  jelenik meg.



A bázis  gombjának megnyomásával mindez a bázison keresztül is elvégezhető.

Válasz később

A válasz később lehetőséggel beállítható, hogy D1111-es készüléke hányszor csengjen ki mielőtt az üzenetrögzítő bekapcsol és lejátssza a kimenő üzenetet.








Ezt a beállítást 2-9 csengetésre vagy **Időzítő** módra állíthatja.
Az alapértelmezett beállítás a 6 csengetés.

1. Nyomja meg a **Menü** gombot, görgessen a **▼** gombbal az **Üzenetrögzítő** lehetőséghez, és nyomja meg a **Választ** gombot.
2. A **▼** gombbal görgessen a **Válaszbeáll.** lehetőséghez, és nyomja meg a **Választ** gombot.
3. Az **▲** vagy **▼** gombbal görgessen a **Válasz később** lehetőséghez, és nyomja meg a **Választ** gombot.


4. Görgessen az  vagy  gombbal a kívánt beállításhoz és nyomja meg a **Választ** gombot.
5. A **Back(Vissza)** kiválasztásával lépjen vissza az előző menüsintre. *Az Időzítővel kapcsolatos további információt lásd: "Az üzenetrögzítő távoli bekapcsolása" a következő oldalon: 35.*



Üzenetre figyelmeztető hang bekapcsolása / kikapcsolása

Ha új üzenetei vannak és a hallható üzenetre figyelmeztető riasztás bekapcsolt a kézbesítőn egy alkalommal egy riasztást hall és az üzenetrögzítő bázisállomás minden 10-ik másodpercben sípol. Az alapértelmezett beállítás a Kikapcsolt.

1. Nyomja meg a **Menü** gombot, görgessen a  gombbal az **Üzenetrögzítő** lehetőséghez, és nyomja meg a **Választ** gombot.
2. A  gombbal görgessen a **Válaszbeáll.** lehetőséghez, és nyomja meg a **Választ** gombot.
3. A  vagy  gombbal görgessen az **Üz.-re figy.** opcióhoz és nyomja meg a **Választ** gombot.
4. Görgessen a  vagy  gombbal a **Be** vagy **Ki** lehetőség kiemeléséhez, és nyomja meg a **Választ** gombot.
5. Nyomja meg a **Back(Vissza)** gombot az előző menüsintre történő visszalépéshez, vagy nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba történő visszatéréshez.

A kijelzőn megjelenő riasztások

Ha új üzenetei vannak a kijelzőn az **X új üzenete van** felirat jelenik meg. Ha lenyomja a **Back(Vissza)** gombot a kijelző visszatér a készenléti állapothoz és a  ikon jelenik meg.

1. Nyomja meg a **Lejátsz.** gombot és görgessen a  vagy  gombbal a lejátszani kívánt üzenethez. Nyomja meg a **Lejátsz.** gombot a kijelölt üzenet meghallgatásához.

Kimenő üzenetek

A kimenő üzenet az az üzenet, amelyet a hívófél először hall, amikor az üzenetrögzítő fogadja a hívást. Két előre felvett kimenő üzenet található az üzenetrögzítőn, vagy felveheti saját üzenetét.

Saját kimenő üzenet rögzítése

D1111-es készüléke két előre felvett kimenő üzenetet tartalmaz, **Válasz** és **rögzítés** illetve a **Csak válasz** módot, de rögzítheti saját üzenetét is.

VÁLASZ ÉS RÖGZÍTÉS

*Az előre felvett **Válasz** és **rögzítés** kimenő üzenet, amellyel a hívó üzenetet hagyhat a következő: "Üdvözlöm! Jelenleg nem fogadhatom a hívását, ezért a sípszó után hagyjon üzenetet!"*

Válasz és rögzítés kimenő üzenet legfeljebb 3 perc hosszú lehet, és helyettesíti az előre felvett üzenetet.

CSAK VÁLASZ





*Az előre felvett **Csak válasz** kimenő üzenet, amikor a hívófelek hallják az Ön üzenetét, de nem hagyhatnak üzenetet a következő "Üdvözlöm! Jelenleg nem fogadhatom a hívását és üzenetet sem hagyhat, ezért kérjük próbáljon meg később telefonálni."*

*A **Csak válasz** üzenet rögzítésekor ne felejtse el értesíteni a hívófelet arról, hogy nem hagyhat üzenetet.*

*A **Csak válasz** kimenő üzenet legfeljebb 3 perc hosszú lehet (maximális felvétel-hosszúság), és helyettesíti az előre felvett üzenetet.*

*Azonban próbáljon meg rövid üzenetet hagyni, hogy a **Válasz** és **rögzítés** módban maradjon ideje az emlékeztetőkre vagy a bejövő üzenetekre.*

A kimenő üzenetek rögzítése

1. Nyomja meg a **Menü** gombot, görgessen a  gombbal az **Üzenetrögzítő** lehetőséghez, és nyomja meg a **Választ** gombot.
2. A  gombbal görgessen a **Kimenő üzenet** lehetőséghez, és nyomja meg a **Választ** gombot.
3. A rendszer kiemeli a **Rögzítés** beállítást. Nyomja meg a **Választ** gombot.
4. Az  vagy  gombbal görgessen a **Válasz + rögz.** vagy a **Csak válasz** lehetőséghez, és nyomja meg a **Választ** gombot.
5. A kijelzőn megjelenik a **A** hangjelzés után beszéljen felirat.

6. A hangjelzés után tisztán mondja el üzenetét a kézibeszélőbe, majd nyomja meg a **Mentés** vagy a **[*#]** gombot a felvétel befejezéséhez.
7. A kimenő üzenet lejátszásra kerül. Ha törölni kívánja lejátszás közben nyomja meg a **Törlés** gombot. Az üzenetet a készülék elmenti, ha megnyomja a **Mentés** gombot, vagy megvárja az üzenet lejátszását.

Hangutasítások vagy a kimenő üzenetek nyelve

A következő nyelvek kiválasztása esetén csak a kimenő üzenetek elérhetők: Türkçe, Cesky, Magyar, Slovensky, Hrvatski, Ελληνικά, Polski és Romana. Vagyis ha a fenti nyelvek egyikét választja ki, akkor a hangutasítások nem lesznek elérhetők.

1. Nyomja meg a **Menü** gombot, a kijelzőn megjelenik az **Üzenetrögzítő** opció és nyomja meg a **Választ** gombot.
2. A **[V]** gombbal görgessen a **Válaszbeáll.** lehetőséghez, és nyomja meg a **Választ** gombot.
3. Megjelenik a **OGM** nyelv lehetőség, nyomja meg a **Választ** gombot.
4. Görgessen a **[A]** vagy **[V]** gombbal a kívánt nyelvhöz és nyomja meg a **Választ** gombot a megerősítéshez.

A kimenő üzenet ellenőrzése vagy törlése

A személyes kimenő üzenet törlése automatikusan visszaállítja az előre felvett kimenő üzenetet.

Az előre felvett üzenet nem törölhető.

1. Nyomja meg a **Menü** gombot, görgessen a **[V]** gombbal az **Üzenetrögzítő** lehetőséghez, és nyomja meg a **Választ** gombot.
2. Görgessen a **[V]** gombbal a **Kimenő üzenet** lehetőséghez és nyomja meg a **Választ** gombot.
3. A **[V]** gombbal válassza a **Lejátsz** lehetőséget, és nyomja meg a **Választ** gombot.
4. Görgessen a **[A]** vagy **[V]** gombbal a **Válasz + rögz.** vagy a **Csak válasz** lehetőséghez és nyomja meg a **Választ** gombot.
5. Nyomja meg a **[V]** gombot a **Szem. kimenő üz.** megjelenítéséhez és nyomja meg a **Választ** gombot.

6. Az üzenet lejátszásra kerül. Nyomja meg az **OK** gombot a lejátszás szüneteltetéséhez vagy nyomja meg a **Törlés** gombot a személyes kimenő üzenet törléséhez.
7. A **Back(Vissza)** kiválasztásával lépjen vissza az előző menüszintre.

Kimenő üzenet mód kiválasztása

Válassza ki, hogy melyik kimenő üzenetet kívánja lejátszani a hívófeleknek.

1. Nyomja meg a **Menü** gombot, görgessen a **[V]** gombbal az **Üzenetrögzítő** lehetőséghez, és nyomja meg a **Választ** gombot.
2. A **[V]** gombbal görgessen a **Válaszbeáll.** lehetőséghez, és nyomja meg a **Választ** gombot.
3. A készülék kiemeli a **Válasz** mód opciót. Nyomja meg a **Választ** gombot.
4. Az **[A]** vagy **[V]** gombbal görgessen a **Válasz + rögz.** vagy a **Csak válasz** lehetőséghez, és nyomja meg a **Választ** gombot.
5. Ha elmentett személyes kimenő üzenetet, akkor nyomja meg a **[A]** vagy a **[V]** gombot az **Előfelv. kim. üz** vagy a **Szem. kimenő üz.** megjelenítéséhez és nyomja meg a **Választ** gombot. A készülék megerősíti az Ön választását. Ha nem mentett el személyes kimenő üzenetet, a rendszer az alapértelmezett kimenő üzenetet választja ki.
6. A **Back(Vissza)** kiválasztásával lépjen vissza az előző menüszintre.




Emlékeztető rögzítése

Az emlékeztetők a kézibeszélőn keresztül rögzíthetők.

1. Nyomja meg a **Menü** gombot, görgessen a **[V]** gombbal az **Üzenetrögzítő** lehetőséghez, és nyomja meg a **Választ** gombot.
2. Görgessen a **[V]** gombbal a **Emlék. rögz.** lehetőséghez és nyomja meg a **Választ** gombot.
3. A kijelzőn megjelenik a **A hangjelzés után beszéljen felirat.**
4. A hangjelzés után tisztán mondja el emlékeztetőjét, majd nyomja meg a **Mentés** vagy a **[*#]** gombot a felvétel befejezéséhez.
5. Az emlékeztető lejátszásra kerül. Ha törölni kívánja nyomja meg a **Törlés** gombot a lejátszás közben. Az üzenetet a készülék elmenti, ha megnyomja a **Mentés** gombot, vagy megvárja az üzenet lejátszását.
6. A **Back(Vissza)** kiválasztásával lépjen vissza az előző menüszintre.

Híváslehallgatás






Ha az üzenetrögzítő bekapcsolt és fogadja a hívást, akkor a hangszóróval lehallgathatja amint a hívófél üzenetet hagy. Így azonosíthatja a hívót, és eldöntheti, hogy fogadja-e személyesen a hívást.

1. Ha a D1111-es készüléke csenget, várjon amíg az üzenetrögzítő fogadja a hívást. Ha a hívófél megkezdí az üzenet átadását a kijelzőn megjelenik a Rögzítés felirat. A hívófél meghallgatásához nyomja meg a Meghall. gombot.
2. A megszakításhoz és a hívóféllal történő közvetlen beszélgetéshez nyomja meg a  gombot. Vagy miután a hívófél letette a telefont és a kijelzőn megjelenik az Új üzenete van felirat, nyomja meg a Lejátsz. gombot az új üzenetek lejátszásához.
3. A Back(Vissza) kiválasztásával lépjen vissza az előző menüszintre. *Az üzenetadás meghallgatása közben a hangerőt a  vagy  gomb megnyomásával állíthatja be.*

Üzenetlejátszás

A készülék az összes üzenetet a bejelentett hívás napjával és idejével játssza le. A készülék kijelzi a hívófél telefonszámát (ha elmentette a telefonkönyvbe).







Ha emlékeztetőt játszik le az Emlékeztető felirat jelenik meg a kézibeszélőn.

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a  gombbal az Üzenetrögzítő lehetőséghez.
Nyomja meg a Választ gombot.
2. A készülék kiemeli a Lejátsz lehetőséget. Nyomja meg a Választ gombot a lejátszani kívánt üzenetek kiválasztásához vagy görgessen a  gombbal a Összes meghallg. lehetőséghez és nyomja meg a Választ gombot az összes üzenet lejátszásához.
3. Nyomja meg a  gombot a fülhallgató és a hangszóró közötti váltáshoz.
A lejátszás közben nyomja meg az Opciók gombot, majd a  vagy  gombokkal görgessen a következőkhöz: Szünet, Üzenet ismétlése, Előre ugrik, Hátra ugrik, Törlés.

4. Nyomja le a Választ gombot a kiemelt opció kiválasztásához. A lejátszás végén nyomja meg a Back(Vissza) gombot, az előző menüszintre történő visszatéréshez.

BILLENTYŰPARANCSONK



Lejátszás közben:

- 1  A lejátszás megállítása
- 2  A lejátszás folytatása
- 3  Az üzenet ismétlése
- 4  Az előző üzenet lejátszása
- 5  Az aktuális üzenet törlése
- 6  Az következő üzenet lejátszása

Az összes régi üzenet törlése

A készülék automatikusan elmenti azokat az üzenetrögzítő üzeneteket, amelyeket nem törölt ki.

Az új / le nem játszott üzenetek nem törölhetők ki.

1. Nyomja meg a Menü gombot, görgessen a  gombbal az Üzenetrögzítő lehetőséghez, és nyomja meg a Választ gombot.
2. A  gombbal görgessen az Üzenetek törlése lehetőséghez, és nyomja meg a Választ gombot.
3. A kijelzőn megjelenik az Az összes régi üzenetet törli? Nyomja meg az Igen gombot a nyugtázáshoz, vagy a Nem gombot a visszavonáshoz.
4. A Back(Vissza) kiválasztásával lépjen vissza az előző menüszintre.

A MEMÓRIA MEGTELT

Amikor a memória a hívó fél üzenethagyása közben, 10 másodpercen belül telik meg, a hívófél a következő üzenetet hallja: "Kérjük, 10 másodpercen belül fejezze be az üzenetét" Ha még akkor is üzenetet hagynak, amikor a memória megtelik, a hívófél a következő üzenetet hallja "Köszönjük, hogy telefonált", és a készülék kikapcsol.

A kimenő üzenet beállítása ekkor Csak válasz lesz. A D1111-es csak az üzenetek kitérlése után rögzíti az új üzeneteket.

Távoli elérés

Az üzenetrögzítőt távolról is működtetheti, bármely Touchtone™ telefonról. Ehhez hívja fel D1111-es készülékét és adja meg 4-jegyű biztonsági kódját. Attól függően, hogy milyen üzenetrögzítő nyelvet választott ki, például a Türkçe-t (törököt), előfordulhat, hogy a hangutasítások nem elérhetők.

Kapcsolja Be vagy Ki a távoli elérést.

1. Nyomja meg a **Menü** gombot, görgessen a **▼** gombbal az **Üzenetrögzítő** lehetőséghez, és nyomja meg a **Választ** gombot.
2. A **▼** gombbal görgessen a **Válaszbeáll.** lehetőséghez, és nyomja meg a **Választ** gombot.
3. A **▲** vagy **▼** gombbal görgessen a **Távoli hozzáfér** lehetőséghez és nyomja meg a **Választ** gombot.
4. Görgessen a **▲** vagy **▼** gombbal a **Be vagy Ki** lehetőség kiemeléséhez és nyomja meg a **Választ** gombot.
5. Nyomja meg a **Back(Vissza)** gombot az előző menüsintre történő visszalépéshez, vagy nyomja meg a **↵** gombot a készenléti üzemmódba történő visszatéréshez.

A távoli hozzáférés PIN-kódjának módosítása:

1. Nyomja meg a **Menü** gombot, görgessen a **▼** gombbal az **Üzenetrögzítő** lehetőséghez, és nyomja meg a **Választ** gombot.
2. A **▼** gombbal görgessen a **Válaszbeáll.** lehetőséghez, és nyomja meg a **Választ** gombot.
3. Az **▲** vagy **▼** gombbal görgessen a **Távoli hozzáfér** lehetőséghez és nyomja meg a **Választ** gombot.
4. A **▲** vagy **▼** gombbal görgessen a **Távoli PIN beáll** lehetőséghez és nyomja meg a **Választ** gombot.
5. Adja meg a régi 4-jegyű PIN-kódot és nyomja meg a **Mentés** gombot. (Alapértelmezett beállítás = 0000).
6. Adja meg az új 4-jegyű PIN-kódot és nyomja meg a **Mentés** gombot.
7. Adja meg ismét az új PIN-kódot, és nyomja meg a **Mentés** gombot.
8. Nyomja meg a **Back(Vissza)** gombot az előző menüsintre történő visszalépéshez, vagy nyomja meg a **↵** gombot a készenléti üzemmódba történő visszatéréshez.

Javasoljuk, hogy úk PIN-kódját jegyezze fel és tárolja egy biztonságos helyen.

Ennek a PIN-kódnak különböznie kell az egység visszaállításához vagy a kézibeszélő regisztrálásához / regisztrálásának törléséhez használt rendszer PIN-től.

Az üzenetrögzítő távoli bekapcsolása

Ha elfelejtette bekapcsolni az üzenetrögzítőjét, akkor távolról is bekapcsolhatja egy másik telefonról.


1. Tárcsázza saját telefonszámát és hagyja, hogy a készülék csengessen. 14 csengetés után saját kimenő üzenetét hallja.
2. Nyomja meg a * gombot, majd adja meg a biztonsági kódját. (Alapértelmezett beállítás = 0000).
3. Nyomja meg a **0** gombot, ezt követően üzenetrögzítője bekapcsol és készen áll a bejövő hívások fogadására.

Időzítő

Ha annak érdekében telefonál, hogy üzeneteit elérje távolról, és az üzenetrögzítőt az időzítő opcióra állította, akkor amennyiben vannak új üzenetei, az üzenetrögzítő 2 csengetés után bekapcsol, illetve ha nincsenek új üzenetei, akkor 6 csengetés után kapcsol be. Ez azt jelenti, hogy a 3 csengetés után leteheti a telefont, tudva azt, hogy nincsenek új üzenetei ezáltal időt és hívásköltséget takarítva meg.

Bizonyos hálózati tulajdonságok aktiválásakor ez a szolgáltatás nem használható, mivel a hívás 20 csengetés előtt hallgatható le.

Az üzenetrögzítő működtetése másik telefonról

1. Tárcsázza a saját telefonszámát. Amikor hallja a saját kimenő üzenetet, nyomja meg a  gombot.
2. Adja meg 4-jegyű PIN-kódját. (Alapértelmezett beállítás = 0000).
3. Használja a billentyűzetet az üzenetrögzítő működtetéséhez.

DTMF-kód	Műveletek	
	hangutasításokkal	kimenő üzenetekkel
*	Távoli hozzáférési mód megadása	Távoli hozzáférési mód megadása
1	Főmenü meghallgatása	Nincs művelet
2	Az összes üzenet lejátszása	Az összes üzenet lejátszása
3	Új üzenetek lejátszása	Új üzenetek lejátszása
4	Visszaugrás üzenetek közben	Visszaugrás üzenetek közben
5	Törlés az üzenetek közben	Törlés az üzenetek közben
6	Előreugrás üzenetek közben	Előreugrás üzenetek közben
7	A válasz mód beállítása	Nincs művelet
8	Új kimenő üzenet rögzítése	Nincs művelet
9	Üzenetrögzítő kikapcsolása	Üzenetrögzítő kikapcsolása
0	Üzenetrögzítő bekapcsolása	Üzenetrögzítő bekapcsolása

Ha vannak új üzenetei a készülék a biztonsági PIN-kód megadása után játssza le az új üzeneteket.

Helytelen PIN-kód megadása esetén a "Helytelen biztonsági kód" mondat vagy két sípolás (hibára figyelmeztető sípolás) hallható. Kérjük, adja meg a biztonsági kódot. Megpróbálhatja ismét magadni a kódot. Ha továbbra is helytelen, hangutasítást vagy két sípolást (hibára figyelmeztető sípolást) hall és a D1111-es készüléke megszakítja a hívást.

13. SMS

Üdvözlő D1111-es készüléke SMS-szolgáltatása. D1111-es készüléke SMS-üzeneteket fogadhat országa mobil hálózataiból vagy a kompatibilis vezetékes hálózatokból.

FONTOS

Az SMS-küldés szolgáltatáshoz fel kell iratkoznia hálózati szolgáltatójánál a Hívófél-kijelzés szolgáltatásra és nem rejtheti el a telefonszámát.

Előfordulhat, hogy negyedéves díjat kell fizetnie, további részletekért kérjük vegye fel a kapcsolatot hálózati szolgáltatójával.

Előfizetés az SMS-szolgáltatásra

Néhány országban a D1111-es készülékéről elküldött első SMS-sel automatikusan regisztrál a szolgáltatásra.

Beállítási problémák esetén forduljon hálózati szolgáltatójához.

Az SMS elküldése





Ha az SMS írása közben hívást fogad az Üzenetírás opció kiválasztásakor a készülék ismét kijelzi a szöveget.


1. Nyomja meg a **Menü** gombot, a kijelzőn megjelenik az **SMS** opció, nyomja meg a **Választ** gombot.
2. A készülék kiemeli az **Üzenetírás** lehetőséget. Nyomja meg a **Választ** gombot.
3. Használja a billentyűzetet az üzenete beírásához.
4. Nyomja meg az **Opciók** gombot.



A készülék kiemeli a **Küldés** lehetőséget.

- Nyomja meg a **Választ** gombot. Adja meg a telefonszámot, vagy nyomja meg a **Keresés** gombot a telefonkönyv megnyitásához, ekkor görgessen a kívánt számhoz és nyomja meg a **Választ** gombot. Most nyomja meg a **Küldés** gombot.

Vagy görgessen a  vagy  gombbal a következőre:

- Mentés** Nyomja meg a **Választ** gombot az üzenet elmentéséhez a **Piszkozatok** mappába.
- Szimb. beszúrása** Nyomja meg a **Választ** gombot. Megjelenik a szimbólumtáblázat. A  vagy  gombbal jelölje ki a kívánt szimbólumot, majd nyomja meg a **Beill.** gombot.
- Hang.jel beszúr.** Nyomja meg a **Választ** gombot. Megjelenik a **Hangulatjel** táblázat. A  vagy  gombbal jelölje ki a kívánt **Hangulatjelet**, majd nyomja meg a **Beill.** gombot.

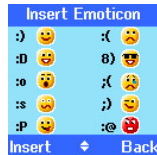

- Sablon beszúrása** Nyomja meg a **Választ** gombot. Megjelenik a sablonok listája. A  vagy  gombbal jelölje ki a kívánt **Sablont**, majd nyomja meg a **Beill.** gombot.

- 5. Üzenet küldésekor a kijelzőn az Üzenet küldése..., majd az Üzenet elküldve jelenik meg.**

ÍRÁSSAL KAPCSOLATOS TANÁCSOK

A nem megfelelő karakterek törléséhez nyomja meg a **Törlés** gombot.

A  vagy  gombokkal szöveg beillesztéséhez/törléséhez mozgassa a kurzort a szövegben.

NAGYBETŰ ÉS KISBETŰ






Nyomja meg a  gombot a nagybetű és a kisbetű közötti váltáshoz.

SMS esetén a karakterek maximális száma 140. A kijelzőn a karakter-visszaszámlálás látható 140-től 0-ig (kivéve, ha az üzenet mérete 536 karakterre nem állított).

Ha a szöveg sikertelen, megjelenik a **Üzenetküldés sikertelen!** üzenet.

SMS üzenet küldése érdekében vissza kell tartania a számát.

Szabványos szöveg

Szabványos szövegbevitel mellett egy szót úgy adhat meg, ha az egyes betűgombokat mindaddig nyomogatja, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik a kijelzőn. Például a "Hello" szó megadásához nyomja meg kétszer a  gombot, háromszor a  gombot, háromszor az  gombot, háromszor az  gombot és háromszor a  gombot.

SMS fogadása és olvasása

A D1111-es akár 50 SMS tárolására képes a **Kimenő** üzenetek, **Piszkozatok** és **Bejövő** üzenetek mappákban.

SMS fogadásakor megjelenik a  ikon és a **Ennyi új üzenete van felirat**.

KÉT SMS-T TÁMOGATÓ BÁZISÁLLOMÁS CSATLAKOZIK UGYANAHHOZ A TELEFONVONALHOZ?

Ha egyetlen telefonvonalhoz két SMS-t támogató bázisállomás csatlakozik, akkor az SMS-ek fogadása problémákba ütközhet. Szokásos esetben egy telefonvonalhoz egyetlen SMS-képes bázisállomás (DECT vagy vezeték nélküli) csatlakoztatható.

Ha két bázisállomást szeretne használni, és SMS-t is szeretne fogadni, akkor az egyik bázisállomásról törölnie kell a szolgáltatási központ számát. Ennek a végrehajtásához a D1111-es készüléken lásd: (39. oldal).

Ezáltal SMS-t küldhet a bázisállomáson keresztül, azonban a rendszer csak azon a bázisállomáson fogad üzenetet, amelyen aktív a szolgáltatási központ száma.




Ha a szolgáltatási központ száma olyan bázisállomáson aktív, amely DECT-termék, akkor az összes regisztrált kézibeszélő képes lesz SMS fogadására.

MEMÓRIA MEGTELT RIASZTÁS

Ha a szöveges üzenet mappák megteltek, új üzenet írásakor a kijelzőn megjelenik a **Memória megtelt, üz-k törlése** üzenet. Új üzenetek írásához és küldéséhez üzeneteket kell törölnie.









Új üzenet olvasása

A fogadott üzenetek a Bejövő üzenetek mappába kerülnek.

1. A Bejövő üzenetek fiók megnyílik, és megjelenik az üzenetek listája. A Back(Vissza) gomb megnyomásával az üzenet a Bejövő üzenetek mappába kerül, hogy később is elolvashassa.
2. A Bejövő üzenetek mappában a  (újabb üzenetek) vagy  (korábbi üzenetek) gombokkal lapozhat az üzenetek listája között.
3. Jelölje ki az elolvasni kívánt üzenetet, és nyomja meg az Olvasás gombot, vagy nyomja meg a Back(Vissza) gombot a visszatéréshez az SMS menübe.
4. Nyomja le a  gombot a készenléti üzemmóddhoz történő visszatéréshez.

SMS olvasása, továbbítása, törlése, megtekintése és a kapcsolódó szám elmentése

Az új üzenetre figyelmeztető riasztás megjelenítésekor a Vissza gomb megnyomásával a rendszer az üzenetet a Bejövő üzenetek mappában tárolja, hogy később is elolvashassa.

1. A Bejövő üzenetek fiók megnyitásához nyomja meg a Menü gombot. Megjelenik az SMS üzenet. Nyomja meg a Választ gombot.
2. A  gombbal görgessen a Bejövő üzenetek lehetőséghez, és nyomja meg a Választ gombot.
Új üzenetek esetén (zöld pont jelzi) egyenesen a Bejövő üzenetek mappához jut. Ha nem, akkor a  gombbal válassza a Bejövő üzenetek lehetőséget, és nyomja meg a Választ gombot.
3. Görgessen az  vagy  gombbal a kívánt üzenethez, és nyomja meg az Olvasás gombot. Az üzenetet a  vagy  gombbal görgetheti.
4. Nyomja meg a Opciók gombot, és a  vagy  gombbal görgessen a következőhöz:

Válasz Nyomja meg a Választ gombot. Írja meg a választ, majd nyomja meg az Opciók gombot, és válassza a Küldés lehetőséget.




Továbbítás

Nyomja meg a Választ gombot. Megjelenik az üzenet. Nyomja meg az Opciók gombot. A kijelzőn megjelenik a Küldés lehetőség. Nyomja meg a Választ gombot, majd adja meg a számot, vagy keresse meg a számot, és nyomja meg a Küldés gombot.

Üzenet adatai

Megtekintheti az üzenetet küldő felet, és visszahívhatja őt. Nyomja meg a Választ gombot a küldő fél számának megtekintéséhez. Nyomja meg a Tárcsáz gombot a szám hívásához.

A szám...


A küldő fél felhívásához nyomja meg a Választ gombot. A kijelzőn megjelenik a Hívás felirat. Nyomja meg a Választ gombot a küldő fél hívásához VAGY a szám mentéséhez a  gombbal válassza a Mentés lehetőséget, és nyomja meg a Választ gombot. Adja meg a nevet, nyomja meg az OK gombot, szükség esetén szerkessze a számot, és nyomja meg a Mentés gombot. A  vagy  gombbal válassza ki csengőhangot, és nyomja meg a Választ gombot. A rendszer a számot a telefonkönyvbe menti.



Törlés

Nyomja meg a Választ gombot. Nyomja meg az Igen gombot a nyugtázáshoz, vagy a Nem gombot a visszavonáshoz.

A Piszkozatok mappában található szövegek szerkesztése vagy küldése.








Ha ment egy üzenetet a befejezéshez vagy a későbbi küldéshez, a Piszkozatok mappába kerül. Az egyes Piszkozatok mappába csak egyetlen üzenet menthető el.

1. A Piszkozatok fiók megnyitásához nyomja meg a Menü gombot. Megjelenik az SMS felirat. Nyomja meg a Választ gombot.
2. A  gombbal görgessen a Piszkozatok lehetőséghez, és nyomja meg a Választ gombot.
3. Nyomja meg a Szerk. gombot az üzenet tartalmának szerkesztéséhez.

4. Nyomja meg a **Opciók** gombot, és a  vagy  gombbal görgessen a következőhöz: **Küldés**, **Mentés**, **Szimb. beszúrása**, **Hang.jel beszúr.** és **Sablon beszúrása**.
5. Üzenet küldésekor a kijelzőn az **Üzenet küldése...**, majd az **Üzenet elküldve** jelenik meg.


A Továbbítás mappában található szöveg továbbítása vagy törlése

A D1111 Kimenő üzenetek mappája újrachívási listára hasonlít. Akár 5 elküldött üzenet másolatát is tárolja. Ha a Kimenő üzenetek fiók megtelt, az új üzenet felülírja a legrégebbi üzenetet.

1. A Kimenő üzenetek fiók megnyitásához nyomja meg a **Menü** gombot. Megjelenik az **SMS** felirat. Nyomja meg a **Választ** gombot. A  gombbal görgessen a **Kimenő üzenetek** lehetőséghez, és nyomja meg a **Választ** gombot.
2. Görgessen az  vagy  gombbal a kívánt üzenethez, és nyomja meg az **Olvasás** gombot. Az üzenetet a  vagy  gombbal görgetheti.
3. Nyomja meg a **Opciók** gombot, és a  vagy  gombbal görgessen a következőhöz:




Továbbítás Nyomja meg a **Választ** gombot. Megjelenik az üzenet. Nyomja meg az **Opciók** gombot. A kijelzőn megjelenik a **Küldés** lehetőség. Nyomja meg a **Választ** lehetőséget, és adja meg a számot, vagy nyomja meg a **Keresés** gombot a telefonkönyv kereséséhez. A szám megadását követően nyomja meg a **Küldés** gombot.

Törlés Nyomja meg a **Választ** gombot, majd nyomja meg az **Igen** gombot a nyugtázáshoz, és a **Nem** gombot a visszavonáshoz.

4. Nyomja le a  gombot a készenléti üzemmódhoz történő visszatéréshez.


Sablonok szerkesztése

A kedvenc üzenetekhez legfeljebb 32 karakterből álló sablonokat rendelhet hozzá. Maximum 3 sablont tárolhat.

1. Nyomja meg a **Menü** gombot. Megjelenik az **SMS** felirat. Nyomja meg a **Választ** gombot, majd a  gombbal válassza a **Sablonok** lehetőséget, és nyomja meg a **Választ** gombot.
2. Görgessen a  vagy  gombbal a kívánt sablonhoz, és nyomja meg az **Opciók** gombot.




Szerk. Nyomja meg a **Választ** gombot. Karakterek törléséhez nyomja meg a **Törlés** gombot. Adja meg a sablont, és nyomja meg a **Mentés** gombot.

Törlés Nyomja meg a **Választ** gombot. Nyomja meg az **Igen** gombot a nyugtázáshoz, vagy a **Nem** gombot a visszavonáshoz.

3. Nyomja le a  gombot a készenléti üzemmódhoz történő visszatéréshez.

Ha egy sablont a csere nélkül töröl, a szöveget a rendszer az Üres jelöléssel látja el.

Szövegek törlése

1. Nyomja meg a **Menü** gombot. Megjelenik az **SMS** felirat. Nyomja meg az **Választ** gombot, és a  gombbal válassza a **Üzenetek törlése** lehetőséget, és nyomja meg a **Választ** gombot.
2. A  vagy  gombbal válassza a **Bejövő üzenetek**, **Piszkozatok**, **Kimenő üzenetek** vagy **Összes üzenet** lehetőséget, és nyomja meg a **Választ** gombot.
3. Nyomja meg az **Igen** gombot a nyugtázáshoz, vagy a **Nem** gombot a visszavonáshoz.
4. Nyomja meg a **Vissza** gombot a visszatéréshez a készenléti üzemmódhoz.








Az Összes üzenet kiválasztásával a Bejövő üzenetek, Kimenő üzenetek és Piszkozatok fiók összes üzenetét törli.

Szolgáltatási központ számok





SMS küldéséhez és fogadásához szüksége van a hálózati SMS központ telefonszámára. Ha véletlenül törli a kimenő vagy a bejövő Szolg.központok számot, akkor az SMS használatához újból meg kell adnia a számot. Legfeljebb 4 szolgáltatási központ szám adható meg - két bejövő és két kimenő.

Ha a D1111 készüléke egynél több 'Szerverközpontot' tárol, akkor a küldéshez meg kell adnia, hogy melyiket szeretné használni (lásd a következő részt).

Szolgáltatási központ számok hozzáadása vagy módosítása





1. Nyomja meg a Menü gombot. Megjelenik az SMS felirat. Nyomja meg a Választ gombot, majd a  vagy  gombbal válassza a SMS-beállítások lehetőséget, és nyomja meg a Választ gombot.
2. A rendszer kiemeli a Szolg.központok elemet. Nyomja meg a Választ gombot.
3. A  vagy  gombbal válassza a Fogadóközpont vagy Küldőközpontok lehetőséget, és nyomja meg a Választ gombot.
4. A  vagy  gombbal válassza a 1. fogadóközpont, 2. fogadóközpont, az 1. küldőközpont vagy 2. küldőközpont lehetőséget, és nyomja meg a Választ gombot.
5. Adja meg a központhoz tartozó telefonszámot, és nyomja meg a Mentés gombot.
6. A Back(Vissza) kiválasztásával lépjen vissza az előző menüsintre. A visszatéréshez a készenléti módhoz, zárja le a fedelet, és nyomja meg a  gombot.

Küldőközpont beállítás

1. Nyomja meg a Menü gombot. Megjelenik az SMS felirat. Nyomja meg a Választ gombot. Az  vagy  gombbal görgessen az SMS-beállítások lehetőségre, és nyomja meg a Választ gombot.
2. A rendszer kiemeli a Szolg.központok elemet. Nyomja meg a Választ gombot.
3. Nyomja meg újból a Választ gombot a Küldőkp. beáll. kiválasztásához..
4. A  vagy  gombbal válassza a 1. fogadóközpont, 2. fogadóközpont, az 1. küldőközpont vagy 2. küldőközpont lehetőséget, és nyomja meg a Választ gombot.
5. A Vissza kiválasztásával lépjen vissza az előző menüsintre.





Üzenetre figyelmeztető hangjelzés

SMS érkezésekor üzenetre figyelmeztető hangjelzés hallható. A hangjelzést be- vagy kikapcsolhatja.

1. Nyomja meg a Menü gombot. Megjelenik az SMS felirat. Nyomja meg a Választ gombot. A  gombbal válassza az SMS-beállítások lehetőséget, és nyomja meg a Választ gombot.
2. A  gombbal görgessen a Üzenetre figy. lehetőséghez, és nyomja meg a Választ gombot.
3. A  vagy  gombbal válassza a Be vagy Ki lehetőséget, majd nyomja meg a Választ gombot.
4. A Back(Vissza) kiválasztásával lépjen vissza az előző menüsintre.

Üzenet méretének beállítása

A szabványos SMS 140 karakterből áll. Beállíthatja, hogy egy üzenet akár 536 karakterből álljon, amelyet a rendszer 4 kapcsolt üzenetként küldi el (ezek egyenként legfeljebb 140 karakterből állhatnak).

1. Nyomja meg a Menü gombot. Megjelenik az SMS felirat. Nyomja meg a Választ gombot. A  gombbal válassza az SMS-beállítások lehetőséget, és nyomja meg a Választ gombot.
2. A  gombbal görgessen a Üzenet mérete lehetőséghez, és nyomja meg a Választ gombot.
3. A  vagy  gombbal jelölje ki 140 vagy 536 karaktert, és nyomja meg a Választ gombot.
4. A Back(Vissza) kiválasztásával lépjen vissza az előző menüsintre.

Felhasználói terület

A D1111 beállításának köszönhetően a szöveges üzenetek minden felhasználó számára elérhetőek, amennyiben azoknak a küldése és fogadása a 'Közös mappában' történik.





Az üzenetek személyessé tételéhez 4 PIN-védelem alatt álló személyes felhasználói területet (alcímeket) hozhat létre. Az egyes személyes felhasználói területeknek saját Bejövő üzenetek és Kimenő üzenetek mappájuk van, és csak a megfelelő PIN-kód megadásával érhetők el.

Ugyanígy közös fiók alcímet is létrehozhat a nem személyes üzenetek számára.

Felhasználói fiók hozzáadása

Személyes felhasználói fiókok hozzáadásakor meg kell adnia a felhasználói terület számát. A küldő személyeknek SMS küldések a telefonszám végére kell helyezniük a megfelelő felhasználói terület számát. Ha nem adják meg a felhasználói terület számát, az üzenetek közös fiókba kerülnek, és az összes D1111 felhasználó számára elérhetők.




A fiók száma 0 és 9 közötti bármilyen szám lehet, azonban nem lehet azonos egy másik felhasználói fiók számával, vagy a közös fiók számával.

1. Nyomja meg a **Menü** gombot. Megjelenik az **SMS** felirat. Nyomja meg a **Választ** gombot. A  gombbal válassza az **SMS-beállítások** lehetőséget, és nyomja meg a **Választ** gombot.
2. A  gombbal görgessen a **Felhasználók** lehetőséghez, és nyomja meg a **Választ** gombot.
3. A rendszer kiemeli a 1. felhasználó elemet. Görgessen a  vagy  gombbal egy másik felhasználó kiválasztásához.
4. Nyomja meg az **Opciók** gombot. A rendszer kiemeli a **Szerk.** elemet. Nyomja meg a **Választ** gombot.
5. Adja meg a felhasználónevet (legfeljebb 8 karakter), és nyomja meg a **Mentés** gombot.
6. Használja a megjelenített egy számból álló fiókszámot, vagy adjon meg saját egy számból álló fiókszámot, és nyomja meg a **Mentés** gombot.
7. Adja meg a 4-jegyű fiók PIN-kódot, és nyomja meg a **Mentés** gombot.
8. Adja meg a jelszót újra, és nyomja meg a **Mentés** gombot.
9. A **Back** (Vissza) kiválasztásával lépjen vissza az előző menüszintre.






Fiókban található szöveg megnyitása és elolvasása

A fiókok beállítását követően az **SMS** menü megnyitásakor a rendszer megjeleníti a használt fiókokat. Általános felhasználói fiókot jelszó nélkül is megnyithat, azonban az egyes felhasználói területekhez meg kell adnia a 4-jegyű PIN-kódot.








1. A kijelzőn az **X új üzenete érkezett** látható.
2. Nyomja meg az **Olvasás** gombot. Megjelennek a fiókok. Az új üzenetekkel rendelkező fiókokat zöld pontok jelölik.


3. Görgessen az  gombbal a kívánt fiókhoz, és nyomja meg a **Választ** gombot.
4. Adja meg a 4-jegyű PIN-kódot, és nyomja meg az **OK** gombot.
5. Görgessen az  vagy  gombbal a kívánt üzenethez, és nyomja meg az **Olvasás** gombot.

Vagy










1. Ha korábban megnyomta a **Vissza** gombot, a kijelzőn megjelenik a  jelzés.
2. Nyomja meg a **Menü** gombot. Megjelenik az ikon. Nyomja meg a **Választ** gombot. Az új üzenetekkel rendelkező fiókokat zöld pontok jelölik.
3. Görgessen az  gombbal a kívánt fiókhoz, és nyomja meg a **Választ** gombot.
4. Adja meg a 4-jegyű PIN-kódot, és nyomja meg az **OK** gombot.
5. A  gombbal görgessen a **Bejövő üzenetek** lehetőséghez, és nyomja meg a **Választ** gombot.
6. Görgessen az  vagy  gombbal a kívánt üzenethez, és nyomja meg az **Olvasás** gombot.

Felhasználói fiók szerkesztése





1. Nyomja meg a **Menü** gombot. Megjelenik az **SMS** felirat. Nyomja meg a **Választ** gombot. Görgessen az  gombbal a szerkeszteni kívánt fiókhoz, és nyomja meg a **Választ** gombot.
2. Adja meg a fiók 4-jegyű PIN-kódját, és nyomja meg az **OK** gombot.
3. Az  vagy  gombbal görgessen az **SMS-beállítások** lehetőségre, és nyomja meg a **Választ** gombot.
4. Az  vagy  gombbal válassza a **Felhasználók** lehetőséget, és nyomja meg a **Választ** gombot.
5. A  vagy  gombbal válassza a szerkeszteni kívánt felhasználói fiókot, és nyomja meg az **Opciók** gombot.
6. A rendszer kiemeli a **Szerk.** beállítást. Nyomja meg a **Választ** gombot.
7. Adja meg az aktuális fiók PIN-kódját, és nyomja meg az **OK** gombot.
8. Adja meg az új nevet, és nyomja meg a **Mentés** gombot.
9. Adja meg az új egyjegyű fiókszámot, és nyomja meg a **Mentés** gombot.
10. Adja meg az új 4-jegyű fiókjelszót, és nyomja meg a **Mentés** gombot.
11. Adja meg újból a 4-jegyű jelszót, és nyomja meg a **Mentés** gombot.

12. Nyomja meg a **Back**(Vissza) gombot az előző menüszintre történő visszalépéshez, vagy nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba történő visszatéréshez.

Felhasználói fiók törlése

1. Nyomja meg a **Menü** gombot. Megjelenik az **SMS** felirat. Nyomja meg a **Választ** gombot. Görgessen az  gombbal a szerkeszteni kívánt fiókhöz, és nyomja meg a **Választ** gombot.
2. Adja meg a fiók 4-jegyű PIN-kódját, és nyomja meg az **OK** gombot.
3. Az  vagy  gombbal görgessen az **SMS-beállítások** lehetőségére, és nyomja meg a **Választ** gombot.
4. Az  vagy  gombbal válassza a **Felhasználók** lehetőséget, és nyomja meg a **Választ** gombot.
5. A  vagy  gombbal válassza a törölni kívánt felhasználói fiókot, és nyomja meg az **Opciók** gombot.
6. A  gombbal görgessen a **Törlés** lehetőséghez, és nyomja meg a **Választ** gombot.
7. Nyomja meg az **Igen** gombot a nyugtázáshoz, vagy a **Nem** gombot a visszavonáshoz.
8. Adja meg az aktuális fiók PIN-kódját, és nyomja meg az **OK** gombot.
9. Nyomja meg a **Back**(Vissza) gombot az előző menüszintre történő visszalépéshez, vagy nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba történő visszatéréshez.

Közös fiók alcímének megadása

1. Nyomja meg a **Menü** gombot. Megjelenik az **SMS** felirat. Nyomja meg a **Választ** gombot.
2. Az  vagy  gombbal görgessen az **SMS-beállítások** lehetőségére, és nyomja meg a **Választ** gombot.
3. A  gombbal görgessen a **Lev.fiók száma** lehetőséghez, és nyomja meg a **Választ** gombot.
4. Adja meg az egyjegyű fiókszámot, és nyomja meg a **Mentés** gombot. Ha egy már használatban lévő számot ad meg, hibajelzés hallható. Adjon meg egy másik számot.
5. Nyomja meg a **Back**(Vissza) gombot az előző menüszintre történő visszalépéshez, vagy nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba történő visszatéréshez.

14. További kézibeszélők használata

A D1111-es bázisállomással akár 5 D1111-es kézibeszélőt használhat a telefonrendszer bővítéséhez, anélkül, hogy az egyes telefonokhoz új csatlakozóaljzatokat kellene kiépítenie.


A D1111-es kézibeszélő további 3 bázisállomáshoz regisztrálható. Ezután kiválaszthatja, hogy melyik bázisállomást szeretné használni.

Ha D1111 több részes csomagot vásárolta meg, akkor bármilyen további kézibeszélő a bázisállomáshoz előre regisztrálva érkezik.






Ha további kézibeszélőt külön vásárolt meg, akkor azt a használat előtt regisztrálnia kell a D1111 bázisállomáshoz.

További kézibeszélők regisztrálása

A bázisállomáson:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot, amíg Power villogni nem kezd. A bázisállomás 90 másodpercig regisztrációs üzemmódban marad.

A kézibeszélőn:






1. Ha a kézibeszélő új, és a kijelzőn a **Regisztráljon** látható. Nyomja meg a **Menü** gombot. A  gombbal válassza a **Regisztrálás** lehetőséget. Nyomja meg a **Választ** gombot.
Vagy
Ha a kézibeszélő egy másik bázisállomáshoz regisztrált, megjelenik a készenléti kijelző. Nyomja meg a **Menü** gombot és görgessen a  vagy  gombbal a **Regisztrálás** elemhez, majd nyomja meg a **Választ** gombot.
2. A **Kézibesz. reg.** kiemelve jelenik meg. Nyomja meg a **Választ** gombot.
3. Megjelennek a bázisállomások. Szükség esetén a  vagy  gombbal válassza az új bázisállomást, amelyhez regisztrálni szeretné a D1111 kézibeszélőt, és nyomja meg a **Választ** gombot.
4. Adja meg a rendszer PIN-kódot, és nyomja meg az **OK** gombot. (Alapértelmezett beállítás = 0000).
5. A kijelzőn a(z) X bázisáll. keresés (ahol X a kiválasztott bázisállomás száma), majd a **Kézibesz. reg.** látható.
A rendszer a kézibeszélőt automatikusan a következő elérhető kézibeszélő-számhoz regisztrálja.

Ha a regisztráció első alkalommal nem sikeres, ismétlje meg újból a műveletet (elképzelhető, hogy a bázisállomáson lejárt a várakozási idő).

Ha a bázisállomáshoz már 5 kézibeszélő regisztrált, a regisztrálás sikertelen lesz. Egy új kézibeszélő regisztrálásához egy másik kézibeszélőt törölnie kell a bázisállomásról.







Bázisállomás kiválasztása

Ha a D1111 egynél több bázisállomáshoz regisztrált, kiválaszthatja a használni kívánt bázisállomást.

1. Nyomja meg a Menü gombot és görgessen a  vagy  gombbal a Regisztrálás elemhez, majd nyomja meg a Választ gombot.
2. A  gombbal görgessen az Alap kiválaszt. lehetőséghez, és nyomja meg a Választ gombot.
3. Az összes bázisállomás száma megjelenik. Ahhoz a bázisállomáshoz, ahova a kézibeszélő korábban regisztrálva volt, a (Haszn.) üzenet társul. Görgessen a  vagy  gombbal a kívánt bázisállomásra, és nyomja meg a Választ gombot.
4. A kijelzőn a Keresés... látható, majd a bázisállomáshoz tartozó készenléti képernyő.

Kézibeszélő regisztráció törlése

Egy másik kézibeszélő regisztrációjának törléséhez használjon egy kézibeszélőt. Használatban levő kézibeszélő regisztrációja nem szüntethető meg.

1. Nyomja meg a Menü gombot és görgessen a  vagy  gombbal a Regisztrálás elemhez, majd nyomja meg a Választ gombot.
2. A  gombbal görgessen a Reg. törlése lehetőséghez, és nyomja meg a Választ gombot.
3. Adja meg a rendszer PIN-kódot, és nyomja meg az OK gombot. (Alapértelmezett beállítás = 0000).
4. A  vagy  gombbal jelölje ki a törölni kívánt kézibeszélőt, és nyomja meg a Választ gombot.
5. Nyomja meg az Igen gombot a nyugtázáshoz, vagy a Nem gombot a visszavonáshoz.
6. Nyomja meg a Back(Vissza) gombot az előző menüsintre történő visszalépéshez, vagy nyomja meg a  gombot a készenléti üzemmódba történő visszatéréshez.

15. Segítség

A telefon nem működik

- Helyesen helyezte be az akkumulátorokat?
- Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e az áramellátás.

Nincs tárcsahang

- A bázisállomás telefonvezetéke csatlakozik a telefonaljzathoz?
- Ellenőrizze, hogy az áramellátás megfelelően csatlakozik-e a bázisállomáshoz és a kézibeszélő töltő(k)höz.
- Kizárólag a telefonhoz mellékelt telefonkábel használja,

Nem lehet tárcsázni vagy hívásokat fogadni

- Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e az áramellátás.
- Előfordulhat, hogy újra kell tölteni az akkumulátorokat.
- Nem volt áramszünet? Ebben az esetben helyezze vissza a telefont a bázisállomásra 10 másodpercig és próbálja újra. Ha továbbra sem működik, vegye ki az akkumulátorokat és válassza le a táphálózatot kb. 10 percig majd helyezze vissza az akkumulátorokat, csatlakoztassa újra az áramforráshoz és próbálja újra.

Endelkezik tárcsahanggal, de a telefon nem tárcsázza a számot

- Előfordulhat, hogy a hívásmódot hanghívásos tárcsázásról impulzusos tárcsázásra kell változtatnia. Lásd: 22. oldal
- Ha kapcsolótáblához csatlakozik, ellenőrizze, hogy nem kell-e egy hozzáférési számot tárcsázni.

A kézibeszélő nem cseng ki.

- Előfordulhat, hogy kikapcsolta a csengési hangerőt. Lásd: 18. oldal
- Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e az áramellátás.
- Ellenőrizze, hogy csatlakozik-e a tápkábel.
- Ellenőrizze, hogy a kézibeszélőt regisztrálta-e a bázisállomáshoz. Lásd: 42. oldal

Nincs kijelzés

- Előfordulhat, hogy az akkumulátorok lemerültek, nem működnek vagy helytelenül helyezték be őket. Töltse fel újra vagy cserélje ki az akkumulátorokat.

ikon villog.

- Helyesen regisztrálta a kézibeszélőt a bázisállomáshoz? Lásd: 42. oldal
- Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e az áramellátás.
- Ellenőrizze, hogy a kézibeszélő a bázisállomás hatótávolságán belül található-e.
- Az akkumulátorok lemerültek, helyezze a kézibeszélőt a bázisra / töltszere az újratöltéshez.

ikon nem mozog.

- Próbálja meg megtisztítani a töltő érintkezőit.
- Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e az áramellátás.

A megnyomásakor foglalt jelzést hall.

- Ellenőrizze, hogy a kézibeszélő a bázisállomás hatótávolságán belül helyezkedik-e el.
- A D1111-hez regisztrált másik kézibeszélő is vonalban lehet.

Az üzenetrögzítő nem veszi az üzeneteket

- Lehet, hogy a memória megtelt. Játssza le és törölje a régi üzeneteket, és tekintse meg a következőt: 34. oldal.

Az üzenetrögzítő üzenetek dátuma és ideje nem megfelelő.

- Beállította a dátumot és az időt? Lásd: 24. oldal.

A hívó szám-/névkijelzést a rendszer nem jeleníti meg

- Feliratkozott a Hívószám-kijelzés szolgáltatásra a hálózati szolgáltatójánál? Lásd: 27. oldal.
- Előfordulhat, hogy a hívó fél elrejtette a telefonszámát.
- Könyvtárban nem található meg a pontos név/telefonszám.
- Ellenőrizze, hogy a teljes STD tárcsázási kódot mentette-e el.

Kézibeszélő nem regisztrálható a bázisállomáshoz

- A D1111-es bázisállomáshoz összesen 5 kézibeszélő regisztrálható, és egy D1111 kézibeszélő akár 4 bázisállomáshoz regisztrálható. Ellenőrizze, hogy nem lépte-e át ezeket a korlátozásokat.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő PIN kódot adta-e meg (alapértelmezett PIN 0000).
- A regisztráció során esetlegesen fellépő interferencia elkerülése érdekében legalább 1 méterre helyezze a többi elektromos berendezéstől.

A bázisállomás nem csenget, a lámpák azonban világitanak.

- Helyesen csatlakoztatta a telefonkábelét?
- Nincs kikapcsolva a csengés?
- Valószínűleg rossz a kábel vagy a csatlakozóaljzat. Próbálkozzon egy másik csatlakozóaljzattal vagy kábellel.

Telefonon vagy a közeli elektromos berendezésen sercegő hang hallható

- A D1111-es készüléke néha interferenciát okozhat a többi, túlságosan közel található elektromos készüléken. Az interferencia kockázatának elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a D1111-est legalább egy méterre helyezze el az elektromos készülékektől vagy a fém akadályoktól.

SMS esetén fellépő esetleges problémák

A szöveges üzenetek nem küldhetők el, és a kijelzőn a Üzenetküldés sikertelen látható.

- A bázisállomás tápellátása vagy a telefonkábel csatlakozása nem megfelelő. Ellenőrizze, hogy a bázisállomás tápellátása be van-e helyezve a fali aljzatba, a bázisállomás be van-e kapcsolva, és a telefon be van-e dugva a telefon-aljzatba.
- A vonalon esetleg hiba lépett fel. Ellenőrizze, hogy a telefonvonal megfelelően működik-e.
- A kiszolgáló számát véletlenül kitörölhette. A szám megadásával kapcsolatos utasításokért lásd: 39. oldal.

Szöveg nem küldhető el

- A külső és fogadó szolgáltatási központ számok előre be vannak programozva. Ha módosítani kell őket, tekintse meg a "Szolgáltatási központ számok hozzáadása vagy módosítása" a következő oldalon: 40 részt, vagy forduljon a szolgáltatóhoz.

Szöveg fogadása nem lehetséges.

- Bizonyos hálózati szolgáltató esetén a szöveges üzenetek mindaddig nem fogadhatók, amíg nem küldött el egy üzenetet. Az első küldött üzenettel regisztrálja a kézibeszélőt az SMS-szolgáltatáshoz.
- A telefonvonalhoz egynél több SMS-képes készülék csatlakozik. Távolítsa el a többi terméket.

- Ellenőrizze, hogy helyes-e a szolgáltatási központ száma.
- Feliratkozott a Hívószám-kijelzés szolgáltatásra, és aktív a szolgáltatás? Ehhez egyszerűen csak ellenőrizze, hogy híváskor a telefon megjeleníti-e a hívó fél számát.
- Ha személyes felhasználói területet használ, győződjön meg róla, hogy megadta-e a többi személynek a felhasználói terület számát, és ők a számot SMS küldésekor a telefonszám végére írják-e.

Hibajelzés hallható.

- Egy adott szakaszban rossz gombot nyomott meg. Tekintse meg a kijelzőn megjelenő üzeneteket, vagy tekintse meg a jelen felhasználói kézikönyv utasításait.

16. Általános tudnivalók

FONTOS

Ez a készülék áramkimaradásakor nem használható segélyhívások kezdeményezésére. A segélyhívások eléréséhez alternatív szolgáltatást kell biztosítani.

A termék a nyilvános analóg távbeszélő hálózathoz és a kézi kapcsolótáblához itt csatlakoztatható: Magyarország.

Biztonsági és elektromágneses interferencia/ kompatibilitás információk

- A készülékhez csak ennek a termékcsaládnak megfelelő áramforrást használjon. A nem jóváhagyott áramforrás használata érvényteleníti a garanciát, és károsítja a telefont.
- Csak a jóváhagyott mellékelt akkumulátorokat használja.
- Ne szedje szét a kézibeszélőt vagy a bázisállomást (ez alól kivételt képez a kézibeszélő akkumulátorának a cseréje). Ezáltal magas feszültségnek vagy egyéb kockázatnak teheti ki magát.
- A kézibeszélő és a bázisállomás között közvetített rádiójel zavarhatja a hallókészülékek működését.
- Ha a terméket túl közel helyezi az olyan elektromos készülékekhez, mint televízió, rádió, óra/ébresztőóra és számítógép, interferencia jöhet létre. Az interferencia kockázatának minimálisra csökkentése érdekében javasoljuk, hogy a terméket legalább egy méterre helyezze el ez ilyen készülékektől.
- Az akkumulátor anyagi kárt és/vagy testi sérülést okozhat, mint például égés, ha a szabadon álló csatlakozókhoz áramot vezető anyag, például ékszer, kulcs vagy díszlánc ér hozzá. Az áramot vezető anyag elektromos áramkört (rövidzárlatot) hozhat létre, és nagyon felmelegedhet. Óvatosan járjon el a feltöltött akkumulátorok kezelésekor, különösen ha azokat a fémtárgyakat tartalmazó zsebbe, táskába vagy egyéb tartályba helyezi.
- Soha ne dobja tűzbe az akkumulátorokat. Komoly robbanásveszély jöhet létre, és/vagy kifejezetten mérgező anyagok szabadulhatnak fel.
- Mielőtt a terméket sürgősségi/intenzív ellátásban használt orvosi berendezés közelében használná, kérje ki jóváhagyott szakember véleményét.

- Orvosi berendezések
 - **Szívritmus szabályozók:** Az orvostechnikai eszközök forgalmazóinak szövetsége (Advanced Medical Technology Association - AdvaMed) javaslata szerint a kézi vezeték nélküli eszköz és a szívritmus-szabályzó között legalább 15 cm távolságot kell hagyni. Ezek az ajánlások megfelelnek az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszeripari Felügyelet (U.S. Food and Drug Administration) által előírt követelményeknek
 - **A szívritmus-szabályzókkal rendelkező személyeknek:**
 - MINDIG 15 cm-re kell tartaniuk a BEkapcsolt kézi vezeték nélküli eszközt a szívritmus-szabályzótól.
 - Soha nem szabad a belső zsebükben/szivarzsebben hordaniuk a kézi vezeték nélküli eszközt.
 - Az interferencia lehetőségének minimálisra csökkentése érdekében mindig a szívritmus-szabályzóval ellentétes oldali fülüket kell használniuk.
 - Azonnal KI kell kapcsolniuk a kézi vezeték nélküli eszközöket, ha interferenciára gyanakszanak.
 - **Hallókészülékek**
Bizonyos digitális rádióadók és bizonyos hallókészülékek között interferencia lépeht fel. Ilyen interferencia esetén a probléma megoldása érdekében forduljon a hallókészülék gyártójához.
 - **Egyéb orvosi berendezések**
Bármilyen egyéb személyes orvosi eszköz esetén a megfelelő RF-energiával szembeni árnyékolással kapcsolatosan lépjen kapcsolatba az eszköz gyártójával. Orvosa segít Önnek ennek az információknak a megszerzésében.

Tisztítás

- Tisztítsa meg a kézibeszélőt és a bázisállomást (vagy a töltőt) nedves (nem vizes) ronggyal vagy antisztatikus törlővel.
- Soha ne használjon háztartási fényszórót, mert ez károsíthatja a terméket. Ne használjon száraz rongyot, mert az sztatikus kislülést okozhat.

Környezeti adatok

- Ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- A kézibeszélő felmelegedhet az akkumulátor töltésekor vagy a hosszabb ideig történő használat után. Ez megszokott jelenség. Azonban a károsodás elkerülése érdekében a terméket ne helyezze antik/furnérozott faanyagra.
- A terméket ne helyezze szőnyegre vagy egyéb szálhullató felületre, és kerülje az olyan helyeken történő használatot, amelynek a felületén a levegő nem áramlik szabadon.
- A termék egyetlen részét se helyezze vízbe, és ne használja nedves vagy páras helyen, például fürdőszobában.
- A terméket ne tegye ki tűznek, robbanásveszélynek vagy egyéb veszélyes körülménynek.
- Előfordulhat, hogy a telefont károsíthatja a villámlással járó vihar. Javasoljuk, hogy vihar esetén húzza ki a telefont a fali áramellátó csatlakozóaljzatból és a telefoncsatlakozóból.

A termék hulladékkezelésével kapcsolatos tudnivalók

- **Európai Unió (EU), Elektromos és elektronikus készülékek hulladéka (WEEE) irányelv**
Az Európai Unió WEEE-irányelve alapján az EU-országokban értékesített termékeken (vagy bizonyos esetekben a csomagoláson) áthúzott háztartási hulladéktartály címkének kell szerepelnie. A WEEE-irányelv meghatározása alapján az áthúzott háztartási hulladéktartály címke azt jelenti, hogy az EU-országok vásárlói és végfelhasználói nem dobhatják az elektromos és elektronikus berendezést vagy tartozékot a háztartási hulladék közé. Az EU-országokban élő vásárlóknak vagy végfelhasználóknak az országukban található hulladékgyűjtő-rendszerekkel kapcsolatosan fel kell keresniük a készülékek helyi forgalmazóját vagy a szervizközpontot.
- A WEEE-irányelv (Elektromos és elektronikus hulladékok irányelv; 2002/96/EK) azért jött létre, hogy biztosítsa a kiselejtezett termékek lehető legjobb újrahasznosítási és újrafelhasználási technológiákkal történő újrahasznosítását, így biztosítva a környezetre mért legkisebb káros hatást, illetve a veszélyes anyagok kezelésével a talajszennyezés csökkentését.

Termék hulladékkezelésével kapcsolatos utasítások otthoni felhasználók számára

Ha többé nem kívánja használni a terméket, távolítsa el az akkumulátort, és az akkumulátort és a terméket a helyi hatóság előírásai szerint hasznosítsa újra. További információkért lépjen kapcsolatba a helyi hatósággal vagy azzal a forgalmazóval, ahonnan a terméket vásárolta.

Termék hulladékkezelésével kapcsolatos utasítások üzleti felhasználók számára

Az üzleti felhasználóknak fel kell venniük a kapcsolatot a szállítóval, követniük kell a vásárlási szerződés feltételeit, és meg kell győződniük róla, hogy a termék a hulladékkezeléskor nem keveredik-e egyéb kereskedelmi hulladékkal.

Garancia információ

A garanciát és/vagy a garanciális javítást az a jóváhagyott Motorola forgalmazó vagy viszonteladó biztosítja, ahol a Motorola terméket vásárolta.

A garanciális javítás igényléséhez kérjük, vigye vissza a vezeték nélküli telefont a forgalmazóhoz vagy a viszonteladóhoz. A telefont ne a Motorola vállalatnak küldje vissza. A garanciális javításra a vásárló csak akkor jogosult, ha bemutatja a vásárlást igazoló nyugtát vagy a vásárlási dátumot viselő, a vásárlást igazoló egyéb helyettesítő dokumentumot. A telefonon jól láthatóan rajta kell lennie a gyártási számnak. A garancia érvényét veszti, ha a terméken a típusszám és a gyártási szám módosult, törölt, eltávolított vagy olvashatatlan.

Amire nem érvényes a garancia

- A termék nem rendeltetésszerű használatából, vagy a jelen felhasználói kézikönyv utasításainak figyelmen kívül hagyásából származó hibák.
- Nem megfelelő használatból, balesetből vagy hanyagságból bekövetkező hibák vagy károsodások.
- Nem megfelelő tesztelésből, működtetésből, karbantartásból, beállításból vagy változtatásokból vagy módosításokból származó hibák.

- Az antenna károsításából származó hibák, kivéve ha ezek anyaghibából vagy gyártási hibából származnak.
- Az olyan módon szétszerelt vagy javított termékekre, amelyek negatívan befolyásolják a teljesítményt, vagy megakadályozzák a megfelelő átvizsgálást és tesztelést a garanciaigények érvényesítése érdekében.
- Hatóság miatti hibák vagy károsodások.
- Nedvesség, folyadék vagy fröccsenés okozta hibák vagy károsodások.
- A szokásos használat során megkarcolódott vagy károsodott összes műanyag felület és egyéb külső rész.
- Ideiglenesen bérelt termékek.
- A szokásos használatnak, kopásnak vagy károsodásnak köszönhetően végrehajtott rendszeres karbantartás, javítás vagy alkatrészcsere.

Műszaki információk

Hány telefonnal rendelkezhetem?

Az egyes telefonberendezések REN-számmal (Ringer Equivalence Number) rendelkeznek, amely meghatározza, hogy hány eszköz csatlakoztatható egy telefonvonalhoz. A D1111-es készülék REN-száma 1. Összesen 4 REN-szám engedélyezett. Ha a REN-szám több mint 4, a telefonok nem csengetnek. A különböző telefontípusok esetén a csengetést semmi nem garantálja, még akkor sem, ha a REN szám 4-nél kevesebb.

A regisztrált további kézibeszélők és töltők REN-száma 0.

R&TTE

Ezt a terméket a nyilvános telefonhálózathoz és a kompatibilis kapcsolótáblákhoz történő csatlakoztatáshoz a következőn belül kell használni: Magyarország.

Ez a berendezés teljesíti az 1999/5/EK Rádióberendezések és távközlési végberendezések, valamint megfelelőségük kölcsönös elismerése (RTTE) követelményeit, és az elektromágneses terekkel kapcsolatos ICNIRP-szabványt.

Megfelelőségi nyilatkozat

A Motorola ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EK irányelvben foglalt alapvető követelményeknek és más vonatkozó ajánlásnak.

Ennek a terméktartománynak a megfelelőségi nyilatkozata a weboldalon található:

<http://www.motorola.com/eu/radios/technicaldocumentation>

Csatlakozás kapcsolótáblához

EEzt a terméket a nyilvános telefonhálózathoz történő csatlakoztatáshoz a következőn belül kell használni: Magyarország.

Szünet beszúrása

Bizonyos kapcsolótáblák esetén a hozzáférési kódok hívását követően egy kis ideig várni kell, amíg a kapcsolóegység külső vonalhoz jut, ezért a tárcsázott számhoz szünetet kell megadni.

Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot a szünet (P) megadásához a telefonszám elé.

Bizonyos esetekben szünetet akkor is meg kell adnia, amikor nemzetközi számokat kíván menteni, vagy kártyaszámokat kíván terhelni.

Visszahívás

Előfordulhat, hogy használnia kell a visszahívás funkciót ha kapcsolótáblához/PABX-rendszerhez (Private Automatic Branch Exchange) kapcsolódik. További részletekért lépjen kapcsolatba a PABX-szolgáltatóval.



17. Falra illesztés

FONTOS



A D1111-es készülék falra szerelése előtt ellenőrizze, hogy nem fúr-e rejtett vezetékbe vagy csőbe.

A fúrás előtt ellenőrizze, hogy a tápkábelek és a telefonkábelek elérik-e az aljzatokat.


1. A fúrási helyek megjelöléséhez használja a következő sablonokat.
- A bázis falra szereléséhez faragjon két furatot a falba 4.5 cm távolságra egymástól vízszintesen egy 8 mm-es fűrófejjel.

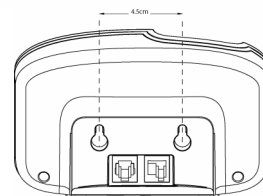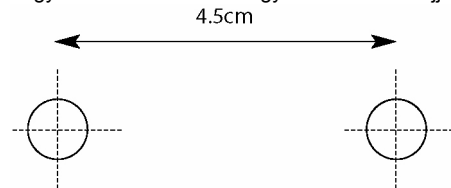

- A töltő falra szereléséhez faragjon két furatot a falba vízszintesen 3.2cm távolságra egymástól egy 8 mm-es fűrófejjel.

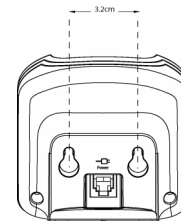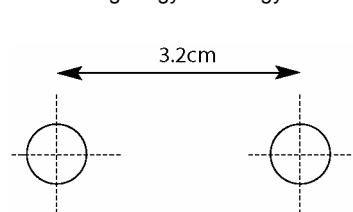

2. Szükség esetén illesszen be tipliket, majd helyezze be a csavarokat, hagyjon rá egy kb. 5 mm-es fal kiállást, amelyre ráakaszthatja a telefont.

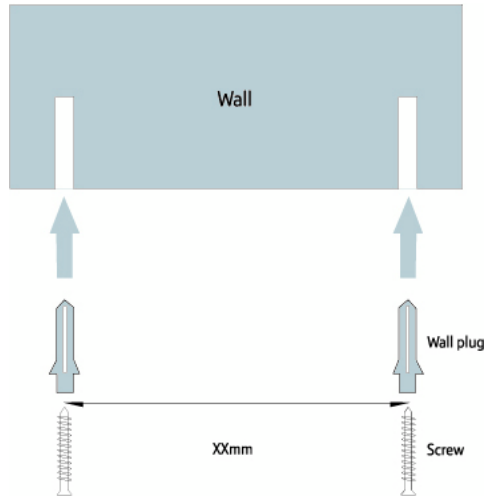

3. Húzza ki a bázisállomást/töltőt az állványból és vágja ki a furatokat a bázisállomás hátán a csavarfejek fölött, majd óvatosan húzza le a bázisállomást/töltőt annak ellenőrzése érdekében, hogy biztonságosan a helyére rögzült-e.



MOTOROLA

, the Stylized M Logo and all other trademarks indicated as such herein are trademarks of Motorola, Inc. © Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.

© Motorola, Inc. 2008



Version 1 (12112008-HG)

