



Motorola D200 series

Digitale draadloze telefoon

Welkom...

Overzicht van uw digitale draadloze telefoon

- Beller-ID om te zien wie er belt voordat u de telefoon opneemt
- Oproeplogbestand voor 40 nummers
- Telefoonboek voor 50 namen en nummers
- 10 Laatste nummers opnieuw kiezen

Wat zit er in de doos:

- Handset
- Basisstation
- 2 oplaadbare NiMH-batterijen (1,2 V 550 mAh)
- Voedingskabel
- Telefoonkabel

Pakketten met meerdere handsets bevatten een of meer oplaadstations, extra handsets, voedingskabels en oplaadbare batterijen.

- Keuze uit 10 beltoonmelodieën voor de handset

In deze handleiding vindt u alle informatie die u nodig hebt, eenvoudig uitgelegd om u optimaal te laten profiteren van uw telefoon.

BELANGRIJK

Deze apparatuur is niet ontworpen om alarmnummers te bellen als de stroom is uitgevallen. Zorg ervoor dat u op een andere manier alarmnummers kunt bellen.

1. Installatie 3

- Een locatie zoeken 3
- De telefoon aansluiten 3
- De handsets voorbereiden 3
- Waarschuwing voor bijna lege batterijen 3
- De datum en tijd instellen 4
- De telefoonkabel aansluiten 4

2. De handset 5

- Toetsen & functies 5

3. Het basisstation 6

4. Het scherm van de handset 7

5. Korte handleiding 8

6. De telefoon gebruiken 8

- Bellen 8
 - Tijdens een gesprek het volume van de oortelefoon/hoorn aanpassen 8
 - Van tevoren kiezen 8
 - Bereik handset 9
 - Handsfree-modus 9
 - Gesprekstimer 9
 - Een oproep ontvangen 9
 - Interne oproepen ontvangen 9
 - Opnieuw kiezen 10
 - Microfoon uitschakelen 10
 - Handsets zoeken/oproepen 11
 - Toetsenblokvergrendeling 11
- 7. Het telefoonboek gebruiken 11**
- Een telefoonboeknaam/nummer opslaan 11
 - Een telefoonboekcontact bekijken en kiezen 12
 - Een telefoonboeknaam/nummer bewerken 12

- Een telefoonboeknaam/nummer wissen 12
- Telefoonboekstatus 13

8. Menu-instellingen van handset en basisstation 13

- Oortelefoon van handset 13
- Beltoonvolume handset 13
- Luidspreker van handset 13
- Type beltoon handset 14
- Auto.antw. 14
- Wekker 14

9. Menu Instellingen 16

- Handsetnaam 15
- Beltoonvolume basisstation 15
- Type beltoon basisstation 15
- Gespreksblokkering 15
- Tonen 16
- Flash 16
- De flash-tijd wijzigen 16
- Kiesmodus 16
- Een nieuwe handset registreren 17
- De registratie van een handset ongedaan maken 17
- PIN-code basisstation 18
- Een basisstation selecteren 18
- De telefoon resetten 18

10. Standaardinstellingen 19

11. Netwerkservices 19

- Beller-ID 19
- Oproeplogbestand 20
- Het oproeplogbestand bekijken 20
- Een nummer uit het oproeplogbestand kiezen 20

Een nummer uit het oproeplogbestand naar het telefoonboek kopiëren 20

Ingaven van het oproeplogbestand wissen 21

Details van het oproeplogbestand bekijken 21

Boodschappenwachtrij 21

12. Extra handsets gebruiken 21

Uw handset bij een ander basisstation registreren 22

Een andere handset bellen (intern bellen) 22

Een gesprek doorverbinden 22

Conferentiegesprek 22

13. Eenvoudige oplossingen 23

Handset/basisstation 23

Beller-ID 23

14. Algemene informatie 24

Veiligheid 24

Vervangbare batterijen 24

Reiniging 25

Milieu 25

Instructies voor het weggooien van het product 25

Informatie over de garantie 26

Technische informatie 26

R&TTE 26

Verklaring van conformiteit 26

Aansluiting op een telefooncentrale 27

Een pauze invoegen 27

Herinnering 27

1. Installatie

Voer de volgende eenvoudige stappen uit om de telefoon gebruiksklaar te maken.

Een locatie zoeken

Zorg ervoor dat de telefoon:

- Zich binnen 1,8 meter van een stopcontact en een telefoonstopcontact bevindt, zodat de snoeren lang genoeg zijn.
- Zich minstens 1 meter van andere elektrische apparaten vandaan bevindt om storingen te voorkomen.
- Zich niet in een vochtige ruimte, zoals een badkamer, bevindt.

De telefoon aansluiten

Sluit de voedingskabel voor het basisstation aan op de stekkerbus aan de achterkant van het basisstation. Steek het andere uiteinde in de wandcontactdoos van het stroomnet.

WAARSCHUWING

Gebruik uitsluitend de bij de telefoon meegeleverde voedingskabel. Gebruik alleen de voedingskabel met de volgende specificaties: TEN PAO G060040D25, 6V DC (plusteken), 400mA en 2,4VA .

Als u een andere voedingskabel gebruikt, kan de telefoon ernstig beschadigd raken en vervalt de garantie.

Sluit de telefoonkabel pas aan als de handset volledig is opgeladen. Zo voorkomt u dat met de telefoon een oproep wordt beantwoord voordat de batterijen zijn opgeladen. Als met de telefoon een oproep wordt beantwoord voordat de batterijen volledig zijn opgeladen, kunnen ze mogelijk niet hun optimale capaciteit bereiken.

De handsets voorbereiden

De batterijen van de handset installeren en opladen


1. Voer de volgende handelingen uit op de handset:

Verwijder het klepje van het batterijcompartiment.

Duw op de halfronde inspringing en schuif het klepje eraf.

Breng de batterijen aan met de juiste polariteit.

Schuif het klepje van het batterijcompartiment weer terug totdat het stevig vastklikt.


2. Plaats de handset op het basisstation om de batterijen op te laden. Het laadlampje in het basisstation gaat branden. Als de handset volledig is opgeladen, zijn alle blokjes van het batterijsymbool  gevuld. Als het laadlampje niet gaat branden, legt u de handset weer op het basisstation en zorgt u ervoor dat de oplaadpunten contact maken.

U moet elke handset 16-20 uur opladen voordat u deze gebruikt.

WAARSCHUWING

Gebruik onder geen enkele voorwaarde niet-oplaadbare batterijen. Gebruik alleen de meegeleverde batterijen, anders vervalt de garantie en kan de telefoon beschadigd raken.

Waarschuwing voor bijna lege batterijen

Als het symbool voor bijna lege batterijen  op de handset wordt weergegeven, of als u tijdens een gesprek het geluidssignaal voor bijna lege batterijen hoort, moet u de handset opladen.

OPMERKING

Als u het geluidssignaal 'BATT LEEG' uitschakelt, wordt dit geluidssignaal niet weergegeven.

We raden aan om de handset na gebruik weer terug te plaatsen op het basisstation om ervoor te zorgen dat de handset altijd volledig opgeladen is.

Prestaties van de batterijen

Tijdens het opladen kan de handset warm worden, maar dat is normaal.

Als de handset volledig is opgeladen, kunt u 10 uur bellen en blijft de handset 170 uur standby.

Nieuwe NiMH-batterijen bereiken hun volledige capaciteit pas nadat ze volledig zijn opgeladen.














Na verloop van tijd, als de batterijen versleten raken, neemt de laadcapaciteit af, zodat de gespreks- en standby-tijd van de handset ook afnemen.











Uiteindelijk moeten de batterijen worden vervangen.

De datum en tijd instellen

De telefoon gebruikt de 12- of 24-uurs klok.

Voer in de standby-modus de volgende handelingen uit:

1. Druk op .
2. Druk op  of  om 'HS. INSTEL.' te selecteren en druk op .
3. Druk op  of  om 'DATUM & TIJD' te selecteren en druk op .
4. Druk op  of  om 'FORM.DATUM' te selecteren en druk op .
5. Druk op  of  om 'MM-DD' of 'DD-MM' te selecteren en druk op .

6. Druk op  of  totdat 'FORM.UUR' wordt weergegeven en druk op .
7. Druk op  of  om '24-UREN' of '12-UREN' te selecteren en druk op .
8. Druk op  of  totdat 'KLOK INST' wordt weergegeven en druk op .
9. Voer Uur en Minuut in met het toetsenblok en druk op .

De telefoonkabel aansluiten

Sluit de telefoonkabel aan op de stekkerbus TEL LINE aan de achterkant van het basisstation. Sluit de telefoonkabeladapter op het andere uiteinde aan en steek deze in de wandcontactdoos voor de telefoon.

Gebruik uitsluitend de meegeleverde telefoonkabel, omdat de telefoon anders mogelijk niet goed werkt.

De installatie is nu voltooid. U kunt bellen en oproepen ontvangen met de telefoon.

2. De handset

Toetsen & functies

Handset



Annuleren

- Hiermee kunt u onjuiste cijfers of letters wissen.
- Druk op deze toets om terug te keren naar het vorige menu.
- Houd deze toets ingedrukt om de sluimerstand tijdelijk uit te schakelen.
- Druk op de toets om de microfoon tijdens het gesprek uit te schakelen.

Haak

- Druk op deze toets om te bellen en oproepen te ontvangen.
- Druk op de toets gesprekken te beëindigen.

Omlaag

- Druk tijdens een gesprek op deze toets om het volume van de oortelefoon te verlagen.
- Gebruik de toets om door het telefoonboek, het menu, de lijst voor opnieuw kiezen of het beller-ID-logboek te bladeren.
- Druk op de toets om het belvolume van de handset te verlagen wanneer de telefoon overgaat.

Telefoonboek

- Gebruik deze toets om naar het telefoonboek te gaan.

Omhoog

- Druk tijdens een gesprek op deze toets om het volume van de oortelefoon te verhogen.
- Gebruik de toets om door het telefoonboek, het menu, de lijst voor opnieuw kiezen of het beller-ID-logboek te bladeren.
- Druk op de toets om het belvolume van de handset te vergroten wanneer de telefoon overgaat.

Opnieuw kiezen / flash (herinnering)

- Hiermee krijgt u toegang tot de lijst voor opnieuw kiezen en menuopties.
- Houd de toets ingedrukt voor de flash-functie.

Menu/OK

- Druk op deze toets om toegang te krijgen tot de menu's.
- Druk op de toets om een instelling te bevestigen.
- Houd de toets ingedrukt om de handset in/uit te schakelen.
- Gebruik de toets in combinatie met # om de toetsenblokvergrendeling van de handset in of uit te schakelen.

Intercom

- Gebruik deze toets voor interne en conferentiegesprekken of om gesprekken door te verbinden (als er meerdere handsets voor het basisstation zijn geregistreerd).

#/Vergrendelen

- Gebruik de toets in combinatie met de toets Menu/OK om de toetsenblokvergrendeling van de handset in of uit te schakelen.

* (Tijdelijk toon)

- Als de kiesmodus puls is, houdt u deze toets ingedrukt om te schakelen naar een tijdelijke toonfunctie.
- Hiermee kunt u een telefonische vergadering instellen.

Luidspreker/pauze

- Gebruik deze toets voor de handsfree-modus.
- Houd de toets ingedrukt om een pauze in te voeren.

3. Het basisstation

Handset zoeken


- Druk op deze toets om de handset te laten overgaan.

Basisstation



4. Het scherm van de handset



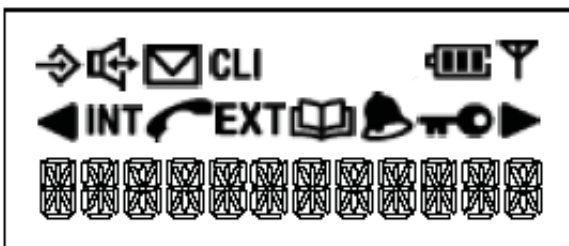

In de volgende afbeelding wordt de lay-out van de pictogrammen op het scherm van de handset weergegeven.



Symbol Verklaring

-  Menu
-  Geeft aan dat er links nog meer tekens kunnen worden weergegeven
-  Geeft aan dat er rechts nog meer tekens kunnen worden weergegeven
- CLI** Geeft een nieuwe CID aan en geeft aan wanneer de CID vol is (door te knippen)
-  Wordt weergegeven als u het telefoonboek of het telefoonboekmenu bekijkt. Het knippert als het telefoonboek vol is.
-  Wordt altijd weergegeven als de handset is ingeschakeld, geeft de batterijstatus weer.
-  Weergegeven als u geabonneerd bent op een service voor een berichtenwachtrij en als er een nieuw bericht in de wachtrij staat.
-  Blijft branden als de lijn in gebruik is.
- EXT** Extern gesprek

Symbol Verklaring

- INT** Intern gesprek
-  Geeft aan dat het waarschuwingssignaal is ingesteld.
-  Wordt altijd weergegeven als de handset is ingeschakeld. Als dit pictogram knippert en als u tijdens een gesprek een waarschuwingssignaal hoort omdat de handset buiten het zendbereik van het basisstation komt, moet u dichterbij het basisstation gaan staan voor een betere ontvangst.
-  Wordt weergegeven als het toetsenblok vergrendeld is.
-  Praten via de luidspreker van de telefoon

Standby-scherm

Zodra de handset is opgeladen, wordt het onderstaande scherm weergegeven, met daarin de naam en het nummer van de handset, en de tijd. Dit wordt de 'standby-modus' genoemd.

Bijvoorbeeld:



U kunt de handset aanpassen met uw naam (zie pagina 15).

5. Korte handleiding

Functie	Druk op toets
Bellen	of , voer nummer in.
Van tevoren kiezen	Voer nummer in, of .
Volume oortelefoon aanpassen	Tijdens een gesprek, of .
Een gesprek beëindigen	of plaats handset op basisstation.
Een oproep ontvangen	Telefoon gaat over, of .
Opnieuw kiezen	en vervolgens of om het nummer weer te geven, .
Microfoon uitschakelen	Tijdens een gesprek, . Druk nogmaals op om het gesprek te hervatten.
Telefoonboeknummer opslaan	, selecteer 'TEL.BOEK', , selecteer 'NIEUWE INV', , voer de naam in, , voer het nummer in, , selecteer toon, .
Telefoonboeknummer kiezen	en vervolgens of , of .

Functie	Druk op toets
Beltoonmelodie handset	, selecteer 'HS. INSTEL.', . Selecteer 'BELINST', . Selecteer 'INT. BELLEN' of 'EXT. BELLEN', . Selecteer 'MELODIE', , en selecteer een melodie. .
Intern bellen	, voer interne nummer handset in.

6. De telefoon gebruiken

Bellen


Druk op . Het -symbool wordt weergegeven. Als u de kiestoon hoort, kiest u het gewenste nummer. Het nummer wordt op het scherm weergegeven. Even later begint de gesprekstimer de gespreksduur te meten.

Tijdens een gesprek het volume van de oortelefoon/hoorn aanpassen

Druk op of om het volume aan te passen. Er zijn vijf niveaus.


Van tevoren kiezen

1. Voer in de standby-modus het nummer in dat u wilt kiezen. Het nummer wordt weergegeven. U kunt nummers van maximaal 32 cijfers invoeren. Druk op om eventuele onjuiste cijfers te wissen.

Houd  ingedrukt om alle cijfers te wissen.

2. Druk op  om het weergegeven nummer te kiezen.




Bereik handset

Het bereik van de handset is onder ideale omstandigheden maximaal 300 meter (buiten) en maximaal 50 meter (binnen). Als de handset te ver verwijderd is van het basisstation, wordt tijdens standby 'ZOEKT' weergegeven en knippert het  -symbool. Tijdens een gesprek hoort u een waarschuwingssignaal en wordt het gesprek beëindigd. U moet dichtbij het basisstation gaan staan voor een betere ontvangst en om te voorkomen dat de verbinding wordt verbroken.

Handsfree-modus

In de handsfree-modus kunt u met de beller spreken zonder de handset bij uw oor te houden. U kunt in de microfoon van de handset spreken en luisteren via de luidspreker. In de handsfree-modus kunnen ook andere mensen in de kamer het gesprek volgen.


Tijdens een gesprek:

1. Druk op . Terwijl u in de handsfree-modus belt, wordt het -symbool weergegeven.
2. Druk nogmaals op  om terug te keren naar de normale spraakmodus.

Gesprekstimer

Als u belt of een oproep ontvangt, geeft de gesprekstimer kort nadat de verbinding tot stand is gekomen op het scherm de duur van het gesprek weer in uren, minuten en seconden.

Een gesprek beëindigen

Druk op .



Of

Plaats de handset weer op het basisstation.

Een oproep ontvangen

Als u een oproep ontvangt, gaan de handset en het basisstation over. Het **EXT**-pictogram knippert op het scherm van de handset.


Als u via uw netwerkleverancier bent geabonneerd op een nummerweergaveservice, wordt het nummer van de beller weergegeven (indien beschikbaar). Als u het nummer en de naam in het telefoonboek opslaat en als het nummer overeenkomt met het bericht van de beller-ID, wordt de naam van de beller weergegeven en hoort u een privé-beltoon (indien beschikbaar). Zie de pagina's 19 en 23 voor meer informatie over beller-ID's.

1. Druk op  of  om de oproep te beantwoorden.

Of til de handset gewoon van het basisstation (mits AUTO.ANTW. op AAN is ingesteld, zie pagina 14).

Even later begint de gesprekstimer de gespreksduur te meten.

Wisselgesprek

Als u zich op wisselgesprek abonneert en als tijdens een gesprek het geluidssignaal voor een wisselgesprek klinkt, houdt u  ingedrukt om tussen bellers te schakelen.

Interne oproepen ontvangen





Als u een oproep van een andere handset ontvangt, worden het **INT**-pictogram en het handsetnummer van de interne beller weergegeven.

Opnieuw kiezen






De laatste 10 gekozen nummers worden in een lijst voor opnieuw kiezen opgeslagen. U kunt elk nummer in de lijst op een later tijdstip selecteren en opnieuw kiezen. Elke handset heeft een eigen lijst voor opnieuw kiezen.

Nummers die in de lijst voor opnieuw kiezen worden opgeslagen, kunnen maximaal 32 cijfers lang zijn.

Een van de 10 laatst gekozen nummers opnieuw kiezen

1. Druk in de standby-modus op  om het laatst gekozen nummer weer te geven.
2. Druk op  of  om een van de 10 laatst gekozen nummers weer te geven.
3. Druk op  om het weergegeven nummer te kiezen.


Een nummer voor opnieuw kiezen in het telefoonboek opslaan

1. Druk in de standby-modus op  om het laatst gekozen nummer weer te geven.
2. Druk op  of  om het gewenste nummer voor opnieuw kiezen weer te geven.
3. Druk op , selecteer 'TOEVOEGEN TL' en druk vervolgens op .
4. 'NAAM?' wordt weergegeven.




Voer een naam in met het toetsenblok en druk op .

Zie pagina 11 voor informatie over het invoeren van namen.









U kunt een naam van maximaal 12 tekens invoeren.

Druk op  om een onjuiste letter te wissen.

5. Het nummer wordt opnieuw weergegeven, druk op .

6. Selecteer, indien nodig, een specifieke beltoon. Druk op  of  om een beltoon te selecteren. Druk op . U hoort een geluidssignaal om te bevestigen dat het nummer is opgeslagen.

Nummers wissen uit de lijst met nummers voor opnieuw kiezen

1. Druk in de standby-modus op  om het laatst gekozen nummer weer te geven.
2. Druk op  of  om een van de 10 laatst gekozen nummers weer te geven.
3. Als het gewenste nummer wordt weergegeven, drukt u op .
4. Druk op  of  om 'WISSEN' te selecteren om het geselecteerde nummer te wissen of 'ALLES WISSEN' om alle nummers in de lijst te wissen. Druk op .
5. 'BEVESTIGEN?' wordt weergegeven. Druk op .


Microfoon uitschakelen

Tijdens een gesprek kunt u de microfoon van de handset uitschakelen en een privé-gesprek met iemand in dezelfde kamer voeren, zonder dat degene met wie u belt u kan horen.



1. Druk tijdens een gesprek op . 'STIL BELLEN' wordt weergegeven terwijl de microfoon is uitgeschakeld en degene met wie u belt u niet kan horen.
2. Druk nogmaals op  om het gesprek te hervatten.

Handsets zoeken/oproepen

Met de toets Handset zoeken op het basisstation kunt u een handset zoeken die u kwijt bent of de gebruiker oproepen (dergelijke oproepen kunnen niet met een handset worden beantwoord).

Druk op  op het basisstation. Alle handsets die bij het basisstation zijn geregistreerd, gaan over.

De oproepbeltoon beëindigen:

Druk op  op de handset of druk nogmaals op  op het basisstation. Als u het oproepbelsignaal niet beëindigt, stopt het automatisch na 60 seconden.



Toetsenblokvergrendeling

Met de toetsenblokvergrendeling voorkomt u dat u per ongeluk iemand opbelt terwijl u de handset bij u draagt. U kunt deze vergrendeling ook gebruiken om te voorkomen dat jonge kinderen per ongeluk extern bellen.

De toetsenblokvergrendeling inschakelen:


Druk op  en . Het -symbool wordt weergegeven.

De toetsenblokvergrendeling uitschakelen:

Druk op  en  om het toetsenblok te ontgrendelen en terug te keren naar de standby-modus.








7. Het telefoonboek gebruiken

U kunt 50 regelmatig gebruikte namen en nummers in het telefoonboek opslaan zodat u deze eenvoudig kunt kiezen.

Druk op  om op elk gewenst moment het telefoonboekmenu te sluiten en terug te keren naar de standby-modus.


Een telefoonboeknaam/nummer opslaan

Telefoonboekcontacten worden alfabetisch opgeslagen.


1. Druk op .
 2. Druk op  of  om 'TEL.BOEK' te selecteren.
Druk op .
 3. Selecteer 'NIEUWE INV'. Druk op .
 4. 'NAAM?' wordt weergegeven. Voer de naam in met het toetsenblok en druk vervolgens op .
- Opgeslagen namen kunnen maximaal 12 letters lang zijn.
Druk op  om een onjuiste letter te wissen.


Namen invoeren

Als u bijvoorbeeld de naam JOHN wilt invoeren, gaat u als volgt te werk:


Druk eenmaal op  voor de J.

Druk driemaal op  voor de O.


Druk tweemaal op  voor de H.


Druk tweemaal op  voor de N.

Als u een spatie wilt invoeren, drukt u op .

5. 'NUMMER?' wordt weergegeven. Voer het nummer in. Druk op .

Opgeslagen nummers kunnen maximaal 20 cijfers lang zijn.


Druk op  om een onjuist cijfer te wissen.

Druk op  om het nummer te bevestigen.


6. 'MELODIE1' wordt weergegeven. Druk op  of  om een type te selecteren en druk op .



Het telefoonboekcontact is nu opgeslagen.

Een pauze in een opgeslagen nummer invoeren

Mogelijk moet u een pauze invoeren in sommige internationale of klantenkaartnummers of als u met een telefooncentrale wordt verbonden. Als u een nummer opslaat, houdt u  ingedrukt op het punt waar u een pauze wilt. Op het scherm wordt een 'P' weergegeven.

Een telefoonboekcontact bekijken en kiezen

1. Als u op  drukt, wordt het eerste alfabetische contact weergegeven.




2. Druk op  of  om door de contacten te bladeren en het gewenste contact weer te geven.


Of

Zoek alfabetisch naar het contact.


Alfabetisch zoeken

Voer met het toetsenblok de eerste letter van de gewenste naam in.


Voor HENK drukt u bijvoorbeeld tweemaal op . Gebruik vervolgens  of  om het juiste contact weer te geven.

3. Druk op  om het nummer te kiezen.


Of

Druk op  om af te sluiten en terug te keren naar de standby-modus.



Een telefoonboeknaam/nummer bewerken

1. Druk op .

2. Druk op  of  om 'TELBOEK' te selecteren.



Druk op .

3. Druk op  of  om 'INV WIJZIGEN' te selecteren. Druk op .

4. Druk op  of  om de naam van het gewenste contact weer te geven (of zoek alfabetisch).

5. Druk op  om het telefoonboekmenu te openen.

6. Druk herhaaldelijk op  om eventuele onjuiste letters te wissen, voer vervolgens de juiste letters in met het toetsenblok en druk op .

7. Het nummer wordt weergegeven. Druk herhaaldelijk op  om eventuele onjuiste cijfers te wissen, voer het juiste nummer in met het toetsenblok en druk op .

8. Selecteer een melodietype en druk op .


Een telefoonboeknaam/nummer wissen

1. Druk op .

2. Druk op  of  om 'TELBOEK' te selecteren.

Druk op .








3. Druk op  of  om 'INV WISSEN' of 'ALLES WISSEN' te selecteren.

Druk op .

4. Als u 'INV WISSEN' selecteert, drukt u op  of  om de naam van het gewenste contact weer te geven (of zoek alfabetisch). Druk op .
5. 'BEVESTIGEN?' wordt weergegeven. Druk op .

Telefoonboekstatus











Hiermee kunt u weergeven hoeveel contacten in het telefoonboek zijn opgeslagen.




1. Druk op .
2. Druk op  of  om 'TEL.BOEK' te selecteren. Druk op .
3. Druk op  of  om 'STATUS TLF.B' te selecteren. Druk op . De telefoonboekstatus wordt weergegeven.

8. Menu-instellingen van handset en basisstation

Oortelefoon van handset















U kunt voor de oortelefoon kiezen uit 5 volumes.

1. Druk op  om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op  of  om 'HS. INSTEL.' te selecteren en druk op .
3. Druk op  of  om 'GELUIDSINST' te selecteren en druk op .
4. Druk op  of  om 'VOL.OORTEL' te selecteren en druk op .

5. Druk op  of  om het gewenste volume te selecteren en druk vervolgens ter bevestiging op .








Beltoonvolume handset

U kunt voor de beltoon kiezen uit 5 volumes. Als u niet gestoord wilt worden, kunt u ook Volume uit selecteren. Voor elke handset die bij het basisstation is geregistreerd, kunt u een ander beltoonvolume instellen.

1. Druk op  om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op  of  om 'HS. INSTEL.' te selecteren en druk op .
3. Druk op  of  om 'BELINST' te selecteren en druk op .
4. Druk op  of  om 'INT. BELLEN' of 'EXT. BELLEN' te selecteren en druk op .
5. Druk op  of  om 'VOLUME' te selecteren en druk op . Selecteer het gewenste volume (u hoort van elk volume een voorbeeld terwijl u door de volumes bladert). Druk op .

Luidspreker van handset

U kunt voor de luidspreker kiezen uit 5 volumes.















1. Druk op  om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op  of  om 'HS. INSTEL.' te selecteren en druk op .
3. Druk op  of  om 'GELUIDSINST' te selecteren en druk op .

4. Druk op  of  om 'VOLLUIDSPR' te selecteren en druk op .

Druk op  of  om het gewenste volume te selecteren en druk vervolgens ter bevestiging op .

Type beltoon handset

Er zijn 10 beltoonmelodieën voor de handset. U kunt verschillende beltonen voor externe en interne oproepen selecteren.

1. Druk op  om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op  of  om 'HS. INSTEL.' te selecteren en druk op .
3. Druk op  of  om 'BELINST' te selecteren en druk op .
4. Druk op  of  om 'INT. BELLEN' of 'EXT. BELLEN' te selecteren en druk op .
5. Druk op  of  om 'MELODIE' te selecteren en druk op . Selecteer de gewenste melodie (u hoort van elke melodie een voorbeeld terwijl u door de melodieën bladert) en druk vervolgens ter bevestiging op .

Auto.antw.

Met Auto.antw. kunt u een oproep beantwoorden door deze gewoon op te pakken vanuit de houder.

Als u Auto.antw. uitschakelt, moet u op een toets drukken om een oproep te beantwoorden, zelfs wanneer een handset op het basisstation ligt. De standaardinstelling is Aan.

1. Druk op  om het hoofdmenu te openen.















2. Druk op  of  om 'HS. INSTEL.' te selecteren en druk op .


3. Druk op  of  om 'AUTO.ANTW.' te selecteren. Druk op .

4. Druk op  of  om 'AAN' of 'UIT' te selecteren. Druk op .


Wekker

U kunt een wekker instellen op de telefoon.

1. Druk op  om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op  of  om 'HS. INSTEL.' te selecteren en druk op .
3. Druk op  of  om 'ALARM' te selecteren. Druk op .
4. Druk op  of  om 'AAN' of 'UIT' te selecteren. Druk op .
5. Voer de tijd in voor de wekker met het numerieke toetsenblok.
6. Druk op .
7. Druk op  of  om 'SNOOZE AAN' of 'SNOOZE UIT' te selecteren. Druk ter bevestiging op .









Er verschijnt een  om aan te geven dat de wekker is ingeschakeld.

Als het ingestelde tijdstip is aangebroken, gaat de telefoon over. U stopt het waarschuwingssignaal door op een toets op

de handset te drukken. Houd  ingedrukt om de sluimerstand tijdelijk uit te schakelen.














Handsetnaam

U kunt de naam wijzigen die op het scherm van de telefoon wordt weergegeven. Indien u meerdere handsets hebt, kunt u de naam gebruiken om uw handset te identificeren.

1. Druk op  om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op  of  om 'HS. INSTEL.' te selecteren en druk op .
3. Druk op  of  om 'HS NAAM' te selecteren. Druk op .
4. Voer de naam in met het numerieke toetsenblok. Druk op .














Beltoonvolume basisstation

U kunt kiezen uit 5 volumeniveaus of u kunt Volume uit selecteren.

1. Druk op  om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op  of  om 'BS. INSTEL.' te selecteren en druk op .
3. Druk op  of  om 'BELINST' te selecteren en druk op .
4. Druk op  of  totdat 'BS VOLUME' wordt weergegeven en druk op .
5. Druk op  of  om het gewenste volume te selecteren (u hoort van elk volume een voorbeeld terwijl u door de volumes bladert) en druk ter bevestiging op .

Type beltoon basisstation

U kunt kiezen uit 5 beltoonmelodieën voor het basisstation.

1. Druk op  om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op  of  om 'BS. INSTEL.' te selecteren en druk op .
3. Druk op  of  om 'BELINST' te selecteren en druk op .
4. Druk op  of  om 'BS MELODIE' te selecteren en druk op .
5. Druk op  of  om de gewenste melodie te selecteren. U hoort een voorbeeld van elke melodie wanneer u door de melodieën bladert.
6. Wanneer de gewenste melodie wordt weergegeven, drukt u op  om uw keuze te bevestigen.

Gespreksblokkering

Als Gespreksblokkering is ingeschakeld, kan er niet worden gebeld.










1. Druk op  om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op  of  om 'HS. INSTEL.' te selecteren. Druk op .
3. Druk op  of  om 'BLOKKEREN' te selecteren. Druk op .
4. 'PIN ?' wordt weergegeven. Voer de PIN-code in met het numerieke toetsenblok. Druk op .
5. Druk op  of  om 'AAN' of 'UIT' te selecteren. Druk ter bevestiging op .

9. Menu Instellingen

Tonen

U kunt de tonen voor toetsaanraking, bijna lege batterij en buiten bereik in- of uitschakelen.

Als bijvoorbeeld de toetstoon is ingeschakeld, hoort u telkens als u een toets van het toetsenblok aanraakt een toon.

1. Druk op  om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op  of  om 'HS. INSTEL.' te selecteren. Druk op .
3. Druk op  of  om 'TOONINST' te selecteren. Druk op .
4. Druk op  of  om de gewenste optie te selecteren.

"TOETSTOON"


"BATT LEEG"

"SIGNLZWAK"

Druk op .

5. Druk op  of  om 'AAN' of 'UIT' weer te geven. Druk ter bevestiging op .











Flash

Flash wordt gebruikt als u bent verbonden met bepaalde telefooncentrales, om gesprekken door te verbinden naar een ander toestelnummer en voor enkele netwerkservices. Neem contact op met de leverancier van uw netwerk of telefooncentrale voor advies over de manier waarop u de  toets (flash) moet gebruiken.

De flash-tijd wijzigen

Afhankelijk van de vereisten van uw telefooncentrale kunt u een korte of lange flash-tijd selecteren.











Raadpleeg de leverancier van uw telefooncentrale voor advies als u twijfelt over de vereiste instelling.

1. Druk op  om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op  of  totdat 'BS. INSTEL.' wordt weergegeven en druk op .
3. Druk op  of  om 'FLASH TIJD' te selecteren en druk op .
4. Druk op  of  om 'KORT' of 'LANG' te selecteren en druk op .

Kiesmodus

U kunt de telefoon zo instellen dat deze toon- of pulskiezen gebruikt. De vooraf ingestelde instelling is toonkiezen, waarbij u telkens als u een nummer kiest een pieptoon hoort.

De meeste moderne telefooncentrales gebruiken toonkiezen, zodat u deze instelling waarschijnlijk niet hoeft te wijzigen. Wijzig de instelling alleen als uw telefooncentrale pulskiezen gebruikt of als u niet kunt bellen met toonkiezen.

1. Druk op  om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op  of  totdat 'BS. INSTEL.' wordt weergegeven en druk op .
3. Druk op  of  om 'BELMODE' te selecteren en druk op .
4. Druk op  of  om 'TOON' of 'PULSE' te selecteren en druk op .







Een nieuwe handset registreren

Als u een nieuwe handset bij het basisstation registreert, wordt u gevraagd de PIN-code van het basisstation in te voeren.


De vooraf ingestelde PIN-code is 0000. Als u dat wilt, kunt u deze code wijzigen, zie pagina 18.

Elke handset kan slechts bij een basisstation tegelijk zijn geregistreerd. Voordat u gaat registreren, zorgt u ervoor dat de nieuwe handset volledig is opgeladen en dat het basisstation en de handset zich voor u bevinden.

Voer op de handset die u wilt registreren de volgende handelingen uit:

1. Druk op  om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op  of  om 'REGISTRATIE' te selecteren en druk op .
3. Druk op  of  om het nummer van het basisstation te selecteren.

Voer de volgende handelingen uit op het basisstation:

4. Houd  ingedrukt totdat u de registratietoon hoort. Nu bent u in de 'registratiemodus'.

Als al het maximale aantal handsets (5) bij het basisstation is geregistreerd, hoort u het weigeringsignaal en moet u de registratie van een van de bestaande handsets ongedaan maken voordat u de nieuwe handset kunt registreren.

Raadpleeg het volgende gedeelte voor het ongedaan maken van de registratie van een handset.

Voer op de handset die u wilt registreren de volgende handelingen uit:

5. Druk op .

6. Voer de PIN-code van het basisstation in. De vooraf ingestelde PIN-code van het basisstation is 0000.

7. Druk op .

U hoort een bevestigingssignaal als de registratie is voltooid. Als de telefoon in de standby-modus is, wordt het nieuwe handsetnummer weergegeven.









Aan de handset wordt automatisch het eerstvolgende beschikbare handsetnummer toegewezen.




Als de registratie mislukt, wordt op het scherm van de handset hetzelfde weergegeven als voor de registratie.

De registratie van een handset ongedaan maken

Indien meerdere handsets bij het basisstation zijn geregistreerd, kunt u de registratie van een handset ongedaan maken.

Voordat u de registratie ongedaan maakt, moet u controleren of alle handsets en het basisstation in de standby-modus staan.

1. Druk op een handset waarvan u de registratie niet ongedaan wilt maken op  om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op  of  totdat 'BS. INSTEL.' wordt weergegeven en druk op .
3. Druk op  of  om 'VERWIJDER HS' weer te geven en druk op .
4. "PIN?" wordt weergegeven. Voer de PIN-code in en druk op .











5. Druk op  of  om de handset weer te geven waarvan u de registratie ongedaan wilt maken en druk op .

Als de handset niet meer bij het basisstation is geregistreerd, hoort u een bevestigingssignaal.

PIN-code basisstation










Als u handsets registreert, moet u de PIN-code van het basisstation invoeren. Mogelijk wilt u de PIN-code om veiligheidsredenen wijzigen. U kunt een PIN-code van maximaal 4 cijfers kiezen. Als u het basisstation vanaf de handset reset, is de PIN-code van het basisstation 0000.

Noteer de PIN-code van het basisstation altijd en bewaar die op een veilige plaats. Als u de PIN-code wijzigt, moet u de nieuwe code gebruiken voor elke handset die bij het basisstation is geregistreerd.

1. Druk op  om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op  of  om 'BS. INSTEL.' te selecteren en druk op .
3. Druk op  of  om 'WIJZIGEN PIN' te selecteren en druk op .
4. Voer de huidige PIN-code in met het numerieke toetsenblok. Druk op .
5. 'NWE PIN' wordt weergegeven. Voer een nieuwe PIN-code in en druk op .
6. 'BEVESTIGEN?' wordt weergegeven. Voer nogmaals de nieuwe PIN-code in. Druk op .

Een basisstation selecteren

U kunt een handset bij maximaal 4 basisstations registreren, bijvoorbeeld één op het werk en één thuis, en tussen die basisstations schakelen. Nadat de handset bij andere basisstations is geregistreerd, kunt u het basisstation opgeven dat u wilt gebruiken.








1. Druk op  om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op  of  om 'HS. INSTEL.' te selecteren. Druk op .
3. Druk op  of  om 'SELECT.BS' te selecteren. Druk op .
4. Druk op  of  om het nummer van het basisstation te selecteren.

Druk op .

De telefoon resetten

Als u de telefoon reset, worden de vooraf ingestelde (standaard) instellingen van zowel het basisstation als de handset weer ingesteld. Als u meerdere handsets bij het basisstation hebt geregistreerd en als u de volgende procedure voltooit, worden alleen de standaardinstellingen van de handset die u reset en van het basisstation weer ingesteld.

Voer voor het basisstation de volgende handelingen uit:

1. Druk op  om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op  of  om 'BS. INSTEL.' te selecteren en druk op .
3. Druk op  of  om 'STD.INSTELL.' te selecteren en druk op .

4. 'PIN?' wordt weergegeven. Voer de PIN-code in. Druk op



Het basisstation wordt gereset en de handset keert terug naar de standby-modus.

Voer voor de handset de volgende handelingen uit:

1. Druk op om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op of om 'HS. INSTEL.' te selecteren en druk op .
3. Druk op of om 'STD.INST.HS' te selecteren en druk op .
4. 'PIN?' wordt weergegeven. Voer de PIN-code in. Druk op



De handset wordt gereset en u hoort een piepton.

10. Standaardinstellingen

Beltoonvolume	2	
Volume oortelefoon	3	
Luidsprekervolume	3	
Type beltoon basisstation	1	
Type beltoon voor intern/extern gesprek	1	
Wekker	UIT	
Toon	Toetston	AAN
	Batterij bijna leeg	AAN
	Waarschuwing bereik	AAN

Auto. antw.	AAN
Taal	NEDERLANDS
Kiesmodus	TOON
Flash-tijd	KORT
PIN basisstation	0000

11. Netwerkservices

Als u beller-ID of andere services die in dit gedeelte worden beschreven wilt gebruiken, moet u eerst contact opnemen met uw netwerkleverancier en zich abonneren op de desbetreffende service.

Beller-ID





Met beller-ID wordt het nummer van de beller weergegeven op het scherm van de handset terwijl u een inkomende oproep ontvangt, zodat u kunt zien wie er belt voordat u de telefoon opneemt.

Alleen de eerste 12 cijfers van het nummer worden weergegeven. Als het nummer uit meer dan 12 cijfers bestaat, ziet u het symbool ►.

Als u het nummer van de beller in het telefoonboek is opgeslagen en als er een exacte overeenkomst wordt gevonden, wordt de naam van de beller weergegeven, in plaats van het nummer.

Alleen de eerste 12 letters van de naam van de beller worden weergegeven.

Oproeplogbestand









Als u het oproeplogbestand wilt bekijken, drukt u op , selecteert u 'CID-BOEK' en drukt u op  terwijl de telefoon in de standby-modus is. Gebruik  of  om te bladeren.

In het oproeplogbestand worden details van de laatste 40 inkomende oproepen opgeslagen. In het bestand kunnen nummers die maximaal 20 cijfers lang zijn en namen die maximaal 12 tekens lang zijn worden opgeslagen. Als er nieuwe oproepen zijn, wordt het aantal boodschappen op het scherm weergegeven.


Als de beller zijn nummer niet heeft vrijgegeven, wordt 'GEWEIGERD NR' weergegeven. Als het nummer niet beschikbaar is, wordt 'NIET BESCHIK' op het scherm weergegeven. U kunt nummers waarbij deze berichten verschijnen niet terugbellen.

Als het oproeplogbestand vol is, wordt de oudste oproep vervangen door een nieuwe oproep.








Het oproeplogbestand bekijken

1. Druk op  om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op  of  om 'CID-BOEK' te selecteren en druk op . De laatste ingave in het logbestand wordt weergegeven (of 'LEEG' als er geen ingaven zijn).
3. Druk op  of  om door het oproeplogbestand te bladeren.
4. Druk op  of  om door te gaan met het bekijken van andere ingaven in het oproeplogbestand.












Of

Druk op  om af te sluiten en terug te keren naar de standby-modus.


Een nummer uit het oproeplogbestand kiezen


1. Druk op  om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op  of  om 'CID-BOEK' te selecteren en druk op . De laatste ingave in het oproeplogbestand wordt weergegeven.
3. Druk op  of  om te bladeren en de gewenste ingave weer te geven.
4. Druk op  om de weergegeven ingave te kiezen.




Een nummer uit het oproeplogbestand naar het telefoonboek kopiëren

1. Druk op  om het hoofdmenu te openen.
2. Druk op  of  om 'CID-BOEK' te selecteren en druk op . De laatste ingave in het oproeplogbestand wordt weergegeven.
3. Druk op  of  om naar het gewenste nummer te bladeren. Druk op .
4. Druk op  of  om 'TOEVOEGEN TL' te selecteren. Druk op .
5. Voer een naam in met het toetsenblok en druk ter bevestiging op .

Als u een naam invoert die al in het telefoonboek is opgeslagen, wordt u gevraagd een andere naam in te voeren.












- Het nummer wordt weergegeven. Druk op  om de gegevens te bevestigen en op te slaan in het telefoonboek.

Indien nodig, kunt u het nummer bewerken door met  eventuele onjuiste cijfers te wissen en nieuwe cijfers in te voeren met het toetsenblok.

- Druk op  of  om een specifieke beltoon te selecteren.
Druk op .

De ingave is nu in het telefoonboek opgeslagen.

Ingaven van het oproeplogbestand wissen

- Druk op  om het hoofdmenu te openen.
- Druk op  of  om 'CID-BOEK' te selecteren en druk op . De laatste ingave in het oproeplogbestand wordt weergegeven.
- Druk op  of  om naar de gewenste ingave te bladeren. Als u het volledige oproeplogbestand wilt wissen, slaat u deze stap over.
- Druk op .
- Druk op  of  om 'WISSEN?' of 'ALLES WISSEN?' te selecteren.
- Druk op .
- 'BEVESTIGEN?' wordt weergegeven. Druk op .

Details van het oproeplogbestand bekijken

- Druk op  om het hoofdmenu te openen.


- Druk op  of  om 'CID-BOEK' te selecteren en druk op . De laatste ingave in het oproeplogbestand wordt weergegeven.

- Druk op  of  om door het oproeplogbestand te bladeren. Druk op .


- Druk op  of  om 'DETAILS' te selecteren.
Druk op .

De datum en tijd van de oproep worden weergegeven.

Boodschappenwachtrij

Als u geabonneerd bent op een service voor een boodschappenwachtrij en als er een nieuwe boodschap in uw mailbox wacht, wordt het -symbool op de handset weergegeven.

Als u naar de boodschappen die in de wachtrij staan wilt luisteren, moet u uw voicemailbox bellen en daarbij de instructies van uw netwerkleverancier opvolgen.

Als u naar uw boodschappen hebt geluisterd, wordt het -symbool niet meer weergegeven.

12. Extra handsets gebruiken

Als u een pakket met meerdere handsets hebt gekocht, zijn alle handsets van tevoren geregistreerd bij het basisstation.

Uw telefoon is compatibel met GAP. Dat betekent dat u andere DECT-handsets (Digitally Enhanced Cordless Telephone)

die compatibel zijn met GAP bij uw basisstation kunt registreren en dat u uw handset bij andere met GAP compatibele basisstations kunt registreren.

U kunt in totaal 5 handsets in combinatie met het basisstation gebruiken. Uw handset kan altijd slechts in combinatie met één basisstation worden gebruikt.

Zie pagina 17 als u een handset bij uw basisstation wilt registreren.

Zie pagina 17 als u de registratie van een handset bij uw basisstation ongedaan wilt maken.



Als al het maximale aantal handsets (5) bij het basisstation is geregistreerd en als u een nieuwe handset wilt registreren, moet u eerst de registratie van een van de bestaande handsets ongedaan maken. Zie 'De registratie van een handset ongedaan maken', pagina 17.

Met meerdere handsets kunt u intern bellen, gesprekken doorverbinden en conferentiegesprekken voeren.

Uw handset bij een ander basisstation registreren

Voer de registratieprocedure uit die in de gebruikershandleiding van de andere fabrikant wordt beschreven.



Een andere handset bellen (intern bellen)

1. Druk op . Het -symbool en **INT** worden weergegeven en u hoort de kiestoon voor intern bellen.
2. Voer met het numerieke toetsenblok het nummer in van de handset die u wilt bellen.

Een externe oproep beantwoorden terwijl u intern belt

Als een externe beller er tijdens een intern gesprek door probeert te komen, hoort u een reeks korte piepjes om u attent te maken op de oproep.



Als u een beller-ID-service hebt, worden de gegevens van de beller ook weergegeven.


1. Als u het interne gesprek wilt beëindigen, drukt u op .
2. Druk op  om het externe gesprek aan te nemen.

Een gesprek doorverbinden

U kunt een externe beller vanaf uw handset doorverbinden met een andere interne handset.

Voer tijdens een extern gesprek de volgende handelingen uit:



1. Druk op . De externe beller wordt in de wacht gezet.
2. Voer met het numerieke toetsenblok het nummer in van de handset waarmee u een conferentiegesprek wilt voeren.
3. Als de opgeroepen handset antwoordt, drukt u op  of legt u de handset weer op het basisstation om het gesprek door te verbinden.


Als de opgeroepen handset niet antwoordt, drukt u op  om terug te keren naar de externe beller.

Conferentiegesprek

U kunt een gesprek in drie richtingen (conferentiegesprek) voeren tussen uw handset, een externe beller en een andere gebruiker van een interne handset.

Voer tijdens een extern gesprek de volgende handelingen uit:

1. Druk op . De externe beller wordt in de wacht gezet.
2. Voer met het numerieke toetsenblok het nummer in van de handset waarmee u een conferentiegesprek wilt voeren. De opgeroepen handset gaat over.
3. Als de opgeroepen handset antwoordt, drukt u op  op de handset waarmee is opgeroepen om met het conferentiegesprek te beginnen.

4. Op elke handset kan op elk gewenst moment op  worden gedrukt om het conferentiegesprek te verlaten.

13. Eenvoudige oplossingen

Voor de meest voorkomende problemen is de oplossing vaak het eenvoudigst. We hopen dat u geen problemen met uw product krijgt, maar als dat wel het geval is, kunt u eventuele problemen met de informatie in dit gedeelte snel en met minimale inspanning verhelpen.

Controleer eerst of:


- de telefoonkabel goed is aangesloten.
- het netsnoer goed is aangesloten en is ingeschakeld.
- de batterijen opgeladen zijn en niet aan vervanging toe zijn.

Indien meerdere handsets bij het basisstation zijn geregistreerd, moet u niet vergeten de verbindingen daarvan ook te controleren.


Als u nog steeds een probleem hebt, vindt u hieronder waarschijnlijk een oplossing.

Handset/basisstation


Geen kiestoon

- Is de handset geregistreerd bij het basisstation? - zie pagina 17.
- Knippert het  -symbool en kunt u tijdens een gesprek een piepsignaal horen? - als dat het geval is, gaat u dichterbij het basisstation omdat u buiten bereik bent.

Kan niet extern bellen

- Wordt het  -symbool weergegeven? - als dat het geval is, is het toetsenblok vergrendeld, zie pagina 11.


Handset gaat niet over

- Mogelijk is het beltoonvolume uitgeschakeld, zie pagina 13.
- Knippert het  -symbool? - als dat het geval is, gaat u dichterbij het basisstation omdat u buiten bereik bent.

Handset wordt niet goed opgeladen

- Controleer of het laadlampje brandt en of de handset goed op het basisstation ligt. Reinig de oplaadcontactpunten met een droge doek.
- Gebruikt u de bij de telefoon meegeleverde voedingsadapter?

Handset maakt geen verbinding met het basisstation

- Knippert het  -symbool? - als dat het geval is, gaat u dichterbij het basisstation omdat u buiten bereik bent.
- Is de handset geregistreerd bij het basisstation? - zie pagina 17.
- Zoemend geluid op uw radio, TV, computer of gehoorapparaat? Soms kan de telefoon storing veroorzaken bij andere apparaten als deze te dichtbij is geplaatst. We raden aan om een afstand van minstens één meter in acht te nemen om dit te vermijden.

Kan niet bellen

- Is de gespreksblokkering actief? - zie pagina 15.

Beller-ID

Details van beller worden niet weergegeven

- Bent u geabonneerd op een beller-ID-service? Als dat niet het geval is, neemt u contact op met uw netwerkleverancier.
- Mogelijk heeft de beller geen details verschaft.

- Laat de telefoon een paar keer overgaan, omdat de beller-ID-gegevens soms wat later worden ontvangen.

De naam van de beller wordt niet weergegeven, hoewel die is opgeslagen in het telefoonboek

- Hebt u het telefoonnummer met de volledige STD-code (om te kiezen) in het telefoonboek opgeslagen? De naam wordt alleen weergegeven indien er een nummer wordt gevonden dat exact hetzelfde is.

14. Algemene informatie

BELANGRIJK

Deze apparatuur is niet ontworpen om alarmnummers te bellen als de stroom is uitgevallen. Zorg ervoor dat u op een andere manier alarmnummers kunt bellen.

Dit product is bedoeld voor verbindingen met analoge telefoonnetwerken met openbare telefooncentrales en privé-telefooncentrales in de Europese Unie.

Veiligheid

- Gebruik uitsluitend de voeding die geschikt is voor dit model. Als u een niet-goedgekeurde voeding gebruikt vervalt de garantie en kan de telefoon beschadigd raken.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde goedgekeurde oplaadbare batterijen.
- Open het basisstation of de handset niet (behalve om de batterijen van de handset te vervangen). Daardoor kunt u worden blootgesteld aan hoge spanningen of andere risico's.
- Radiosignalen die tussen de handset en het basisstation worden verzonden, kunnen storingen bij gehoor toestellen veroorzaken.

- We raden aan om advies bij een gekwalificeerde deskundige in te winnen voordat u dit product in de nabijheid van medische apparatuur voor spoedgevallen/intensive care gebruikt.
- Als u een pacemaker hebt, raden we aan een medisch expert te raadplegen voordat u dit product gebruikt.
- Dit product kan storing veroorzaken bij andere elektrische apparaten, zoals TV's en radio's, klokken/wekkers en computers, als het te dichtbij is geplaatst. Het is aan te bevelen om het product minstens één meter van dergelijke apparaten vandaan te plaatsen om het risico op storingen tot een minimum te beperken.
- Werp batterijen nooit in een vuur. De kans is groot dat ze exploderen en/of dat er zeer giftige chemicaliën vrijkomen.

Vervangbare batterijen

Als apparaten zijn voorzien van een vervangbare batterij, kan een explosie worden veroorzaakt als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type batterij (zoals bij sommige lithium-batterijen). Het volgende is van toepassing:

- als de batterij is geplaatst in een GEDEELTE WAARTOE EEN OPERATOR TOEGANG HEEFT, is er een markering dichtbij de batterij of een verklaring in zowel de bedienings- als de onderhoudsinstructies;
- als de batterij ergens anders in de apparatuur is geplaatst, is er een markering dichtbij de batterij of een verklaring in de onderhoudsinstructies.

Deze markering of verklaring zal de volgende of soortgelijke tekst bevatten:

VOORZICHTIG

EXPLOSIEGEVAAR INDIEN BATTERIJ WORDT VERVANGEN DOOR EEN VERKEERD TYPE.

GOOI BATTERIJEN WEG IN OVEREENSTEMMING MET DE INSTRUCTIES.

Via inspectie wordt gecontroleerd of u zich hieraan houdt.

Reiniging

- Reinig de handset en het basisstation (of de lader) met een vochtige (niet-kletsnatte) doek of met een anti-statisch doekje. Gebruik nooit huishoudpoetsmiddelen omdat deze het product beschadigen. Gebruik nooit een droge doek omdat die een statische schok kan veroorzaken.

Milieu

- Niet blootstellen aan direct zonlicht.
- De handset kan warm worden als de batterijen worden opgeladen of als deze lang wordt gebruikt. Dit is normaal. Om schade te vermijden raden we echter aan om het product niet op antiek/fineerhout te plaatsen.
- Zet het product niet op kleden of andere oppervlakken die vezels vormen en plaats ze niet waar geen onbelemmerde luchtstroom langs de oppervlakken mogelijk is.
- Dompel geen delen van het product onder in water en gebruik het product niet in vochtige ruimtes, zoals badkamers.
- Stel het product niet bloot aan vuur, explosieve of andere gevaarlijke omstandigheden.
- Er bestaat een kleine kans dat de telefoon beschadigd raakt door een elektrische storm. We raden aan om het

netsnoer en de telefoonkabel tijdens een elektrische storm uit het stopcontact te verwijderen.

Instructies voor het weggooien van het product



Het symbool dat hier en op het product wordt weergegeven, betekent dat het product is geclassificeerd als elektrische of elektronische apparatuur en dat het na gebruik niet met ander huishoudelijk of bedrijfsafval mag worden weggegooid.

De WEEE-richtlijn (Waste of Electrical and Electronic Equipment, 2002/96/EG) is opgesteld om producten te recyclen met de beste beschikbare technieken voor terugwinning en recycling om zo de invloed op het milieu tot een minimum te beperken, om eventuele gevaarlijke stoffen te behandelen en om te voorkomen dat er steeds meer stortterreinen komen.

Instructies voor het weggooien voor particuliere gebruikers

Als u het product niet meer kunt gebruiken, verwijdert u de batterijen en gooit u die en het product weg in overeenstemming met de recyclingprocessen van het lokale gezag. Neem voor meer informatie contact op met het lokale gezag of met de winkel waar u het product hebt gekocht.

Instructies voor het weggooien voor zakelijke gebruikers

Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de voorwaarden van het koopcontract doornemen en ze moeten ervoor zorgen dat dit product niet tussen ander bedrijfsafval terechtkomt dat wordt weggegooid.

Informatie over de garantie

De geautoriseerde Motorola-dealer of -winkel waar u het Motorola-product hebt gekocht zal een aanspraak op garantie honoreren en/of garantieservice verlenen.

Breng de telefoon terug naar de dealer of winkel om aanspraak op garantieservice te maken. Stuur de telefoon niet terug naar Motorola. Om in aanmerking te komen voor garantieservice moet u uw aankoopbon of een vergelijkbaar aankoopbewijs tonen waarop de aankoopdatum wordt vermeld. En op de telefoon moet het serienummer duidelijk zichtbaar zijn. De garantie vervalt indien de type- of serienummers op het product zijn gewijzigd, gewist, verwijderd of onleesbaar zijn gemaakt.

Wat niet onder de garantie valt

- Defecten of schade die het gevolg zijn van gebruik van het product dat afwijkt van het normale gebruik of die zijn ontstaan doordat de instructies in deze gebruikershandleiding niet zijn opgevolgd.
- Defecten of schade door verkeerd gebruik, een ongeval of verwaarlozing.
- Defecten of schade door verkeerd testen, verkeerde bediening, verkeerd onderhoud, verkeerde aanpassing of enigerlei verandering of wijziging.
- Producten die zodanig uit elkaar zijn gehaald of zijn gerepareerd dat dat nadelig is voor de prestaties of dat daardoor adequaat inspecteren en testen om een garantieclaim te verifiëren onmogelijk is.
- Defecten of schade door bereik.
- Defecten of schade door vocht, vloeistoffen of morsen.
- Alle kunststoffen oppervlakken en alle andere onderdelen aan de buitenkant die door normaal gebruik krassen of beschadigingen hebben opgelopen.

- Producten die tijdelijk zijn gehuurd.
- Periodiek onderhoud en reparatie of vervanging van onderdelen door normaal gebruik en slijtage.

Technische informatie

Hoeveel telefoons kan ik hebben?

Alle items van telefoonapparatuur hebben een REN (Ringer Equivalence Number) dat wordt gebruikt om het aantal items te berekenen dat op één telefoonlijn kan worden aangesloten. De REN van uw telefoon is 1. Een totaal REN van 4 is toegestaan. Als het totale REN van 4 wordt overschreden, gaan de telefoons mogelijk niet over. Als verschillende telefoontypen worden gebruikt, is overgaan niet gegarandeerd, zelfs wanneer het REN minder dan 4 is. Eventuele aanvullende handsets en laadapparaten die u registreert hebben een REN van 0.

R&TTE

Deze apparatuur voldoet aan de belangrijkste vereisten voor de EG-richtlijn 1999/5/EG, R&TTE (Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive), en voldoet ook aan de ICNIRP-norm voor blootstelling aan elektromagnetische energie.

Verklaring van conformiteit

Bij deze verklaart Motorola dat deze telefoon voldoet aan de belangrijkste vereisten en aan andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

De Verklaring van conformiteit voor deze telefoon is gepubliceerd op de volgende website: <http://www.motorola.com/eu/radios/technicaldocumentation>

Aansluiting op een telefooncentrale

Dit product is bedoeld voor gebruik binnen de Europese Unie voor verbinding met het openbare telefoonnetwerk en compatibele telefooncentrales die toon- en pulskiezen en TBR (Timed Break Recall) ondersteunen. Raadpleeg bij twijfel uw serviceprovider.

Een pauze invoegen


Bij sommige telefooncentrales moet u na het kiezen van de toegangscode wellicht even wachten terwijl de telefooncentrale een buitenlijn oppikt, zodat u een pauze in de kiesreeks moet inlassen.

Houd de toets Luidspreker/pauze ingedrukt om een pauze (P) in te voegen voordat u het telefoonnummer invoert.

Mogelijk moet u ook een pauze invoeren bij het opslaan van internationale nummers of klantenkaartnummers.





Herinnering







Mogelijk moet u de herinneringsfunctie gebruiken als u verbonden bent met een telefooncentrale/PBX (Private Branch Exchange). Neem voor meer informatie contact op met uw PBX-leverancier.

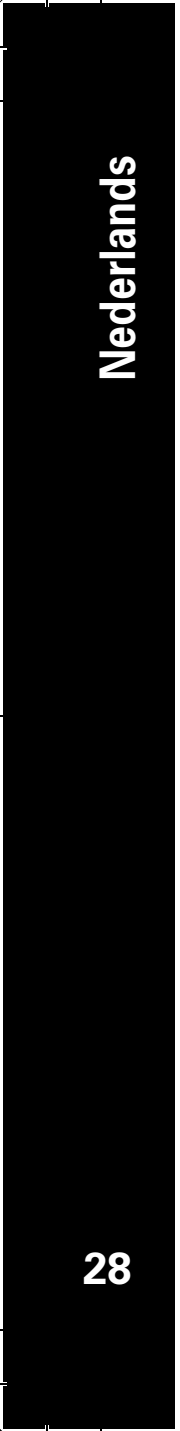

Nederlands

28

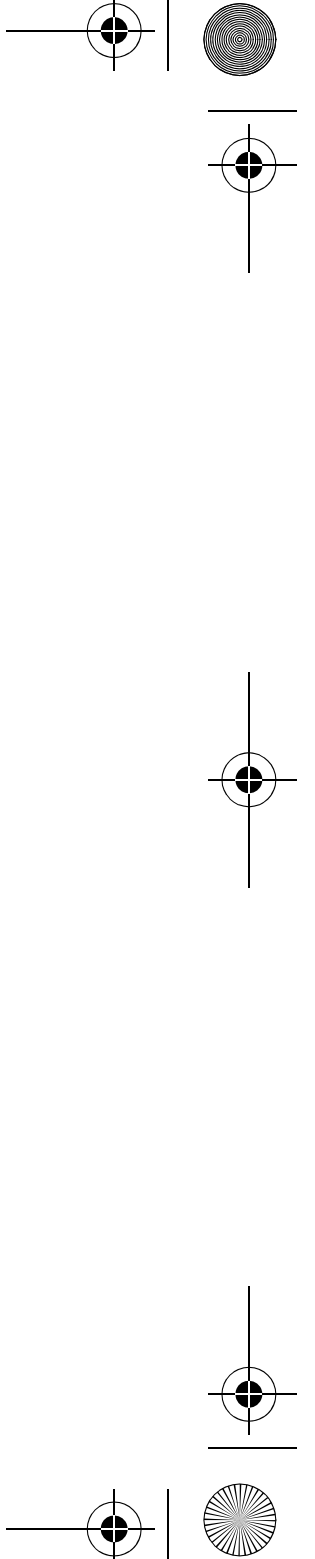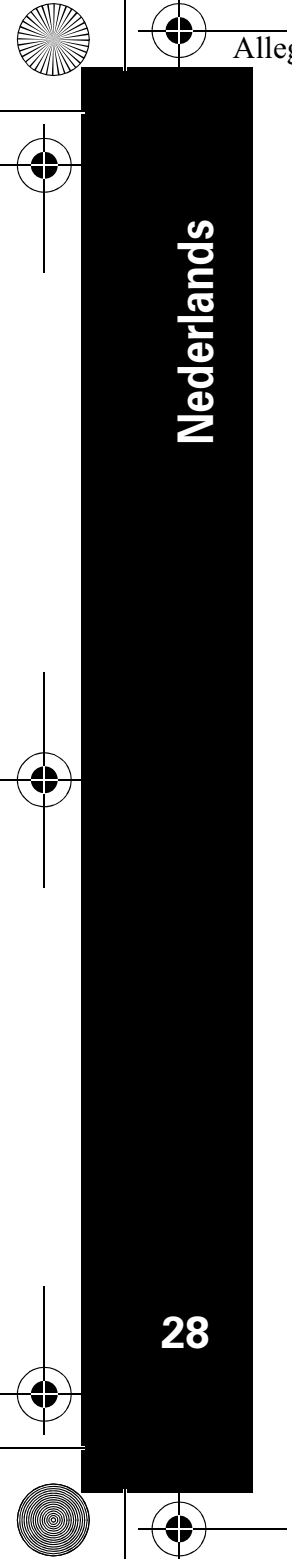

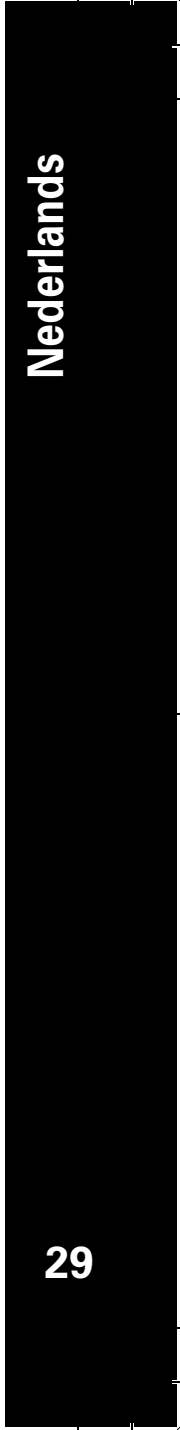

Nederlands





MOTOROLA, the Stylised M Logo and all other trademarks indicated as such herein are trademarks of Motorola, Inc. © Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.

© Motorola, Inc. 2008



Printed in P.R.C
Artikelnummer: 6864319V01



UCZZ01912NZ(0)

