



MOTOROLA

Motorola – seria D210

Cyfrowy telefon bezprzewodowy

Witamy...

Przedstawiamy automatyczną sekretarkę cyfrowego telefonu bezprzewodowego

- Cyfrowa automatyczna sekretarka o pojemności nagrywania 10 minut (do 59 wiadomości)
- Identyfikator osoby dzwoniącej umożliwiający sprawdzenie, kto dzwoni przed odebraniem telefonu
- Dziennik połączeń o pojemności 40 numerów
- Książka telefoniczna o pojemności 50 nazw i numerów
- Możliwość ponownego wybrania 10 ostatnio wybieranych numerów
- 5 melodii dzwonka bazy i 10 melodii dzwonka słuchawki do wyboru

W tym przewodniku znajdują się wszystkie potrzebne informacje ułatwiające wykorzystanie wszystkich możliwości telefonu.

Zawartość pudełka:

- Słuchawka
- Baza
- 2 baterie NiMH, które można ładować (1,2 V 550 mAh)
- Zasilacz
- Przewód linii telefonicznej

W pakietach z wieloma słuchawkami znajdują się co najmniej jedne widełki ładujące, dodatkowe słuchawki, dodatkowe zasilacze oraz dodatkowe baterie, które można ładować.

WAŻNE

To urządzenie nie umożliwia wykonywania połączeń awaryjnych w przypadku braku zasilania. Aby zagwarantować sobie dostęp do usług awaryjnych, należy użyć innej instalacji.

- 1. Konfigurowanie 3**
 - Znajdowanie lokalizacji 3
 - Podłączanie telefonu 3
 - Przygotowywanie słuchawek 3
 - Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii 3
 - Ustawianie daty i godziny automatycznej sekretarki 4
 - Ustawianie daty i godziny 4
 - Podłączanie przewodu linii telefonicznej 5
- 2. Słuchawka 5**
 - Elementy sterujące i funkcje 5
- 3. Baza 7**
- 4. Automatyczna sekretarka 7**
- 5. Wyświetlacz słuchawki 7**
- 6. Krótki przewodnik 9**
- 7. Używanie telefonu 9**
 - Wykonanie połączenia 9
 - Regulacja głośności muszli słuchawkowej/ odbiornika w trakcie połączenia 10
 - Wstępne wybieranie numeru 10
 - Zasięg słuchawki 10
 - Zegar połączeń 10
 - Tryb zestawu głośnomówiącego 10
 - Odbieranie połączenia 10
 - Odbieranie połączeń wewnętrznych 11
 - Ponowne wybieranie numerów 11
 - Wyciszenie 12
 - Znajdowanie/wywoływanie słuchawek 12
 - Blokada klawiatury 12
- 8. Korzystanie z książki telefonicznej 12**
 - Zapisywanie nazwy/numeru w książce telefonicznej 13
 - Wyświetlanie wpisów książki telefonicznej i wybieranie zapisanych w niej numerów 13
 - Edytowanie nazwy/numeru w książce telefonicznej 14
 - Usuwanie nazwy/numeru z książki telefonicznej 14
 - Stan książki telefonicznej 14
- 9. Automatyczna sekretarka 15**
 - Wybieranie i nagrywanie wiadomości wychodzącej 15
 - Opóźnienie dzwonka 16
 - Tryb oszczędności opłat (ustawienie ekonomiczne) 16
 - Nagrywanie notatki 16
 - Bezpośrednie odtwarzanie notatki 17
 - Odsłuchiwanie wiadomości 17
 - Dostępny czas nagrywania 17
 - Usuwanie wszystkich starych wiadomości i notatek 18
 - Alert automatycznej sekretarki 18
 - Klasyfikowanie połączeń 18
 - Tryb odbierania połączeń 18
 - Zdalne korzystanie z telefonu 18
 - Tabela zdalnego korzystania z telefonu 19
- 10. Ustawienia menu słuchawki i bazy 20**
 - Muszla słuchawkowa 20
 - Głośnik słuchawki 20
 - Głośność dzwonka słuchawki 21

- Typ dzwonka słuchawki 21
- Automatyczne odbieranie połączeń 21
- Alarm 22
- Etykieta słuchawki 22
- Głośność dzwonka bazy 22
- Typ dzwonka bazy 23
- Blokada połączeń 23
- 11. Menu ustawień 23**
 - Dźwięki 23
 - Zawieszenie 24
 - Zmianie czasu zawieszenia 24
 - Tryb wybierania numerów 24
 - Rejestrowanie nowej słuchawki 24
 - Wyrejestrowywanie słuchawki 25
 - Kod PIN bazy 25
 - Wybieranie bazy 26
 - Resetowanie telefonu 26
- 12. Ustawienia domyślne 27**
- 13. Usługi sieciowe 27**
 - Identyfikator osoby dzwoniącej 27
 - Dziennik połączeń 27
 - Wyświetlanie dziennika połączeń 28
 - Wybieranie numeru z dziennika połączeń 28
 - Kopiowanie numeru z dziennika połączeń do książki telefonicznej 28
 - Usuwanie wpisów z dziennika połączeń 28
 - Wyświetlanie szczegółów dziennika połączeń 29
 - Oczekujące wiadomości 29
- 14. Używanie dodatkowych słuchawek 29**
 - Rejestrowanie słuchawki w innej bazie 30
 - Wykonywanie połączenia z inną słuchawką (połączenie wewnętrzne) 30
 - Przekazywanie połączenia 30
 - Połączenie konferencyjne 30
- 15. Proste rozwiązania 30**
 - Słuchawka/Baza 31
 - Identyfikator osoby dzwoniącej 31
- 16. Informacje ogólne 32**
 - Informacje dotyczące bezpieczeństwa 32
 - Wymienne baterie 32
 - Czyszczenie 33
 - Informacje dotyczące środowiska 33
 - Instrukcje użycia produktu 33
 - Informacje dotyczące gwarancji 34
 - Informacje techniczne 34
 - Dyrektywa R&TTE 35
 - Deklaracja zgodności 35
 - Podłączanie do przełącznicy 35
 - Wstawianie pauzy 35
 - Ponowne połączenie 35

1. Konfigurowanie

Wykonanie tych prostych kroków umożliwi przygotowanie telefonu do użytkowania.

Znajdowanie lokalizacji

Należy upewnić się, że telefon:

- Znajduje się w promieniu 1,8 metra od gniazda zasilania i gniazda telefonicznego, aby długość przewodów była wystarczająca.
- Znajduje się co najmniej 1 metr od innych urządzeń elektrycznych, co umożliwi uniknięcie zakłóceń.
- Nie znajduje się w wilgotnym lub parnym pomieszczeniu, takim jak łazienka.

Podłączanie telefonu

Podłącz zasilacz bazy do gniazda z tyłu bazy. Drugi koniec przewodu zasilacza podłącz do ściennego gniazda zasilania.

OSTRZEŻENIE

Należy używać tylko zasilacza dostarczonego z telefonem. Należy używać tylko zasilacza TEN PAO G060040D25, 6 V DC (znak plus na środku) 400 mA 2,4 VA.

Użycie innego zasilacza może spowodować poważne uszkodzenie telefonu i unieważnienie gwarancji.

Przewodu linii telefonicznej nie należy podłączać do czasu pełnego naładowania słuchawki. Pozwoli to uniknąć ryzyka odebrania telefonu przed naładowaniem baterii. Odebranie telefonu przed pełnym naładowaniem baterii może uniemożliwić osiągnięcie optymalnej pojemności baterii.

Przygotowywanie słuchawek

Instalowanie i ładowanie baterii słuchawek

1. W słuchawce:

Zdejmij pokrywę komory baterii.

Naciśnij półokrągłe wcięcie i wysuń pokrywę.

Podłącz dostarczone baterie, zachowując poprawną polaryzację.

Wsuń z powrotem pokrywę baterii, tak aby zatrzasnęła się na swoim miejscu.

2. Aby naładować baterię, umieść słuchawkę w bazie.

Zaświeci się lampka ładowania na bazie. Gdy słuchawka zostanie w pełni naładowana, wszystkie słupki symbolu baterii zostaną wypełnione. Jeśli lampka ładowania nie zacznie świecić, ponownie umieść słuchawkę w bazie w taki sposób, aby zapewnić styk punktów ładowania.

Każdą słuchawkę należy przed użyciem ładować przez 16–20 godzin.

OSTRZEŻENIE

W żadnej sytuacji nie wolno używać baterii nieprzeznaczonych do ponownego ładowania. Należy używać wyłącznie dostarczonych baterii. Użycie innych baterii spowoduje unieważnienie gwarancji i może doprowadzić do uszkodzenia telefonu.

Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii

Jeśli na słuchawce zostanie wyświetlony symbol pustej baterii lub jeśli podczas rozmowy zostanie wyemitowany sygnał niskiego poziomu naładowania baterii, należy naładować słuchawkę.

UWAGA

Jeśli sygnał **NISKA BAT.** zostanie wyłączony, sygnał niskiego poziomu naładowania baterii nie będzie słyszalny.

Zaleca się umieszczanie słuchawki w bazie między jej użyciami w celu zapewnienia, że zawsze będzie w pełni naładowana.

Wydajność baterii

Słuchawka może rozgrzać się podczas ładowania, ale jest to normalne.

W pełni naładowana słuchawka umożliwia 10 godzin rozmowy i 170 godzin działania w trybie czuwania.

Nowe baterie NiMH nie osiągną pełnej pojemności, dopóki nie zostaną naładowane do pełna.

Z biegiem czasu, wraz ze zużywaniem się baterii, ich pojemność będzie maleć, co spowoduje skrócenie czasu rozmowy i czuwania słuchawki.

W ostateczności może być konieczna wymiana baterii.

Ustawianie daty i godziny automatycznej sekretarki





























Automatyczna sekretarka ma wstępnie włączone ustawienie odbierania połączeń i jest przygotowana do odbierania połączeń oraz nagrywania wiadomości. Dlatego też, aby dokładnie wiedzieć, kiedy zostało odebrane połączenie, należy ustawić poprawną datę i godzinę.

Ustawianie daty i godziny

W telefonie można używać zegara 12-godzinnego lub 24-godzinnego.

W trybie czuwania:

1. Naciśnij przycisk .

2. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **UST. SLUCH.**, a następnie naciśnij przycisk .
 3. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **DATA I CZAS**, a następnie naciśnij przycisk .
 4. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **FORMAT DATY**, a następnie naciśnij przycisk .
 5. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **MM-DD** lub **DD-MM**, a następnie naciśnij przycisk .
 6. Naciskaj przycisk  lub , aż zostanie wyświetlona pozycja **FORMAT CZASU**, a następnie naciśnij przycisk .
 7. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **24-GODZINY** lub **12-GODZIN**, a następnie naciśnij przycisk .
 8. Naciskaj przycisk  lub , aż zostanie wyświetlona pozycja **USTAW CZAS**, a następnie naciśnij przycisk .
 9. Używając klawiatury, wprowadź godzinę i minutę, a następnie naciśnij przycisk .
 10. Naciskaj przycisk  lub , aż zostanie wyświetlona pozycja **DZIEŃ TYGOD.**, a następnie naciśnij przycisk .
 11. Naciśnij przycisk  lub przycisk , aby wybrać dzień tygodnia, a następnie naciśnij przycisk .
- Aby uzyskać dalsze informacje dotyczące sposobu używania automatycznej sekretarki, zobacz stronę 15.

Podłączanie przewodu linii telefonicznej

Podłącz przewód linii telefonicznej do gniazda TEL LINE z tyłu bazy. Podłącz adapter przewodu linii telefonicznej do drugiego końca przewodu, a następnie podłącz go do ściennego gniazda telefonicznego.

Należy używać tylko dostarczonego przewodu linii telefonicznej. Użycie innego przewodu może spowodować, że telefon nie będzie działał poprawnie.

Konfiguracja została ukończona. Teraz za pomocą telefonu można wykonywać i odbierać połączenia.

2. Słuchawka

Elementy sterujące i funkcje

Słuchawka



Anuluj

- Umożliwia usuwanie niepoprawnie wpisanych cyfr lub liter podczas wprowadzania tekstu lub numeru.
- Naciśnięcie i przytrzymanie umożliwia usunięcie całego ciągu podczas wprowadzania tekstu lub numeru.
- Naciśnięcie umożliwia przejście wstecz do poprzedniego menu, gdy jest używane menu.
- Naciśnięcie i przytrzymanie umożliwia powrót do trybu czuwania, gdy jest używane menu.
- Naciśnięcie i przytrzymanie umożliwia wyłączenie drzemki.
- Naciśnięcie umożliwia wyciszenie rozmowy.

Widełki

- Naciśnięcie umożliwia wykonywanie i odbieranie połączeń.
- Naciśnięcie umożliwia zakończenie połączenia.

W górę

- Naciśnięcie w trakcie połączenia umożliwia zwiększenie głośności muszli słuchawkowej i głośnika.
- Umożliwia przewijanie opcji list i menu.
- Naciśnięcie umożliwia zwiększenie głośności dzwonka słuchawki, gdy dzwoni telefon.
- Naciśnięcie umożliwia wyświetlenie dziennika połączeń.

W dół

- Naciśnięcie w trakcie połączenia umożliwia zmniejszenie głośności muszli słuchawkowej i głośnika.
- Umożliwia przewijanie opcji list i menu.
- Naciśnięcie umożliwia zmniejszenie głośności dzwonka słuchawki, gdy dzwoni telefon.

Książka telefoniczna

- Umożliwia dostęp do książki telefonicznej.
- Naciśnięcie umożliwia wyjście z trybu wprowadzania tekstu i numerów podczas korzystania z menu.

Ponowne wybieranie/Zawieszanie

- Umożliwia dostęp do listy ponownego wybierania oraz opcji menu w trybie czuwania.
- Naciśnięcie umożliwia włączenie funkcji zawieszenia w trybie rozmowy.
- Naciśnięcie i przytrzymanie umożliwia dostęp do listy ponownego wybierania w trybie rozmowy.

Menu/OK

- Naciśnięcie umożliwia dostęp do menu w trybie czuwania.
- Naciśnięcie umożliwia potwierdzenie ustawienia.
- Naciśnięcie i przytrzymanie umożliwia włączenie lub wyłączenie słuchawki.
- Używany wraz z przyciskiem # umożliwia włączenie lub wyłączenie blokady klawiatury słuchawki.

Interkom

- Używany podczas wykonywania połączeń wewnętrznych, połączeń konferencyjnych oraz w celu przekazywania połączeń (jeśli w bazie zarejestrowano więcej niż jedną słuchawkę).

#/Blokada

- Używany wraz z przyciskiem Menu/OK umożliwia włączenie lub wyłączenie blokady klawiatury słuchawki.

* (Tymczasowe wybieranie tonowe)

- Gdy jest używany tryb wybierania impulsowego, długie naciśnięcie tego przycisku umożliwia wybieranie kolejnych numerów w trybie tonowym (mieszane wybieranie numerów).

Głośnik/Pauza

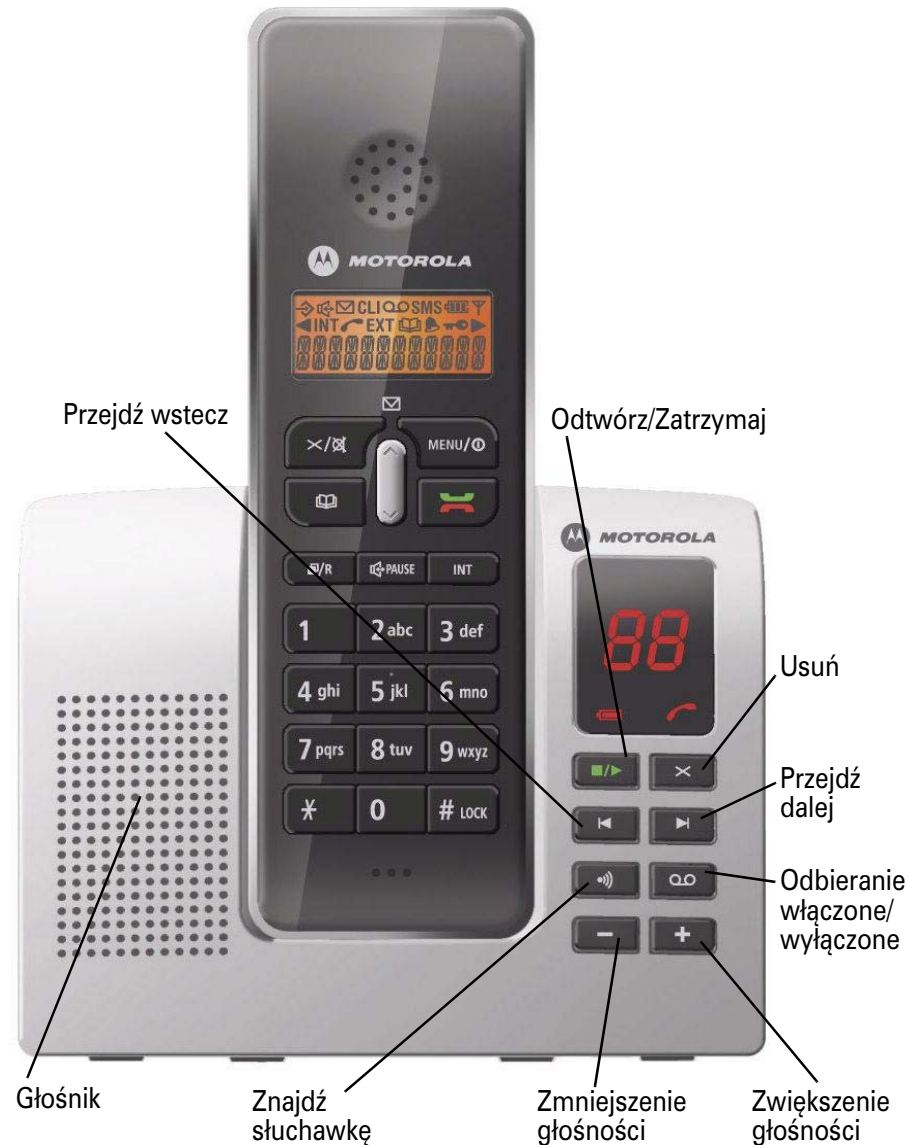
- Umożliwia przejście do trybu zestawu głośnomówiącego.
- Naciśnięcie i przytrzymanie umożliwia włączenie funkcji wstrzymania.

3. Baza

Znajdź słuchawkę

- Naciśnięcie umożliwia włączenie dzwonka słuchawki.

Baza



4. Automatyczna sekretarka

Przejdź wstecz

- Naciśnięcie umożliwia ponowne odtworzenie wiadomości.

Odbieranie włączone/wyłączone

- Naciśnięcie umożliwia włączenie lub wyłączenie automatycznej sekretarki.

Zmniejszenie głośności

- Naciśnięcie umożliwia zmniejszenie głośności głośnika.

Znajdź słuchawkę

- Naciśnięcie umożliwia zlokalizowanie słuchawki.
- Naciśnięcie i przytrzymanie umożliwia rejestrowanie słuchawek.

Odtwórz/Zatrzymaj

- Naciśnięcie umożliwia odtworzenie wiadomości.
- Naciśnięcie umożliwia zatrzymanie odtwarzania.

Przejdź dalej

- Naciśnięcie umożliwia odtworzenie następnego wiadomości.

Usuń

- Umożliwia usunięcie wiadomości.

Zwiększenie głośności

- Naciśnięcie umożliwia zwiększenie głośności głośnika.

Zmniejszenie głośności

- Naciśnięcie umożliwia zmniejszenie głośności głośnika.

5. Wyświetlacz słuchawki

Na poniższej ilustracji pokazano układ ikon na wyświetlaczu słuchawki.



Symbol objaśnienie



Menu



Wskazuje, że z lewej strony znajduje się więcej znaków do wyświetlenia.



Wskazuje, że z prawej strony znajduje się więcej znaków do wyświetlenia.



Wskazuje nowy identyfikator rozmówcy oraz wypełnienie listy identyfikatorów rozmówców (miga).



Wyświetlany podczas przeglądania książki telefonicznej lub w menu książki telefonicznej. Miga, gdy książka telefoniczna jest wypełniona.



Wyświetlany zawsze, gdy jest włączona słuchawka. Pokazuje stan baterii.



Miga po zasubskrybowaniu usługi oczekujących wiadomości, jeśli użytkownik ma oczekiującą wiadomość.



Wyświetlany w formie stałej, gdy linia jest używana.



Trwa połączenie zewnętrzne.
Trwa połączenie wewnętrzne.

Symbol objaśnienie



Wskazuje, że ustawiono alarm.



Wyświetlany zawsze, gdy jest włączona słuchawka. Jeśli w trakcie połączenia ten symbol miga i jest emitowany sygnał ostrzegawczy, oznacza to, że słuchawka jest wynoszona poza zasięg bazy. W takiej sytuacji w celu uzyskania lepszego odbioru należy zbliżyć się do bazy.



Wyświetlany po zablokowaniu klawiatury.



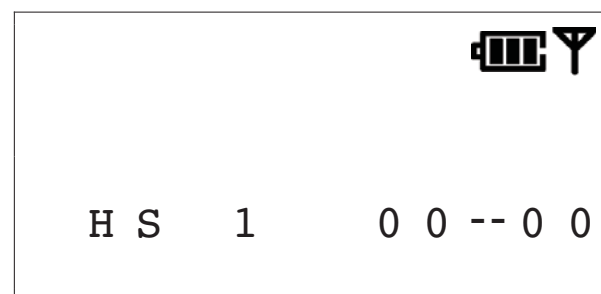
Rozmowa z użyciem głośnika słuchawki.

Wyświetlany po zarejestrowaniu nowej wiadomości. Miga, jeśli automatyczna sekretarka jest wypełniona.

Wyświetlacz w trybie czuwania

























Po naładowaniu wyświetlacz słuchawki będzie wyglądał tak jak poniżej i będzie na nim wyświetlana nazwa i numer słuchawki oraz godzina. Ten tryb jest nazywany „trybem czuwania”.

Na przykład:



Można spersonalizować słuchawkę, używając swojej nazwy (zobacz stronę 22).

6. Krótki przewodnik

Funkcja	Przycisk do naciśnięcia
Wykonanie połączenia	 lub  , wprowadź numer.
Połączenie wstępne	Wprowadź numer,  lub  .
Regulacja głośności muszli słuchawkowej	W trakcie połączenia  lub  .
Zakończenie połączenia	 lub umieść słuchawkę w bazie.
Odebranie połączenia	Gdy dzwoni telefon,  lub  .
Ponowne wybranie numeru	 /R, wybierz numer,  lub  .
Wyciszenie	W trakcie połączenia  . Aby wznowić połączenie, naciśnij ponownie przycisk  .
Wybranie numeru z listy identyfikatorów osób dzwoniących	 , wybierz pozycję IDENTYFIK. ,  , wybierz wpis,  lub  .
Zapisanie numeru w książce telefonicznej	 , wybierz pozycję SPIS NUMEROW ,  , wybierz pozycję DODAJ WPIS ,  , wprowadź nazwę,  , wprowadź numer,  , wybierz sygnał,  .

Funkcja

Wybranie numeru z książki telefonicznej




Melodia dzwonka słuchawki



Wykonanie połączenia wewnętrznego

Wł./Wył. automatycznej sekretarki



Odtworzenie/zatrzymanie odtwarzania wiadomości.


Przycisk do naciśnięcia


, wybierz wpis,  lub .

, wybierz pozycję **UST. SLUCH.**, .

, Wybierz pozycję **UST. DZWONK**, . Wybierz pozycję **DZWON. WEW.** lub **DZWON. ZEW.**, .

Wybierz pozycję **MELODIA**, , i wybierz melodię. .



, wprowadź wewnętrzny numer słuchawki.

 (na bazie).





7. Używanie telefonu

Wykonanie połączenia

Naciśnij przycisk . Zostanie wyświetlony symbol . Po usłyszeniu sygnału wybierania numeru wybierz odpowiedni numer. Numer będzie widoczny na wyświetlaczu.

Po krótkiej chwili zegar połączeń zacznie odmierzać czas połączenia.


Regulacja głośności muszli słuchawkowej/odbiornika w trakcie połączenia


Naciśnij przycisk  lub , aby wyregulować głośność. Dostępnych jest pięć poziomów głośności.



Wstępne wybieranie numeru

1. W trybie czuwania wprowadź numer, który ma zostać wybrany.

Zostanie wyświetlony numer.


Można wprowadzać numery składające się z maksymalnie 32 cyfr. Aby usunąć niepoprawnie wpisane cyfry, naciśnij przycisk .

Aby usunąć wszystkie cyfry, naciśnij i przytrzymaj przycisk .

2. Aby wybrać wyświetlony numer, naciśnij przycisk  lub .

Zasięg słuchawki

Słuchawka ma zasięg do 300 metrów na zewnątrz i do 50 metrów w budynkach (w idealnych warunkach).

Jeśli słuchawka będzie znajdować się zbyt daleko od bazy, w trybie czuwania na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat **WYSZUKUJE** i będzie migać symbol . W trakcie połączenia zostanie wyemitowany sygnał ostrzegawczy, a połączenie zostanie zakończone. Aby uzyskać lepszy odbiór i uniknąć rozłączenia, trzeba będzie podejść bliżej do bazy.

Zegar połączeń




Podczas wykonywania lub odbierania połączenia zaraz po jego nawiązaniu zegar połączeń zaczyna pokazywać czas trwania połączenia, wyświetlając godziny, minuty i sekundy.

Tryb zestawu głośnomówiącego

Używając trybu zestawu głośnomówiącego, można rozmawiać z rozmówcą bez trzymania słuchawki przy uchu. Można mówić do mikrofonu słuchawki i słuchać rozmówcy przez głośnik.

Tryb zestawu głośnomówiącego umożliwia także słuchanie rozmowy innym osobom przebywającym w pomieszczeniu.

W trakcie połączenia:

1. Naciśnij przycisk . Dopóki będzie aktywny tryb zestawu głośnomówiącego, będzie wyświetlany symbol .
2. Ponownie naciśnij przycisk , aby powrócić do trybu normalnej rozmowy.

Kończenie połączenia

Naciśnij przycisk .

Lub



Umieść z powrotem słuchawkę w bazie.

Odbieranie połączenia

Gdy ktoś zadzwoni na numer użytkownika, słuchawka i baza będą dzwonić. Na wyświetlaczu słuchawki będzie migać ikona **EXT**.


Jeśli u operatora sieci zasubskrybowano usługę identyfikacji osób dzwoniących, zostanie wyświetlony numer osoby dzwoniącej (jeśli jest dostępny). Jeśli numer i nazwa są zapisane w książce telefonicznej, a numer będzie pasował do identyfikatora osoby dzwoniącej, zostanie wyświetlona nazwa tej osoby i będzie emitowany prywatny dzwonek (jeśli jest

dostępny). Aby uzyskać dalsze informacje dotyczące identyfikatora osoby dzwoniącej, zobacz strony 27 i 31.

1. Naciśnij przycisk  lub , aby odebrać połączenie. Można też po prostu podnieść słuchawkę z bazy (pod warunkiem, że jest włączone automatyczne odbieranie połączeń; zobacz stronę 21).

Po krótkiej chwili zegar połączeń zacznie odmierzać czas połączenia.

Połączenie oczekujące

Jeśli zasubskrybowano usługę połączeń oczekujących i w trakcie połączenia zostanie wyemitowany sygnał połączenia oczekującego, naciśnięcie przycisku  umożliwi przełączanie się między rozmówcami.

Odbieranie połączeń wewnętrznych




Po odebraniu połączenia z innej słuchawki zostanie wyświetlona ikona **INT** oraz numer słuchawki wewnętrznej osoby dzwoniącej.


Ponowne wybieranie numerów






Słuchawka zapisuje na liście ponownego wybierania numerów 10 ostatnio wybieranych numerów. Później można wybrać dowolny numer z tej listy. Każda słuchawka ma własną listę numerów ponownego wybierania.

Długość numerów przechowywanych na liście ponownego wybierania nie może przekraczać 32 cyfr.







W trybie czuwania:

1. W trybie czuwania naciśnij przycisk , aby wyświetlić ostatni wybierany numer.
2. Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić dowolny z 10 ostatnio wybieranych numerów.

3. Naciśnij przycisk , aby wybrać wyświetlony numer. W trybie rozmowy:


1. Naciśnij przycisk .
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby wyświetlić ostatni wybierany numer.
3. Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić dowolny z 10 ostatnio wybieranych numerów.
4. Naciśnij przycisk , aby wybrać wyświetlony numer.


Zapisywanie numeru ponownego wybierania w książce telefonicznej




1. W trybie czuwania naciśnij przycisk , aby wyświetlić ostatni wybierany numer.
2. Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić odpowiedni numer ponownego wybierania.
3. Naciśnij przycisk , wybierz pozycję **DODAJ DO ST**, a następnie naciśnij przycisk .
4. Zostanie wyświetlony komunikat **NAZWA ?**.
Używając klawiatury, wprowadź nazwę, a następnie naciśnij przycisk .

Aby uzyskać informacje dotyczące wprowadzania nazw, zobacz stronę 13.

Można wprowadzać nazwy składające się z maksymalnie 12 znaków.









Aby usunąć niepoprawnie wpisaną literę, naciśnij przycisk .

5. Numer zostanie wyświetlony ponownie. Naciśnij przycisk .

6. W razie potrzeby wybierz dzwonek wyróżniający. Aby wybrać dzwonek, naciśnij przycisk  lub . Naciśnij przycisk .



Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy potwierdzający zapisanie wpisu.

Usuwanie numerów z listy ponownego wybierania


1. W trybie czuwania naciśnij przycisk , aby wyświetlić ostatni wybierany numer.
2. Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić dowolny z 10 ostatnio wybieranych numerów.
3. Po wyświetleniu odpowiedniego numeru naciśnij przycisk .
4. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **USUN** w celu usunięcia zaznaczonego numeru lub pozycję **USUN WSZ.** w celu usunięcia wszystkich numerów z listy. Naciśnij przycisk .
5. Zostanie wyświetlony komunikat **POTWIERDZ?**. Naciśnij przycisk .


Wyciszenie

W trakcie połączenia można wyciszyć mikrofon słuchawki i porozmawiać prywatnie z inną osobą przebywającą w pomieszczeniu, tak aby osoba dzwoniąca tego nie słyszała.


1. W trakcie połączenia naciśnij przycisk . Po włączeniu funkcji wyciszenia będzie wyświetlany komunikat **ROZM. WYC.**, a osoba dzwoniąca nie będzie słyszeć użytkownika.
2. Aby wznowić połączenie, naciśnij ponownie przycisk .

Znajdowanie/wywoływanie słuchawek

Za pomocą przycisku  na bazie można zlokalizować zgubioną słuchawkę lub wywołać użytkownika (połączeń wywołujących nie można odebrać przy użyciu słuchawki).

Naciśnij przycisk  na bazie. Zaczną dzwonić wszystkie słuchawki zarejestrowane w bazie.

Aby wyłączyć dzwonek wywoływania:

Naciśnij dowolny klawisz słuchawki lub ponownie naciśnij przycisk  na bazie. Jeśli użytkownik nie wyłączy dzwonka wywoływania, zostanie on wyłączony automatycznie po upływie 60 sekund.



Blokada klawiatury

Blokada klawiatury pomaga zapobiegać przypadkowemu wybraniu numeru podczas przenoszenia słuchawki, a także może być używana w celu uniemożliwienia małym dzieciom przypadkowego nawiązywania połączeń.

Włączanie blokady klawiatury:


Naciśnij przyciski  i . Zostanie wyświetlony symbol .

Wyłączanie blokady klawiatury:

Naciśnij przyciski  i , aby odblokować klawiaturę i powrócić do trybu czuwania.




8. Korzystanie z książki telefonicznej

W książce telefonicznej można zapisać 50 często używanych nazw i numerów, aby móc łatwo je wybierać.



Naciśnij przycisk , aby w dowolnej chwili zamknąć menu książki telefonicznej i powrócić do trybu czuwania.


Zapisywanie nazwy/numeru w książce telefonicznej

Wpisy w książce telefonicznej są przechowywane w kolejności alfabetycznej.

1. Naciśnij przycisk .
2. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **SPIS NUMEROW**.







Naciśnij przycisk .

3. Wybierz pozycję **DODAJ WPIS**. Naciśnij przycisk .
4. Zostanie wyświetlony komunikat **NAZWA?**. Używając klawiatury, wprowadź nazwę, a następnie naciśnij przycisk .


Zapisywane nazwy mogą zawierać maksymalnie 12 liter.
Aby usunąć niepoprawnie wpisaną literę, naciśnij przycisk .


Wprowadzanie nazw

Na przykład, aby wprowadzić imię JOHN:




- Aby wprowadzić literę J, naciśnij raz przycisk .
- Aby wprowadzić literę O, naciśnij trzy razy przycisk .
- Aby wprowadzić literę H, naciśnij dwa razy przycisk .
- Aby wprowadzić literę N, naciśnij dwa razy przycisk .
- Aby wprowadzić spację, naciśnij przycisk .
5. Zostanie wyświetlony komunikat **NUMER?**. Wprowadź numer. Naciśnij przycisk .

Zapisywane numery mogą zawierać maksymalnie 20 cyfr.

Naciśnij przycisk , aby usunąć niepoprawnie wpisaną cyfrę.


Naciśnij przycisk , aby potwierdzić numer.

6. Zostanie wyświetlony komunikat **MELODIA 1**. Naciśnij przycisk




 lub , aby wybrać typ, a następnie naciśnij przycisk .

Wpis książki telefonicznej został zapisany.

Wprowadzanie pauzy do zapisanego numeru

W przypadku używania pewnych numerów międzynarodowych lub numerów kart płatniczych, a także korzystania z linii podłączonej do przełącznicy może być konieczne wprowadzenie pauzy do numeru. Podczas zapisywania numeru, w miejscu, w którym powinna znajdować się pauza, naciśnij i przytrzymaj przycisk . Na wyświetlaczu zostanie wyświetlony symbol P.

Wyświetlanie wpisów książki telefonicznej i wybieranie zapisanych w niej numerów




1. Naciśnij przycisk , aby wyświetlić pierwszy wpis według kolejności alfabetycznej.
2. Naciskaj przycisk  lub , aby przewijać wpisy i wyświetlić odpowiedni wpis.

Lub

Wyszukaj alfabetycznie wpis.


Aby wyszukiwać alfabetycznie

Używając klawiatury, wprowadź pierwszą literę szukanej nazwy.


Na przykład, aby wyszukać imię HELEN, naciśnij dwa razy przycisk , a następnie użyj przycisku  lub , aby wyświetlić odpowiedni wpis.

3. Naciśnij przycisk , aby wybrać numer.

Lub



Naciśnij przycisk , aby zakończyć i powrócić do trybu czuwania.


Edytowanie nazwy/numeru w książce telefonicznej



1. Naciśnij przycisk .


2. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **SPIS NUMEROW**.



Naciśnij przycisk .



3. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **ZMIEN WPIS**.

Naciśnij przycisk .

4. Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić nazwę przypisaną do odpowiedniego wpisu (lub wyszukaj ją alfabetycznie).


5. Naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do menu książki telefonicznej.

6. Naciskaj przycisk , aby usunąć niepoprawnie wpisane litery, a następnie za pomocą klawiatury wprowadź poprawne litery i naciśnij przycisk .


7. Zostanie wyświetlony numer. Naciskaj przycisk , aby usunąć niepoprawnie wpisane cyfry, a następnie za pomocą klawiatury wprowadź poprawny numer i naciśnij przycisk .

8. Wybierz typ melodii i naciśnij przycisk .




Usuwanie nazwy/numeru z książki telefonicznej


1. Naciśnij przycisk .

2. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **SPIS NUMEROW**.

Naciśnij przycisk .


3. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **USUN WPIS** lub **USUN WSZ**. Naciśnij przycisk .

4. Po wybraniu pozycji **USUN WPIS** naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić nazwę przypisaną do odpowiedniego wpisu (lub wyszukaj ją alfabetycznie). Naciśnij przycisk .

5. Zostanie wyświetlony komunikat **POTWIERDZ?**. Naciśnij przycisk .




Stan książki telefonicznej

Można sprawdzić, ile wpisów jest przechowywanych w książce telefonicznej.

1. Naciśnij przycisk .

2. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **SPIS NUMEROW**.

Naciśnij przycisk .


3. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **STATUS ST**. Naciśnij przycisk .

Zostanie wyświetlony stan książki telefonicznej.














9. Automatyczna sekretarka

Automatyczna sekretarka ma wstępnie włączone ustawienie odbierania połączeń i jest przygotowana do odbierania połączeń oraz nagrywania wiadomości od momentu skonfigurowania telefonu (zobacz stronę 4).

Włączanie/wyłączanie automatycznej sekretarki

Naciśnij przycisk  na bazie, aby włączyć lub wyłączyć automatyczną sekretarkę.

LUB

1. Naciśnij przycisk  na słuchawce, aby uzyskać dostęp do menu głównego.
2. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **AUT. SEKRET.**, a następnie naciśnij przycisk .
3. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **UST. SEKRET.**, a następnie naciśnij przycisk .
4. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **WL/WYL SEKR.**, a następnie naciśnij przycisk .
5. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **WYL.** lub **WL.**, a następnie naciśnij przycisk .

Gdy automatyczna sekretarka jest włączona, jest wyświetlana liczba przechowywanych w niej wiadomości.

Liczba wiadomości zniknie z bazy po wyłączeniu automatycznej sekretarki.

Wiadomość wychodząca
















Automatyczna sekretarka ma wstępnie ustawioną wiadomość wychodzącą (OGM), która jest odtwarzana osobom

dzwoniącym, gdy automatyczna sekretarka odbiera połączenia. Wstępnie ustawiona wiadomość jest następująca: "Hello your call cannot be taken at the moment. Please leave your message after the tone." (Witaj, nie mogę teraz odebrać telefonu. Po usłyszeniu sygnału zostaw wiadomość).



Można także nagrać spersonalizowaną wiadomość wychodzącą. Ta wiadomość zastąpi wiadomość wstępnie ustawioną.


Wybieranie i nagrywanie wiadomości wychodzącej

Maksymalna długość wiadomości wychodzącej to 30 sekund. Nagranie nowej wiadomości wychodzącej spowoduje zastąpienie bieżącej wiadomości wychodzącej.

1. Naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do menu głównego.
2. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **AUT. SEKRET.**, a następnie naciśnij przycisk .
3. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **UST. SEKRET.**, a następnie naciśnij przycisk .
4. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **UST. WIAD.**, a następnie naciśnij przycisk .
5. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **ODP. Z NAGR.** lub **ODP BEZ NAGR.**, a następnie naciśnij przycisk .
6. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **ODTWARZANIE, ZAPIS** lub **DOMYSLNE.**

ODTWARZANIE: umożliwia odtworzenie aktywnej wiadomości wychodzącej dla opcji trybu odbierania.

ZAPIS: Po usłyszeniu sygnału nagraj własną wiadomość wychodzącą. Aby zatrzymać, naciśnij przycisk . Po zakończeniu naciśnij przycisk .





DOMYSLNE: umożliwia usunięcie dowolnej używanej nagranej wiadomości wychodzącej i ponowne ustawienie aktywnej wiadomości jako domyślnej. Naciśnij przycisk , aby potwierdzić.










Opóźnienie dzwonka

Opóźnienie dzwonka to liczba dzwonek, po których automatyczna sekretarka odbierze połączenie przychodzące i odtworzy wiadomość wychodzącą. Można wybrać od 2 do 9 dzwonek lub tryb oszczędności opłat.

Tryb oszczędności opłat (ustawienie ekonomiczne)










Tryb oszczędności opłat umożliwia obniżenie kosztów połączenia w sytuacji, gdy użytkownik dzwoni w celu uzyskania dostępu zdalnego do swoich wiadomości (zobacz stronę 18, aby zapoznać się ze sposobem zdalnego korzystania z telefonu). Jeśli automatyczna sekretarka odbierze połączenie po 3 dzwonekach, będzie to oznaczać, że użytkownik ma nowe wiadomości. Jeśli odbierze połączenie po 7 dzwonekach, będzie to oznaczać, że użytkownik nie ma nowych wiadomości. Dzięki temu po 3 dzwonekach można odłożyć słuchawkę, ponieważ wiadomo, że nie ma nowych wiadomości, a tym samym zaoszczędzić koszt połączenia.

1. Naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do menu głównego.
2. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **AUT. SEKRET.**, a następnie naciśnij przycisk .



3. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **UST. SEKRET.**, a następnie naciśnij przycisk .
4. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **UST. DZWONEK**, a następnie naciśnij przycisk .
5. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać od 2 do 9 dzwonek lub pozycję **OSZCZ. OPLAT**, a następnie naciśnij przycisk .

Nagrywanie notatki


Telefon umożliwia nagranie notatki/przypomnienia dla innego użytkownika telefonu. Notatka może trwać do 3 minut i może być odtwarzana wraz z wiadomościami automatycznej sekretarki. Można zapisać tylko jedną notatkę naraz.

1. Naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do menu głównego.
2. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **AUT. SEKRET.**, a następnie naciśnij przycisk .
3. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **WIADOMOSC**, a następnie naciśnij przycisk .
4. Po usłyszeniu monitu wypowiedz wyraźnie notatkę do mikrofonu słuchawki. W trakcie nagrywania notatki jest wyświetlany komunikat **ZAPISYWANIE**. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk .
5. Po zakończeniu naciśnij przycisk .

Bezpośrednie odtwarzanie notatki

1. Naciśnij przycisk . Notatka zostanie odtworzona za pomocą głośnika bazy. Zostanie podany dzień i godzina nagrania notatki.
2. Naciśnij przycisk , aby w dowolnej chwili zatrzymać odtwarzanie.

Aby usunąć notatkę:


Naciśnij przycisk  w dowolnym czasie podczas odtwarzania.



Zobacz temat „Odsłuchiwanie wiadomości”, aby uzyskać informacje dotyczące sposobu odtwarzania wiadomości/notatek automatycznej sekretarki.

Odsłuchiwanie wiadomości


Gdy będą dostępne nowe wiadomości, na wyświetlaczu bazy będzie migać ich liczba, a na wyświetlaczu słuchawki będzie widoczny komunikat **AUT. SEKRET.** Gdy będzie włączony alert dotyczący wiadomości, a w automatycznej sekretarce będą przechowywane nowe wiadomości, co 60 sekund będzie emitowany sygnał. Nowe wiadomości najpierw zostaną odtworzone w kolejności, w jakiej zostały odebrane. Następnie będzie można odtwarzać wszystkie wiadomości, nowe i stare.


Dostępny czas nagrywania

Nagrane wiadomości mogą łącznie trwać 10 minut. Naciśnij przycisk , aby odtworzyć wiadomości.

Przyciski  i  umożliwiają regulowanie głośności podczas odtwarzania.


Podczas odtwarzania wiadomości:

Naciśnij przycisk , aby przejść dalej i odtworzyć następną wiadomość.






Naciśnij przycisk , aby ponownie odtworzyć bieżącą wiadomość.

Naciśnięcie tego przycisku podczas odtwarzania dnia/godziny spowoduje odtworzenie poprzedniej wiadomości.





Naciśnij przycisk , aby zatrzymać odtwarzanie wiadomości.

Naciśnij przycisk , aby usunąć aktualnie odtwarzaną wiadomość.

Wiadomość można także odtworzyć za pomocą słuchawki, wykonując następujące czynności:

1. Naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do menu głównego.
2. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **AUT. SEKRET.**, a następnie naciśnij przycisk .
3. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **ODTWORZ WIAD.**, a następnie naciśnij przycisk .

Podczas odtwarzania wiadomości można pominąć, powtórzyć lub usunąć wiadomość, naciskając przycisk słuchawki.

Przycisk	Funkcja
	Pominięcie wiadomości
	Powtórzenie wiadomości
	Usunięcie wiadomości
	Zatrzymanie odtwarzania wiadomości

Usuwanie wszystkich starych wiadomości i notatek














Nie można usuwać nowych wiadomości. Aby można było usunąć wiadomości, trzeba je najpierw odsłuchać.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk .

Alert automatycznej sekretarki

Gdy będzie włączony alert dotyczący wiadomości, a w automatycznej sekretarce będą przechowywane nowe wiadomości, co 60 sekund będzie emitowany sygnał. Alert dotyczący wiadomości można włączyć lub wyłączyć.

W trybie czuwania:

1. Naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do menu głównego.
2. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **AUT. SEKRET.**, a następnie naciśnij przycisk .
3. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **UST. SEKRET.**, a następnie naciśnij przycisk .
4. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **ALARM SEKRET**, a następnie naciśnij przycisk .
5. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **WL.** lub **WYL.**, a następnie naciśnij przycisk .

Klasyfikowanie połączeń














Podczas nagrywania wiadomości przez osobę dzwoniącą wiadomość można odsłuchać przy użyciu głośnika bazy i zdecydować, czy odebrać połączenie.

Tryb odbierania połączeń

Można ustawić różne tryby odbierania połączeń. Dostępne są opcje **ODP. Z NAGR.** i **ODP BEZ NAGR.** Opcja **ODP. Z NAGR.** umożliwia użytkownikowi zostawienie wiadomości. Opcja **ODP BEZ NAGR** powoduje, że automatyczna sekretarka odbiera połączenia, ale nie umożliwia osobom dzwoniącym zostawiania wiadomości.

Ustawienie opcji **ODP BEZ NAGR** spowoduje wyświetlenie symbolu „A” na wyświetlaczu bazy.


W trybie czuwania:

1. Naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do menu głównego.
2. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **AUT. SEKRET.**, a następnie naciśnij przycisk .
3. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **UST. SEKRET.**, a następnie naciśnij przycisk .
4. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **TRYB AUTO**, a następnie naciśnij przycisk .
5. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **ODP. Z NAGR.** lub **ODP BEZ NAGR**, a następnie naciśnij przycisk .

Zdalne korzystanie z telefonu


Gdy automatyczna sekretarka jest wyłączona:

Jeśli automatyczna sekretarka jest wyłączona, a użytkownik znajduje się z dala od telefonu, może on zadzwonić na swój telefon z innego telefonu, aby włączyć automatyczną sekretarkę. Następnie może odsłuchać wszystkie nagrane wiadomości.

1. Na ten telefon można dzwonić z dowolnego zewnętrznego telefonu Touchtone™ lub telefonu komórkowego.
2. Po 15 dzwonekach automatyczna sekretarka odbierze połączenie.
3. Naciśnij przycisk .
4. Wprowadź 4-cyfrowy kod zabezpieczeń.


Wstępnie ustawiony zdalny kod PIN to 0000.

Jeśli kod PIN zostanie wprowadzony niepoprawnie, można podjąć jeszcze dwie próby wprowadzenia go prawidłowo, zanim nastąpi rozłączenie połączenia.

5. Następnie zacznie być odtwarzane menu zdalnego korzystania z telefonu. Funkcje zdalnego korzystania z telefonu przedstawiono w tabeli na stronie 19. Aby w dowolnej chwili zatrzymać odtwarzanie i odsłuchać od początku opcje menu, naciśnij przycisk .

Gdy automatyczna sekretarka jest włączona:


Jeśli automatyczna sekretarka jest włączona, można zadzwonić na swój telefon z innego telefonu i wprowadzić zdalny kod zabezpieczeń, aby odsłuchać wiadomości.

1. Na ten telefon można dzwonić z dowolnego zewnętrznego telefonu Touchtone™ lub telefonu komórkowego.
2. Po usłyszeniu wiadomości wychodzącej naciśnij przycisk .
3. Wprowadź 4-cyfrowy kod PIN.

Wstępnie ustawiony zdalny kod PIN to 0000.

Jeśli kod PIN zostanie wprowadzony niepoprawnie, można podjąć jeszcze dwie próby wprowadzenia go prawidłowo, zanim nastąpi rozłączenie połączenia.






4. Następnie zacznie być odtwarzane menu zdalnego korzystania z telefonu.

Aby w dowolnej chwili zatrzymać odtwarzanie i odsłuchać od początku opcje menu, naciśnij przycisk .











5. Teraz można zdalnie sterować telefonem, naciskając wskazane przyciski opcji.


Jeśli przez 15 sekund po zgłoszeniu nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, połączenie zostanie rozłączone.

Tabela zdalnego korzystania z telefonu

Przycisk	Funkcja
	Odtworzenie opcji menu głównego
	Odtworzenie wiadomości
	Usunięcie wszystkich wiadomości
	Włączenie/wyłączenie automatycznej sekretarki
	Nagranie wiadomości wychodzącej

Sprawdzanie zdalnego kodu PIN zabezpieczeń.

1. Naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do menu głównego.
2. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **AUT. SEKRET.**, a następnie naciśnij przycisk .
3. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **UST. SEKRET.**, a następnie naciśnij przycisk .
4. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **KOD ZABEZP.**, a następnie naciśnij przycisk .












5. Zmień zdalny kod PIN zabezpieczeń, używając klawiatury numerycznej, a następnie naciśnij przycisk .

Aby korzystać zdalnie z telefonu za pomocą innego telefonu, należy wprowadzić zdalny kod PIN. Ze względów bezpieczeństwa należy zmieniać ten kod.

Zdalny kod PIN należy mieć zawsze zapisany. Zdalny kod PIN jest inny niż kod PIN bazy.

Ustawienia domyślne automatycznej sekretarki

Po zresetowaniu automatycznej sekretarki zostaną przywrócone jej wstępnie określone (domyślne) ustawienia.














1. Naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do menu głównego.
2. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **AUT. SEKRET.**, a następnie naciśnij przycisk .
3. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **UST. SEKRET.**, a następnie naciśnij przycisk .
4. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **UST. FABR.**, a następnie naciśnij przycisk .
5. Zostanie wyświetlony komunikat **PIN?**. Wprowadź kod PIN bazy. Naciśnij przycisk .

Słuchawka zostanie zresetowana i powróci do trybu czuwania.

10. Ustawienia menu słuchawki i bazy














Muszla słuchawkowa

Dostępnych jest 5 poziomów głośności muszli słuchawkowej.

1. Naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do menu głównego.
2. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **UST. SLUCH.**, a następnie naciśnij przycisk .
3. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **USTAW. DZW.**, a następnie naciśnij przycisk .
4. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **GLOS.N.SLUCH.**, a następnie naciśnij przycisk .
5. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać odpowiednią głośność, a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić.

Głośnik słuchawki















Dostępnych jest 5 poziomów głośności głośnika.

1. Naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do menu głównego.
2. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **UST. SLUCH.**, a następnie naciśnij przycisk .
3. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **USTAW. DZW.**, a następnie naciśnij przycisk .
4. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **POZIOM GLOS.**, a następnie naciśnij przycisk .
5. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać odpowiednią głośność, a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić.

Głośność dzwonka słuchawki

Dostępnych jest 5 poziomów głośności dzwonka. Dzwonek można też wyłączyć, aby nie przeszkadzał użytkownikowi.











Dla każdej słuchawki zarejestrowanej w bazie można ustawić inną głośność dzwonka.

1. Naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do menu głównego.
2. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **UST. SLUCH.**, a następnie naciśnij przycisk .
3. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **UST. DZWONK.**, a następnie naciśnij przycisk .
4. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **DZWON. WEW.** lub **DZWON. ZEW.**, a następnie naciśnij przycisk .
5. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **GLOSNOŚC**, a następnie naciśnij przycisk . Wybierz odpowiednią głośność (podczas przewijania będzie emitowana próbka każdej głośności). Naciśnij przycisk , aby potwierdzić.

Typ dzwonka słuchawki











Dostępnych jest 10 melodii dzwonka słuchawki. Można wybrać różne dzwonki dla połączeń zewnętrznych i wewnętrznych.

1. Naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do menu głównego.
2. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **UST. SLUCH.**, a następnie naciśnij przycisk .

3. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **UST. DZWONK.**, a następnie naciśnij przycisk .
4. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **DZWON. WEW.** lub **DZWON. ZEW.**, a następnie naciśnij przycisk .
5. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **MELODIA**, a następnie naciśnij przycisk . Wybierz odpowiednią melodię (podczas przewijania będzie emitowana próbka każdej melodii), a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić.















Automatyczne odbieranie połączeń

Funkcja automatycznego odbierania połączeń umożliwia odbieranie połączeń przez podniesienie słuchawki z bazy. Wyłączenie funkcji automatycznego odbierania połączeń spowoduje, że w celu odebrania połączenia trzeba będzie nacisnąć przycisk odbierania połączenia, nawet jeśli słuchawka będzie znajdować się w bazie. Domyślnie ta funkcja jest włączona.


1. Naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do menu głównego.
2. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **UST. SLUCH.**, a następnie naciśnij przycisk .
3. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **AUTO ODP.** Naciśnij przycisk .
4. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **Wł.** lub **WYŁ.** Naciśnij przycisk .

Alarm

Telefon umożliwia ustawienie alarmu.









1. Naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do menu głównego.
2. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **UST. SLUCH.**, a następnie naciśnij przycisk .
3. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **ALARM**. Naciśnij przycisk .
4. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **WL.** lub **WYL.**. Naciśnij przycisk .
5. Po wybraniu pozycji **WL.** wprowadź godzinę alarmu, używając klawiatury numerycznej.
6. Naciśnij przycisk .
7. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **DRZEMKA WL.** lub **DRZEMKA WYL.**. Naciśnij przycisk , aby potwierdzić.

Zostanie wyświetlony symbol  wskazujący, że alarm jest włączony.

Gdy nadejdzie godzina przypomnienia, telefon zacznie dzwonić. Aby wyłączyć sygnał alarmu, naciśnij dowolny klawisz na słuchawce. Aby wyłączyć drzemkę, naciśnij i przytrzymaj przycisk .














Etykieta słuchawki

Można zmienić nazwę wyświetlaną na ekranie telefonu. W przypadku kilku słuchawek nazw można używać do identyfikowania słuchawek.

1. Naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do menu głównego.
2. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **UST. SLUCH.**, a następnie naciśnij przycisk .
3. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **ETYK. KLAW.**. Naciśnij przycisk .
4. Wprowadź nazwę, używając klawiatury numerycznej (do 6 znaków). Naciśnij przycisk , aby potwierdzić.














Głośność dzwonka bazy

Dostępnych jest 5 poziomów głośności. Można też wybrać opcję wyłączenia dzwonka.

1. Naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do menu głównego.
2. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **UST. BAZY**, a następnie naciśnij przycisk .
3. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **UST. DZWONK**, a następnie naciśnij przycisk .
4. Naciskaj przycisk  lub , aż zostanie wyświetlona pozycja **GLOSN. BAZY**, a następnie naciśnij przycisk .
5. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać odpowiednią głośność (podczas przewijania będzie emitowana próbka każdej głośności), a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić.









Typ dzwonka bazy




Dostępnych jest 5 melodii dzwonka bazy.

1. Naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do menu głównego.
2. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **UST. BAZY**, a następnie naciśnij przycisk .
3. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **UST. DZWONK**, a następnie naciśnij przycisk .
4. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **MEL. BAZY.**, a następnie naciśnij przycisk .
5. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać odpowiednią melodię (podczas przewijania będzie emitowana próbka każdej melodii), a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić.

Blokada połączeń

Włączona funkcja blokady połączeń uniemożliwia wykonywanie połączeń zewnętrznych.

1. Naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do menu głównego.
2. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **UST. SLUCH..**
Naciśnij przycisk .
3. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **WYKLUCZ..**
Naciśnij przycisk .
4. Zostanie wyświetlony komunikat **PIN?**. Używając klawiatury numerycznej, wprowadź kod PIN. Naciśnij przycisk .














5. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **WL.** lub **WYL.**
Naciśnij przycisk , aby potwierdzić.

11. Menu ustawień


Dźwięki

Można włączyć lub wyłączyć dźwięki klawiszy, sygnał niskiego poziomu naładowania baterii oraz sygnał alarmu dotyczącego braku zasięgu.

Na przykład gdy jest włączony dźwięk klawiszy, będzie on emitowany przy każdym naciśnięciu klawisza.

1. Naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do menu głównego.
2. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **UST. SLUCH..**
Naciśnij przycisk .
3. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **UST. TONU.**
Naciśnij przycisk .
4. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać odpowiednią opcję:
TON KLAWISZY
NISKA BAT.
ZASIEG
Naciśnij przycisk .
5. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **WL.** lub **WYL.**
Naciśnij przycisk , aby potwierdzić.











Zawieszenie

Funkcja przekazywania połączeń jest używana, gdy linia jest podłączona do określonych przełącznic, w celu przekazywania połączenia na inny numer wewnętrzny oraz w celu korzystania z pewnych usług sieciowych. Skontaktuj się z dostawcą przełącznicy lub operatorem sieci, aby uzyskać porady dotyczące sposobu używania przycisku  (zawieszenie).

Zmianianie czasu zawieszenia

Można wybrać krótki lub długi czas zawieszenia, w zależności od wymagań przełącznicy.

W przypadku braku pewności co do odpowiedniego ustawienia należy skonsultować się z dostawcą przełącznicy.











1. Naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do menu głównego.
2. Naciskaj przycisk  lub , aż zostanie wyświetlona pozycja **UST. BAZY**, a następnie naciśnij przycisk .
3. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **CZAS BLYSK.**, a następnie naciśnij przycisk .
4. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **KROTKI** lub **DLUGI**, a następnie naciśnij przycisk .

Tryb wybierania numerów

W telefonie można ustawić tonowe lub impulsowe wybieranie numerów. Wstępnie ustawione jest wybieranie tonowe, w przypadku którego słychać sygnały dźwiękowe przy każdym wybieraniu numeru.

W większości nowoczesnych central telefonicznych i przełącznic jest używane wybieranie tonowe i prawdopodobnie nie trzeba będzie zmieniać tego ustawienia.

Należy je zmienić tylko wtedy, gdy w przełącznicy jest używane wybieranie impulsowe lub jeśli nie można wykonać połączenia, używając wybierania tonowego.

1. Naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do menu głównego.
2. Naciskaj przycisk  lub , aż zostanie wyświetlona pozycja **UST. BAZY**, a następnie naciśnij przycisk .
3. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **TRYB WYB.**, a następnie naciśnij przycisk .
4. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **TON** lub **IMPULS**, a następnie naciśnij przycisk .


Rejestrowanie nowej słuchawki

Podczas rejestrowania w bazie nowej słuchawki należy wprowadzić kod PIN bazy.


Wstępnie ustawiony kod PIN to 0000. Aby zmienić ten kod, zobacz stronę 25.




Każda słuchawka może w danym czasie być zarejestrowana tylko w jednej bazie. Przed zarejestrowaniem nowej słuchawki należy upewnić się, że jest ona w pełni naładowana oraz że baza i słuchawka znajdują się przed użytkownikiem.



Na bazie:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk , dopóki nie zostanie wyemitowany sygnał rejestracji. Teraz jest włączony tryb subskrypcji.

Na słuchawce, którą chcesz zarejestrować:


2. Naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do menu głównego.

3. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **REJESTRACJA**, a następnie naciśnij przycisk .


4. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać numer bazy. Jeśli w bazie zarejestrowano już maksymalną liczbę (5) słuchawek, zostanie wyemitowany sygnał odrzucenia i trzeba będzie wyrejestrować jedną z istniejących słuchawek, zanim będzie można zarejestrować nową słuchawkę.

Zobacz następną sekcję poniżej, aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi wyrejestrowywania słuchawek.

Na słuchawce, którą chcesz zarejestrować:

5. Naciśnij przycisk .

6. Zostanie wyświetlony komunikat **"PIN?".** Wprowadź kod PIN bazy. Wstępnie ustawiony kod PIN bazy to 0000.

7. Naciśnij przycisk .

Po ukończeniu rejestracji zostanie wyemitowany sygnał potwierdzenia.

W trybie czuwania zostanie wyświetlony numer nowej słuchawki.


Słuchawce zostanie automatycznie przydzielony następny wolny numer słuchawki.




Jeśli rejestracja nie powiedzie się, zawartość wyświetlacza słuchawki zostanie przywrócona do stanu przed rozpoczęcia rejestracji.




Wyrejestrowywanie słuchawki


Jeśli w bazie zarejestrowano kilka słuchawek, można wyrejestrować słuchawkę.




Przed wyrejestrowaniem należy upewnić się, że wszystkie słuchawki i baza są w trybie czuwania.

1. Na słuchawce, która nie jest przeznaczona do wyrejestrowania, naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do menu głównego.

2. Naciskaj przycisk  lub , aż zostanie wyświetlona pozycja **UST. BAZY**, a następnie naciśnij przycisk .

3. Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić pozycję **WYL. SLUCH.**, a następnie naciśnij przycisk .

4. Zostanie wyświetlony komunikat **"PIN?".** Wprowadź kod PIN i naciśnij przycisk .


5. Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić słuchawkę, którą chcesz wyrejestrować, a następnie naciśnij przycisk .




Jeśli słuchawka zostanie pomyślnie wyrejestrowana z bazy, zostanie wyemitowany sygnał potwierdzenia.







Kod PIN bazy

Podczas rejestrowania słuchawek należy wprowadzić kod PIN bazy. Ze względów bezpieczeństwa kod PIN można zmienić. Kod PIN może składać się z maksymalnie 4 cyfr. Po zresetowaniu bazy za pomocą słuchawki kod PIN bazy będzie miał wartość 0000.

Zawsze należy mieć zapisany kod PIN bazy. Zapisany kod PIN należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. W przypadku zmiany kodu PIN nowego kodu PIN trzeba będzie użyć dla każdej słuchawki zarejestrowanej w bazie.











1. Naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do menu głównego.

2. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **UST. BAZY**, a następnie naciśnij przycisk .

3. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **ZMIEN PIN**, a następnie naciśnij przycisk .
4. Wprowadź bieżący kod PIN, używając klawiatury numerycznej, i naciśnij przycisk .
5. Zostanie wyświetlony komunikat **NOWYPIN**. Wprowadź nowy kod PIN i naciśnij przycisk .
6. Zostanie wyświetlony komunikat **POTW**. Ponownie wprowadź nowy kod PIN. Naciśnij przycisk .

Wybieranie bazy

Słuchawkę można zarejestrować w maksymalnie 4 bazach, np. w jednej w pracy i w jednej w domu, i przełączać się między nimi. Po zarejestrowaniu słuchawki w różnych bazach można określić, która baza ma być używana.









1. Naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do menu głównego.
2. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **UST. SLUCH.**. Naciśnij przycisk .
3. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **WYBIERZ BAZE**. Naciśnij przycisk .
4. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać numer bazy. Naciśnij przycisk .

Resetowanie telefonu

Po zresetowaniu telefonu zostaną przywrócone wstępnie określone (domyślne) ustawienia bazy i słuchawki. Jeśli w bazie jest zarejestrowanych kilka słuchawek i zostanie









wykonana poniższa procedura, zostaną przywrócone ustawienia domyślne tylko resetowanej słuchawki i bazy.

Baza:

1. Naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do menu głównego.
2. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **UST. BAZY**, a następnie naciśnij przycisk .
3. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **DOMYSLNE**, a następnie naciśnij przycisk .
4. Zostanie wyświetlony komunikat **PIN ?**. Wprowadź kod PIN. Naciśnij przycisk .

Baza zostanie zresetowana, a słuchawka powróci do trybu czuwania.

Słuchawka:

1. Naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do menu głównego.
2. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **UST. SLUCH.**, a następnie naciśnij przycisk .
3. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **DOMYSLNE**, a następnie naciśnij przycisk .
4. Zostanie wyświetlony komunikat **PIN ?**. Wprowadź kod PIN. Naciśnij przycisk .

Słuchawka zostanie zresetowana i powróci do trybu czuwania.

12. Ustawienia domyślne

Głośność dzwonka	2	
Głośność muszli słuchawkowej	3	
Głośność głośnika	3	
Typ dzwonka bazy	1	
Alarm	WYŁ.	
Ton	Ton klawiszy	WŁ.
	Niski poziom naładowania baterii	WŁ.
	Alarm dot. zasięgu	WŁ.
Automatyczne odbieranie połączeń	WŁ.	
Język	POLSKI	
Tryb wybierania numerów	Tonowy	
Czas zawieszenia	Krótki	
Kod PIN bazy	0000	
Automatyczna sekretarka		
Odbieranie	WŁ./WYŁ.	WŁ.
Alert dot. wiadomości	WŁ.	
Opóźnienie dzwonka	4 dzwonki	
Kod PIN zdalnego korzystania z telefonu	0000	

13. Usługi sieciowe

Aby korzystać z identyfikatorów osób dzwoniących i innych usług wymienionych w tej sekcji, należy najpierw skontaktować się z operatorem sieci i zasubskrybować odpowiednią usługę.

Identyfikator osoby dzwoniącej




Dzięki funkcji identyfikatora osoby dzwoniącej podczas odbierania połączenia przychodzącego na wyświetlaczu słuchawki jest wyświetlany numer osoby dzwoniącej, co umożliwia sprawdzenie, kto dzwoni, bez odbierania połączenia.

Wyświetlanych jest tylko pierwszych 12 cyfr numeru. Jeśli numer zawiera więcej niż 13 cyfr, zostanie wyświetlony symbol ►.

Jeśli numer osoby dzwoniącej jest zapisany w książce telefonicznej i zostanie znalezione dokładne dopasowanie, zamiast numeru będzie wyświetlana nazwa osoby dzwoniącej.

Dziennik połączeń









Aby wyświetlić dziennik połączeń, gdy telefon jest w trybie czuwania, naciśnij przycisk , wybierz pozycję **IDENTYFIK.**

i naciśnij przycisk . Użyj przycisku  lub , aby przewijać.








W dzienniku połączeń są przechowywane szczegółowe informacje dotyczące ostatnich 40 połączeń przychodzących. Zapisane w dzienniku numery mogą zawierać maksymalnie 20 cyfr, a nazwy — 12 znaków. Gdy w dzienniku znajdują się nowe połączenia, ich liczba jest wyświetlana na wyświetlaczu.

Gdy dziennik połączeń jest pełen, nowe połączenie zastępuje najstarsze połączenie.


Wyświetlanie dziennika połączeń











1. Naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do menu głównego.
2. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **IDENTYFIK.**, a następnie naciśnij przycisk . Zostanie wyświetlony najnowszy wpis dziennika połączeń (lub komunikat PUSTE, jeśli nie ma wpisów w dzienniku).
3. Naciśnij przycisk  lub , aby przewijać dziennik połączeń.
4. Naciśnij przycisk  lub , aby kontynuować wyświetlanie innych wpisów dziennika połączeń.

Wybieranie numeru z dziennika połączeń


1. Naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do menu głównego.
2. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **IDENTYFIK.**, a następnie naciśnij przycisk . Zostanie wyświetlony najnowszy wpis dziennika połączeń.
3. Naciskaj przycisk  lub , aby przewijać i wyświetlić odpowiedni wpis.
4. Naciśnij przycisk , aby wybrać numer z wyświetlonego wpisu.


Kopiowanie numeru z dziennika połączeń do książki telefonicznej




1. Naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do menu głównego.

2. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **IDENTYFIK.**, a następnie naciśnij przycisk . Zostanie wyświetlony najnowszy wpis dziennika połączeń.
3. Naciskaj przycisk  lub , aby przewinąć do odpowiedniego numeru. Naciśnij przycisk .
4. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **DODAJ DO ST.** Naciśnij przycisk .
5. Używając klawiatury, wprowadź nazwę, a następnie naciśnij przycisk , aby potwierdzić.





Jeśli wprowadzana nazwa będzie już zapisana w książce telefonicznej, zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie innej nazwy.








6. Zostanie wyświetlony numer. Aby potwierdzić, naciśnij przycisk .

W razie potrzeby można edytować numer i za pomocą przycisku  usunąć niepoprawne cyfry, a następnie wprowadzić nowe przy użyciu klawiatury.











7. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać dzwonek wyróżniający. Naciśnij przycisk . Wpis został zapisany w książce telefonicznej.

Usuwanie wpisów z dziennika połączeń


1. Naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do menu głównego.
2. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **IDENTYFIK.**, a następnie naciśnij przycisk . Zostanie wyświetlony najnowszy wpis dziennika połączeń.

3. Naciśnij przycisk  lub , aby przewinąć do odpowiedniego wpisu. Jeśli chcesz usunąć cały dziennik połączeń, pominię ten krok.
4. Naciśnij przycisk .
5. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **USUN ?** lub **USUN WSZ.**
6. Naciśnij przycisk .
7. Zostanie wyświetlony komunikat **POTWIERDZ?**. Naciśnij przycisk .

Wyświetlanie szczegółów dziennika połączeń


1. Naciśnij przycisk , aby uzyskać dostęp do menu głównego.
2. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **IDENTYFIK.**, a następnie naciśnij przycisk . Zostanie wyświetlony najnowszy wpis dziennika połączeń.
3. Naciśnij przycisk  lub , aby przewijać dziennik połączeń. Naciśnij przycisk .
4. Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać pozycję **SZCZEGOLY**. Naciśnij przycisk . Zostanie wyświetlona data i godzina połączenia.

Oczekujące wiadomości

Po zasubskrybowaniu u operatora sieci usługi wiadomości oczekujących na słuchawce będzie migać symbol , gdy

w skrzynce pocztowej użytkownika będzie znajdować się oczekująca wiadomość.

Aby odsłuchać oczekujące wiadomości, należy połączyć się ze skrzynką poczty głosowej, postępując zgodnie z instrukcjami uzyskanymi od operatora sieci.

Po odsłuchaniu wiadomości symbol  przestanie być wyświetlany.

14. Używanie dodatkowych słuchawek

Jeśli kupiono pakiet z kilkoma słuchawkami, wszystkie słuchawki zostały wstępnie zarejestrowane w bazie.

Ten telefon jest zgodny ze standardem GAP, co oznacza, że w bazie można zarejestrować inne słuchawki DECT (Digitally Enhanced Cordless Telephone), a słuchawkę można zarejestrować w innych bazach zgodnych ze standardem GAP. Z bazą można używać maksymalnie 5 słuchawek. Słuchawki można używać tylko z jedną bazą naraz.

Aby zarejestrować słuchawkę w bazie, zobacz stronę 24.

Aby wyrejestrować słuchawkę z bazy, zobacz stronę 25.



Jeśli w bazie zarejestrowano już pięć słuchawek i użytkownik zechce zarejestrować nową słuchawkę, najpierw trzeba będzie wyrejestrować jedną z istniejących słuchawek (zobacz temat „Wyrejestrowywanie słuchawki” na stronie 25).

Używając co najmniej dwóch słuchawek, można wykonywać połączenia wewnętrzne, przekazywać połączenia i korzystać z połączeń konferencyjnych.

Rejestrowanie słuchawki w innej bazie

Należy wykonać procedurę rejestracji przedstawioną w przewodniku użytkownika wydanym przez innego producenta.




Wykonywanie połączenia z inną słuchawką (połączenie wewnętrzne)

1. Naciśnij przycisk . Zostaną wyświetlone symbole  i **INT** i będzie emitowany sygnał wybierania połączenia wewnętrznego.
2. Wprowadź numer słuchawki, z którą chcesz się połączyć, używając klawiatury numerycznej.

Odbieranie połączenia zewnętrznego w trakcie połączenia wewnętrznego

Jeśli w trakcie połączenia wewnętrznego zadzwoni ktoś z zewnątrz, zostanie wyemitowana seria krótkich dźwięków informujących o połączeniu zewnętrznym.


Jeśli zasubskrybowano usługę identyfikacji osób dzwoniących, zostaną też wyświetlone informacje dotyczące osoby dzwoniącej.



1. Aby zakończyć połączenie wewnętrzne, naciśnij przycisk .
2. Naciśnij przycisk  lub , aby odebrać połączenie zewnętrzne.

Przekazywanie połączenia

Można przekazać połączenie zewnętrzne z jednej słuchawki do innej słuchawki wewnętrznej.

W trakcie połączenia zewnętrznego:




1. Naciśnij przycisk . Zewnętrzna osoba dzwoniąca zostanie „zawieszona”.

2. Używając klawiatury numerycznej, wprowadź numer słuchawki, do której chcesz przekazać połączenie.
3. Gdy połączenie zostanie odebrane w wywoływanej słuchawce, naciśnij przycisk  lub umieść słuchawkę z powrotem w bazie, aby przekazać połączenie. Jeśli połączenie nie zostanie odebrane w wywoływanej słuchawce, naciśnij przycisk , aby powrócić do zewnętrznej osoby dzwoniącej.

Połączenie konferencyjne

Można obsługiwać trójstronną konwersację (połączenie konferencyjne) między słuchawką, zewnętrzną osobą dzwoniącą oraz użytkownikiem drugiej słuchawki wewnętrznej.

W trakcie połączenia zewnętrznego:

1. Naciśnij przycisk . Zewnętrzna osoba dzwoniąca zostanie „zawieszona”.
2. Używając klawiatury numerycznej, wprowadź numer słuchawki, która ma uczestniczyć w połączeniu konferencyjnym. Wywoływana słuchawka zacznie dzwonić.
3. Gdy połączenie zostanie odebrane w wywoływanej słuchawce, naciśnij przycisk  na słuchawce, z której zainicjowano połączenie, aby rozpocząć połączenie konferencyjne.
4. Naciśnięcie w dowolnej chwili przycisku  na każdej ze słuchawek umożliwia opuszczenie połączenia konferencyjnego.

15. Proste rozwiązania

Najpowszechniejsze problemy często mają najprostsze rozwiązania. Firma Motorola ma nadzieję, że użytkownik nie

ma żadnych problemów z tym produktem, ale w razie ich wystąpienia ta sekcja pomoże w szybkim i prostym ich rozwiązaniu.

Najpierw sprawdź, czy:


- przewód linii telefonicznej jest poprawnie podłączony;
- przewód zasilania jest poprawnie podłączony i włączony;
- baterie są naładowane i nie wymagają wymiany.

Jeśli w bazie zarejestrowano kilka słuchawek, należy pamiętać, aby sprawdzić także ich połączenia.


Jeśli problem nadal występuje, prawdopodobnie jego rozwiązanie będzie można znaleźć poniżej.

Słuchawka/Baza


Brak sygnału wybierania numeru

- Czy słuchawka jest zarejestrowana w bazie? (Zobacz stronę 24).
- Czy w trakcie połączenia miga symbol  i jest emitowany dźwięk? Jeśli tak, podejdź bliżej do bazy, ponieważ słuchawka znajduje się poza zasięgiem.

Nie można wybrać numeru

- Czy jest wyświetlany symbol ? Jeśli tak, oznacza to, że klawiatura jest zablokowana (zobacz stronę 12).


Słuchawka nie dzwoni

- Być może wyłączono dzwonek słuchawki (zobacz stronę 21).
- Czy miga symbol ? Jeśli tak, podejdź bliżej do bazy, ponieważ słuchawka znajduje się poza zasięgiem.

Słuchawka nie jest poprawnie ładowana

- Sprawdź, czy świeci się lampka ładowania i czy słuchawka jest poprawnie umieszczona w bazie. Za pomocą suchej szmatki wyczyść styki ładowania.
- Czy używasz zasilacza dostarczonego z telefonem?

Słuchawka nie łączy się z bazą

- Czy miga symbol ? Jeśli tak, podejdź bliżej do bazy, ponieważ słuchawka znajduje się poza zasięgiem.
- Czy słuchawka jest zarejestrowana w bazie? (Zobacz stronę 24).
- Brzęczący hałas w odbiorniku radiowym lub telewizyjnym albo aparacie słuchowym? Czasami telefon może zakłócać działanie innych urządzeń elektrycznych, jeśli będzie znajdował się zbyt blisko nich. W celu uniknięcia tego problemu zaleca się zachowanie odległości co najmniej jednego metra.

Nie można wykonać połączenia

- Czy jest ustawiona blokada połączeń? (Zobacz stronę 23).

Identyfikator osoby dzwoniącej

Nie są wyświetlane szczegóły osoby dzwoniącej

- Czy subskrybujesz usługę identyfikacji osób dzwoniących? Jeśli nie, skontaktuj się z operatorem sieci.
- Być może osoba dzwoniąca ukryła swoje szczegóły.
- Poczekaj, aż telefon zadzwoni kilka razy, ponieważ może występować opóźnienie w odbieraniu informacji dotyczących identyfikatora osoby dzwoniącej.

Nazwa osoby dzwoniącej nie jest wyświetlana, nawet jeśli jest zapisana w książce telefonicznej

- Czy numer telefonu został zapisany w książce telefonicznej z pełnym kodem STD (numerem kierunkowym)? Nazwa

będzie wyświetlana tylko wtedy, gdy zostanie znaleziony całkowicie pasujący numer.

Automatyczna sekretarka

Nie można nagrywać wiadomości

- Czy jest wyświetlany symbol ☰☰? Jeśli tak, automatyczna sekretarka może być zapełniona. Trzeba będzie usunąć kilka wiadomości (zobacz stronę 18).
- Spróbuj wyłączyć zasilanie na 15 minut, a następnie włączyć je z powrotem.

Nie można nagrać notatki

- Czy jest wyświetlany symbol ☰☰? Jeśli tak, automatyczna sekretarka może być zapełniona. Trzeba będzie usunąć kilka wiadomości (zobacz stronę 18).

Nie można uzyskać dostępu zdalnego do telefonu

- Czy wprowadzono poprawny zdalny kod PIN? Dostęp zdalny do tego telefonu można uzyskać tylko z telefonu Touchtone™.

16. Informacje ogólne

WAŻNE

To urządzenie nie umożliwia wykonywania awaryjnych połączeń telefonicznych w przypadku braku zasilania. Aby zagwarantować sobie dostęp do usług awaryjnych, należy użyć innej instalacji.

Ten produkt jest przeznaczony do podłączenia do analogowych publicznych przełączanych sieci telefonicznych oraz prywatnych przełącznic używanych w Unii Europejskiej.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Należy używać tylko zasilacza przeznaczonego dla tego modelu. Użycie niezatwierdzonego zasilacza spowoduje unieważnienie gwarancji i może doprowadzić do uszkodzenia telefonu.
- Należy używać tylko zatwierdzonych baterii, które można ponownie ładować.
- Nie należy otwierać słuchawki (z wyjątkiem wymiany baterii słuchawki) ani bazy. Może to narazić użytkownika na działanie wysokiego napięcia lub inne niebezpieczeństwa.
- Sygnał radiowy przesyłany między słuchawką a bazą może zakłócać działanie aparatów słuchowych.
- Zaleca się konsultację z wykwalifikowanym ekspertem przed użyciem tego produktu w sąsiedztwie sprzętu służącego do ratowania życia lub zapewniania intensywnej opieki medycznej.
- Osobom chcącym używać tego produktu, które mają rozrusznik serca, zaleca się uprzednie skonsultowanie z lekarzem.
- Ten produkt może zakłócać działanie innych urządzeń elektrycznych, takich jak telewizor, radio, zegar/budzik lub komputer, jeśli będzie znajdował się zbyt blisko nich. W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zakłóceń zaleca się umieszczanie tego produktu w odległości co najmniej jednego metra od takich urządzeń.
- Nigdy nie wolno wrzucać baterii do ognia. Istnieje duże zagrożenie wybuchem i/lub wyciekami bardzo toksycznych chemikaliów.

Wymienne baterie

Jeśli urządzenie zostało dostarczone z wymienną baterią, wymiana baterii na baterię niewłaściwego typu może spowodować wybuch (np. jest to możliwe w przypadku

pewnych baterii litowych). Należy wykonać następujące czynności:

- Jeśli bateria jest umieszczona w obszarze DOSTĘPNYM DLA OPERATORA, obok baterii powinno znajdować się oznaczenie lub w instrukcjach obsługi i serwisowania powinno znajdować się odpowiednie oświadczenie.
- Jeśli bateria jest umieszczona w dowolnym innym miejscu urządzenia, obok baterii powinno znajdować się oznaczenie lub w instrukcjach serwisowania powinno znajdować się odpowiednie oświadczenie.

To oznaczenie lub oświadczenie powinno zawierać poniższy lub podobny do niego tekst:

PRZESTROGA

ZAGROŻENIE WYBUCEM W PRZYPADKU WYMIANY NA BATERIĘ NIEWŁAŚCIWEGO TYPU.

ZUŻYTE BATERIE NALEŻY UTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI.

Inspekcja sprawdza zgodność postępowania z powyższymi wytycznymi.

Czyszczenie

- Słuchawkę i bazę (lub ładowarkę) należy czyścić wilgotną (nie mokrą) szmatką lub ściereczką antystatyczną. Nigdy nie wolno używać domowych środków do czyszczenia, ponieważ spowoduje to zniszczenie produktu. Nigdy nie wolno używać suchej szmatki, ponieważ może to spowodować wyładowanie statyczne.

Informacje dotyczące środowiska

- Nie wolno wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie światła słonecznego.
- Słuchawka może się nagrzać podczas ładowania baterii lub długotrwałego użycia. Jest to normalne. Jednak w celu uniknięcia uszkodzeń zaleca się, aby nie kłaść produktu na meblach stylowych lub fornirowanych.
- Nie należy stawiać produktu na dywanach lub innych powierzchniach, z których odrywają się włókna, ani umieszczać go w miejscach, w których nie jest możliwy swobodny przepływ powietrza wokół powierzchni urządzenia.
- Nie można zanurzać żadnej części produktu w wodzie i nie można używać go w miejscach, w których możliwe jest zachłapanie urządzenia lub panuje duża wilgotność, takich jak łazienka.
- Nie można narażać urządzenia na działanie ognia, materiałów wybuchowych lub innych niebezpiecznych czynników.
- Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo zniszczenia telefonu przez burzę. Zaleca się odłączenie przewodów zasilania i linii telefonicznej podczas burzy.

Instrukcje utylizacji produktu



Symbol pokazany tutaj i umieszczony na produkcie oznacza, że ten produkt został sklasyfikowany jako urządzenie elektryczne lub elektroniczne i po zakończeniu jego eksploatacji nie należy wyrzucać go razem z innymi odpadami domowymi lub firmowymi.

Dyrektywa dotycząca zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Waste of Electrical and Electronic Equipment, WEEE) 2002/96/WE nakazuje recykling produktów z użyciem najlepszych dostępnych technik odzyskiwania

i recyklingu w celu zmniejszenia wpływu na środowisko, odpowiedniego postępowania z niebezpiecznymi substancjami i uniknięcia zwiększania liczby odpadów.

Instrukcje utylizacji produktu dla użytkowników w budynkach mieszkalnych

Jeśli urządzenie nie będzie już używane, należy wyjąć baterie i zutylizować je oraz urządzenie zgodnie z wytycznymi dotyczącymi recyklingu określonymi przez władze lokalne. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z władzami lokalnymi lub sprzedawcą produktu.

Instrukcje utylizacji produktu dla użytkowników w firmach

Użytkownicy z firm powinni skontaktować się ze swoimi dostawcami i sprawdzić postanowienia i warunki wymienione w umowie zakupu oraz upewnić się, że ten produkt nie będzie utylizowany wraz z innymi odpadami firmowymi.

Informacje dotyczące gwarancji

Autoryzowany dystrybutor firmy Motorola lub sprzedawca detaliczny, u którego nabyto produkt firmy Motorola, będzie honorował roszczenie gwarancyjne i/lub zapewni usługę gwarancyjną.

Aby zażądać usługi gwarancyjnej, należy zwrócić telefon dystrybutorowi lub sprzedawcy. Telefonu nie należy zwracać firmie Motorola. Aby mieć prawo do skorzystania z usługi gwarancyjnej, należy przedstawić dowód zakupu lub jego odpowiedni substytut zawierający datę zakupu. Na telefonie powinien także znajdować się wyraźny numer seryjny.

Gwarancja nie będzie obowiązywać, jeśli typ lub numery seryjne produktu zostaną zmienione, usunięte, lub przeniesione albo będą nieczytelne.

Uszkodzenia nieobjęte gwarancją

- Usterki lub uszkodzenia powstałe w wyniku użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub

wynikające z niestosowania się do instrukcji wymienionych w tym podręczniku.

- Usterki lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, wypadkiem lub zaniedbaniem.
- Usterki lub uszkodzenia spowodowane nieodpowiednim testowaniem, użytkowaniem, konserwacją, regulacją oraz zmianami i modyfikacjami jakiegokolwiek rodzaju.
- Produkty rozmontowane lub naprawiane w sposób mający negatywny wpływ na wydajność lub uniemożliwiający przeprowadzenie odpowiednich kontroli i testów w celu weryfikacji roszczenia gwarancyjnego.
- Usterki lub uszkodzenia spowodowane wpływem środowiska.
- Usterki lub uszkodzenia spowodowane wilgocią, cieczą lub rozlaniem cieczy.
- Wszystkie powierzchnie plastikowe i wszystkie inne części zewnętrzne, które zostaną podrapane lub uszkodzone w trakcie normalnego użytkowania.
- Produkty tymczasowo wypożyczone.
- Okresowa konserwacja i naprawa lub wymiana części spowodowana normalnym użytkowaniem oraz zużyciem.

Informacje techniczne

Ile można mieć telefonów?

Wszystkie urządzenia telefoniczne mają liczbę REN (Ringer Equivalence Number), która umożliwia obliczenie, ile urządzeń telefonicznych można podłączyć do dowolnej linii telefonicznej. Ten telefon ma liczbę REN równą 1. Dozwolona suma liczb REN to 4. Jeśli suma liczb REN będzie większa niż 4, telefony mogą nie dzwonić. W przypadku różnych typów telefonów nie można zagwarantować, że telefony będą dzwonić, nawet jeśli suma liczb REN będzie mniejsza niż 4.

Dodatkowe rejestrowane słuchawki i ładowarki mają liczbę REN równą 0.

Dyrektywa R&TTE

To urządzenie spełnia główne wymagania dyrektywy R&TTE (Radio Equipment and Telecommunications Terminal Equipment Directive, 1999/5/WE), w tym jest zgodne ze standardem ICNIRP w zakresie ekspozycji na energię fal elektromagnetycznych.

Deklaracja zgodności

Niniejszym firma Motorola deklaruje, że ten telefon jest zgodny z głównymi wymaganiami i innymi odnośnymi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.

Deklaracja zgodności tego telefonu została opublikowana w witrynie sieci Web pod adresem: <http://www.motorola.com/eu/radios/technicaldocumentation>

Podłączanie do przełącznicy

Ten produkt jest przeznaczony do użycia na terenie Unii Europejskiej w celu łączenia się z publicznymi sieciami telefonicznymi i zgodnymi przełącznicami, które obsługują wybieranie impulsowe i tonowe oraz wywołania TBR (Timed Break Recall). W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z usługodawcą.

Wstawianie pauzy

W przypadku niektórych przełącznic po wybraniu numeru dostępowego należy chwilę poczekać, aż przełącznica utworzy połączenie z linią zewnętrzną, przez co do sekwencji wybierania numeru należy wstawić pauzę.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk Głośnik/Pauza, aby wstawić pauzę (P) przed wprowadzeniem numeru telefonu.

W przypadku zapisywania pewnych numerów międzynarodowych lub numerów kart płatniczych również może być konieczne wprowadzenie pauzy.

Ponowne połączenie

W przypadku korzystania z linii podłączonej do przełącznicy/centrali PBX (Private Branch Exchange) może być konieczne użycie funkcji ponownego połączenia. Więcej informacji można uzyskać od dostawcy centrali PBX.



MOTOROLA, the Stylised M Logo and all other trademarks indicated as such herein are trademarks of Motorola, Inc. ® Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.

© Motorola, Inc. 2008



Printed in P.R.C
Part Number: 6864329V01

