



# Motorola D210 serisi

## Dijital Telsiz Telefon

# Hoşgeldiniz...

## *Dijital Telsiz Telefon, Telesekreterinizin Tanıtımı*

- 10 dakikaya kadar (en fazla 59 mesaj) kayıt kapasitesine sahip dijital telesekreter
- Telefonu açmadan önce arayanın kim olduğunu görmenizi sağlayan Arayan Numarayı Gösterme özelliği
- Son 40 aramayı gösteren arama kaydı
- 50 İsim ve numaralık telefon rehberi
- En son aranan 10 numarayı tekrar arayabilme
- Ana ünite için 5, El cihazı için 10 melodi seçeneği

Bu kılavuzda ihtiyacınız olan tüm bilgileri bulacaksınız, bu bilgiler telefonunuzdan en iyi şekilde faydalanmanız için basit şekilde açıklanmıştır.

## *Kutuda neler var:*

- El cihazı
- Ana ünite
- 2 x NiMH şarj edilebilir pil (1.2V 550mAh)
- Güç kaynağı
- Telefon kablosu

Çoklu el cihazı paketlerinde, bir veya daha fazla şarj kazağı, ilave el cihazları, ilave güç kaynağı üniteleri ve ilave şarj edilebilir piller bulursunuz.

## **ÖNEMLİ**

Bu cihaz elektrik kesintileri sırasında acil durum araması yapma özelliğine sahip değildir. Acil durum aramaları için alternatif düzenlemeler yapılmalıdır.

**1. Kurulum 3**

- Yer belirleme 3
- Telefonunuzu bağlama 3
- El cihazlarını hazırlama 3
- Zayıf pil uyarısı 3
- Telesekreterin tarih ve saatini ayarlama 4
- Tarih ve saati ayarlama 4
- Telefon kablosunu takma 4

**2. El Cihazınız 5**

- Kontroller ve Fonksiyonlar 5

**3. Ana üniteniz 6**

**4. Telesekreteriniz 7**

**5. El cihazınızın ekranı 7**

**6. Hızlı Kılavuz 8**

**7. Telefonunuzu kullanma 9**

- Arama yapma 9
- Arama sırasında ahize/alıcı sesini ayarlama 9
- Hazırlık araması (ön arama) 9
- El cihazı kapsama alanı 9
- Arama sayacı 9
- Ahizesiz modu 9
- Gelen arama 10
- Gelen dahili aramalar 10
- Tekrar arama 10
- Sessiz 11
- El cihazlarını bulma 11
- Tuş takımı kilidi 11

**8. Telefon defterini kullanma 11**

- Telefon defteri ismi/numarası saklama 11
- Telefon defteri girişi görüntüleme ve arama 12

Telefon defterindeki isim/numarayı düzenleme 12

Telefon defterindeki isim/numarayı silme 13

Telefon defteri durumu 13

**9. Telesekreter 13**

- OGM'nizi seçin ve kaydedin 14
  - Zil erteleme 14
  - Ücretsiz modu (ekonomi ayarı) 14
  - Memo kaydı 14
  - Memoyu doğrudan dinleme 15
  - Mesajlarınızı dinleme 15
  - Kalan kayıt süresi 15
  - Eski mesaj ve memoları siler 16
  - TAM Uyarısı 16
  - Arama görüntüleme 16
  - Cevaplama Modu 16
  - Uzaktan kullanım 16
  - Uzaktan kullanım tablosu 17
- 10. El cihazı ve ana ünite ayarları 18**
- El cihazı kulaklık kısmı 18
  - El cihazı hoparlörü 18
  - El Cihazı zil sesi 18
  - El cihazı zil tipi 18
  - Oto cevap 19
  - Alarm 19
  - El Cihazı Etiketleri 19
  - Ana ünite zil sesi 19
  - Ana ünite zil tipi 20
  - Arama engelleme 20

11. **Ayarlar menüsü 20**
  - Tonlar 20
  - Flaş 21
  - Flash süresini değiştirme 21
  - Arama Modu 21
  - Yeni el cihazı kaydetme 21
  - El cihazı kaydını silme 22
  - Ana ünite PIN kodu 22
  - Ana ünite seçme 22
  - Telefonunuzu sıfırlama 23
12. **Varsayılan ayarlar 23**
13. **Şebeke Servisleri 23**
  - Arayanın kimliği 24
  - Arama kaydı 24
  - Arama kaydını görüntüleme 24
  - Arama kaydından numara arama 24
  - Arama kaydı numarasını telefon defterine kopyalama 24
  - Arama kaydındaki girişleri silme 25
  - Arama kaydı detaylarını görüntüleme 25
  - Bekleyen Mesaj 25
14. **Ekstra el cihazları kullanma 25**
  - El cihazını başka bir ana üniteye kaydetme 25
  - Diğer el cihazını arayın (dahili arama) 26
  - Arama aktarma 26
  - Konferans arama 26
15. **Basit çözümler 26**
  - El cihazı/Ana ünite 26
  - Arayanın kimliği 27
16. **Genel bilgi 27**
  - Güvenlik bilgisi 28
  - Değiştirilebilir piller 28
  - Temizleme 28
  - Çevre 28
  - Ürün bertaraf etme talimatları 29
  - Garanti Bilgisi 29
  - Teknik Bilgi 29
  - R&TTE 30
  - Uygunluk Beyanı 30
  - Santrale Bağlama 30
  - Duraklama girme 30
  - Flash 30

## 1. Kurulum

Telefonunuzu kullanıma hazırlamak için aşağıdaki basit adımları takip edin.

### Yer belirleme

Telefonu koyacağınız yer için aşağıdakilere dikkat edin:

- Kabloların yeterli olabilmesi için, elektrik ve telefon hattına uzaklığı 1.8 metreden fazla olmamalıdır.
- İnterferansı önlemek için diğer elektrikli cihazlardan en az 1 metre uzaklıkta olmalıdır.
- Banyo gibi nemli ve ıslak bir yere konulmamalıdır.

### Telefonunuzu bağlama

Ana ünite güç kaynağını ana ünitenin arkasındaki güç kaynağı soketine takın. Diğer ucunu elektrik prizine takın.

#### UYARI

Sadece telefonunuz ile birlikte verilen güç kaynağını kullanın. Sadece TEN PAO G060040D25, 6V DC (ortası artı işaretli) 400mA 2.4VA güç kaynağı kullanın

Başka bir güç kaynağı kullanmak telefonunuza ciddi şekilde zarar verebilir ve garantinizi geçersiz kılar.

El cihazı tamamen şarj olmadan telefon hattını bağlamayın. Bu, piller tamamen şarj olmadan önce telefona cevap verilmesi riskini önler. Piller tamamen şarj olmadan telefona cevap verilmesi, pillerin optimum kapasitelerine ulaşmasını engelleyebilir.

### El cihazlarını hazırlama

El cihazı pillerini takma ve şarj etme

1. El cihazında:

Pil bölümü kapağını çıkartın.

Yarım dair şeklindeki işarete basın ve kapağı kaydırın.

Sağlanmış olan pilleri kutuplarına dikkat ederek yerleştirin.

Klik sesiyle yerine oturana kadar pil kapağını yerine kaydırın.

2. Pili şarj etmek için, el cihazını ana üniteye yerleştirin. Ana ünite üzerindeki şarj ışığı yanar. El cihazı tamamen şarj olduğunda pil sembolünün tüm çubukları dolu gösterir. Şarj ışığı yanmazsa, el cihazını ana üniteye tekrar yerleştirin, şarj noktalarının temas ettiğinden emin olun.

Her el cihazı kullanımdan önce 16-20 saat şarj edilmelidir.

#### UYARI

Hiç bir durumda şarj edilmeyen piller kullanılmamalıdır. Sadece sağlanmış olan pilleri kullanın, aksi takdirde garantinizi geçersiz kılar ve telefonunuza zarar verebilirsiniz.

### Zayıf pil uyarısı

Eğer el cihazın pil boş sembolü görüntülenirse veya arama sırasında zayıf pil uyarısını duyarsanız, el cihazınızı şarj etmeniz gerekir.

#### NOT

"PIL ZAYIF" tonunu kapalı olarak ayarladıysanız, pil zayıf uyarısı duyulmaz.

El cihazın daima tam şarjlı olmasını sağlamak amacıyla, kullanmadığınız zamanlarda, el cihazını ana üniteye koymanızı tavsiye ederiz.

#### Pil Performansı

El cihazı şarj sırasında ısınabilir, bu normaldir.

El cihazı tam şarjlı olduğunda 10 saat konuşma ve 170 saat bekleme süresi sağlayacaktır.

Yeni NiMH piller tam olarak şarj edilmeden tam kapasitelerine ulaşmaz.

Zaman içinde, piller yıprandıkça şarj kapasitesi azalır, bu da el cihazının konuşma ve bekleme sürelerini kısaltır.

Bunun neticesinde pillerin değiştirilmesi gerekir.























## Telesekreterin tarih ve saatini ayarlama


Telesekreteriniz 'Cevaplama Açık' şeklinde ayarlanmış olarak gelir, aramaları cevaplamak ve mesajları kaydetmek için hazırdır. Bu yüzden, hangi aramanın tam olarak ne zaman geldiğini bile bilmek için, doğru tarih ve saati ayarlamalısınız.




### Tarih ve saati ayarlama




Telefon 12 veya 24 saat biçimlerini kullanır.

Bekleme modunda:

1.  tuşuna basın.
2.  veya  tuşuna basarak "TEL. AYARL." seçin ve  tuşuna basın.
3.  veya  tuşuna basarak "TARİH & SAAT" seçin ve  tuşuna basın.
4.  veya  tuşuna basarak "TARİH BİÇİMİ" seçin ve  tuşuna basın.
5.  veya  tuşuna basarak "AA-GG" ya da "GG-AA" seçin ve  tuşuna basın.
6. "SAAT BİÇİMİ" görüntülenene kadar  veya  tuşuna basın, sonra  tuşuna basın.
7.  veya  tuşuna basarak "24 - SAAT" ya da "12 - SAAT" seçin ve  tuşuna basın.
8. "SAATI AYARLA" görüntülenene kadar  veya  tuşuna basın, sonra  tuşuna basın.

9. Tuşları kullanarak Saat ve Dakika girin ve  tuşuna basın.

10. "GÜN" görüntülenene kadar  veya  tuşuna basın, sonra  tuşuna basın.

11.  veya  tuşuna basarak günü seçin ve  tuşuna basın.

Telesekreterin nasıl kullanılacağı ile ilgili daha fazla bilgi için, bkz. sayfa 13.

### Telefon kablosunu takma

Telefon kablosunu ana ünitenin arkasındaki TEL LINE soketine takın. Diğer ucuna telefon hattı kablo adaptörünü bağlayın ve telefon prizine takın.

Sadece sağlanmış olan telefon kablosunu kullanın aksi takdirde telefonunuz doğru çalışmayabilir.

Kurulum artık tamamlanmıştır. Telefonunuz ile arama yapabilir, gelen aramaları cevaplayabilirsiniz.

## 2. El Cihazınız

### Kontroller ve Fonksiyonlar

El cihazı



#### İptal

- Metin girişi ve sayı girişi sırasında yanlış sayı veya harfleri silmek için kullanın.
- Metin veya sayı girişi sırasında dizinin tümünü silmek için basılı tutun.
- Menü işlemleri sırasında önceki menüye dönmek için basın.
- Menü işlemleri sırasında bekleme moduna dönmek için basılı tutun.
- Ertelemeyi kapatmak için basılı tutun.
- Görüşmeyi sessize almak için basın.

#### Kanca

- Arama yapmak ve cevaplamak için basın
- Aramayı sona erdirmek için basın.

#### Yukarı

- Arama sırasında kulaklık ve hoparlör sesini artırmak için basın.
- Listeler ve menü seçeneklerinde gezinmek için kullanın.
- Telefon çalarken el cihazının zil sesini artırmak için basın.
- Arayanları görmek için basın

#### Aşağı

- Arama sırasında kulaklık ve hoparlör sesini azaltmak için basın.
- Listeler ve menü seçeneklerinde gezinmek için kullanın.
- Telefon çalarken el cihazının zil sesini azaltmak için basın.

#### Telefon Defteri

- Telefon defteri listesine erişmek için kullanın.
- Menü işlemleri sırasında, metin veya sayı girişinden çıkmak için basın.

**Tekrar ara/Flaş**

- Tekrar arama listesine ve bekleme modundayken menü seçeneklerine erişmek için kullanın.
- Konuşma modu sırasında flaş fonksiyonu için basın.
- Konuşma modundayken tekrar arama listesine erişmek için basılı tutun.

**Menü/Tamam**

- Bekleme modundayken menülere erişmek için basın.
- Bir ayarı onaylamak için basın.
- El cihazını açmak/kapatmak için basılı tutun.
- Tuş takımı kilidini Açık veya Kapalı yapmak için # ile birlikte kullanın.

**İnterkom**

- Dahili aramalar, konferans aramaları yaparken veya aramaları aktarırken kullanın (ana üniteye kayıtlı birden fazla el cihazı varsa).

**#/Kilit**

- Tuş takımı kilidini Açık veya Kapalı yapmak için Menü/ Tamam tuşu ile birlikte kullanın.

**\* (Geçici Ton)**

- Arama modu puls iken, uzun basmak sonraki aramada modu tona çevirir (Karışık arama)

**Hoparlör/Duraklat**

- Ahizesiz moda girmek için kullanılır.
- Duraklatma fonksiyonu için basılı tutun.

**3. Ana üniteniz****El cihazını bul**

- El cihazını çaldırmak için basın.

**Ana ünite**



## 4. Telesekreteriniz

Geri git

- Mesajları tekrar dinlemek için basın.

Cevap Açık/Kapalı

- Telesekreterinizi açmak ve kapatmak için basın.

Sesi azalt

- Hoparlör sesini azaltmak için basın.

El Cihazını Bul

- Kayıp el cihazını bulmak için basın
- El cihazlarını kaydetmek için basılı tutun.

Dinlet/Durdur

- Mesajları dinlemek için basın.
- Dinlemeyi durdurmak için basın.

İleri git

- Sonraki mesajı dinlemek için basın.

Sil

- Bir mesajı siler.

Sesi Artır


- Hoparlör sesini artırmak için basın.

Sesi Azalt





- Hoparlör sesini azaltmak için basın.
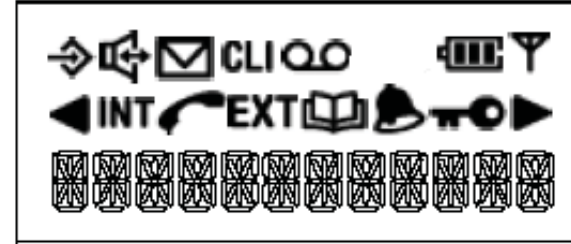
## 5. El cihazınızın ekranı

Aşağıdaki şekil el cihazınızın ekranındaki simgelerin yerleşimlerini gösterir.




Sembol	Açıklama
	Menü
	Sola doğru gösterilecek daha fazla karakter olduğunu gösterir
	Sağa doğru gösterilecek daha fazla karakter olduğunu gösterir
	Yeni CID & CID listesinin dolu olduğunu gösterir (yanıp sönen)
	Telefon defteri listesi veya telefon defteri menüsünü görüntülerken gösterilir. Telefon defteri doluyken yanıp söner.
	El cihazı açıkken daima gösterilir, pil durumunu gösterir.
	Mesaj servisine aboneyseniz ve bekleyen yeni mesajınız varsa yanıp söner. Hatta kullanımdayken sabittir.
	Harici arama sürüyor.
	Dahili arama sürüyor
	Alarmin ayarlandığını gösterir.

Sembol	Açıklama
	El cihazı açıkken daima gösterilir. Arama sırasında el cihazı kapsama alanı dışına çıkarsa yanıp söner ve uyarı tonu duyulur, daha güçlü çekim için ana üniteye yakınlaşmanız gerekir.
	Tuş takımı kilitlendiğinde gösterilir.
	Hoparlör ile konuş
	Yeni mesajınız olduğunda gösterilir. Telesekreter doluyken yanıp söner.

### Bekleme Ekranı

Şarj edildiğinde, el cihazınızın ekranı aşağıdaki gibi olacaktır, el cihazını adını, numarasını ve saati gösterir. Bu 'bekleme modu' olarak bilinir.



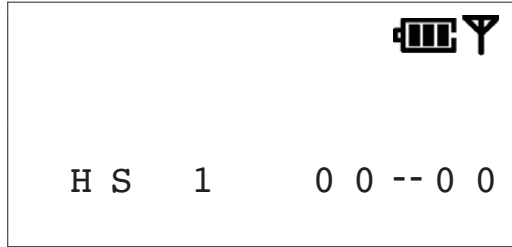






















Örnek:



El cihazınızı adınızla kişiselleştirebilirsiniz (bkz. sayfa 19).


## 6. Hızlı Kılavuz

Fonksiyon	Basılacak tuş
Arama yapma	 veya  , numarayı girin.


Fonksiyon	Basılacak tuş
Ön arama	Numarayı girin,  veya  .
Konuşma sesini ayarlama	Arama sırasında,  veya  .
Aramayı bitirme	 veya el cihazını ana üniteye yerleştirin.
Gelen arama	Telefon çalar,  veya  .
Tekrar arama	 /R, numarayı seçin,  veya  .
Sessiz	Arama sırasında,  . Aramaya devam etmek için  tuşuna tekrar basın.
Arayan numaralar listesinden arama yapma	 , "CID REHBERİ",  seçin, girişin üzerine gelin,  veya  .
Telefon defteri numarası saklama	 , "REHBER" seçin,  , "GİRİŞ EKLE" seçin,  , isim girin,  , numara girin,  , ton seçin,  .
Telefon defterinden numara arama	 , girişi seçin,  veya  .

Fonksiyon  
El cihazı zil melodisi


Basılacak tuş

, "TEL. AYARL." seçin,   
"ZIL AYARI" seçin, , "DAHİLİ ZİL"  
veya "HARİCİ ZİL" seçin,   
"MELODİ" seçin,  ve bir  
melodi seçin. 

Dahili arama yapma

, dahili el cihazı numarasını  
girin.

Telesekreter AÇMA/  
KAPATMA



, (ana ünite).

Mesajlarınızı Dinleme/  
Durdurma.



## 7. Telefonunuzu kullanma

### Arama yapma

 tuşuna basın.  sembolü gösterilir. Çevir sesini duyduğunuzda, istediğiniz numarayı arayın. Numara ekranda gösterilir.

Kısa bir gecikmenin ardından arama sayacı aramanın süresini ölçmeye başlayacaktır.


### Arama sırasında ahize/alıcı sesini ayarlama


Sesi ayarlamak için  veya  tuşuna basın. 5 seviye vardır.



### Hazırlık araması (ön arama)

1. Bekleme modundayken, aranacak numarayı girin.

Numara görüntülenir.


En fazla 32 hane girebilirsiniz. Yanlış girdiğiniz haneleri silmek için  tuşuna basın.

Hanelerin tümünü silmek için  tuşunu basılı tutun.

2. Görüntülenen numarayı aramak için  veya  tuşuna basın.

### El cihazı kapsama alanı

El cihazının kapsama alanı açık alanda en fazla 300 metre, kapalı alanlarda en fazla 50 metredir (ideal koşullarda).

El cihazı bekleme modundayken ana üniteden çok uzaktaysa, "ARİYOR" belirir ve  sembolü yanıp söner. Arama sırasında bir uyarı tonu duyarsınız ve arama kesilir. Daha güçlü çekim ve aramanın kesilmemesi için ana üniteye yaklaşın.

### Arama sayacı




Arama yaptığınızda veya cevapladığınızda, hattın bağlanmasından kısa bir süre sonra, arama sayacı aramanın süresini saat, dakika ve saniye olarak ekranda gösterir.

### Ahizesiz modu


Arayanla ahizeyi kullanmadan konuşmak için ahizesiz modu kullanabilirsiniz. El cihazı mikrofonuna konuşabilir ve hoparlörden dinleyebilirsiniz.

Ahizesiz odadaki diğer kişilerin de konuşmayı dinleyebilmesini sağlar.

Arama sırasında:

1.  tuşuna basın. Ahizesiz moddayken  sembolü görüntülenir.
2. Normal konuşma moduna geri dönmek için  tuşuna tekrar basın.

**Aramayı bitirme**

 tuşuna basın.



Veya

El cihazını ana üniteye geri yerleştirin.

**Gelen arama**

Arama geldiğinde el cihazı ve ana ünite çalar. El cihazı ekranında **EXT** simgesi yanıp söner.


Şebekenizin Arayanın Kimliği servisine aboneyseniz, arayanın numarası görüntülenir (varsa). Numara ve isim telefon defterinde kayıtlıysa ve numara arayan numara ile eşleşirse, Arayanın ismi ekranda gözükür ve özel bir zil sesi çalar (varsa). Arayanın kimliği ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. sayfa 24 ve 27.

1. Aramayı cevaplamak için  veya  tuşuna basın.

Ya da sadece el cihazını ana üniteden alın (Otomatik aç devrede olmalıdır, bkz. sayfa 19).

Kısa bir gecikmenin ardından arama sayacı aramanın süresini ölçmeye başlayacaktır.

**Bekleyen Arama**

Eğer Arama Bekletme aboneliğiniz ve arama sırasında bekleyen arama tonu duyulursa, aramalar arasında geçiş yapmak için  tuşuna basın.

**Gelen dahili aramalar**

Başka bir el cihazı sizi aradığında, **INT** simgesi ve arayan el cihazının numarası görüntülenir.





**Tekrar arama**

El cihazınız aradığınız son 10 numarayı tekrar arama listesine kaydeder. Listedeki herhangi bir numarayı daha sonra tekrar






arayabilirsiniz. Her el cihazı kendi tekrar arama listesine sahiptir.

Tekrar arama listesine kaydedilen numaralar en fazla 32 hane uzunluğunda olabilir.






Bekleme modunda:


1. Bekleme modundayken, aranan son numarayı görüntülemek için  tuşuna basın.
2. Aranan son 10 numaradan herhangi birini görüntülemek için  veya  tuşuna basın.
3. Görüntülenen numarayı aramak için  tuşuna basın.

Konuşma modunda:


1.  tuşuna basın.
2. Bekleme modundayken, aranan son numarayı görüntülemek için  tuşuna basın.
3. Aranan son 10 numaradan herhangi birini görüntülemek için  veya  tuşuna basın.
4. Görüntülenen numarayı aramak için  tuşuna basın.


**Tekrar arama numarasını telefon defterine kaydetme**




1. Bekleme modundayken, aranan son numarayı görüntülemek için  tuşuna basın.
2. İstedığınız tekrar arama numarasını görüntülemek için  veya  tuşuna basın.
3.  tuşuna basın, sonra "REHBERE EKLE" seçin ve  tuşuna basın.
4. "İSİM ?" gösterilir.

Tuş takımını kullanarak isim girin ve  tuşuna basın. İsim girmeye ilgili daha fazla bilgi için, bkz sayfa 11.

En fazla 12 karakter uzunluğunda isim girebilirsiniz.









Yanlış harfleri silmek için  tuşuna basın.

5. Numara tekrar görüntülenir,  tuşuna basın.

6. Gerekirse ayrı zil tonu seçin. Zil sesi seçmek için  veya  tuşuna basın.  tuşuna basın.



Girişin kaydedildiğini onaylayan bir bip sesi duyarsınız.

### Tekrar arama listesinden numara silme


1. Bekleme modundayken, aranan son numarayı görüntülemek için  tuşuna basın.
2. Aranan son 10 numaradan herhangi birini görüntülemek için  veya  tuşuna basın.
3. İstedığınız numara görüntülendiğinde,  tuşuna basın.
4.  veya  tuşuna basarak seçilen numarayı silmek için "SIL" seçin veya listedeki tüm numaraları silmek için "TÜMÜNÜ SIL" seçin.  tuşuna basın.
5. "ONAYLA?" belirir.  tuşuna basın.


### Sessiz

Arama sırasında el cihazının mikrofonunu sessizleştirebilirsiniz, böylelikle aynı odadaki bir başka kişiyle arayan kişi sizi duymadan konuşabilirsiniz.


1. Arama sırasında,  tuşuna basın. Sessiz açık iken "SESSİZ ÇAĞRI" görüntülenir ve arayan kişi sizi duyamaz.
2. Aramanıza devam etmek için  tuşuna tekrar basın.

### El cihazlarını bulma

Kayıp el cihazını bulmak veya kullanıcıyı çaldırmak için ana ünite üzerindeki  düğmesini kullanabilirsiniz (el cihazı çaldırıldığında cevaplanamaz).

Ana üniteye  tuşuna basın. Ana üniteye kayıtlı el cihazları çalacaktır.

El cihazı çaldırmayı durdurmak için.

El cihazı üzerinde herhangi bir tuşa basın veya ana üniteye  tuşuna tekrar basın. Çaldırmayı durdurmazsanız, 60 saniye sonra otomatik olarak duracaktır.

### Tuş takımı kilidi

Tuş takımı kilidi el cihazını taşıırken yanlışlıkla arama yapılmasını önler ve ayrıca küçük çocukların yanlışlıkla arama yapmasını engeller.

Tuş takımı kilidini AÇIK hale getirme

 tuşuna basın .  sembolü belirir.


Tuş takımı kilidini KAPALI hale getirme.

Tuş takımı kilidini açmak ve bekleme moduna dönmek için

 ve  tuşuna basın.

### 8. Telefon defterini kullanma



Sık kullandığınız 50 isim ve numarayı telefon defterine kaydederek daha kolay arayabilirsiniz.


Telefon defteri menüsünden çıkmak ve bekleme moduna dönmek için herhangi bir anda  tuşuna basın.


### Telefon defteri ismi/numarası saklama


Telefon defteri girişleri alfabetik olarak kaydedilir.

1.  tuşuna basın.


2.  veya  tuşuna basarak "REHBER" seçin.

 tuşuna basın.

3. "GIRIS EKLE" seçin.  tuşuna basın.


4. "İSİM?" belirir. Tuş takımını kullanarak isim girin, sonra  tuşuna basın.


Kaydedilen isimler en fazla 12 harf uzunlukta olabilir.

Yanlış harfleri silmek için  tuşuna basın.


#### İsimleri girme

Örneğin, "JOHN" ismini girmek için:


J için  tuşuna bir kez basın.

O için  tuşuna üç kez basın.


H için  tuşuna iki kez basın.


N için  tuşuna iki kez basın.




Boşluk girmek için,  tuşuna basın.

5. "NUMARA?" gösterilir. Numarayı girin.  tuşuna basın.

Kaydedilen numaralar en fazla 20 hane uzunlukta olabilir.

Yanlış girdiğiniz haneleri silmek için  tuşuna basın.


Numarayı onaylamak için  tuşuna basın .

6. "MELODI 1" gösterilir. Tip seçmek için  veya  tuşuna basın ve  tuşuna basın.


Telefon defteri girişi kaydedilir.

#### Kayıtlı numaraya duraklama girme

Bazı uluslararası veya arama kartı numaralarında veya santrale bağlıysanız duraklama girmeniz gerekebilir. Bir numara

kaydederken, duraklama girmek istediğiniz noktada,  tuşunu basılı tutun. Ekranda "P" gösterilecektir.

## Telefon defteri girişi görüntüleme ve arama

1.  tuşuna basın, ilk alfabetik giriş görüntülenir.

2. Girişler arasında gezinmek ve istediğiniz girişi




görüntülemek için  veya  tuşuna basın.

Veya

Girişi alfabetik olarak arayın.


#### Alfabetik olarak aramak için

İstediğiniz ismin ilk harfini tuş takımı ile girin.

Örn. HELEN için,  tuşuna iki kez basın, sonra istediğiniz girişi görüntülemek için  veya  tuşuna basın.



3. Numarayı çevirmek için  tuşuna basın .


Veya

Çıkmak ve bekleme ekranına dönmek için  tuşuna basın.



## Telefon defterindeki isim/numarayı düzenleme







1.  tuşuna basın.

2.  veya  tuşuna basarak "REHBER" seçin.












 tuşuna basın.

3.  veya  tuşuna basarak "GIRISI DEGI." seçin.  tuşuna basın.

4. İstediğiniz girişin ismini görüntülemek için  veya  tuşuna basın (veya alfabetik olarak arayın).




5. Telefon defteri menüsüne erişim için  tuşuna basın
6. Yanlış harfleri silmek için  tuşuna arka arkaya basın, daha sonra tuş takımını kullanarak doğru harfleri girin ve  tuşuna basın.
7. Numara görüntülenir. Yanlış rakamları silmek için  tuşuna arka arkaya basın, daha sonra tuş takımını kullanarak doğru rakamları girin ve  tuşuna basın.
8. Bir melodi tipi seçin ve  tuşuna basın.


### Telefon defterindeki isim/numarayı silme




1.  tuşuna basın.
2.  veya  tuşuna basarak "REHBER" seçin.  tuşuna basın.
3.  veya  tuşuna basıp "GIRISI SIL" veya "TÜMÜNÜ SIL" seçin.  tuşuna basın.
4. "GIRISI SIL" seçerseniz, istediğiniz girişin ismini görüntülemek için  veya  tuşuna basın (veya alfabetik olarak arayın).  tuşuna basın.
5. "ONAYLA?" gösterilir.  tuşuna basın.

### Telefon defteri durumu

Bu telefon defterinde kaç giriş olduğunu görüntülemenizi sağlar.

1.  tuşuna basın.
2.  veya  tuşuna basarak "REHBER" seçin.

 tuşuna basın.

3.  veya  tuşuna basarak "REHB. DURUMU" seçin.  tuşuna basın.

Telefon defteri durumu görüntülenir.














## 9. Telesekreter

Telesekreteriniz "Cevaplama Açık" şeklinde ayarlanmış olarak gelir, telefonunuz kurulduğunda aramaları cevaplamak ve mesajları kaydetmek için hazırdır (bkz. sayfa 4).

### Telesekreteri açma/kapatma

Telesekreteri AÇMAK veya KAPATMAK için ana ünitedeki  tuşuna basın.

VEYA

1. Ana menüye erişim için el cihazında  tuşuna basın.
2.  veya  tuşuna basarak "TELESEKRETER" seçin ve  tuşuna basın.
3.  veya  tuşuna basarak "T.S. AYARI" seçin ve  tuşuna basın.
4.  veya  tuşuna basarak "T.S. AÇ/KAPA" seçin ve  tuşuna basın.
5.  veya  tuşuna basarak "KAPALI" ya da "AÇIK" seçin ve  tuşuna basın.

Telesekreter açıldığında, telesekreterinizde kayıtlı olan mesaj sayısı görüntülenir.

KAPALI olarak ayarlandığında, ana ünitedeki mesaj sayısı söner.



**Giden mesaj**
















Telesekreterinizde önceden kaydedilmiş giden mesaj (OGM) bulunur, bu mesaj telesekreteriniz aramayı cevapladığında arayana dinletilir. Ayarlı mesaj şu şekildedir

"Merhaba, şu anda size cevap veremiyorum. Lütfen düdük sesinden sonra mesajınızı bırakın."

Kendi özel OGM kaydınızı yapmanız mümkündür. Bu ayarlı OGM'in yerini alacaktır.



**OGM'nizi seçin ve kaydedin**


OGM en fazla 30 saniye uzunluğunda olabilir. Yeni OGM kaydettiğinizde, bu mevcut OGM'in yerini alır.

1. Ana menüye erişim için  tuşuna basın.
2.  veya  tuşuna basarak "TELESEKRETER" seçin ve  tuşuna basın.
3.  veya  tuşuna basarak "T.S. AYARI" seçin ve  tuşuna basın.
4.  veya  tuşuna basarak "MESAJ AYARI" seçin ve  tuşuna basın.
5.  veya  tuşuna basarak "CEVAP KAYIT" ya da "CEVAP VER" seçin ve  tuşuna basın.
6.  veya  tuşuna basarak "MESAJ ÇALMA", "KAYIT" veya "GENEL" seçin.

**MESAJ ÇALMA:** Cevaplama modu seçeneği için aktif giden mesaj dinletilir.

**KAYIT:** Düdük sesinden sonra kendi mesajınızı kaydedin.

Durdurmak için,  tuşuna basın. Bitirdiğinizde,  tuşuna basın.














**GENEL:** Kullanılmış kayıtlı giden mesajı silin ve aktif mesajı varsayılan ayar olarak ayarlayın. Onaylamak için  tuşuna basın.

**Zil erteleme**

Zil erteleme telesekreterinizin gelen aramayı kaç çalıştan sonra cevaplayacağı ve giden mesajınızı dinleteceğidir. 2 - 9 arası çalış veya Ücretsiz modunu seçebilirsiniz.

**Ücretsiz modu (ekonomi ayarı)**

Ücretsiz modu mesajlarınıza uzaktan erişirken arama ücretinden tasarruf etmenizi sağlar (uzaktan erişim için bkz. sayfa 16 ). Eğer telesekreter 3 çalıştan sonra cevaplarsa yeni mesajınız vardır. Eğer 7 çalıştan sonra cevaplarsa yeni mesaj yoktur. Yani 3 çalıştan sonra yeni mesaj olmadığını bilerek telefonu kapatabilir ve arama ücretinden tasarruf edebilirsiniz.










1. Ana menüye erişim için  tuşuna basın.
2.  veya  tuşuna basarak "TELESEKRETER" seçin ve  tuşuna basın.
3.  veya  tuşuna basarak "T.S. AYARI" seçin ve  tuşuna basın.
4.  veya  tuşuna basarak "ÇALMA ADEDİ" seçin ve  tuşuna basın.
5.  veya  tuşuna basarak 2-9 alış veya "HEMEN CEVAP" seçin ve  tuşuna basın.

**Memo kaydı**



Telefonunuzun diğer kullanıcıları için telefonunuz ile memo mesaj/hatırlatıcı kaydedebilirsiniz. Memo 3 dakika uzunluğa




kadar olabilir ve telesekreter mesajlarınız ile birlikte dinletilebilir. Bir seferde sadece bir memo kaydedebilirsiniz.

1. Ana menüye erişim için  tuşuna basın.
2.  veya  tuşuna basarak "TELESEKRETER" seçin ve  tuşuna basın.
3.  veya  tuşuna basarak "HAFIZA" seçin ve  tuşuna basın.
4. Mesajınızı el cihazının mikrofonuna anlaşılır şekilde okuyun. Memo kaydedilirken, "KAYIT" belirir. Kaydı durdurmak için,  tuşuna basın.
5. Bitirdiğinizde,  tuşuna basın.

## Memoyu doğrudan dinleme

1.  tuşuna basın. Memo doğrudan ana ünite hoparlöründen çalınır. Memonun kaydedildiği gün ve saat anons edilir.
2. Dinlemeyi durdurmak için herhangi bir anda  tuşuna basın.


### Memo silmek için:



Çalma sırasında herhangi bir anda  tuşuna basın. Telesekreter mesajlarını/memoları dinlemek ile ilgili bilgi için bkz. 'Mesajlarınızı dinleme'.

## Mesajlarınızı dinleme


Yeni mesajlarınız olduğunda, ana ünite ekranında yeni mesaj sayısı gösterilir ve el cihazı ekranında "TELESEKRETER" belirir. Mesaj uyarısı açık olduğunda ve telesekreterde yeni mesajlar kayıtlı olduğunda, her 60 saniyede bir ton duyarsınız. Önce alındıkları sıra ile yeni mesajlar dinletilir. Daha sonra tüm mesajları, yeni ve eski dinleyebilirsiniz.


## Kalan kayıt süresi

En fazla 10 dakika mesaj kaydedilebilir. Mesajlarınızı dinlemek için  tuşuna basın.


Dinleme sırasında sesi ayarlamak için  veya  tuşunu kullanın.


### Mesaj dinleme sırasında:

İleri gitmek ve bir sonraki mesajı dinlemek için  tuşuna basın.








Geçerli mesajı tekrar dinlemek için  tuşuna basın.

Gün/saat çalınırken basarsanız, öncesi mesaj dinletilir.

Mesaj dinlemeyi durdurmak için  tuşuna basın.

Çalmakta olan geçerli mesajı silmek için  tuşuna basın.

Mesajı aşağıdaki adımlarla ek cihazından da dinleyebilirsiniz:

1. Ana menüye erişim için  tuşuna basın.
2.  veya  tuşuna basarak "TELESEKRETER" seçin ve  tuşuna basın.
3.  veya  tuşuna basarak "MESAJ DINLE" seçin ve  tuşuna basın.

Mesaj çalınırken, el cihazı düğmesine basarak mesajı atlayabilir, tekrarlayabilir ve silebilirsiniz.

### Düğme

### Fonksiyon

 2 abc

Mesajı atlar

 3 def

Mesajı tekrarlar

 4 ghi


Mesajı siler

 9 wxyz

Mesaj çalmayı durdurur

## Eski mesaj ve memoları siler














Yeni mesajları silemezsiniz. Mesajları silebilmek için önce dinlemeniz gereklidir.

 tuşunu basılı tutun.

## TAM Uyarısı

Mesaj uyarısı açık olduğunda ve telesekreterde yeni mesajlar kayıtlı olduğunda, her 60 saniyede bir ton duyarsınız. Mesaj uyarısı Açık veya Kapalı olarak ayarlanabilir.

Bekleme modunda:

1. Ana menüye erişim için  tuşuna basın.
2.  veya  tuşuna basarak "TELESEKRETER" seçin ve  tuşuna basın.
3.  veya  tuşuna basarak "T.S. AYARI" seçin ve  tuşuna basın.
4.  veya  tuşuna basarak "T.S. IKAZ" seçin ve  tuşuna basın.
5.  veya  tuşuna basarak "AÇIK" ya da "KAPALI" seçin ve  tuşuna basın.

## Arama görüntüleme














Arayan mesaj bırakırken ana ünite hoparlöründen dinleyebilir ve arayan kişiye cevap verip vermemeyi seçebilirsiniz.

## Cevaplama Modu

Farklı cevaplama modları ayarlayabilirsiniz: "CEVAP KAYIT" veya "CEVAP VER" arasından seçin. "CEVAP KAYIT" arayanın mesaj bırakmasını sağlar. "CEVAP VER" telesekreterin aramaları cevaplmasını sağlar ancak arayan mesaj bırakamaz.

Eğer "CEVAP VER" olarak ayarlarsanız ana ünite "A" belirir.


Bekleme modunda:

1. Ana menüye erişim için  tuşuna basın.
2.  veya  tuşuna basarak "TELESEKRETER" seçin ve  tuşuna basın.
3.  veya  tuşuna basarak "T.S. AYARI" seçin ve  tuşuna basın.
4.  veya  tuşuna basarak "T.S. MODU" seçin ve  tuşuna basın.
5.  veya  tuşuna basarak "CEVAP KAYIT" ya da "CEVAP VER" seçin ve  tuşuna basın.

## Uzaktan kullanım


### Telesekreteriniz kapalıyken:

Telesekreteriniz kapatıldığında ve siz dışarıdayken, telefonunuzu başka bir telefondan çaldırarak telesekreterinizi açabilirsiniz. Kaydedilmiş mesajları dinleyebilirsiniz.

1. Telefonunuzu harici Touchtone™ telefon veya cep telefonundan arayın.
2. 15 çalıř sonrasında telesekreteriniz aramayı cevaplar.
3.  tuşuna basın.
4. 4 haneli güvenlik kodunuzu girin.

Ayarlı uzak PIN kodu 0000'dır.

PIN kodunu yanlış girerseniz, hat kesilmeden önce doğru PIN kodunu girmeniz için iki hakkınız daha vardır.

5. Uzak işlemler menüsü dinletilmeye başlar. Uzaktan kullanma fonksiyonları sayfa 17'deki tabloda gösterilmiştir. Herhangi bir anda durdurmak ve menü seçeneklerini tekrar dinlemek için  tuşuna basın.

**Telesekreteriniz açırken:**

Telesekreterinizi açık bıraktığınızda, telefonunuzu başka bir telefondan arayabilir ve uzak güvenlik kodunuzu girerek mesajlarınızı dinleyebilirsiniz.

1. Telefonunuzu harici Touchtone™ telefon veya cep telefonundan arayın.
2. OGM'i duyduğunuzda, \* tuşuna basın.
3. 4 haneli PIN kodunuzu girin.  
Ayarlı uzak PIN kodu 0000'dır.

PIN kodunu yanlış girerseniz, hat kesilmeden önce doğru PIN kodunu girmeniz için iki hakkınız daha vardır.

4. Uzak işlem menüsü dinletilmeye başlar.  
Herhangi bir anda durdurmak ve menü seçeneklerini tekrar dinlemek için 1 tuşuna basın.
5. Artık anons edilen seçenek düğmelerinden herhangi birine basarak telefonu uzaktan kontrol edebilirsiniz.  
Anons sonrasında 15 saniye süresince herhangi bir tuşa basılmazsa, hat kesilecektir.

**Uzaktan kullanım tablosu**

Düğme	Fonksiyon
1	Ana menü seçeneklerini dinleme
2 abc	Mesajları dinleme
4 ghi	Tüm mesajları silme
5 jkl	Telesekreteri Açma/Kapatma
6 mno	OGM Kaydetme

**Uzaktan güvenlik PIN kodunuzu kontrol etme**

1. Ana menüye erişim için MENU/☎ tuşuna basın.
2. ^ veya v tuşuna basarak "TELESEKRETER" seçin ve MENU/☎ tuşuna basın.
3. ^ veya v tuşuna basarak "T.S. AYARI" seçin ve MENU/☎ tuşuna basın.
4. ^ veya v tuşuna basarak "GÜVENLİK KOD" seçin ve MENU/☎ tuşuna basın.
5. Sayı tuşlarını kullanarak uzak güvenlik PIN kodunuzu değiştirin ve MENU/☎ tuşuna basın.

Telefonunuzu başka bir telefondan uzaktan kontrol etmek için, uzaktan PIN kodunuzu girmeniz gereklidir. Güvenlik sebebiyle bu kodu değiştirmelisiniz.

Uzak PIN kodunuzu daima not edin. Uzak PIN kodu ana ünite PIN kodundan farklıdır.

**Telesekreter Varsayılan Ayarları**

Telesekreterinizi sıfırlarsanız, önceden ayarlanmış (varsayılan) değerine döner.














1. Ana menüye erişim için MENU/☎ tuşuna basın.
2. ^ veya v tuşuna basarak "TELESEKRETER" seçin ve MENU/☎ tuşuna basın.
3. ^ veya v tuşuna basarak "T.S. AYARI" seçin ve MENU/☎ tuşuna basın.
4. ^ veya v tuşuna basarak "FAB. AYARI" seçin ve MENU/☎ tuşuna basın.
5. "PIN ?" belirir. Ana ünite PIN kodunuzu girin. MENU/☎ tuşuna basın.

El cihazı sıfırlanır ve bekleme moduna döner.

## 10. El cihazı ve ana ünite ayarları











### El cihazı kulaklık kısmı




Seçebileceğiniz 5 kulaklık ses yükseklik ayarı vardır.

1. Ana menüye erişim için  tuşuna basın.
2.  veya  tuşuna basarak "TEL. AYARL." seçin ve  tuşuna basın.
3.  veya  tuşuna basarak "SES AYARI" seçin ve  tuşuna basın.
4.  veya  tuşuna basarak "KULAKL.SESI" seçin ve  tuşuna basın.
5. İsteddiğiniz ses yüksekliğiniz seçmek için  veya  tuşuna basın sonra onaylamak için  tuşuna basın.

### El cihazı hoparlörü

Seçebileceğiniz 5 hoparlör ses yükseklik ayarı vardır.















1. Ana menüye erişim için  tuşuna basın.
2.  veya  tuşuna basarak "TEL. AYARL." seçin ve  tuşuna basın.
3.  veya  tuşuna basarak "SES AYARI" seçin ve  tuşuna basın.
4.  veya  tuşuna basarak "HOPARL SESİ" seçin ve  tuşuna basın.

5. İsteddiğiniz ses yüksekliğiniz seçmek için  veya  tuşuna basın sonra onaylamak için  tuşuna basın.

### El Cihazı zil sesi








Seçebileceğiniz 5 zil sesi vardır. Rahatsız edilmek istemiyorsanız ses Kapalı seçebilirsiniz.








Ana üniteye kayıtlı her el cihazı için farklı zil sesi seçebilirsiniz.

1. Ana menüye erişim için  tuşuna basın.
2.  veya  tuşuna basarak "TEL. AYARL." seçin ve  tuşuna basın.
3.  veya  tuşuna basarak "ZIL AYARI" seçin ve  tuşuna basın.
4.  veya  tuşuna basarak "DAHİLİ ZİL" ya da "HARİCİ ZİL" seçin ve  tuşuna basın.
5.  veya  tuşuna basarak "SES" seçin ve  tuşuna basın. İsteddiğiniz sesi seçin (ilerledikçe ses örneklerini duyarsınız). Onaylamak için  tuşuna basın.

### El cihazı zil tipi

10 el cihazı zil melodisi vardır. Harici aramalar ve dahili aramalar için farklı zil tonları seçebilirsiniz.











1. Ana menüye erişim için  tuşuna basın.
2.  veya  tuşuna basarak "TEL. AYARL." seçin ve  tuşuna basın.
3.  veya  tuşuna basarak "ZIL AYARI" seçin ve  tuşuna basın.

4.  veya  tuşuna basarak "DAHİLİZİL" ya da "HARICİZİL" seçin ve  tuşuna basın.
5.  veya  tuşuna basarak "MELODİ" seçin ve  tuşuna basın. İstedığınız melodiyi seçin (ilerledikçe ses örneklerini duyarsınız), sonra onaylamak için  tuşuna basın.

## Oto cevap








Otomatik cevap telefonu ana üniteden alarak cevaplayabilmenizi sağlar.








Otomatik cevabı kapalı olarak ayarlarsanız, el cihazı ana ünite de olsa bile cevaplamak için tuşa basmanız gerekir. Varsayılan ayar Açık şeklindedir.



1. Ana menüye erişim için  tuşuna basın.
2.  veya  tuşuna basarak "TEL. AYARL." seçin ve  tuşuna basın.
3.  veya  tuşuna basarak "OTO CEVAP" seçin.  tuşuna basın.
4.  veya  tuşuna basarak AÇIK veya KAPALI seçin.  tuşuna basın.

## Alarm

Telefonunuz alarm ayarlamanıza izin verir.









1. Ana menüye erişim için  tuşuna basın.
2.  veya  tuşuna basarak "TEL. AYARL." seçin ve  tuşuna basın.
3.  veya  tuşuna basarak "ALARM" seçin.  tuşuna basın.

4.  veya  tuşuna basıp "AÇIK" veya "KAPALI" seçin.  tuşuna basın.
5. "AÇIK" seçerseniz, sayı tuşları ile alarm saatini girin.
6.  tuşuna basın.
7.  veya  tuşuna basıp "ERTELE. AÇ." veya "ERTELE. KAP." seçin. Onaylamak için  tuşuna basın.

Alarmın açık olarak ayarlandığını göstermek için  belirir. Hatırlatıcı gerçekleştiğinde telefon çalar. Alarmı durdurmak için, el cihazında herhangi bir tuşa basın. Ertelemeyi kapatmak için,  tuşunu basılı tutun.


## El Cihazı Etiketİ













Telefonunuzun ekranında gösterilen ismi değiştirebilirsiniz. Birden fazla el cihazınız varsa, el cihazlarını tanımlamak için isim kullanabilirsiniz.

1. Ana menüye erişim için  tuşuna basın.
2.  veya  tuşuna basarak "TEL. AYARL." seçin ve  tuşuna basın.
3.  veya  tuşuna basarak "TEL. ETİKETİ" seçin.  tuşuna basın.
4. Tuş takımını kullanarak ismi girin (en fazla 6 karakter). Onaylamak için  tuşuna basın.

## Ana ünite zil sesi














Seçebileceğiniz 5 ses seviyesi vardır veya ses Kapalı seçebilirsiniz.

1. Ana menüye erişim için  tuşuna basın.

2.  veya  tuşuna basarak "BAZIST.AY." seçin ve  tuşuna basın.
3.  veya  tuşuna basarak "ZIL AYARI" seçin ve  tuşuna basın.
4. "BAZ IS. SESİ" görüntülenene kadar  veya  tuşuna basın, sonra  tuşuna basın.
5. İstediğiniz sesi seçmek için  veya  tuşuna basın (ilerledikçe ses örneklerini duyarsınız), onaylamak için  tuşuna basın.


### Ana ünite zil tipi











Seçebileceğiniz 5 ana ünite zil melodisi vardır.

1. Ana menüye erişim için  tuşuna basın.
2.  veya  tuşuna basarak "BAZIST.AY." seçin ve  tuşuna basın.
3.  veya  tuşuna basarak "ZIL AYARI" seçin ve  tuşuna basın.
4.  veya  tuşuna basarak "BAZIS.MEL." seçin ve  tuşuna basın.
5. İstediğiniz melodiyi seçmek için  veya  tuşuna basın. (ilerledikçe ses örneklerini duyarsınız), sonra onaylamak için  tuşuna basın.

### Arama engelleme

Açık olduğunda, Arama Engelleme harici arama yapılmasını önler.

1. Ana menüye erişim için  tuşuna basın.









2.  veya  tuşuna basarak "TEL. AYARL." seçin.  tuşuna basın.
3.  veya  tuşuna basarak "ENGELLEME" seçin.  tuşuna basın.
4. "PIN ?" gösterilir. Tuş takımını kullanarak PIN kodunu girin.  tuşuna basın.
5.  veya  tuşuna basıp "AÇIK" veya "KAPALI" seçin. Onaylamak için  tuşuna basın.

## 11. Ayarlar menüsü

### Tonlar

Tuş seslerini, pil zayıf ve kapsama dışı alarmını açık veya kapalı olarak ayarlayabilirsiniz.


Örneğin, tuş sesi AÇIK olarak ayarlandığında, herhangi bir tuşa bastığınızda tuş sesi duyarsınız.

1. Ana menüye erişim için  tuşuna basın.
2.  veya  tuşuna basarak "TEL. AYARL." seçin.  tuşuna basın.
3.  veya  tuşuna basarak "ZIL SESİ AY." seçin.  tuşuna basın.
4. İstediğiniz seçenek için  veya  tuşuna basın.

"TUS SESİ"

"PIL ZAYIF"


"MENZİL ALAR."

 tuşuna basın.



5.  veya  tuşuna basıp "AÇIK" veya "KAPALI" seçin. Onaylamak için  tuşuna basın.











## Flaş

Flash belirli santrallere bağlanıldığında, aramaları başka numaralara aktarmak ya da bazı şebeke servisleri için kullanılır.  (flash) düğmesinin nasıl kullanılacağı hakkında tavsiye için şebeke veya santral sağlayıcınızla görüşün.

## Flash süresini değiştirme

Santral gereksinimlerinize göre flash süresini uzun veya kısa seçebilirsiniz.











Hangi ayara ihtiyacınız olduğundan emin değilseniz santral sağlayıcınıza danışın.

1. Ana menüye erişim için  tuşuna basın.
2. "BAZ IST. AY." görüntülenene kadar  veya  tuşuna basın, sonra  tuşuna basın.
3.  veya  tuşuna basarak "FLAS ZAMANI" seçin ve  tuşuna basın.
4.  veya  tuşuna basarak "KISA" ya da "UZUN" seçin ve  tuşuna basın.

## Arama Modu

Telefonunuzu ton veya puls arama kullanacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Önceden ayarlanmış ayar TON aramadır, bu aramada çevirdiğiniz her numara için bir ton duyarsınız.

Çoğu modern santralde Ton arama kullanılır, bu yüzden bu ayarı değiştirmeniz gerekli değildir. Sadece eğer santraliniz Puls arama kullanıyorsa veya Ton arama ile arama yapamıyorsanız değiştirin.

1. Ana menüye erişim için  tuşuna basın.
2. "BAZ IST. AY." görüntülenene kadar  veya  tuşuna basın, sonra  tuşuna basın.
3.  veya  tuşuna basarak "ARAMA MODU" seçin ve  tuşuna basın.
4.  veya  tuşuna basarak "TONLU" ya da "DARBELI" seçin ve  tuşuna basın.


## Yeni el cihazı kaydetme

Ana üniteye yeni bir el cihazı kaydettiğinizde, ana ünite PIN kodunu girmeniz istenir.







Ayarlı PIN kodu 0000 şeklindedir. İsterseniz bu kodu değiştirebilirsiniz, bkz. sayfa 22.

Her el cihazı bir seferde sadece bir ana üniteye kaydedilebilir. Kayıttan önce yeni el cihazının tam şarjlı olduğundan, ana ünite ve el cihazının önünüzde olduğundan emin olun.



Ana üniteye:

1. Kayıt tonunu duyana kadar  tuşunu basılı tutun. Şimdi 'abonelik modu' içindedesiniz.

Kaydetmek istediğiniz el cihazında:

2. Ana menüye erişim için  tuşuna basın.
3.  veya  tuşuna basarak "KAYIT" seçin ve  tuşuna basın.
4. Ana ünite numaranızı seçmek için  veya  tuşuna basın. Eğer ana üniteye maksimum sayıda el cihazı (5) kayıtlıysa, red tonu duyarsınız ve yeni el cihazını kaydedebilmek için mevcut el cihazlarından birinin kaydını silmeniz gerekir. El cihazı kaydı silmek için sonraki bölüme bakın.

Kaydetmek istediğiniz el cihazında:

5.  tuşuna basın.
6. "PIN?" belirir. Ana ünite PIN kodunu girin. Önceden ayarlı ana ünite PIN kodu 0000'dir.
7.  tuşuna basın.

Kayıt tamamlandığında onay tonu duyarsınız.

Bekleme modunda yeni el cihazını numarası görüntülenir.












El cihazına sıradaki boş el cihazı numarası otomatik olarak atanır.

Kayıt başarısız olursa, el cihazı ekranı kayıt adımına girmeden önceki ekrana döner.

### El cihazı kaydını silme

Eğer ana ünitenize birden fazla el cihazı kayıtlıysa, bir el cihazının kaydını silebilirsiniz.

Kayıttan önce, tüm el cihazlarının ve ana ünitenin bekleme modunda olduğundan emin olun.











1. Kaydı silinmeyecek bir el cihazında,  tuşuna basarak ana menüye erişin.
2. "BAZ IST. AY." görüntülenene kadar  veya  tuşuna basın, sonra  tuşuna basın.
3.  veya  tuşuna basarak "TELEFONU SİL" görüntüleyin ve  tuşuna basın.
4. "PIN?" gösterilir. PIN kodunuzu girin ve  tuşuna basın.
5. Kaydını silmek istediğiniz el cihazını görüntülemek için  veya  tuşuna basın ve  tuşuna basın.

Eğer el cihazı ana üniteden başarı ile silindiye, bir onay tonu duyarsınız.

### Ana ünite PIN kodu

El cihazlarını kaydederken ana ünite PIN kodunu girmeniz gerekir. Güvenlik sebebiyle PIN kodunu değiştirmek isteyebilirsiniz. 4 hane uzunluğa kadar PIN kodu seçebilirsiniz. Ana üniteyi el cihazından sıfırlarsanız, ana ünite PIN kodu 0000 olur.

Ana ünite PIN kodunuzu daima not edin. PIN kodunuzu not edin ve güvenli bir yerde saklayın. Eğer PIN kodunu değiştirirseniz, ana üniteye kaydedilen el cihazları için yeni kodu kullanmanız gerekir.







1. Ana menüye erişim için  tuşuna basın.
2.  veya  tuşuna basarak "BAZ IST. AY." seçin ve  tuşuna basın.
3.  veya  tuşuna basarak "PIN DEGISIR" seçin ve  tuşuna basın.
4. Tuş takımını kullanarak geçerli PIN kodunu girin ve  tuşuna basın.
5. "YE. PIN" belirir. Yeni PIN kodunu girin ve  tuşuna basın.
6. "ONAYLA" belirir. Yeni PIN kodunu tekrar girin.  tuşuna basın.

### Ana ünite seçme

El cihazını en fazla 4 ana üniteye kaydedebilirsiniz örn. biri iş, biri ev ve bunların arasında geçiş yapabilirsiniz. El cihazınız diğer ana ünitelere kaydedildiğinde, kullanmak istediğiniz ana üniteyi seçebilirsiniz.

1. Ana menüye erişim için  tuşuna basın.
2.  veya  tuşuna basarak "TEL. AYARL." seçin.  tuşuna basın.











3.  veya  tuşuna basarak "BAZ IS. SEÇ" seçin.  tuşuna basın.
4. Ana ünite numarasını seçmek için  veya  tuşuna basın.  tuşuna basın.









### Telefonunuzu sıfırlama

Telefonunuzu sıfırlarsanız, hem ana ünite hem de el cihazı önceden ayarlı (varsayılan) ayarlarına döner. Ana ünitenize kayıtlı birden fazla el cihazı varsa ve aşağıdaki prosedürü tamamlarsanız, sadece sıfırladığınız el cihazı ve ana ünite varsayılan ayarlarına döner.

Ana ünite için:

1. Ana menüye erişim için  tuşuna basın.
2.  veya  tuşuna basarak "BAZ IST. AY." seçin ve  tuşuna basın.
3.  veya  tuşuna basarak "VARSAYIL. BI" seçin ve  tuşuna basın.
4. "PIN?" belirir. PIN kodunuzu girin.  tuşuna basın. Ana ünite sıfırlanır ve el cihazı bekleme moduna döner.

El cihazı için:

1. Ana menüye erişim için  tuşuna basın.
2.  veya  tuşuna basarak "TEL. AYARL." seçin ve  tuşuna basın.
3.  veya  tuşuna basarak "VARSAY. TEL." seçin ve  tuşuna basın.
4. "PIN?" belirir. PIN kodunuzu girin.  tuşuna basın. El cihazı sıfırlanır ve el cihazı bekleme moduna döner.

## 12. Varsayılan ayarlar

Zil Sesi Yüksekliği	2	
Ahize Sesi	3	
Hoparlör Sesi	3	
Ana Ünite Zil Tipi	1	
Alarm	KAPALI	
Ton	Tuş Tonu	AÇIK
	Zayıf Pil	AÇIK
	Kapsama Alarmı	AÇIK
Otomatik Cevap	AÇIK	
Dil	TÜRKÇE	
Arama Modu	TON	
Flash Süresi	KISA	
Ana Ünite PIN	0000	
Telesekreter		
Cevap AÇIK/KAPALI	AÇIK	
Mesaj Uyarısı	AÇIK	
Zil erteleme	4 çalış	
Uzaktan kullanım PIN kodu	0000	

## 13. Şebeke Servisleri

Bu bölümde anlatılan arayan kimliği veya diğer servisleri kullanabilmek için, önce şebeke sağlayıcınızla görüşmeli ve ilgili servise abone olmalısınız.



## Arayanın kimliği



Arayanın kimliği ile gelen arama olduğunda arayanın numarası el cihazının ekranında gösterilir, böylelikle telefonu cevaplamadan önce kimin aradığını görebilirsiniz.

Her numaranın sadece ilk 12 hanesi gösterilir. Eğer numara 13 haneden fazlaysa, ► sembolünü görürsünüz.

Eğer arayanın numarası telefon defterinde kayıtlıysa ve tam numara eşleşmesi bulunursa, numara yerine arayanın adı gösterilir.

## Arama kaydı









Arama kaydını görmek için,  tuşuna basın, "CID REHBERİ" seçin ve telefon bekleme modundayken  tuşuna basın.

Kaydırmak için  veya  tuşunu kullanın.








Arama kaydı gelen son 40 aramanın detaylarını saklar. 20 hane uzunluğunda numara ve 12 karakter uzunluğuna kadar isim saklayabilir. Yeni aramalar olduğunda, mesaj sayısı ekranda görüntülenir.

Arama kaydı dolduğunda, yeni arama en eski aramanın yerini alır.














## Arama kaydını görüntüleme




1. Ana menüye erişim için  tuşuna basın.
2.  veya  tuşuna basarak "CID REHBERİ" seçin ve  tuşuna basın. En son aramanın kaydı gösterilir (ve eğer giriş yoksa BOŞ gösterilir).
3. Arama kaydında gezinmek için  veya  tuşuna basın.
4. Diğer arama kaydı girişlerinde gezinmeye devam etmek için  veya  tuşuna basın.

## Arama kaydından numara arama

1. Ana menüye erişim için  tuşuna basın.
2.  veya  tuşuna basarak "CID REHBERİ" seçin ve  tuşuna basın. En son arama kaydı görüntülenir.
3. Gezinmek ve istediğiniz girişi görüntülemek için  veya  tuşuna basın.
4. Görüntülenen girişi aramak için  tuşuna basın.












## Arama kaydı numarasını telefon defterine kopyalama

1. Ana menüye erişim için  tuşuna basın.
  2.  veya  tuşuna basarak "CID REHBERİ" seçin ve  tuşuna basın. En son arama kaydı görüntülenir.
  3. İsteddiğiniz numaraya gitmek için  veya  tuşuna basın.  tuşuna basın.
  4.  veya  tuşuna basarak "REHBERE EKLE" seçin.  tuşuna basın.
  5. Tuş takımını kullanarak isim girin ve onaylamak için  tuşuna basın.
- Eğer telefon defterinde kayıtlı bir isim girerseniz, başka bir isim girmeniz istenecektir.
6. Numara görüntülenir. Onaylamak için  tuşuna basın. Gerekliyse, numarayı düzenleyebilirsiniz, yanlış haneleri silmek için  tuşunu kullanabilir ve tuş takımı ile yeni numarayı girebilirsiniz.











7. Ayırt edici zil sesi seçmek için  veya  tuşuna basın.  
 tuşuna basın.

Giriş artık telefon defterine kaydedilmiştir.

### Arama kaydındaki girişleri silme


1. Ana menüye erişim için  tuşuna basın.
2.  veya  tuşuna basarak "CID REHBERİ" seçin ve  tuşuna basın. En son arama kaydı görüntülenir.
3. İstedığınız girişe gitmek için  veya  tuşuna basın. Eğer tüm arama kayıtlarını silmek istiyorsanız bu adımı atlayın.
4.  tuşuna basın.
5.  veya  tuşuna basarak "SİL ?" veya "TÜMÜNÜ SİL" seçin.
6.  tuşuna basın.
7. "ONAYLA?" gösterilir.  tuşuna basın.

### Arama kaydı detaylarını görüntüleme

1. Ana menüye erişim için  tuşuna basın.
2.  veya  tuşuna basarak "CID REHBERİ" seçin ve  tuşuna basın. En son arama kaydı görüntülenir.
3. Arama kaydında gezinmek için  veya  tuşuna basın.  
 tuşuna basın.
4.  veya  tuşuna basarak "BİLGİLER" seçin.  
 tuşuna basın.

Aramanın tarihi ve saati görüntülenir.

### Bekleyen Mesaj

Şebeke sağlayıcınızdan bekleyen mesaj servisine abone olduysanız, posta kutunuzda bekleyen mesaj olduğunda el cihazınızdaki  sembolü yanıp söner.

Bekleyen mesajları dinlemek için, şebeke sağlayıcınızın talimatlarına uygun şekilde sesli posta kutunuzu aramanız gereklidir.

Mesajları dinlediğinizde,  sembolü artık görüntülenmez.

### 14. Ekstra el cihazları kullanma

Eğer çoklu paket satın aldıysanız, tüm el cihazlarınız ana üniteye kayıtlı olarak gelir.

Telefonunuz GAP uyumludur, yani diğer GAP uyumlu DECT (dijital olarak geliştirilmiş telsiz telefon) el cihazlarını ana üniteye ve el cihazını diğer GAP uyumlu ana ünitelere kaydedebilirsiniz.

Ana üniteniz ile en fazla 5 el cihazı kullanabilirsiniz. El cihazınız bir seferde sadece bir ana ünite ile kullanılabilir.

El cihazını ana üniteye kaydetmek için bkz. sayfa 21.

El cihazınızın kaydını ana üniteden silmek için bkz. sayfa 22.



Ana üniteye kayıtlı 5 el cihazınız varsa, yeni bir el cihazı kaydetmek istediğinizde önce var olanlardan bir tanesinin kaydını silmeniz gereklidir, bkz 'El cihazı kaydı silme', sayfa 22.

Birden fazla el cihazı olduğunda dahili arama yapabilir, arama aktarabilir ve konferans arama gerçekleştirebilirsiniz.

### El cihazını başka bir ana üniteye kaydetme

Diğer üreticinin kullanıcı kılavuzunda gösterilen kayıt işlemi uygulayın.




## Diğer el cihazını arayın (dahili arama)

1.  tuşuna basın.  sembolü ve **INT** gösterilir ve dahili arama tonunu duyarsınız.
2. Tuş takımını kullanarak aramak istediğiniz el cihazının numarasını girin.

### Dahili arama sırasında harici arama cevaplama

Dahili arama sırasında, dışarıdan arayan biri size ulaşmaya çalışırsa, bir dizi kısa bip sesi sizi uyarır.




Arayanın Kimliği aboneliğiniz varsa, arayanın bilgileri de görüntülenecektir.

1. Dahili aramayı bitirmek için,  tuşuna basın
2. Harici aramayı cevaplamak için  veya  tuşuna basın.

## Arama aktarma

Harici aramayı el cihazınızdan başka bir el cihazına aktarabilirsiniz.




Dışardan gelen bir arama sırasında:

1.  tuşuna basın. Harici arama 'beklemeye' alınır.
2. Tuş takımını kullanarak aramayı aktarmak istediğiniz el cihazının numarasını girin.
3. Aradığınız el cihazı cevapladığında, aramayı aktarmak için  tuşuna basın veya el cihazını ana üniteye yerleştirin. Aradığınız el cihazı cevaplamazsa, harici aramaya geri dönmek için  tuşuna basın.

## Konferans arama

El cihazınız, dışarıdan arayan ve başka bir el cihazı arasında 3'lü konuşma (konferans araması) gerçekleştirebilirsiniz.

Dışardan gelen bir arama sırasında:

1.  tuşuna basın. Harici arama 'beklemeye' alınır.
2. Tuş takımını kullanarak konferans arama oluşturmak istediğiniz el cihazının numarasını girin. Aranan el cihazı çalar.
3. Aranan el cihazı cevapladığında, konferans aramasını başlatmak için arayan el cihazında  tuşuna basın.
4. Konferanstan ayrılmak için herhangi bir el cihazında herhangi bir anda  tuşuna basabilirsiniz.

## 15. Basit çözümler

En sık karşılaşılan sorunlar genellikle en basit çözümlere sahiptir. Ürününüzü kullanırken sorun yaşamayacağınızı umuyoruz, ancak yaşadığınız takdirde, bu bölüm sorunlarınızı en hızlı şekilde ve minimum çaba ile çözümlenize yardımcı olacaktır.

Öncelikle şunları kontrol edin:

- telefon kablosunun düzgün şekilde takılı olduğunu.
- elektrik kablosunun düzgün şekilde takılı olduğunu.
- pillerin şarjlı olduğunu ve değiştirilmelerinin gerekmediğini.


Eğer ana üniteye birden fazla el cihazı kayıtlıysa, bunlarda da bağlantıları kontrol etmeyi unutmayın.

Eğer hala sorun yaşıyorsanız, aşağıda bir çözüm bulabilirsiniz.


## El cihazı/Ana ünite

### Çevir sesi yok


- El cihazı ana üniteye kayıtlı mı? - bkz. sayfa 21.

-  sembolü yanıp sönüyor mu ve arama sırasında bip sesi duyabiliyor musunuz? - duyabiliyorsanız, kapsama alanı dışında olduğunuzdan ana üniteye yaklaşın.

#### Arama yapılamıyor

-  sembolü görünüyor mu? - evet ise, tuş takımı kilitlidir, bkz. sayfa 11.


#### El cihazı çalmıyor.

- Zil sesi kapalı olabilir. - bkz. sayfa 18.
-  sembolü yanıp sönüyor mu? - duyabiliyorsanız, kapsama alanı dışında olduğunuzdan ana üniteye yaklaşın.

#### El cihazı düzgün şarj olmuyor

- Şarj ışığının yandığından ve el cihazının ana üniteye düzgün şekilde yerleştiğinden emin olun. Kuru bir bezle şarj kontaklarını temizleyin.
- Telefonunuz ile birlikte verilmiş olan adaptörü mü kullanıyorsunuz?

#### El cihazı ana ünite ile bağlantı kurmuyor

-  sembolü yanıp sönüyor mu? - duyabiliyorsanız, kapsama alanı dışında olduğunuzdan ana üniteye yaklaşın.
- El cihazı ana üniteye kayıtlı mı? - bkz. sayfa 21.
- Radyo, TV, bilgisayar veya iletme cihazında parazit sesi oluyor mu? Eğer çok yakın yerleştirilirse, bazen telefonunuz diğer elektrikli ekipmanla interferans yaratabilir. Bunu önlemek için en az bir metre mesafe bırakmanızı tavsiye ederiz.

#### Arama yapamıyor

- Ama Engelleme ayarlı mı? - bkz. sayfa 20.

#### Arayanın kimliği

Arayanın detayları doğru gösterilmedi


- Arayanın kimliği aboneliğiniz var mı? Değilse, servis sağlayıcınızla görüşün.
- Arayan kimliğini gizlemiş olabilir.
- Arayanın kimliğini almada gecikme olabileceği için telefonun bir kaç kez çalmasını bekleyin.

#### Telefon defterinde kayıtlı olmasına rağmen arayanın adı görüntülenmedi


- Telefon numarasını telefon defterine tam STD (arama) kodu ile mi kaydettiniz? İsim sadece tam numara eşleşmesi olduğunda görüntülenir.

#### Telesekreter

##### Mesajları kaydedemiyor

-  sembolü beliriyor mu?: beliriyoşa, telesekreter dolu olabilir. Mesajlardan bazılarını silmeniz gerekebilir, bkz. sayfa 16.
- Elektrikçi 15 dakika kapatıp sonra tekrar açmayı deneyin.

##### Memo kaydedemiyor

-  sembolü beliriyor mu?: beliriyoşa, telesekreter dolu olabilir. Mesajlardan bazılarını silmeniz gerekebilir, bkz. sayfa 16.

##### Telefona uzaktan erişilemiyor

- Doğru uzak PIN kodunu girdiniz mi? Telefonunuza uzaktan sadece Touchtone™ telefon ile erişebilirsiniz.

## 16. Genel bilgi

### ÖNEMLİ

*Bu cihaz elektrik kesintileri sırasında acil durum araması yapma özelliğine sahip değildir. Acil durum aramaları için alternatif düzenlemeler yapılmalıdır.*

*Bu ürün Avrupa Birliği'ndeki analog kamusal santraller ve özel santrallerde kullanılmak üzere üretilmiştir.*

## Güvenlik bilgisi

- Sadece bu model için uygun güç kaynağı kullanın. Uygun olmayan güç kaynaklarının kullanılması garantinizi geçersiz kılar ve telefonunuza zarar verebilir.
- Sadece cihazla birlikte verilen onaylı şarj edilebilir pilleri kullanın.
- El cihazını veya ana üniteyi açmayın (el cihazının pillerinin değiştirilmesi dışında). Yüksek voltaja veya başka risklere maruz kalmanıza sebep olabilir.
- El cihazı ve ana ünite arasındaki radyo sinyalleri iletme cihazlarında interferansa sebep olabilir.
- Bu cihazın acil/yoğun bakım ekipmanları yakınında kullanılmasından önce kalifiye bir uzmandan tavsiye alınması tavsiye edilir.
- Eğer kalp pili kullanıyorsanız bu ürünü kullanmadan önce tıbbi uzmana danışmanız tavsiye edilir.
- Ürününüz diğer elektrikli cihazlarla örn. TV ve radyo setleri, saatler/alarmlar ve bilgisayarlar ile interferans yaratabilir. İnterferans riskini en aza indirmek için ürününüzü bu gibi cihazlardan en az bir metre uzağa yerleştirmeniz önerilir.
- Pilleri asla ateşe atmayın. Patlama ve/veya toksik kimyasalların serbest kalması riski vardır.

## Değiştirilebilir piller

Eğer bir ekipman değiştirilebilir pil ile sağlanmışsa ve eğer yanlış tipte pil ile değiştirmek patlamaya sebep olabilirse (örn. lityum piller). Aşağıdakiler geçerlidir: Şunları yapamazsınız:

- eğer pil OPERATÖR ERİŞİM ALANINDA kullanılıyorsa, pile yakın bir yerde işaret olmalı veya hem kullanma hem de servis talimatlarında bir ifade bulunmalıdır;

- eğer pil başka bir yerde kullanılıyorsa, pile yakın bir yerde işaret olmalı veya servis talimatlarında bir ifade bulunmalıdır.

Bu işaret veya ifade aşağıdakini veya benzer bir metni içermelidir:

### DİKKAT

### EĞER YANLIŞ TIPTA PİL KULLANILIRSA PATLAMA RİSKİ VARDIR.

### KULLANILMIŞ PİLLER TALİMATLARA UYGUN ŞEKİLDE ATILMALIDIR.

*Uyumluluk denetim ile kontrol edilmiştir.*

## Temizleme

- El cihazını ve ana üniteyi (veya şarj cihazını) menli (ıslak değil) bezle veya anti statik temizleyici ile temizleyin. Asla ev tipi cila kullanmayın, bu ürüne zarar verir. Asla kuru bez kullanmayın ve statik şoka sebep olabilir.

## Çevre

- Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Piller şarj edilirken veya uzun süreli kullanımlarda el cihazı ısınabilir. Bu normaldir. Ancak, zarar görmesini önlemek amacıyla ürünü antika/cilalı ahşap üzerine koymamanızı öneririz.
- Ürünü lifli yüzeye sahip halı veya benzer yerlere koymayın, havanın serbest dolaşmadığı yerlerde bırakmayın.
- Ürünün herhangi bir kısmını suya batırmayın veya ıslak nemli ortamlarda kullanmayın, örneğin banyoda.
- Ürününüzü ateş, patlayıcı veya tehlikeli şartlara maruz bırakmayın.

- Telefonun elektrik fırtınasından zarar görmesi küçük bir ihtimaldir. Elektrik fırtınası sırasında elektrik ve telefon kablosunu çıkartmanızı öneririz.

## Ürün bertaraf etme talimatları



Burada ve ürün üzerinde gösterilen sembolün anlamı, ürünün Elektrikli veya Elektronik Ekipman olarak sınıflandırıldığı, ev atıkları veya diğer ticari atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini gösterir.

WEEE Yönetmeliği (Waste Electrical and Electronic Equipment Yönetmeliği (2002/96/EC) ürünlerin geri dönüşümünde insan sağlığını koruyacak ve çevreye en yüksek derecede koruma sağlayacak işleme, düzeltme ve geri kazanma teknolojilerinin kullanılmasını sağlamak için yürürlüğe konmuştur.

### Ev kullanıcıları için bertaraf etme talimatları

Daha fazla kullanmayacağınız durumda, lütfen pilleri çıkartın, pilleri ve ürünü yerel atık proseslerinize uygun şekilde bertaraf edin. Daha fazla bilgi için lütfen yerel yetkililer veya ürünü satın aldığınız yer ile görüşün.

### Ticari kullanıcılar için bertaraf etme talimatları

Ticari kullanıcılar tedarikçileri ile görüşmeli ve satın alma sözleşmelerinin şartlarını ve koşullarını kontrol etmelidir, ayrıca bu ürünün diğer ticari atıklarla karışmadığından emin olmalıdırlar.

## Garanti Bilgisi

Motorola ürününüzü satın aldığınız yetkili Motorola bayisi veya satıcısı garanti belgesi verecek ve/veya garanti hizmeti sağlayacaktır.

Garanti hizmetinden yararlanmak için lütfen telefonunuzu bayi veya satıcıya götürün. Telefonu Motorola'ya göndermeyin.. Garanti hizmeti alabilmek için, satın alma tarihini de gösteren

satın alma belgenizi veya buna denk bir satın alma kanıtını ibraz etmeniz gereklidir. Telefonun seri numarası da okunabilir olmalıdır. Ürün üzerindeki tip veya seri numarası değiştirilmişse, silinmişse, sökülmüşse veya okunamaz haldeyse garanti geçersizdir.

### Garanti Kapsamına Neler Girmez

- Ürünün normal ve alışıldık kullanımı dışındaki kullanımlar ya da kullanma kılavuzuna uyulmaması sebebiyle meydana gelen kusurlar veya hasarlar.
- Yanlış kullanım, kaza veya ihmalden kaynaklanan hasarlar.
- Uygun olmayan test, kullanım, bakım, ayarlama veya her çeşit modifikasyon ya da müdahaleden kaynaklanan hasarlar.
- Performansı olumsuz şekilde etkileyecek biçimde sökülen veya onarılan ürünler ya da garanti talebinin incelenmesi ve kontrolü için yeterli imkanın sağlanmaması.
- Kapsama alanına bağlı arıza veya hasarlar.
- Nem, sıvı veya dökülen şeylerden kaynaklanan arıza veya hasarlar.
- Normal kullanıma bağlı olarak çizilen veya hasar gören tüm plastik yüzeyler ve dış bölümler.
- Geçici olarak kiralanmış ürünler.
- Normal kullanım, aşınma ve yıpranmaya bağlı bakım onarım veya parça değişiklikleri.

## Teknik Bilgi

### Kaç telefona sahip olabilirim?

Telefon ekipmanının tüm öğeleri Ringer Equivalence Number (REN) sahiptir, bu bir telefon hattına bağlanabilecek toplam telefon sayısını belirler. Telefonunuz REN 1 sahiptir. Toplam REN 4'e izin verilir. Eğer toplamda REN 4 aşılsa, telefonlar



çalmayabilir. Farklı telefon tipleri ile REN 4'ten küçük olsa bile çalma garantisi yoktur.  
Kaydettiğiniz ilave el cihazları ve şarj cihazları REN 0'dır.

### R&TTE

Bu ekipman, ICNIRP standart elektro manyetik enerjiye maruz kalma ile uyumluluk dahil olmak üzere Radyo Ekipmanları ve Telekomünikasyon Terminal Ekipman Yönetmeliği 1999/5/EC temel gereksinimlerini karşılamaktadır.

### Uygunluk Beyanı

Motorola olarak beyan ederiz ki, bu telefon Yönetmelik 1999/5/EC ile gerekli görülen tüm temel gereksinimler ve ilgili hükümler ile uyumludur.

Bu telefon için Uygunluk Beyanı aşağıdaki web sitesinde yayınlanmıştır: <http://www.motorola.com/eu/radios/technicaldocumentation>

### Santrala Bağlama

Bu ürün Avrupa Birliği içinde ton ve puls aramayı, zaman kesintili flash özelliğini destekleyen kamusal telefon şebekelerinde ve uyumlu santrallerde kullanım içindir. Tereddütte kalırsanız servis sağlayıcınızı arayın.

### Duraklama girme

Bazı santrallerde, erişim kodu ardından bir süre beklemeniz gerekir, bu esnada santral dış erişim hattını alır bu yüzden arama dizinizde duraklama girmeniz gerekebilir.










Telefon numarasından önce duraklama (P) girmek için Hoparlör/Duraklat tuşunu basılı tutun.








Uluslararası numaralar ve kontür kartı numaralarından önce de duraklama girmek isteyebilirsiniz.







### Flash

Eğer santral/PBX (Kurumsal Santral) bağlıysanız, flash fonksiyonunu kullanmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi için PBX tedarikçiniz ile görüşün. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınızla bağlantı kurun.











**MOTOROLA**, the Stylised M Logo and all other trademarks indicated as such herein are trademarks of Motorola, Inc. © Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.

© Motorola, Inc. 2008



Printed in P.R.C  
Part Number: 6864330V01



UCZZ01913LZ(0)