



MOTOROLA

Řada Motorola D1110

**Digitální bezdrátový telefon se
záznamníkem**

Výstraha

*Používejte jen dobíjecí baterie.
Sluchátko před prvním použitím nabíjejte po dobu
24 hodin.*

Blahopřejeme vám...

ke koupi digitálního bezdrátového telefonu Motorola D1111!

- Možnost montáže volné základny na zeď - všechny telefony jsou plně bezdrátové a lze je snadno vyhledat, jsou-li v dosahu základny.
 - 1.6" barevný displej.
 - Telefonní seznam s kapacitou 100 jmen a telefonních čísel.
 - Kopírování telefonního seznamu mezi jednotlivými sluchátky.
 - Spořič ve formě zobrazení hodin.
 - Digitální záznamník s délkou záznamu 12 minut.
 - Zasílání a přijímání textových zpráv.¹
 - Displej se zobrazením volajícího a podrobností o 30 posledních volajících v Seznamu hovorů.²
 - Možnost registrace až 5 sluchátek k jediné základně a každého ze sluchátek až ke 4 různým základnám.
 - Možnost interních hovorů, přenosu externích hovorů a 3stranných konferenčních hovorů mezi dvěma interními a jedním externím účastníkem.
- ¹ Zasílání textových zpráv je podmíněno objednávkou této služby u vašeho poskytovatele telefonních služeb. Zobrazení volajícího a nesmíte zatajit své telefonní číslo. Tyto služby mohou být zpoplatněny. Jiné linky poskytovatele síťových služeb nemusí službu příjmu textových zpráv podporovat.
- ² Provoz služeb zobrazení volajícího a čekajícího hovoru je podmíněn registrací u poskytovatele telefonních služeb. Tyto služby mohou být zpoplatněny.

Mějte prosím na paměti, že toto zařízení neumožňuje nouzová volání v případě výpadku napájení. Pro přístup ke službám nouzového volání je třeba připravit alternativní možnost.

Tato uživatelská příručka vám poskytne veškeré informace potřebné k dokonalému využití všech funkcí telefonu.

Před uskutečněním prvního hovoru bude třeba telefon nastavit. Postupujte dle jednoduchých pokynů v kapitole „Začínáme“ na následujících stránkách.

DŮLEŽITÉ

Používejte pouze dodaný telefonní kabel.

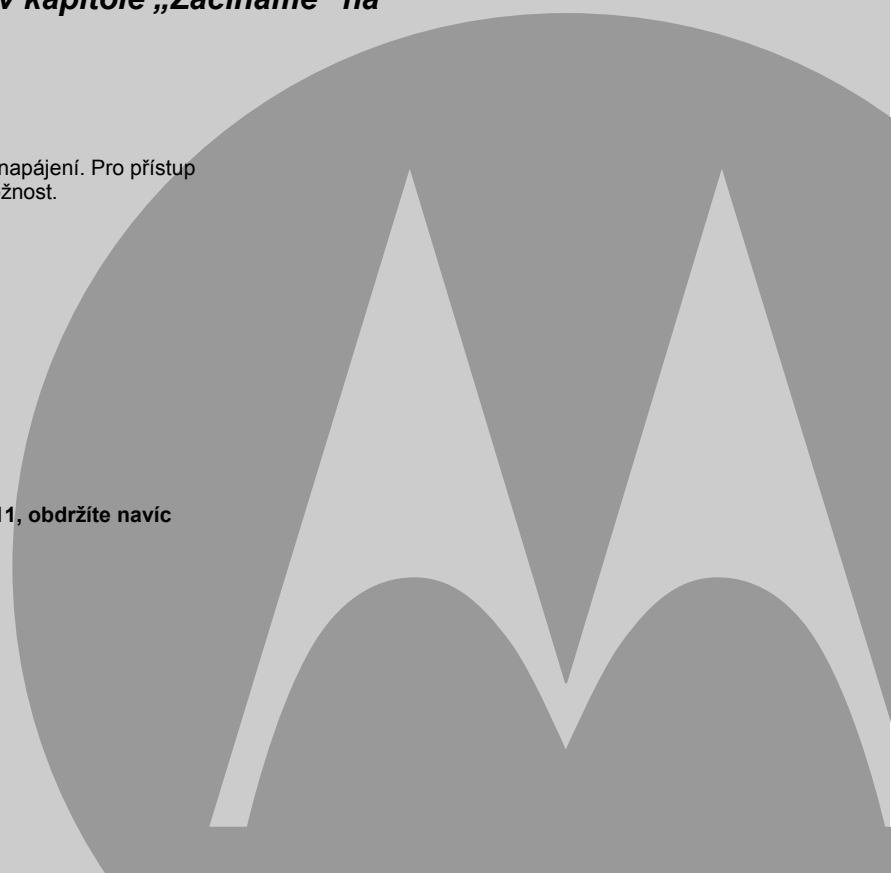
Toto zařízení neumožňuje nouzová volání v případě výpadku napájení. Pro přístup ke službám nouzového volání je třeba připravit alternativní možnost.

Obdrželi jste vše?

- D1111 sluchátko
- Základnu D1111
- Průvodce rychlým startem
- 2 Dobíjecí baterie AAA NiMH
- Napájecí adaptér pro základnu
- Telefonní kabel
- Šrouby pro montáž na stěnu a hmoždinky

Jestliže jste si zakoupili vícenásobné balení telefonu D1111, obdržíte navíc následující položky:

- Sluchátko D1111 a nabíječ
- 2 Dobíjecí baterie AAA NiMH
- Napájecí adaptér pro nabíječ



1. Začínáme	6	Upravení vyzváněcího tónu.....	17
Umístění.....	6	Smazání záznamu.....	17
Nastavení.....	6	Smazání celého telefonního seznamu.....	17
Připojení velké základny.....	6	Kopírování záznamu do jiného telefonu.....	17
Připojení sluchátka a nabíječe (Pouze multi-pack).....	6	Zkopírování celého telefonního seznamu do jiného telefonu.....	17
Nastavení telefonu D1111.....	7	Stav paměti.....	18
Ruční nastavení data a času.....	8	4. Nastavení telefonu	18
2. Seznámení s telefonním přístrojem	8	Vyzváněcí tón telefonu.....	18
Popis sluchátka.....	8	Hlasitost vyzvánění telefonu.....	18
Displej sluchátka.....	9	Hlas. sluchátka.....	18
Symbole na displeji.....	9	Jméno sluchátka.....	19
Schéma základny.....	10	Jazyk displeje.....	19
Procházení nabídek.....	11	Tapeta.....	19
Schéma nabídky.....	12	Barva nabídky.....	19
Schéma znaků.....	13	Spořič obrazovky.....	19
3. Používání telefonu	14	Zhasnutí displeje.....	20
Zapnutí a vypnutí telefonu.....	14	Kontrast.....	20
Předběžné vytočení.....	14	Auto talk.....	20
Ukončení hovoru.....	14	Zvuk kláves.....	20
Přijetí hovoru.....	14	Přístupový kód PABX.....	20
Nastavení hlasitosti sluchátka.....	14	5. Nastavení základy	21
Ztlumit.....	14	Vyzváněcí tón základny.....	21
Volání jiného sluchátka.....	14	Hlasitost vyzvánění základny.....	21
Přepojování hovorů.....	14	Režim vytáčení.....	21
Konferenční hovor pro tři účastníky.....	15	Priorita vyzvánění.....	21
Uskutečnění hovoru v režimu handsfree.....	15	Režim nového volání.....	21
Přijetí hovoru v režimu handsfree.....	15	První zazvonění.....	22
Opakované vytočení čísla ze seznamu opakovaného vytáčení.....	15	Systémový kód PIN.....	22
Uložení čísla ze seznamu opakovaného vytáčení do telefonního seznamu.....	15	Obnova výchozích nastavení.....	22
Vymazání opakovaného čísla/vymazání všech opakovaných vytáčení.....	15	Výchozí nastavení.....	22
Uzamčení klávesnice.....	15	Režim EKO.....	23
Vyhledávání/nalezení telefonu.....	15	6. Nastavení času	23
Uložení jména a čísla.....	16	Datum a čas.....	23
Otevření telefonního seznamu během hovoru.....	16	Nastavení budíku.....	23
Zobrazení záznamu.....	16	Budík zapnout/vypnout.....	24
Vytočení záznamu.....	17	Vypnutí zvonění budíku.....	24
Upravení jména a čísla.....	17	Formát času.....	24
		7. Připomenutí událostí	24
		Přidání nové události.....	24

Vypnutí signalizace upozornění	25	Vzdálené přepnutí záznamníku	33
Zobrazení podrobností upozornění	25	Obsluha záznamníku z jiného telefonu	33
Úprava upozornění	25	13. Textové zprávy	34
Odeslání upozornění v podobě textové zprávy	25	Odeslání textové zprávy	34
Vymazání upozornění	25	Standardní vkládání textu	35
Vymazání všech upozornění	25	Přijímání a čtení textové zprávy	35
8. Seznamy hovorů	26	Přečtení, přeposílání, smazání, náhled a uložení textů ve složce Doručené zprávy	36
Zobrazení volajících	26	Úpravy nebo odeslání zpráv uložených mezi koncepty	36
Seznamy hovorů	26	Přeposílání a mazání zpráv ve složce Odeslané zprávy	36
Upozornění na nové hovory	26	Úpravy šablon	37
Zobrazení nových zmeškaných hovorů	26	Smazání zpráv	37
Zobrazení a vytáčení ze seznamu hovorů	26	Přidání nebo změna čísel servisního střediska	37
Kopírování čísla ze seznamu hovorů do telefonního seznamu	26	Nastavení střediska odchozích zpráv	37
Odeslání textové zprávy na číslo uložené v seznamu hovorů	27	Tón upozornění na příchozí zprávu	37
Smazání záznamu	27	Nastavení délky zprávy	37
Smazání všech záznamů	27	Přidání uživatelské schránky	38
9. Čekající hovor	28	Otevření a přečtení textu ve schránce	38
10. Hlasová pošta	28	Úpravy uživatelské schránky	38
11. Pokojový Monitor	28	Smazání uživatelské schránky	39
Zapnutí Pokojový monitor	28	Nastavení dílčí adresy běžné schránky	39
Změna úrovně monitoru	28	14. Používání dalších sluchátek	39
Nastavení čísla pro vytáčení	28	Zaregistrování dalšího sluchátek	39
12. Záznamník	29	Volba základny	40
Základní ovládací klávesy	29	Odreistrování sluchátka	40
Zapnutí a vypnutí záznamníku	30	15. Náповěda	40
Odklad záznamníku	30	16. Všeobecné informace	42
Zapnutí/vypnutí tónu upozornění na zprávu	30	Bezpečnost a informace o elektromagnetickém rušení a kompatibilitě	42
Upozornění na displeji	30	Čištění	43
Nahrání vlastní odchozí zprávy	30	Životní prostředí	43
Jazyk hlasové výzvy nebo odchozí zprávy	31	Pokyny k likvidaci výrobku	43
Kontrola nebo vymazání odchozí zprávy	31	Informace o záruce	44
Výběr režimu odchozí zprávy	31	Rádiová a telekomunikační koncová zařízení	44
Nahrání poznámky	32	Prohlášení o shodě	44
Kontrola hovoru	32	Připojení k ústředně	44
Přehrávání zprávy	32	Vložení pauzy	44
Smazání všech starých zpráv	32	Opakované volání	45
Zapnutí a vypnutí možnosti vzdáleného přístupu	33	17. Montáž na stěnu	45
Změna bezpečnostního kódu PIN vzdáleného přístupu	33		

1. Začínáme

VÝSTRAHA

Telefon D1111 neumíst'ujte do koupelny či jiných prostor s vysokou vlhkostí vzduchu.

Umístění

Základnu D1111 je třeba umístit ve vzdálenosti do 2 metrů od elektrické a telefonní zásuvky.



Základnu umístěte minimálně 1 m od jiných elektrických zařízení, aby nedocházelo k jejich rušení. Telefon D1111 funguje na principu vysílání rádiových signálů mezi sluchátkem a základnou. Síla signálu závisí na umístění základny. Chcete-li, aby signál byl co nejsilnější, umístěte základnu co nejvýše.

Pro montáž základny D1111 na zeď viz "Montáž na stěnu" na stran 45.

DOSAH SLUCHÁTKA

Dosah telefonu D1111 činí ve vnějších prostorách 300 metrů za předpokladu, že se mezi sluchátkem a základnou nenachází žádné překážky. Jakákoli překážka mezi základnou a sluchátkem dosah značně snižuje. Je-li základna umístěna uvnitř a sluchátko též uvnitř nebo na volném prostranství, činí jejich dosah obvykle 50 metrů. Rozsah značně snižují silné kamenné stěny.

SÍLA SIGNÁLU

Symbol  na sluchátku zobrazuje, zda se sluchátko nachází v dosahu základny. Je-li sluchátko mimo dosah základny, zobrazí se na displeji nápis Hledání... a symbol  svítí přerušovaně. Pokud se sluchátko během hovoru dostane mimo dosah, vydá upozorňovací tón pro vychýlení z dosahu.

Pokud právě telefonujete, hovor bude ukončen, pokud sluchátko přejde mimo dosah základny. Přesuňte se blíže k základně. Sluchátko se poté automaticky opět připojí k základně.

Nastavení

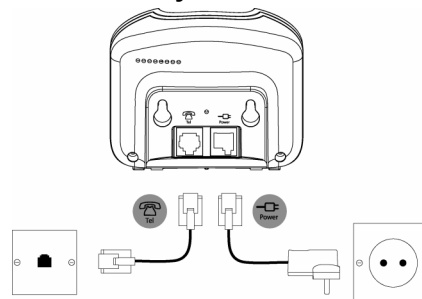
DŮLEŽITÉ


Základna musí být vždy připojena ke zdroji elektrické energie. Telefonní kabel nezapojujte do nástěnné zásuvky, dokud sluchátko není plně nabitě. Používejte pouze napájecí a telefonní kabely dodané s výrobkem.

KTERÝ NAPÁJECÍ ADAPTÉR?

Napájecí adaptér s čířým konektorem je určen pro základnu, adaptér s červeným konektorem je určen pro nabíjecí jednotku.


Připojení velké základny

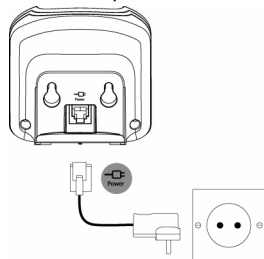



Elektrický adaptér s čířým konektorem zasuňte do zásuvky označené  na spodní straně základny, druhý konec kabelu zapojte do nástěnné síťové zásuvky a zapněte přívod energie.

Připojení sluchátka a nabíječe (Pouze multi-pack)

Jestliže jste zakoupili vícenásobné balení telefonu, bude třeba u všech sluchátek i nabíječů provést níže uvedený postup:

1. Zasuňte elektrický adaptér s červeným konektorem do zásuvky označené symbolem  na spodní straně nabíječe.




2. Vložte 2 přiložené baterie NiMH velikosti AAA do sluchátka. Poté kryt prostoru pro baterie zasuňte na své místo.
3. Sluchátko vložte do nabíječe a nabíjejte jej alespoň po dobu 24 hodin. Jakmile je sluchátko plně nabitě, bude tato skutečnost oznámena symbolem .
4. Když je sluchátko plně nabitě, po 24 hodinách připojte telefonní kabel z velké základny do nástěnné telefonní zásuvky.

DŮLEŽITÉ

Výstraha! Používejte jen dobíjecí baterie. Jestliže použijete baterie, které nejsou dobíjecí, zobrazí se hlášení Špatná baterie a nabíjení bude zastaveno. Nahraďte tyto baterie dobíjecími.

UPOZORNĚNÍ NA NÍZKÝ STAV BATERIE

Pokud ikona  na displeji zobrazí červenou část, je třeba sluchátko před opětovným použitím dobít.

V průběhu nabíjení se symbol  na displeji pohybuje.

VÝKON BATERIÍ

Za ideálních podmínek umožňují plně nabitě baterie přibližně 10 hodin hovoru a 100 hodin pohotovostního režimu.

Mějte na paměti, že nové baterie dosáhnou své plné kapacity teprve po několika dnech běžného používání.

Chcete-li baterie uchovat dlouhodobě v bezvadném provozním stavu, odkládejte sluchátko pravidelně mimo základnu.



Úplné vybití baterií alespoň jednou za týden prodlužuje jejich životnost.

Nabíjecí kapacita dobíjecích baterií a současně s ní i doba hovoru a pohotovostního režimu se postupem času snižují. Po úplném vypotřebování bude třeba baterie vyměnit.

První nabíjení baterií bude trvat 6 – 8 hodin. Baterie i sluchátko se během nabíjení mohou silně zahřívat. Tento jev je normální.

Nastavení telefonu D1111

Uvítací obrazovka

1. Nakrátko se zobrazí uvítací obrazovka, potom se zobrazí seznam zemí.
2. Pomocí tlačítka  nebo  najdete svoji zemi (operátora) a stiskněte tlačítko Zvolit. Sluchátko i základna načtou správná nastavení. Zobrazí se obrazovka pohotovostního režimu a váš telefon je připraven k použití.

Hovory můžete uskutečňovat i přijímat, aniž byste nejdříve vybrali svoji zemi a provozovatele sítě. Uvítací displej se však v takovém případě bude zobrazovat opakovaně až do okamžiku, kdy nastavíte zemi.




Datum a čas

Jestliže jste ve své síti přihlášení ke službě Zobrazení volajících, jsou datum a čas u všech sluchátek nastaveny automaticky po přijetí prvního hovoru.

Datum a čas je zaznamenáno též u každé zprávy nahrané na záznamník.

Jestliže službu Zobrazení volajících nevyužíváte, můžete datum a čas nastavit ručně.

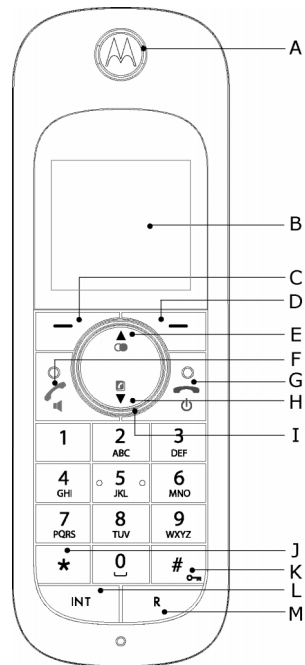
Ruční nastavení data a času

1. Stiskněte tlačítko Nabídka a pomocí tlačítka  nebo  přejděte na položku Nastavení času a poté stiskněte tlačítko Zvolit.
2. Položka Datum a čas se zvýrazní. Stiskněte tlačítko Zvolit.
3. Zadejte datum ve formátu DD/MM/YY např. 01 09 08 pro 1. září 2008. Zadejte čas ve formátu 12 nebo 24 hodin. Stiskněte tlačítko Uložit. Pro změnu formátu času viz stranu 24.
4. Poté stiskněte tlačítko  nebo opakovaně tlačítko Back(Zpět), dokud se nezobrazí displej pohotovostního režimu.

Nyní můžete telefonní přístroj D1111 používat.

2. Seznámení s telefonním přístrojem

Popis sluchátka



A Reproduktor

B Displej

Popis symbolů zobrazovaných na displeji naleznete na stranu 9.

C Tlačítko volby (levé)

Stisknutím otevřete nabídku.

Stisknutím zvolíte možnosti zobrazené na displeji.

D Tlačítko volby (pravé)

Stisknutím tlačítka v pohotovostním režimu otevřete nabídku telefonního seznamu; viz stranu 16.

Stisknutím zvolíte možnosti zobrazené na displeji.

E Opakovaná volba/Nahoru

Stisknutím v pohotovostním režimu otevřete a následně procházíte seznam opakovaného vytáčení; viz stranu 15.

Stisknutím v průběhu hovoru nastavíte hlasitost reproduktoru.

Stisknutím v otevřené nabídce lze procházet možnosti.

Stiskněte při ukládání vstupu do telefonního seznamu a přidrže pro zadání mezery, stranu 44.

F Hovor / Handsfree

Stisknutím v pohotovostním režimu navážete či přijmete hovor; viz stranu 14.

Stisknutím v průběhu hovoru tlačítko slouží k zapnutí a vypnutí režimu handsfree; viz stranu 15.

G Ukončení hovoru/Zapnutí a vypnutí telefonu

Stisknutím ukončíte probíhající hovor; viz stranu 14.

Stisknutím v otevřené nabídce se navrátíte do pohotovostního režimu.

Stisknutím a přidržením v pohotovostním režimu vypnete sluchátko. Je-li sluchátko vypnuté, stisknutím tohoto tlačítka jej zapnete.

H Telefonní seznam/Dolů

Stisknutím tlačítka v pohotovostním režimu otevřete a následně můžete procházet telefonní seznam; viz stranu 16.

Stisknutím v průběhu hovoru nastavíte hlasitost reproduktoru.

Stisknutím v otevřené nabídce lze procházet možnosti.

I Svítící kruh navigátora

Rozsvítí se, jestliže je telefon používán. Bliká pro upozornění na novou událost, např. zmeškaný hovor.

J *

Stisknutím a přidržením tlačítka lze přepínat mezi tónovou a pulsní volbou vytáčení; viz stranu 21.

K #/ Zámek kláves

Stisknutím a přidržením zamknete klávesnici, viz stranu 15.

Pro odemčení zvolte **Odemk.** a postupujte dle zobrazovaných pokynů.

L Int (Intercom)

Stisknutím navážete interní hovor; viz stranu 40.







M R (Opakované volání)


Pro použití s přepojovačem/PABX.


Displej sluchátka



Symbols na displeji

-  Zobrazuje se v pohotovostním režimu a poukazuje na skutečnost, že sluchátko je v dosahu základny. Není-li sluchátko v dosahu základny, svítí symbol přerušovaně.
-  Svítí při aktivovaném režimu ECO
-  Zvonení sluchátka je vypnuto.
-  Zobrazuje se při aktivaci hlasitého odposlechu.
-  Záznamník je zapnutý.
-  Je nastaven budík.

 Klávesnice je uzamčena.

 V záznamníku jsou uloženy zprávy.

 Byla přijata zpráva SMS.*

 Byla přijata zpráva hlasové pošty.*


 Máte zmeškané hovory.*

Přibližná úroveň nabití baterií je zobrazena takto:

 Plné nabití.

 Částečné nabití.

 Nízké nabití.

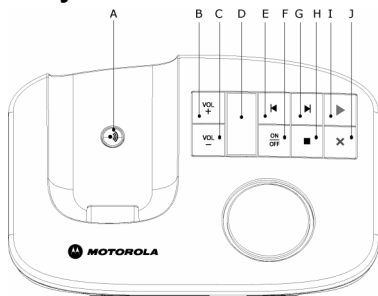
 Baterie je téměř vybitá (indikátor je zobrazen červeně).

* Tyto funkce jsou k dispozici pouze v případě, máte-li u svého poskytovatele telefonních služeb aktivovanou službu identifikace volajícího. Tyto služby mohou být zpoplatněny.

POZNÁMKA

Je-li paměť záznamníku, zpráv SMS nebo hlasových zpráv plná, zobrazí se pod jejich symboly bílá čára.

Schéma základny



A Tlačítko funkce Paging

Stisknutím v pohotovostním režimu aktivujete funkci registrace sluchátka (sluchátek); viz stranu 15.

Stiskněte a přidržte pro zadání režimu registrace při registraci sluchátek, stranu 39.

B Zvýšení hlasitosti

C Snížení hlasitosti

D Indikátor LED

Zobrazuje zapnutí nebo vypnutí záznamníku a počet přijatých zpráv.

Když je záznamník zapnutý	Zobrazuje počet zpráv
Když je paměť plná a záznamník je zapnutý	Střídavě se zobrazuje „F“ a počet přijatých zpráv
Během vzdáleného přístupu k záznamníku	Se zobrazuje „A“
Při záznamu příchozích nebo odchozích zpráv a paměti	Se zobrazí „R“
Během nastavení hlasitosti	Se zobrazuje „0“ - „9“, nebo „H“ v případě nejvyšší hlasitosti
Když je záznamník vypnutý bez jakékoli činnosti	Se zobrazuje „-“
Při spuštění	Svítil „C“ a počet zpráv, pokud nebyl nastaven čas

E Přejít zpět/Opakovat

F Zapnutí a vypnutí záznamníku

G Přechod vpřed

H Zastavení přehrávání

I Přehrávání/Pozastavení

J Smazání záznamu




Další informace o těchto tlačítkách naleznete viz strana 29.

Procházení nabídek

troj D1111 používá systém nabídek, který se vyznačuje vysokou úrovní uživatelské přívětivosti.


Každá nabídka obsahuje seznam možností, jejichž ucelený přehled naleznete na následující straně.

Když jsou sluchátka zapnuta a v pohotovostním režimu:

1. Stisknutím nabídku otevřete hlavní menu.
2. Poté tlačítka  a  procházejte dostupné možnosti.
3. Stisknutím tlačítka Zvolit vyberte požadovanou možnost nabídky, nebo se stisknutím tlačítka Back (Zpět) vražte na předešlou obrazovku. Stisknutím tlačítka Back (Zpět) se vrátíte do předešlé úrovně nabídky. Chcete-li nabídku zavřít a vrátit se do pohotovostního režimu, stiskněte .

Není-li po dobu 30 sekund stisknuto žádné tlačítko, sluchátko se automaticky vrátí do pohotovostního režimu.

Schéma nabídky

SMS	Záznamník	Seznamy hovorů	Připomenutí	Nastavení času	Nastavení	Registrace	Navíc	Jména	Stisknutí jmen v průběhu hovoru:
Psát zprávu	Přehrát	Zmeškané hovory	Je-li k dispozici nová událost, zobrazí se následující možnosti.	Datum a čas	Nastavit telef.	Registrace tel.	Pokojevý monitor	Z nabídky v pohotovostním režimu:	Zobrazí se telefonní seznam
Doručené zprávy	Přehrát vše	Přijaté hovory	Přidat událost*	Budík	Vyzváněcí tón	Zvolte základnu		Hledat	Výběr Možn.:
Koncepty	Záznam.Zap./Vyp.	Odchozí hovory	Zobrazit detaily	Formát času	Hlasitost vyzv.	Odregistrovat		Přidat záznam	<i>Přidat záznam</i>
Odeslané zprávy	Nahrát poznámku	Smazat hovory	Upravit událost		Hlas. sluchátka			Kopírovat seznam	<i>Zobrazit detaily</i>
Šablony	Odchozí zpráva		Odesl. jako text		Název telefonu			Volací kódy	<i>Upravit záznam</i>
Smazat zprávy	Smazat zprávy		Smazat událost		Jazyk			Stav paměti	<i>Smazat záznam</i>
Nastavení SMS	Nast. záznamníku		Smazat události		Tapeta			Smazat seznam	
<i>Servisní centra</i>	<i>Nast. záznamníku</i>				Barva menu			Stiskněte  v pohotovostním režimu:	
<i>Číslo schránky</i>	<i>Jazyk OGM</i>				Spojič			Zobrazí se telefonní seznam	
<i>Velikost zprávy</i>	<i>Režim záznamníku</i>				Zhas. displeje			Výběr Možn.:	<i>Zobrazit detaily</i>
<i>Upoz. na zprávu</i>	<i>Prodleva záznam.</i>				Kontrast displ.			<i>Poslat zprávu</i>	<i>Upravit záznam</i>
<i>Uživatelé</i>	<i>Upoz. na zprávu</i>				Auto Talk			<i>Kopírovat záznam</i>	<i>Vyzváněcí tón</i>
	<i>Vzdálený přístup</i>				Tón kláves			<i>Smazat záznam</i>	
					Příst. kód PABX				
					Nast. základny				
					Vyzváněcí tón				
					Hlasitost vyzv.				
					Režim vytáčení				
					Priorita vyzván.				
					Režim nov. vol.				
					První zazvonění				
					Kód PIN systému				
					Resetovat vše				
					Režim ECO				

* Jestliže seznam již událost obsahuje, zobrazí se nápis "Událost".
V opačném případě se zobrazí nápis "Přidat událost".

Schéma znaků

Klávesa Písmo Přirazené znaky a symboly

1	M/V*	. , - ? ! ' @ : ; / 1
2	M	a b c 2 á â ã ä å ç č
	V	A B C 2 Á Â Ã Ä Å Ā Č Ć
3	M	d e f 3 đ é ě ě
	V	D E F 3 Ď Ě Ę Ě
4	M	g h i 4 í î
	V	G H I 4 Í Î
5	M	j k l 5 í ĺ ł
	V	J K L 5 Ĳ ĳ Ļ
6	M	m n o 6 ņ ñ ó ô õ ö
	V	M N O 6 Ń Ņ Ó Ô Õ Ö
7	M	p q r s 7 ř ř ś ș ș
	V	P Q R S 7 Ŕ Ŗ Ś Ş Š
8	M	t u v 8 ț ț ú ü ú ü
	V	T U V 8 Ț Ț Ú Ü Ü Ü
9	M	w x y z 9 ý ź ż ź
	V	W X Y Z 9 Ý Ź Ż Ź
0	M/V	Mezera 0
*	M/V	zobrazí tabulku symbolů
#	M/V	krátkým stiskem lze přepínat mezi režimy Abc, abc a ABC

*M = Malé
V = Velké

Je-li jazyk displeje nastaven na Ελληνικά, používejte schéma znaků uvedené níže:

Kláves Písmo Přirazené znaky a symboly

1	M/V*	. , - ? ! ' @ : ; / 1
2	M	α β γ 2
	V	A B Γ 2
3	M	δ ε ζ 3
	V	Δ Ε Ζ 3
4	M	η θ ι 4
	V	H Θ Ι 4
5	M	κ λ μ 5
	V	K Λ Μ 5
6	M	ν ξ ο 6
	V	N Ξ Ο 6
7	M	π ρ σ 7
	V	Π Ρ Σ 7
8	M	τ υ φ 8
	V	T Υ Φ 8
9	M	χ ψ ω 9
	V	X Ψ Ω 9
0	M/V	Mezera 0
*	M/V	zobrazí tabulku symbolů
#	M/V	krátkým stiskem lze přepínat mezi velkými a malými písmeny

*M = Malé
V = Velké


3. Používání telefonu

MĚŘENÍ DOBY HOVORU


Telefon automaticky zaznamenává dobu trvání všech externích hovorů. Telefon zobrazuje dobu trvání vyvěšení telefonu jednak během vyvěšení a několik sekund po ukončení hovoru.

Zapnutí a vypnutí telefonu


Telefon vypnete stisknutím tlačítka  v pohotovostním režimu. Je-li telefon vypnutý, stisknutím tlačítka  jej opět zapnete.

1. Uskutečnění hovoru
2. Stiskněte tlačítko .
3. Jakkmile uslyšíte oznamovací tón, zadejte číslo.

Předběžné vytočení

1. Nejprve zadejte číslo. Pokud uděláte chybu, stiskněte Vymaz. k vymazání poslední číslice.
 2. Stisknutím tlačítka  číslo vytočte.
- Pokud se zadané číslo shoduje se záznamem v telefonním seznamu, zobrazí se jméno.*

Ukončení hovoru



1. Stiskněte tlačítko .

Přijetí hovoru

Pokud přijímáte externí hovor, telefon začne vyzvánět. Na displeji se zobrazí Externí hovor a číslo volajícího nebo, pokud se číslo shoduje se záznamem v telefonním seznamu, zobrazí se jméno.

1. Stiskněte tlačítko  hovor přijmete.

Nastavení hlasitosti sluchátka

1. Během hovoru stiskněte  nebo  ke zvýšení nebo snížení hlasitosti. Na displeji se zobrazí stupeň hlasitosti.

Ztlumit


Během hovoru můžete mluvit s někým poblíž bez toho, aby vás volající slyšel.

1. V průběhu hovoru stiskněte tlačítko Ztlumit. Na displeji se zobrazí Ztlumeno a osoba na druhé straně linky vás neuslyší.
2. Chcete-li v hovoru s volajícím pokračovat, stiskněte Vypnuto.

Interní hovory

Volání jiného sluchátka

Je-li k základně zaregistrován více než jeden telefon, můžete uskutečňovat interní hovory mezi dvěma sluchátky.




1. Stiskněte  a potom číslo (1 - 5) telefonu, se kterým chcete být spojeni.
2. Druhé sluchátko vytočíte stisknutím OK.

Pokud je interní hovor přijat, zobrazí se Telefon X interního hovoru (kdy X znamená volající telefon) a číslo telefonu.

Přepojování hovorů

Externí hovor lze přepojit na jiné sluchátko registrované k základně.

Během hovoru:



1. Stiskněte  a poté číslo telefonu (1 - 5), který chcete zvolit.
2. Stisknutím OK číslo vytočíte, stisknutím Ukončit ukončíte požadavek volání a vrátíte se k volajícímu.
3. Když se ozve jiný telefon, můžete tuto skutečnost oznámit volajícímu.
4. Stisknutím  dokončíte přepojení, stisknutím  přepnete mezi oběma volajícími.

Pokud se jiný telefon neozývá, stiskněte tlačítko Ukončit. Tím se vrátíte zpět k původnímu volajícímu.

Konferenční hovor pro tři účastníky

Telefon umožňuje uskutečnění 3 stranného hovoru mezi 2 interními a 1 externím účastníkem.








Během hovoru s externím volajícím:

1. Stiskněte  a poté číslo telefonu (1 - 5), který chcete zvolit.
2. Vytočení proběhne stisknutím OK.
3. Když se ozve jiný telefon, můžete tuto skutečnost oznámit volajícím.
4. Stiskněte Připojit k zahájení konferenčního hovoru. Na displeji se zobrazí nápis *Konferen. hovor*.
5. Stisknutím tlačítka  zavěsíte.


Handsfree

Funkce Handsfree umožňuje realizovat hovor s volajícím bez držení telefonu. Umožňuje také jiným lidem v okolí hovor díky reproduktoru poslouchat.

Uskutečnění hovoru v režimu handsfree

1. Zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko .
 2. Stiskněte znovu tlačítko . Zobrazí se symbol  a hovor uslyšíte přes reproduktor telefonu.
 3. Stisknutím  můžete přepínat mezi sluchátkem a reproduktorem.
 4. Opětovným stisknutím tlačítka  ukončíte hovor.
- Během hovoru stiskněte  nebo  ke změně hlasitosti.*

Přijetí hovoru v režimu handsfree





Jakmile telefon zazvoní, stiskněte dvakrát  k přijetí hovoru v režimu handsfree.

Opakované vytáčení

V seznamu opakovaného vytáčení je uloženo posledních 20 volaných telefonních čísel. Můžete zvolit kterékoli z těchto čísel a opětovně jej vytočit, smazat nebo zkopírovat do telefonního seznamu.

Maximální délka opakovaného telefonního čísla nesmí přesáhnout 32 číslice.

Opakované vytočení čísla ze seznamu opakovaného vytáčení

1. Stisknutím tlačítka  se zobrazí poslední volané číslo.
2. Stisknutím  nebo  procházejte seznam posledních hovorů a vyhledejte číslo, které si přejete vytočit.
3. Stisknutím tlačítka  číslo vytočte.

Uložení čísla ze seznamu opakovaného vytáčení do telefonního seznamu

Bližší pokyny naleznete v kapitole “Kopírování čísla ze seznamu hovorů do telefonního seznamu” na stran 26. Zvolte možnost *Odchozí hovory*.

Vymazání opakovaného čísla/vymazání všech opakovaných vytáčení




Bližší pokyny naleznete v kapitole “Vymazání opakovaného čísla/vymazání všech opakovaných vytáčení” na stran 15 pro pokyny a zvolte možnost *Odchozí hovory*.

Uzamčení klávesnice

Klávesnici sluchátka lze uzamknout a předejit tak jejímu neúmyslnému použití náhodným stisknutím.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

I v případě, že je klávesnice zamčena, můžete přijímat příchozí hovory a obsluhovat telefon jako v běžném provozu. Jakmile je hovor ukončen, klávesnice se opět uzamkne.


1. Stiskněte a přidržte . Zobrazí se . Odemknutí klávesnice:
2. Stiskněte tlačítko *Odemk.*. Na displeji se zobrazí *Stisk. # odemk.klávesn.*
3. Stiskněte tlačítko .

Vyhledávání/nalezení telefonu

Tuto funkci můžete použít k oznámení uživateli sluchátka, že jej sháníte, nebo k lokalizaci chybějícího sluchátka.

Vyhledávací volání nemůže být telefonem přijato.

1. Na základně stiskněte tlačítko . Všechny telefony, které jsou registrované k základně, začnou zvonit a zobrazí se *Vyhledávací volání*.

- Opětovným stisknutím  na základně zastavíte vyzvánění nebo na jakémkoli telefonu stisknete **Stop** nebo jakékoli tlačítko na telefonu pro zastavení vyzvánění všech přístrojů.

Telefonní seznam

Telefonní seznam pojme až 100 jmen a čísel. Délka jmen je omezena na 12 znaků, délka telefonních čísel na 24 číslic. V rámci telefonního seznamu si můžete vybrat mezi různými vyzváněními.

ABECEDNÍ VYHLEDÁVÁNÍ

Stiskněte tlačítko 


nebo

Stiskněte tlačítko **Jména**.

Položka **Hledat** se zvýrazní. Stiskněte tlačítko **Zvolit**.

Zobrazí se seznam záznamů.


Zadejte první písmeno jména, které chcete vyhledat. Zobrazí se první jméno, které začíná tímto písmenem.

Stiskněte tlačítko  procházejte jednotlivými položkami telefonního seznamu, které začínají na stejné písmeno.


Uložení jména a čísla

Pokud máte přihlášenou službu Zobrazení volajícího a chcete, aby se zobrazovalo jméno volajícího namísto čísla, uložte si do telefonního seznamu úplné telefonní číslo, včetně volacího kódu.

Pod jedno jméno můžete uložit několik telefonních čísel, ale abychom předešli duplicitnímu záznamu, jedno číslo můžete uložit pouze jednou.




- V pohotovostním režimu stiskněte **Jména**. Zobrazí se nabídka Telefonní seznam.
- Položka **Vyhledat** se zvýrazní. Tlačítkem  přejděte na položku **Přidat záznam** a stiskněte tlačítko **Zvolit**.
- Zadejte jméno a stiskněte tlačítko **OK**.

Při ukládání jména je první písmeno velké a další písmena malá.

Velikost můžete změnit ručně, a to stisknutím .

Pro vložení mezery do pole pro číslo stiskněte a přidržeť .

Pro uložení čísla opakovaného vytáčení v poli pro číslo stiskněte .

- Zadejte číslo a stiskněte tlačítko **Uložit**.
- Pomocí tlačítka  nebo  vyhledejte požadovaný vyzváněcí tón a stiskněte tlačítko **Zvolit**. Na displeji se zobrazí <JMÉNO> uloženo a poté se telefon navrátí do nabídky telefonního seznamu.
- Stisknutím tlačítka **Back** (Zpět) se vrátíte do předchozí úrovně nabídky, stisknutím tlačítka  pak do pohotovostního režimu.

ZADÁVÁNÍ JMEN

Pro zadání jmen použijte písmena na klávesnici, např. k uložení jména **TOM**:




Stiskněte  pro zadání písmena **T**.

Stiskněte  třikrát za sebou pro zadání písmena **O**.

Stiskněte  pro zadání písmena **M**.

TIPY

Stiskněte **Vymaz.** pro vymazání posledního znaku nebo číslice.

Stiskněte  nebo  k posunu mezi znaky vpřed, respektive vzad. Stiskněte  k přepnutí mezi malými a velkými písmeny.

Stiskněte  pro vložení mezery.




Použijte  pro jiná interpunkční znaménka.

Telefonní číslo lze zadat teprve po zadání jména.





Otevření telefonního seznamu během hovoru

- Během hovoru stiskněte **Jména**.
- Stiskněte **Možn.i** a vyberte **Přidat záznam**, **Zobrazit detaily**, **Upravit záznam** nebo **Smazat záznam**.







Zobrazení záznamu

- Stiskněte tlačítko . Zobrazí se první záznam.
- Tlačítkem  nebo  přejděte na požadovaný záznam nebo použijte abecední vyhledávání.
- Stiskněte tlačítko **Možn.**. Na displeji je zvýrazněno **Zobrazit detaily**.
- Tlačítkem **Zvolit** zobrazíte jméno, telefonní číslo nebo vyzváněcí tón.
- Stiskněte **Wytočit** pro vytočení čísla nebo **Back** (Zpět) pro návrat k předešlé úrovni.







Vytočení záznamu

1. V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko . Zobrazí se první uložený záznam.
2. Tlačítkem  nebo  přejděte na požadovaný záznam nebo použijte abecední vyhledávání.
3. Stisknutím tlačítka  vytočte zobrazené telefonní číslo.





Upravení jména a čísla

1. Stiskněte tlačítko .
2. Tlačítkem  nebo  přejděte na požadovaný záznam.
3. Stiskněte **Možn.** a tlačítkem  přejděte na položku **Upravit záznam** a stiskněte **Zvolit**.
4. Stiskněte **Vymaz.** pro vymazání znaků, použijte klávesnici při zadávání nových a potom stiskněte **OK**.
5. Stiskněte **Vymaz.** pro vymazání čísel, použijte klávesnici při zadávání nových a potom stiskněte **Uložit**.
6. Pomocí tlačítka  nebo  vyhledejte požadovaný vyzváněcí tón a stiskněte tlačítko **Zvolit** pro uložení záznamu.
7. K návratu do předešlé úrovně nabídky stiskněte **Back**(Zpět).



Upravení vyzváněcího tónu

1. Stiskněte tlačítko .
2. Tlačítkem  nebo  přejděte na požadovaný záznam.
3. Stiskněte **Možn.** a tlačítkem  přejděte na položku **Vyzváněcí tón** a stiskněte **Zvolit**.
4. Pomocí tlačítka  nebo  vyhledejte požadovaný vyzváněcí tón nebo zvolte **Standard. vyz. tón** a vyberte **Zvolit**.
5. K návratu do předešlé úrovně nabídky stiskněte **Back**(Zpět).

Smazání záznamu







1. Stiskněte tlačítko .
2. Tlačítkem  nebo  přejděte na požadovaný záznam.
3. Stiskněte **Možn.** a tlačítkem  přejděte na položku **Smazat záznam** a stiskněte **Zvolit**.
4. Výběrem položky **Ano** smazání záznamu potvrdíte, výběrem položky **Ne** jej stornujete.
5. Tlačítkem **Back**(Zpět) se vrátíte do pohotovostního režimu.

Smazání celého telefonního seznamu

1. Stiskněte tlačítko **Jména**.
2. Tlačítkem  nebo  přejděte na **Smazat seznam** a stiskněte **Zvolit**.
3. Výběrem položky **Ano** smazání záznamu potvrdíte, výběrem položky **Ne** jej stornujete.
4. Tlačítkem **Back**(Zpět) se vrátíte do pohotovostního režimu.

Kopírování záznamu do jiného telefonu




Je-li k základně D1111 registrováno více než jedno sluchátko, můžete mezi telefony kopírovat záznamy.

1. Stiskněte tlačítko .
2. Tlačítkem  nebo  přejděte na požadovaný záznam.
3. Stiskněte **Možn.** a tlačítkem  přejděte na možnost **Kopírovat záznam** a stiskněte **Zvolit**.
4. Na displeji se zobrazí **Do telefonu**. Stiskněte tlačítko **Zvolit**.
5. Zobrazí se dostupné telefony. Pomocí tlačítka  nebo  zvolte požadovaný telefon a stiskněte **Zvolit**. Na přijímacím telefonu se zobrazí výzva **Kopírovat tel.s?**. Výběrem položky **Ano** kopírování seznamu potvrdíte, výběrem položky **Ne** jej stornujete. Když je odeslání dokončeno, telefon zobrazí **<JMÉNO>** zkopírováno.
6. K návratu do předešlé úrovně nabídky stiskněte **Back**(Zpět).

Zkopírování celého telefonního seznamu do jiného telefonu

Během několika minut můžete zkopírovat všechny kontakty telefonního seznamu do jiného telefonu.

Na telefonu, ze kterého kopírujete:

1. Stiskněte tlačítko **Jména**.
2. Tlačítkem  přejděte na **Kopírovat seznam** a stiskněte **Zvolit**.
3. Na displeji se zobrazí **Do telefonu**. Stiskněte tlačítko **Zvolit**.
4. Zobrazí se dostupné telefony. Pomocí tlačítka  nebo  zvolte požadovaný telefon a stiskněte **Zvolit**. Jakmile je úkol dokončen, zobrazí se počet zkopírovaných záznamů.
5. K návratu do předešlé úrovně nabídky stiskněte **Back**(Zpět).

Na přijímajícím telefonu:

1. Na displeji se zobrazí **Kopírovat tel.s?** Stiskněte **Ano** pro zahájení kopírování, nebo stisknutím **Ne** zrušte.

Stav paměti

Prostřednictvím této funkce můžete zkontrolovat, jaká část paměti telefonního seznamu je v telefonu k dispozici.

1. Stiskněte tlačítko **Jména**.
2. Tlačítkem **▼** přejděte na **Stav paměti** a stiskněte **Zvolit**.
3. Na displeji se zobrazí počet záznamů ve vstupech **Použitá paměť** a **Volná paměť**.
4. K návratu do předešlé úrovně nabídky stiskněte **Back**(Zpět).


4. Nastavení telefonu

Vyzváněcí tón telefonu

Pro externí i interní hovory můžete nastavit různé vyzváněcí tóny.

Na výběr je vyzváněcích tónů.


U každého zvýrazněného vyzvánění uslyšíte ukázkou.

1. Stiskněte tlačítko **Nabídka**, tlačítkem **▼** přejděte na položku **Nastavení** a stiskněte tlačítko **Zvolit**.
2. Položka **Nastavit telef.** se zvýrazní. Stiskněte tlačítko **Zvolit**.
3. Položka **Vyzváněcí tón** se zvýrazní. Stiskněte tlačítko **Zvolit**.
4. Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvýrazněte položku **Externí hovor**, respektive **Interní hovor**. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka **Zvolit**.
5. Tlačítkem **▲** nebo **▼** zvýrazněte požadovaný vyzváněcí tón.
6. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka **Zvolit**.
7. Stisknutím tlačítka **Back**(Zpět) se vrátíte do předchozí úrovně nabídky, stisknutím tlačítka  pak do pohotovostního režimu.

Hlasitost vyzvánění telefonu

Telefon má 5 možností nastavení vyzvánění plus vypnutí vyzvánění.





Pokud je hlasitost nastavena na **Vypnuto**, zobrazí se symbol .

1. Stiskněte tlačítko **Nabídka**, tlačítkem **▼** přejděte na položku **Nastavení** a stiskněte tlačítko **Zvolit**.
2. Položka **Nastavit telef.** se zvýrazní. Stiskněte tlačítko **Zvolit**.
3. Tlačítkem **▼** přejděte k položce **Hlasitost vyzv.** a stiskněte **Zvolit**.
4. Pomocí **▲** nebo **▼** zobrazíte požadovanou hlasitost. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **Uložit**.
5. Stisknutím tlačítka **Back**(Zpět) se vrátíte do předchozí úrovně nabídky, stisknutím tlačítka  pak do pohotovostního režimu.

Hlas. sluchátka

Tato položka slouží k nastavení úroveň standardní hlasitosti na sluchátka telefonu. Na výběr je 8 úrovní.




1. Stiskněte tlačítko **Nabídka**, tlačítkem **▼** přejděte na položku **Nastavení** a stiskněte tlačítko **Zvolit**.
2. Položka **Nastavit telef.** se zvýrazní. Stiskněte tlačítko **Zvolit**.

3. Tlačítkem  přejděte k položce Hlas. sluchátka a stiskněte Zvolit.
4. Pomocí  nebo  zobrazíte požadovanou hlasitost. Volbu potvrďte stisknutím tlačítka Uložit.
5. Stisknutím tlačítka Back(Zpět) se vrátíte do předchozí úrovně nabídky, stisknutím tlačítka  pak do pohotovostního režimu.

Jméno sluchátka

Jestliže společně se základnou D1111 používáte více než jedno sluchátko, můžete dát každému sluchátku vlastní jméno pro jednodušší rozlišení mezi jednotlivými sluchátky.






Délka jména sluchátka je omezena na 10 znaků.

1. Stiskněte tlačítko Nabídka, tlačítkem  přejděte na položku Nastavení a stiskněte tlačítko Zvolit.
2. Položka Nastavit telef. se zvýrazní. Stiskněte tlačítko Zvolit.
3. Tlačítkem  přejděte k položce Název telefonu a stiskněte Zvolit.
4. Pomocí klávesnice zadejte jméno a stiskněte Uložit.
5. Stisknutím tlačítka Back(Zpět) se vrátíte do předchozí úrovně nabídky, stisknutím tlačítka  pak do pohotovostního režimu.


Jazyk displeje







K dispozici jsou následující jazyky:

English, Türkçe, Čeština, Magyar, Slovensky, Hrvatski, Ελληνικά, Polski a Romana.






1. Stiskněte tlačítko Nabídka, tlačítkem  přejděte na položku Nastavení a stiskněte tlačítko Zvolit.
2. Položka Nastavit telef. se zvýrazní. Stiskněte tlačítko Zvolit.
3. Tlačítkem  se přesuňte na  Jazyk a stiskněte Zvolit.
4. Pomocí tlačítka  zvolte požadovaný jazyk a stiskněte Zvolit.
5. Stisknutím tlačítka Back(Zpět) se vrátíte do předchozí úrovně nabídky, stisknutím tlačítka  pak do pohotovostního režimu.

Tapeta

1. Stiskněte tlačítko Nabídka, tlačítkem  přejděte na položku Nastavení a stiskněte tlačítko Zvolit.
2. Položka Nastavit telef. se zvýrazní. Stiskněte tlačítko Zvolit.

3. Tlačítkem  přejděte k položce Tapeta a stiskněte Zvolit.
4. Pomocí tlačítka  nebo  zvolte požadovanou tapetu a stiskněte Zobraz.
5. Na předešlé obrazovce tlačítkem  nebo  přejděte na náhled dostupných tapet.
6. Výběr tapety potvrdíte stisknutím tlačítka Použít.
7. Stisknutím tlačítka Back(Zpět) se vrátíte do předchozí úrovně nabídky, stisknutím tlačítka  pak do pohotovostního režimu.






Barva nabídky

1. Stiskněte tlačítko Nabídka, tlačítkem  přejděte na položku Nastavení a stiskněte tlačítko Zvolit.
2. Položka Nastavit telef. se zvýrazní. Stiskněte tlačítko Zvolit.
3. Tlačítkem  přejděte k položce Barva menu a stiskněte Zvolit.
4. Tlačítkem  nebo  přejděte na požadovanou barvu: modrá, oranžová nebo růžová a stiskněte Zvolit.
5. Stisknutím tlačítka Back(Zpět) se vrátíte do předchozí úrovně nabídky, stisknutím tlačítka  pak do pohotovostního režimu.

Spoičk obrazovky






Když je spoičk nastaven na hodiny, zobrazí se jako spoičk displeje analogové hodiny.

Spoičk se zobrazí ve chvíli, kdy se v pohotovostním režimu vypne podsvícení displeje. Informace o postupu při změně nastavení zhasínání podsvícení displeje naleznete v kapitole Zhasnutí displeje. Zhasínání displeje.






1. Stiskněte tlačítko Nabídka, tlačítkem  přejděte na položku Nastavení a stiskněte tlačítko Zvolit.
2. Položka Nastavit telef. se zvýrazní. Stiskněte tlačítko Zvolit.
3. Tlačítkem  přejděte k položce Spoičk a stiskněte Zvolit.
4. Tlačítkem  nebo  přejděte k nastavení spoička na Hodiny nebo Vypnuto.
5. Stiskněte Zvolit k výběru možnosti Hodiny.
6. Stisknutím tlačítka Back(Zpět) se vrátíte do předchozí úrovně nabídky, stisknutím tlačítka  pak do pohotovostního režimu.

Zhasnutí displeje


Prostřednictvím této položky lze nastavit dobu podsvícení displeje poté, kdy se telefon vrátí do pohotovostního režimu.






1. Stiskněte tlačítko Nabídka, tlačítkem  přejděte na položku Nastavení a stiskněte tlačítko Zvolit.
2. Položka Nastavit telef. se zvýrazní. Stiskněte tlačítko Zvolit.
3. Tlačítkem  přejděte k položce Zhas. displeje a stiskněte Zvolit.
4. Tlačítkem  nebo  přejděte k nastavení požadovaného časového intervalu, potom stiskněte Zvolit.
5. Stisknutím tlačítka Back(Zpět) se vrátíte do předchozí úrovně nabídky, stisknutím tlačítka  pak do pohotovostního režimu.

Kontrast

1. Stiskněte tlačítko Nabídka, tlačítkem  přejděte na položku Nastavení a stiskněte tlačítko Zvolit.
2. Položka Nastavit telef. se zvýrazní. Stiskněte tlačítko Zvolit.
3. Tlačítkem  přejděte k položce Kontrast displ. a stiskněte Zvolit.
4. Tlačítkem  nebo  přejděte na Nizký, Střední nebo Vysoký a potom stiskněte Zvolit.
5. Stisknutím tlačítka Back(Zpět) se vrátíte do předchozí úrovně nabídky, stisknutím tlačítka  pak do pohotovostního režimu.






Auto talk

Je-li funkce Auto Talk aktivována, lze příchozí hovor přijmout pouhým zvednutím sluchátka z nabíječe. Není tedy třeba stisknout tlačítko .

1. Stiskněte tlačítko Nabídka, tlačítkem  přejděte na položku Nastavení a stiskněte tlačítko Zvolit.
2. Položka Nastavit telef. se zvýrazní. Stiskněte tlačítko Zvolit.
3. Tlačítkem  přejděte k položce Auto Talk a stiskněte Zvolit.
4. Tlačítkem  nebo  přejděte k Zapnuto nebo Vyp. potom stiskněte Zvolit.
5. Stisknutím tlačítka Back(Zpět) se vrátíte do předchozí úrovně nabídky, stisknutím tlačítka  pak do pohotovostního režimu.

Zvuk kláves


Když stisknete tlačítko na telefonu D1111, uslyšíte pípnutí. Toto pípnutí můžete zapnout či vypnout.





1. Stiskněte tlačítko Nabídka, tlačítkem  přejděte na položku Nastavení a stiskněte tlačítko Zvolit.
2. Položka Nastavit telef. se zvýrazní. Stiskněte tlačítko Zvolit.
3. Tlačítkem  přejděte k položce Tón kláves a stiskněte Zvolit.
4. Tlačítkem  nebo  přejděte k Vyp. nebo Zap. potom stiskněte Zvolit.
5. Stisknutím tlačítka Back(Zpět) se vrátíte do předchozí úrovně nabídky, stisknutím tlačítka  pak do pohotovostního režimu.

Přístupový kód PABX

Pokud je D1111 připojen k telefonní ústředně, je možné, že v rámci vytáčeného čísla budete muset zadat jednomístný přístupový kód k ústředně. V opačném případě nemusí být možno navázat hovor s vnější linkou.

Přístupový kód bude zobrazen na začátku čísla na obrazovce.

Přístupový kód se nepoužije, pokud vytočíte číslo sami (spíše než například z telefonního seznamu). Tato vlastnost umožňuje uskutečňovat hovory s jinými klávkami v rámci interní telefonní sítě. Stiskněte tlačítko Nabídka, tlačítkem  přejděte na položku Nastavení a stiskněte tlačítko Zvolit.






6. Položka Nastavit telef. se zvýrazní. Stiskněte tlačítko Zvolit.
7. Tlačítkem  přejděte k položce Přist. kód PABX a stiskněte Zvolit.
8. Tlačítkem  nebo  přejděte k Zap., Vyp. nebo Nastavit kód a potom stiskněte Zvolit.
Pokud zvolíte Nastavit kód, zadejte přístupový kód, např. 9 a potom stiskněte Uložit.
9. Stisknutím tlačítka Back(Zpět) se vrátíte do předchozí úrovně nabídky, stisknutím tlačítka  pak do pohotovostního režimu.

5. Nastavení základy

Vyzváněcí tón základny







Můžete si vybrat z 5 vyzváněcích tónů základny.

U každého zvýrazněného vyzvánění uslyšíte ukázkou.

1. Stiskněte tlačítko Nabídka, tlačítkem  přejděte na položku Nastavení a stiskněte tlačítko Zvolit.
2. Tlačítkem  přejděte k položce Nast. základny a stiskněte Zvolit.
3. Položka Vyzváněcí tón se zvýrazní. Stiskněte tlačítko Zvolit.
4. Tlačítkem  nebo  zvýrazněte požadovaný vyzváněcí tón.
5. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka Zvolit.
6. Stisknutím tlačítka Back(Zpět) se vrátíte do předchozí úrovně nabídky, stisknutím tlačítka  pak do pohotovostního režimu.







Hlasitost vyzvánění základny

Základna má 5 nastavení hlasitosti vyzvánění plus možnost vypnutí.

1. Stiskněte tlačítko Nabídka, tlačítkem  přejděte na položku Nastavení a stiskněte tlačítko Zvolit.
2. Tlačítkem  přejděte k položce Nast. základny a stiskněte Zvolit.
3. Tlačítkem  přejděte k položce Hlasitost vyzv. a stiskněte Zvolit.
4. Pomocí  nebo  zobrazíte požadovanou hlasitost. Výběr potvrďte stisknutím tlačítka Zvolit.
5. Stisknutím tlačítka Back(Zpět) se vrátíte do předchozí úrovně nabídky, stisknutím tlačítka  pak do pohotovostního režimu.

Režim vytáčení






Telefonní přístroj D1111 je přednastaven na tónovou volbu. Toto nastavení obvykle není třeba měnit. Možnosti režimu vytáčení jsou tónové a pulsní.



1. Stiskněte tlačítko Nabídka, tlačítkem  přejděte na položku Nastavení a stiskněte tlačítko Zvolit.
2. Tlačítkem  přejděte k položce Nast. základny a stiskněte Zvolit.
3. Tlačítkem  přejděte na Režim vytáčení a stiskněte Zvolit.
4. Stisknutím tlačítka  nebo  zvýrazněte položku Pulsní nebo Tónový a stisknutím tlačítka Zvolit výběr potvrďte.
5. Stisknutím tlačítka Back(Zpět) se vrátíte do předchozí úrovně nabídky, stisknutím tlačítka  pak do pohotovostního režimu.



Priorita vyzvánění


Je-li k základně registrováno více než jedno sluchátko, můžete nastavit jedno sluchátko nastavit, aby začalo vyzvánět dříve než ostatní sluchátka. To umožňuje uživateli jednoho sluchátka, aby odpověděl na všechny příchozí hovory jako první, jako např. recepční.

Zvolte **Všechny telefony**, pokud chcete, všechna sluchátka vyzváněla současně, **Vybrat telefon** pro výběr sluchátka, který zazvoní dvakrát předtím, než začnou vyzvánět ostatní sluchátka.







1. Stiskněte tlačítko Nabídka, tlačítkem  přejděte na položku Nastavení a stiskněte tlačítko Zvolit.
2. Tlačítkem  přejděte k položce Nast. základny a stiskněte Zvolit.
3. Tlačítkem  přejděte k položce Priorita vyzván. a stiskněte Zvolit.
4. Stisknutím tlačítka  nebo  zvýrazněte položku Všechny telefony nebo Vybrat telefon a potom stiskněte Zvolit.

Pokud zvolíte **Vybrat telefon**, zobrazí se všechna dostupná sluchátka. Tlačítkem  nebo  přejděte na zvýrazněné sluchátko, které chcete zvolit a stiskněte Zvolit.

Tlačítkem  nebo  přejděte na číslo zvonění, které chcete nastavit, tedy 2, 4 nebo 6, a stiskněte Zvolit.

5. Stisknutím tlačítka Back(Zpět) se vrátíte do předchozí úrovně nabídky, stisknutím tlačítka  pak do pohotovostního režimu.







Režim nového volání

1. Stiskněte tlačítko Nabídka, tlačítkem  přejděte na položku Nastavení a stiskněte tlačítko Zvolit.
2. Tlačítkem  přejděte k položce Nast. základny a stiskněte Zvolit.
3. Tlačítkem  přejděte na Režim nov. vol. a stiskněte Zvolit.
4. Stisknutím tlačítka  nebo  zvýrazněte položku Znovu volat 1 nebo Znovu volat 2 a stisknutím tlačítka Zvolit výběr potvrďte.
5. Stisknutím tlačítka Back(Zpět) se vrátíte do předchozí úrovně nabídky, stisknutím tlačítka  pak do pohotovostního režimu.

První zazvonění

Pokud máte přihlášenou službu Zobrazení volajícího, telefon D1111 nezazvoní do té doby, dokud nedostane informace o volajícím, které se zobrazí.





Nicméně pokud chcete, aby telefon vyzváněl bez toho, aby čekal, než se zobrazí informace volajícího, nastavte zapnutí prvního zazvonění. Pamatujte prosím, že to znamená, že první zazvonění, které uslyšíte, bude standardní vyzváněcí tón. Zvonění se změní na jiný vyzváněcí tón ve chvíli, kdy budou zobrazeny informace o identitě volajícího.

1. Stiskněte tlačítko Nabídka, tlačítkem  přejděte na položku Nastavení a stiskněte tlačítko Zvolit.
2. Tlačítkem  přejděte k položce Nast. základny a stiskněte Zvolit.
3. Tlačítkem  přejděte k položce První zazvonění a stiskněte Zvolit.
4. Tlačítkem  nebo  přejděte k Zapnuto nebo Vyp. potom stiskněte Zvolit.
5. Stisknutím tlačítka Back (Zpět) se vrátíte do předchozí úrovně nabídky, stisknutím tlačítka  pak do pohotovostního režimu.

Systémový kód PIN

Systémový kód PIN se používá při změně určitých nastavení a registrování / odregistrování. Standardní nastavení je 0000. Toto nastavení můžete změnit na číslo, které upřednostňujete. Délka kódu PIN je omezena na 8 číslic.




Při zadávání kódu PIN se jednotlivé číslice zobrazují ****.

1. Stiskněte tlačítko Nabídka, tlačítkem  přejděte na položku Nastavení a stiskněte tlačítko Zvolit.
2. Tlačítkem  přejděte k položce Nast. základny a stiskněte Zvolit.
3. Tlačítkem  přejděte k položce Kód PIN systému a stiskněte Zvolit.
4. Zadejte staré číslo PIN (ve výchozím nastavení 0000) a stiskněte tlačítko OK.
5. Zadejte nový PIN a stiskněte tlačítko OK.
6. Znovu zadejte nový PIN a stiskněte tlačítko OK.
7. Stisknutím tlačítka Back (Zpět) se vrátíte do předchozí úrovně nabídky, stisknutím tlačítka  pak do pohotovostního režimu.

Obnova výchozích nastavení

U telefonního přístroje D1111 lze obnovit výchozí (tovární) nastavení. Obnova výchozího nastavení nikterak neovlivní telefonní seznam, seznam hovorů ani údaje uživatele, včetně osobních/zaznamenaných odchozích zpráv a zpráv v záznamníku.

Ostatních sluchátek přihlášených k základně se obnova výchozího nastavení nebude týkat. Veškerá nastavení textu, záznamníku, telefonu a základny budou obnovena na výchozí.

1. Stiskněte tlačítko Nabídka, tlačítkem  přejděte na položku Nastavení a stiskněte tlačítko Zvolit.
2. Tlačítkem  přejděte k položce Nast. základny a stiskněte Zvolit.
3. Tlačítkem  přejděte k položce Resetovat vše a stiskněte Zvolit.
4. Potvrďte stisknutím Ano nebo stisknutím Ne zrušte.
5. Zadejte systémový kód PIN (ve výchozím nastavení 0000) a stiskněte tlačítko OK. Na displeji se zobrazí Reset. Dokončeno a jednotka se restartuje.

Výchozí nastavení






Jméno sluchátka	Sluchátko
Vyzváněcí tón telefonu	Melodie 3
Hlasitost vyzvánění telefonu	3
Hlas. sluchátka	4
Zvuk kláves	Zapnuto
Auto talk	Zapnuto
Spořič obrazovky	Hodiny
Vyzváněcí tón základny	Melodie 1
Hlasitost vyzvánění základny	3
Režim vytáčení	Tónová volba
První zazvonění	Vypnuto
Kód PIN systému	0000
Režim EKO	Vypnuto

Pokojevý monitor	Vypnuto
Záznamník	Zapnuto
Odchozí zpráva	Záznam a nahr.
Zpoždění vyzvánění	6 zvonění

Režim EKO

Chcete-li snížit úroveň vysílané energie, můžete u telefonu zvolit režim EKO. Je-li režim EKO nastaven na ZAP., sníží se přenosový výkon základny.

ZAP. a VYP. režimu EKO:

1. Stiskněte tlačítko Nabídka, tlačítkem  přejděte na položku Nastavení a stiskněte tlačítko Zvolit.
2. Tlačítkem  přejděte k položce Nast. základny a stiskněte Zvolit.
3. Tlačítkem  přejděte na Režim EKO a stiskněte Zvolit.
4. Tlačítkem  nebo  přejděte ke zvýrazněnému Zapnuto nebo Vyp. potom potvrďte stisknutím Zvolit.
Na displeji se zobrazí Nastavit na ON nebo Nastavit na OFF v závislosti na výběru, společně s potvrzovacím tónem.

Zobrazení symbolu v režimu EKO




Je-li režim EKO nastaven na ZAP., zobrazí se symbol  namísto standardního symbolu.


POZNÁMKA

Je-li režim EKO nastaven na ZAP., sníží se dosah základny.


6. Nastavení času

Datum a čas








Pokud máte přihlášenou službu Zobrazení volajících, základna nastaví datum a čas pro všechny telefony, kdykoli je přijat hovor. Čas však můžete na jednotlivých sluchátkách nastavit i ručně. Stiskněte tlačítko Nabídka, přejděte na položku  Nastavení času a stiskněte tlačítko Zvolit.


7. Datum a čas je zvýrazněno, stiskněte tlačítko Zvolit.
8. Zadejte datum ve formátu DD/MM/RR.
9. Zadejte číslo a stiskněte tlačítko Uložit.
10. Stisknutím tlačítka Back (Zpět) se vrátíte do předchozí úrovně nabídky, stisknutím tlačítka  pak do pohotovostního režimu.

Nastavení budíku

Když je budík nastaven, na displeji se zobrazí symbol .

Každé sluchátko může mít jiné nastavení budíku.





1. Stiskněte tlačítko Nabídka, přejděte na položku  Nastavení času a stiskněte tlačítko Zvolit.
2. Tlačítkem  přejděte na Budík a stiskněte tlačítko Zvolit.
3. Stiskněte  nebo  pro zvolení Zapnuto a stiskněte Zvolit.
4. Stiskněte  nebo  pro výběr Jednou, Pondělí - pátek nebo Denně a stiskněte Zvolit.
5. Zadejte čas, na který chcete budík nastavit, a stiskněte tlačítko Uložit.
6. Stisknutím tlačítka Back (Zpět) se vrátíte do předchozí úrovně nabídky, stisknutím tlačítka  pak do pohotovostního režimu.

Pokud je budík nastaven na Jednou,  zmizí z displeje.

Pokud je nastaven na Denně nebo Pondělí - pátek, symbol  na displeji zůstane.


Budík zapnout/vypnout

Když je budík nastavený, můžete přepínat mezi nastavením Zapnout nebo Vypnout.

1. Stiskněte tlačítko Nabídka, přejděte na položku  Nastavení času a stiskněte tlačítko Zvolit.
2. Tlačítkem  přejděte na Budík a stiskněte tlačítko Zvolit.
3. Tlačítkem  nebo  přejděte k Zap. nebo Vyp. a stiskněte Zvolit.
4. K návratu do předešlé úrovně nabídky stiskněte Back (Zpět).





Vypnutí zvonění budíků

Jakmile budít zazvoní, stiskněte Stop.

Pokud zrovna používáte telefon při hovoru a budík má začít zvonit, začne blikat  a ve sluchátku uslyšíte pípnutí.

Formát času

Čas zadávejte ve 12hodinovém nebo 24hodinovém formátu.








1. Stiskněte tlačítko Nabídka, přejděte na položku  k Nastavení času a stiskněte tlačítko Zvolit.
2. Tlačítkem  přejděte na Formát času a stiskněte tlačítko Zvolit.
3. Stiskněte  nebo  pro výběr možnosti 12hodinový nebo 24hodinový a stiskněte Zvolit.
4. K návratu do předešlé úrovně nabídky stiskněte Back (Zpět).

7. Připomenutí událostí

Přidání nové události

Telefonní přístroj D1111 můžete využít k upozornění na podrobnosti až k pěti událostem, jakými jsou narozeniny, výročí nebo schůzky. Délka každého ze záznamů je omezena na 24 znaky.

K popisu předmětu události můžete využít až 24 znaky.

1. Stiskněte tlačítko Nabídka, tlačítkem  přejděte na položku Připomenutí a stiskněte tlačítko Zvolit.
2. Pokud není uložena žádná předchozí událost, je zvýrazněno Přidat událost. Stiskněte tlačítko Zvolit.
nebo
Pokud již jsou události uloženy, uvedeny v seznamu. Stiskněte tlačítko Možn.. Položka Přidat událost se zvýrazní. Stiskněte tlačítko Zvolit.
3. Zadejte předmět a stiskněte tlačítko Uložit.
4. Zadejte datum (DD/MM) a stiskněte tlačítko Uložit.
5. Zadejte čas (HH:MM) a stiskněte tlačítko Uložit. Je-li formát času nastaven na 12hodinový, zvolte am (dopoledne), nebo pm (odpoledne).
6. Stiskněte  nebo  pro výběr možnosti Tichý nebo Budík a stiskněte Zvolit.
Pokud stisknete Budík:
Pomocí  nebo  zvolte možnosti Jednou nebo Ročně a stiskněte Zvolit.
Pokud je zvolena možnost Jednou, pokračujte tlačítkem  nebo  k výběru, zda si přejete na událost upozornit Při události nebo 30 minut před. Stiskněte tlačítko Zvolit. Na displeji se zobrazí nápis Uloženo.
Pokud je zvoleno Ročně, potom se signalizace ozve v okamžiku události.
7. Stisknutím tlačítka Back (Zpět) se vrátíte do předchozí úrovně nabídky, stisknutím tlačítka  pak do pohotovostního režimu.
Pokud si zvolíte tiché upozornění, zobrazí se na displeji předmět události, zvuková signalizace však zůstane vypnutá.
Když je paměť událostí plná, na displeji se zobrazí Plná paměť!. Nežli budete moci zadat novou událost, budete muset jinou událost odstranit.

Vypnutí signalizace upozornění

1. Událost se zobrazí. Stiskněte **Zobraz** pro zastavení signalizace a podívejte se na podrobnosti události. Nebo stiskněte **Back**(Zpět) pro zastavení signalizace a návratu do pohotovostního režimu. Pokud nestisknete žádné tlačítko, signalizace se zastaví po jedné minutě.

Zobrazení podrobností upozornění

1. Stiskněte tlačítko **Nabídka**, tlačítkem ∇ přejděte na položku **Připomenutí** a stiskněte tlačítko **Zvolit**.
2. Zobrazí se uložené události. Je-li třeba, přejděte tlačítkem ∇ na požadovanou událost a stiskněte **Možn.**
3. Tlačítkem ∇ přejděte k položce **Zobrazit detaily** a stiskněte **Zvolit**. Zobrazí se popis, datum a čas upozornění.
4. Stisknutím tlačítka **Back**(Zpět) se vrátíte do předchozí úrovně nabídky, stisknutím tlačítka \hookrightarrow pak do pohotovostního režimu.

Úprava upozornění

1. Stiskněte tlačítko **Nabídka**, tlačítkem ∇ přejděte na položku **Připomenutí** a stiskněte tlačítko **Zvolit**.
2. Zobrazí se uložené události. Je-li třeba, přejděte tlačítkem ∇ na požadovanou událost a stiskněte **Možn.**
3. Tlačítkem ∇ přejděte na **Upravit událost** a stiskněte tlačítko **Zvolit**.
4. Upravte předmět a stiskněte tlačítko **Uložit**.
5. Upravte datum a čas, potom stiskněte tlačítko **Uložit**.
6. Tlačítkem \triangleleft nebo ∇ přejděte k **Tichý** nebo **Budík** a stiskněte **Zvolit**.
Pokud stisknete **Budík**:
Pomocí \triangleleft nebo ∇ zvolte možnosti **Jednou** nebo **Ročně** a stiskněte **Zvolit**.
Pokud je zvolena možnost **Jednou**, pokračujte tlačítkem \triangleleft nebo ∇ k výběru, zda si přejete na událost upozornit **Při události** nebo **30 minut před**. Stiskněte tlačítko **Zvolit**. Na displeji se zobrazí nápis **Uloženo**.
Pokud je zvoleno **Ročně**, potom se signalizace ozve v okamžiku události.
7. Stisknutím tlačítka **Back**(Zpět) se vrátíte do předchozí úrovně nabídky, stisknutím tlačítka \hookrightarrow pak do pohotovostního režimu.

Odeslání upozornění v podobě textové zprávy

1. Stiskněte tlačítko **Nabídka**, tlačítkem ∇ přejděte na položku **Připomenutí** a stiskněte tlačítko **Zvolit**.
2. Zobrazí se uložené události. Tlačítkem ∇ přejděte na požadovanou událost a stiskněte **Možn.**
3. Pomocí tlačítka \triangleleft přejděte k **Odesl. jako text** a stiskněte tlačítko **Zvolit**.
4. Událost se zobrazí. Stiskněte **Možn.** pro výběr možnosti **Odeslat** a zadejte určený cíl.

Vymazání upozornění

1. Stiskněte tlačítko **Nabídka**, tlačítkem ∇ přejděte na položku **Připomenutí** a stiskněte tlačítko **Zvolit**.
2. Zobrazí se uložené události. Tlačítkem ∇ přejděte na požadovanou událost a stiskněte **Možn.**
3. Tlačítkem ∇ přejděte na **Smazat událost** a stiskněte tlačítko **Zvolit**.
4. Potvrďte stisknutím **Ano**, nebo stisknutím **Ne** zrušte.
5. Stisknutím tlačítka **Back**(Zpět) se vrátíte do předchozí úrovně nabídky, stisknutím tlačítka \hookrightarrow pak do pohotovostního režimu.

Vymazání všech upozornění

1. Stiskněte tlačítko **Nabídka**, tlačítkem ∇ přejděte na položku **Připomenutí** a stiskněte tlačítko **Zvolit**.
2. Zobrazí se uložené události. Stiskněte tlačítko **Možn.**
3. Tlačítkem ∇ přejděte na **Smazat události** a stiskněte tlačítko **Zvolit**.
4. Potvrďte stisknutím **Ano**, nebo stisknutím **Ne** zrušte.
5. Stisknutím tlačítka **Back**(Zpět) se vrátíte do předchozí úrovně nabídky, stisknutím tlačítka \hookrightarrow pak do pohotovostního režimu.

8. Seznamy hovorů

DŮLEŽITÉ

Chcete-li využívat službu Zobrazení volajícího, je nejprve třeba požádat provozovatele sítě o aktivaci. Tyto služby mohou být zpoplatněny.

Pro zabezpečení toho, že je zobrazeno zobrazení volajícího, se ujistěte, že je uloženo celé telefonní číslo, včetně volacího kódu v telefonním seznamu.

Je-li číslo volajícího uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se na displeji jméno, které je tomuto číslu přiřazeno.

Pokud je číslo nedostupné, zobrazí se **Nedostupné**.

Pokud se jedná o hovor ze zahraničního telefonního čísla, zobrazí se **Mezinárodní**.

Pokud se jedná o hovor od operátora, zobrazí se **Operátor**.

Pokud se jedná o hovor z telefonního automatu, zobrazí se **Tele. automat**.

Pokud se jedná o uvítací tón, zobrazí se **Uvítací tón**.

Zobrazení volajícího

Jste-li přihlášení ke službě Zobrazení volajícího, bude vám umožněno na displeji telefonu vidět číslo volajícího (za předpokladu, že není utajené) před přijetím hovoru.


Je-li jméno a číslo volajícího uloženo v telefonním seznamu a jméno/číslo je nalezeno, na displeji se zobrazí jméno volajícího.

Seznamy hovorů




Každé sluchátko dokáže zobrazit podrobnosti až o 30 přijatých nebo nepřijatých hovorech a 20 odchozích hovorech.

Podrobnosti volajícího jsou uloženy v seznamu hovorů, a to pokud jste hovor realizoval nebo ne. Pokud je seznam plný a je přijatý nový hovor, automaticky bude smazán nejstarší záznam.







Upozornění na nové hovory

Pokud jste zmeškali hovory, na displeji se zobrazí Máte X nových zmeškaných hovorů. Pokud stisknete tlačítko **Back** (Zpět), displej se vrátí do pohotovostního režimu a zobrazí se symbol .







Zobrazení nových zmeškaných hovorů

1. Když uvidíte upozornění na nové hovory, stiskněte **Zobraz**. Nyní můžete tlačítka  a  procházet Seznam zmeškaných hovorů.
2. Stiskněte tlačítko **Možn.**. Položka **Zobrazit detaily** se zvýrazní. Stisknutím **Zvolit** zobrazíte číslo, datum a čas hovoru.
3. Stisknutím tlačítka **Back** (Zpět) se vrátíte do předchozí úrovně nabídky, stisknutím tlačítka  pak do pohotovostního režimu.




Zobrazení a vytáčení ze seznamu hovorů

1. Stiskněte tlačítko **Nabídka**, tlačítkem  přejděte na položku **Seznamy hovorů** a stiskněte tlačítko **Zvolit**. Položka **Zmeškané hovory** se zvýrazní. Tlačítkem  nebo  přejděte na možnosti **Zmeškané hovory**, **Přijaté hovory** nebo **Odchozí hovory**.
2. Stiskněte tlačítko **Zvolit**. Nyní můžete tlačítka  a  procházet seznam.
3. Stiskněte tlačítko **Možn.**. Položka **Zobrazit detaily** se zvýrazní.
4. Stisknutím **Zvolit** zobrazíte číslo, datum a čas hovoru volajícího.
5. Stisknutím tlačítka **Vytočit** vytočte zobrazené telefonní číslo.
6. Stisknutím tlačítka **Back** (Zpět) se vrátíte do předchozí úrovně nabídky, stisknutím tlačítka  pak do pohotovostního režimu.

Kopírování čísla ze seznamu hovorů do telefonního seznamu








1. Stiskněte tlačítko **Nabídka**, tlačítkem  přejděte na položku **Seznamy hovorů** a stiskněte tlačítko **Zvolit**. Položka **Zmeškané hovory** se zvýrazní. Je-li třeba, přejděte tlačítkem  nebo  na možnost **Přijaté** nebo **Odchozí hovory** a potom stiskněte **Zvolit**.
2. Pomocí tlačítka  nebo  zvolte požadovaný hovor a stiskněte **Možn.**
3. Tlačítkem  přejděte na **Uložit číslo**. Stiskněte tlačítko **Zvolit**.
4. Zadejte jméno a potom stiskněte **OK**. Zadejte číslo a stiskněte tlačítko **Uložit**.

Pokud potřebujete číslo upravit, použijte tlačítko Vymaz. pro vymazání jakýchkoli nechtěných číslic, potom zadejte číslice nové za použití klávesnice.

5. Pomocí tlačítka  nebo  vyberte požadovaný vyzváněcí tón a stiskněte tlačítko Zvolit.
6. Stisknutím tlačítka Back(Zpět) se vrátíte do předchozí úrovně nabídky, stisknutím tlačítka  pak do pohotovostního režimu.








Viz "ZADÁVÁNÍ JMEN" a "Tipy" na stran 16.

Odeslání textové zprávy na číslo uložené v seznamu hovorů

1. Stiskněte tlačítko Nabídka, tlačítkem  přejděte na položku Seznamy hovorů a stiskněte tlačítko Zvolit. Položka Zmeškané hovory se zvýrazní. Je-li třeba, tlačítkem  nebo  přejděte na Přijaté nebo Odchozí hovory a potom stiskněte Zvolit.
2. Pomocí tlačítka  nebo  zvolte požadované číslo a stiskněte Možn..
3. Tlačítkem  přejděte na položku Poslat zprávu. Stiskněte tlačítko Zvolit.
4. Napište zprávu a stiskněte Možn..
5. Položka Poslat se zvýrazní. Potom stiskněte tlačítko Zvolit. (Můžete provést uložení, vložení symbolu, emotikonu nebo šablony).
6. Na obrazovce Odeslat je již předem vyplněno telefonní číslo. Zprávu tedy odešlete stisknutím Odeslat.
7. Stisknutím tlačítka Back(Zpět) se vrátíte do předchozí úrovně nabídky, stisknutím tlačítka  pak do pohotovostního režimu.







Další informace o odeslání textové zprávy viz strana 34.

Smazání záznamu

1. Stiskněte tlačítko Nabídka, tlačítkem  přejděte na položku Seznamy hovorů a stiskněte tlačítko Zvolit. Položka Zmeškané hovory se zvýrazní. Je-li třeba, přejděte tlačítkem  nebo  na možnost Přijaté nebo Odchozí hovory a potom stiskněte Zvolit.
2. Pomocí tlačítka  nebo  zvolte požadované číslo a stiskněte Možn..
3. Tlačítkem  přejděte na Smazat hovor. Stiskněte tlačítko Zvolit.
4. Stisknutím tlačítka Back(Zpět) se vrátíte do předchozí úrovně nabídky, stisknutím tlačítka  pak do pohotovostního režimu.





Smazání všech záznamů

Můžete vymazat všechny záznamy z individuálního seznamu hovorů nebo všechny záznamy ze všech seznamů hovorů.

1. Stiskněte tlačítko Nabídka, tlačítkem  přejděte na položku Seznam hovorů a stiskněte tlačítko Zvolit. Položka Zmeškané hovory se zvýrazní. Je-li třeba, tlačítkem  nebo  přejděte na Smazat hovory a potom stiskněte Zvolit.
2. Tlačítkem  nebo  zvýrazněte možnost Zmeškané hovory, Přijaté hovory, Odchozí hovory nebo Všechny hovory. Stiskněte tlačítko Zvolit.
3. Potvrďte stisknutím Ano, nebo stisknutím Ne zrušte.
4. Stisknutím tlačítka Back(Zpět) se vrátíte do předchozí úrovně nabídky, stisknutím tlačítka  pak do pohotovostního režimu.

9. Čekající hovor


Provoz služeb Zobrazení volajícího a Čekající hovor je podmíněn registrací u poskytovatele telefonních služeb. Tyto služby mohou být zpoplatněny.

1. Během hovoru ve sluchátku uslyšíte tiché pípnutí a na displeji se zobrazí číslo volajícího nebo jméno, a to v případě, že odpovídá záznamu v telefonním seznamu. Není-li telefonní číslo k dispozici, na displeji se zobrazí Čekající hovor.
2. Stisknutím tlačítka  bude hovor s aktuálním volajícím přidružen a současně navázán hovor s novým volajícím.
3. Opětovným stisknutím tlačítka  lze přepínat mezi oběma volajícími (v některých zemích je požadováno vytočení R + 2).
4. Stisknutím tlačítka  ukončíte aktuální hovor nebo  ukončíte oba hovory.

10. Hlasová pošta

Máte-li u svého provozovatele telefonní sítě přihlášenu službu hlasové pošty, telefon vás může informovat, když dostanete novou hlasovou poštu.



Pokud máte novou hlasovou poštu, zobrazí se zpráva Máte novou hlasovou poštu .

- Stisknutím Posl. vytočíte číslo hlasové pošty, které je přednastavené v přístroji. Pokud se číslo hlasové pošty liší od čísla uloženého v telefonu, můžete ručně nastavit upřednostňované číslo hlasové pošty.
- Chcete-li si zprávu hlasové pošty vyslechnout později, stiskněte Back (Zpět). Zobrazí se upozornění .

11. Pokojový Monitor

Svoje sluchátko D1111 můžete použít pro monitorování zvuků v druhé místnosti. Jestliže zvuk přesáhne určitou úroveň, vytočí sluchátko automaticky přednastavené externí číslo nebo se spojí s jiným sluchátkem. Je-li Pokojový monitor Zap., zobrazí sluchátko hlášení Pokojový monitor Zap. a pro monitorování hladin zvuku v místnosti bude použit pouze mikrofon. Reprodukční i přijímací zařízení budou nastaveny na možnost Vyp. a sluchátko v případě příchozího hovoru nezazvoní.




Zapnutí Pokojový monitor

1. Stiskněte tlačítko Nabídka, tlačítkem , přejděte na položku Navíc a poté zvolte možnost Zvolit. Položka Pokojový monitor se zvýrazní. Stiskněte tlačítko Zvolit. Zvýrazní se možnost Aktivní.
2. Stiskněte tlačítko Zvolit, tlačítkem , prolistujte na možnost Zap. a stiskněte možnost Zvolit. Hlášení Nastavit na Zap. se zobrazí po dobu 2 sekund. Sluchátko se poté vrátí do režimu s nečinnou obrazovkou a zobrazí hlášení Pokojový monitor Zap..
Chcete-li Pokojový monitor vypnout, stiskněte možnost Vyp..




Změna úrovně monitoru

Úroveň monitoru lze nastavit na možnosti Vysoký nebo Nízký. Výchozí nastavení je Nízký.

Chcete-li zvýšit citlivost Pokojový monitor:

1. Stiskněte možnost Nabídka, tlačítkem , přejděte na položku Hladina, stiskněte tlačítko Zvolit a přejděte  nebo  a vyberte nastavení Nízký nebo Vysoký.



Nastavení čísla pro vytáčení

1. Stiskněte položku Nabídka, tlačítkem , přejděte na možnost Volat a stiskněte možnost Zvolit.
2. Pomocí tlačítka se šipkou  nebo  vyberte možnost Vnější nebo Vnitřní.

Externí

1. Po stisknutí možnosti Zvolit se zobrazí výzva Zadejte číslo.
2. Zadejte číslo a stiskněte tlačítko Uložit. Zobrazení se hlásení Uloženo. Je-li zapnuta možnost Pokojový monitor a hladina zvuku dosáhne určité úrovně, dané číslo bude automaticky vytočeno.

Interní

1. Po stisknutí možnosti Zvolit se zobrazí registrované sluchátko, například Sluchátko 2.
2. Přejděte  nebo  a vyberte sluchátko, které Pokojový monitor zavolá, jestliže hladina zvuku dosáhne určité úrovně.
3. Po stisknutí možnosti Zvolit se zobrazí hlášení Nastaveno na telefon 2.

POZNÁMKA

Jestliže je registrované pouze jedno sluchátko, zobrazí se hlášení Není k dispozici a zobrazení se vrátí na předchozí obrazovku. Před zobrazením sluchátek a provedením interních hovorů musíte dodatečně sluchátka zaregistrovat.

POZNÁMKA

Je-li Pokojový monitor aktivován pro volání sluchátka nebo čísla a na volaném sluchátku právě probíhá hovor, uslyšíte 3 pípnutí. Jestliže je Pokojový monitor aktivován nepřetržitě, výstražné pípnutí bude vydáváno každých 5 vteřin.

VÝZSTRAHA!

Tento produkt není určen pro použití jako bezpečnostní zařízení pro děti a nenahrazuje dohled pro dospělé.

12. Záznamník

Telefonní přístroj D1111 do digitálního záznamníku pojme až 12 minut záznamu, nebo celkem až 59 zpráv. Každá zpráva může trvat nejdéle 3 minuty. Záznamník můžete kromě běžných zpráv využít též k uložení poznámky pro ostatní uživatele.

Záznamník můžete obsluhovat:

- ze základny.
- z telefonu.
- vzdáleně, z jakéhokoli jiného telefonu Touchtone™, viz stranu 33.

Abyste mohli být informováni o časech přijetí jednotlivých zpráv, bude třeba nejprve nastavit aktuální čas a datum (pakliže jste tak neučinili již dříve).

Základní ovládací klávesy



Zapnutí a vypnutí záznamníku
Stisknutím a podržením tlačítka otevřete výběr režimu odchozích zpráv (OGM).



Stiskněte k přehrání všech uložených zpráv
Stiskněte k pozastavení nebo pokračování přehrávání




Stiskněte k zastavení přehrávání zprávy



Přeskočení na další zprávu v průběhu přehrávání
Volba režimu Jen odpověď při výběru režimu odchozích zpráv (OGM).



Opakované přehrání aktuální zprávy
Stisknete-li tlačítko dvakrát po sobě, přeskočíte zpět na předchozí zprávu
Volba režimu Záznam a nahr. při výběru režimu odchozích zpráv (OGM).






 Smazání aktuální zprávy v průběhu přehrávání
Stiskněte pro vymazání osobní OGM během přehrávání OGM. Je zvolena a přehrána předem zaznamenaná OGM.


 Zvýšení hlasitosti reproduktoru v průběhu přehrávání

 Snížení hlasitost reproduktoru

Další informace o odchozích zprávách (OGM) viz strana 30.

Zapnutí a vypnutí záznamníku







1. Stiskněte tlačítko Nabídka, tlačítkem  přejděte na položku Záznamník a stiskněte tlačítko Zvolit.
2. Tlačítkem  přejděte na položku Záznam.Zap./Vyp. a stiskněte Zvolit.
3. Tlačítkem  nebo  zvýrazněte Zap. nebo Vyp. a potom stiskněte Zvolit. Je-li sluchátko zapnuté, zobrazí se na jeho displeji symbol .

Tento úkon lze provést též prostřednictvím základny stisknutím tlačítka  umístěného na základně.

Odklad záznamníku

Prodlouvu záznamníku lze nastavit, kolikrát přístroj D1111 zazvoní předtím, než se ozve záznamník a začne přehrávání odchozí zprávy.








Toto nastavení můžete změnit 2 – 9 zazvonění nebo možností Úspora času. Standardní nastavení je 6 zazvonění.

1. Stiskněte tlačítko Nabídka, tlačítkem  přejděte na položku Záznamník a stiskněte tlačítko Zvolit.
2. Tlačítkem  přejděte na Nast. záznamníku a stiskněte tlačítko Zvolit.
3. Tlačítkem  nebo  přejděte na položku Prodlouva záznam. a stiskněte tlačítko Zvolit.
4. Pomocí tlačítka  nebo  zvolte požadované nastavení a stiskněte Zvolit.
5. K návratu do předešlé úrovně nabídky stiskněte Back(Zpět).


Další informace o funkci Úspora času naleznete v kapitole “Vzdálené přepnutí záznamníku” na straně 33.

Zapnutí/vypnutí tónu upozornění na zprávu

Pokud máte nové zprávy a zapnuté akustické upozornění na zprávu, uslyšíte na přístroj jednou zvukové upozornění a základna TAM bude pípat každých 10 sekund. Výchozí nastavení je Vypnuto.

1. Stiskněte tlačítko Nabídka, tlačítkem  přejděte na položku Záznamník a stiskněte tlačítko Zvolit.
2. Tlačítkem  přejděte na Nast. záznamníku a stiskněte tlačítko Zvolit.
3. Tlačítkem  nebo  se přesuňte na Upoz. na zprávu a stiskněte Zvolit.
4. Tlačítkem  nebo  zvýrazněte Zap. nebo Vyp. a potom stiskněte Zvolit.
5. Stisknutím tlačítka Back(Zpět) se vrátíte do předchozí nabídky, stisknutím tlačítka  pak do pohotovostního režimu.

Upozornění na displeji

Pokud máte nové zprávy, na displeji se zobrazí **Máte X nových zpráv**. Pokud stisknete tlačítko Back(Zpět), displej se vrátí do pohotovostního režimu a zobrazí se symbol .

1. Stiskněte Přehrát a potom pomocí  nebo  najdete zprávu, kterou chcete přehrát. Stisknutím Přehrát uslyšíte zvolenou zprávu.

Odchozí zprávy

Odchozí zprávou se rozumí zpráva, kterou volající uslyší při spuštění záznamníku. Existují 2 předem nahrané odchozí zprávy, ze kterých si můžete vybrat, nebo si můžete nahrát svou vlastní.

Nahrání vlastní odchozí zprávy

Přístroj D1111 obsahuje dvě předem nahrané odchozí zprávy, Záznam. a nahr. nebo Pouze záznamník, ale pokud si přejete, můžete si nahrát svou vlastní zprávu.

ZÁZNAM. A NAHR.

Přednastavená zpráva Záznam. a nahr., která umožňuje volajícímu zanechat vzkaz, zní: „Dobrý den, váš hovor nelze momentálně přijmout. Po zaznění zvukového signálu zanechte zprávu”.

Vaše zpráva Záznam. a nahr. může být dlouhá 3 minuty a nahradí přednastavenou zprávu.

POUZE ZÁZNAMNÍK






Přednastavená zpráva Pouze záznamník, kde volající slyší oznámení, ale nemůže zanechat vzkaz, zní „Dobrý den, váš hovor nelze momentálně přijmout a nelze ani zanechat vzkaz. Zavolejte prosím později“.

Při nahrávání zprávy Pouze záznamník nezapomeňte volajícímu oznámit, že nebude moci zanechat vzkaz.

Vaše zpráva Pouze záznamník může být dlouhá 3 minuty (maximální nahrávací délka) a nahradí přednastavenou zprávu.




Pokuste se však o co nejkratší zprávu, aby zůstal čas na nahrání záznamů nebo příchozí zprávy při použití režimu záznamníku a nahrávání.

Nahrávání odchozí zprávy:

1. Stiskněte tlačítko Nabídka, tlačítkem  přejděte na položku Záznamník a stiskněte tlačítko Zvolit.
2. Tlačítkem  přejděte na Odchozí zpráva a stiskněte Zvolit.
3. Nahrát je zvýrazněno, stiskněte tlačítko Zvolit.
4. Tlačítkem  nebo  přejděte na položku Záznam. a nahr. nebo Pouze záznamník a stiskněte Zvolit.
5. Na displeji se zobrazí Mluvte po zaznění tónu.
6. Po zaznění zvukového signálu namluvte do telefonu zřetelně svůj vzkaz a potom stiskněte Uložit nebo  pro ukončení nahrávání.
7. Přehraje se odchozí zpráva. Pokud ji chcete vymazat, stiskněte Smazat během přehrávání. Pokud stisknete Uložit nebo necháte zprávu zaznít až do konce, bude zpráva uložena.

Jazyk hlasové výzvy nebo odchozí zprávy







Je-li zvolen některý z jazyků: English, Türkçe, Cesky, Magyar, Slovensky, Hrvatski, Ελληνικό, Polski a Romana, bude k dispozici pouze odchozí zpráva. Jinými slovy, žádné pokyny hlasové výzvy nebudou dostupné, pokud je zvolen některý z uvedených jazyků.

1. Stiskněte tlačítko Nabídka, na displeji se zobrazí Záznamník a stiskněte Zvolit.
2. Tlačítkem  přejděte na Nast. záznamníku a stiskněte tlačítko Zvolit.
3. Zobrazí se Jazyk OGM, stiskněte Zvolit.
4. Tlačítkem  nebo  zvolte požadovaný jazyk a pro potvrzení stiskněte Zvolit.

Kontrola nebo vymazání odchozí zprávy







Vymazání osobní odchozí zprávy automaticky obnoví přednastavenou odchozí zprávu.

Přednastavenou zprávu nelze vymazat.

1. Stiskněte tlačítko Nabídka, tlačítkem  přejděte na položku Záznamník a stiskněte tlačítko Zvolit.
2. Tlačítkem  přejděte na Odchozí zpráva a stiskněte tlačítko Zvolit.
3. Tlačítkem  přejděte k položce Přehrát a stiskněte Zvolit.
4. Tlačítkem  nebo  vyberte položku Záznam. a nahr. nebo Pouze záznamník a stiskněte Zvolit.
5. Tlačítkem  přejděte na Vlastní OGM a stiskněte tlačítko Zvolit.
6. Přehraje se zpráva. Stiskněte OK pro zastavení přehrávání nebo stiskněte Smazat pro smazání vlastní OGM.
7. K návratu do předešlé úrovně nabídky stiskněte Back(Zpět).




Výběr režimu odchozí zprávy

Zvolte, kterou odchozí zprávu chcete volajícím přehrát.

1. Stiskněte tlačítko Nabídka, tlačítkem  přejděte na položku Záznamník a stiskněte tlačítko Zvolit.
2. Tlačítkem  přejděte na Nast. záznamníku a stiskněte tlačítko Zvolit.
3. Režim záznamníku je zvýrazněno, stiskněte tlačítko Zvolit.
4. Tlačítkem  nebo  přejděte na položku Záznam. a nahr. nebo Pouze záznamník a stiskněte Zvolit.
5. Jestliže jste uložili vlastní OGM, stiskněte  nebo  pro Nahrané OGM nebo Vlastní OGM a stiskněte Zvolit. Váš výběr je potvrzen. Není uložena žádná vlastní OGM, bude vybrána výchozí OGM.
6. Pro navrácení k předešlé úrovni menu stiskněte Back(Zpět).




Nahrání poznámky

Záznamy mohou být nahrány pouze prostřednictvím sluchátka.

1. Stiskněte tlačítko Nabídka, tlačítkem  přejděte na položku Záznamník a stiskněte tlačítko Zvolit.
2. Pomocí  zvolte Nahrát poznámku a stiskněte Zvolit.
3. Na displeji se zobrazí Mluvte po zaznění tónu.
4. Po odeznění zvukového signálu namluvte poznámku a stiskněte Uložit nebo  pro ukončení nahrávání.
5. Váš záznam se přehraje. Pokud jej chcete smazat, stiskněte Smazat během přehrávání. Pokud stisknete Uložit nebo necháte zprávu zaznít až do konce, bude zpráva uložena.
6. K návratu do předešlé úrovně nabídky stiskněte Back(Zpět).

Kontrola hovoru



Když je zapnutý záznamník a přijme hovor, k vyslechnutí zanechané zprávy volajícího můžete použít reproduktor. Poté můžete identifikovat volajícího a rozhodnout se, zda převzmete hovor osobně.




1. Přístroj D1111 zazvoní, vyčkejte na přijetí hovoru záznamníkem. Když volající začne nahrávat svůj vzkaz, na displeji se zobrazí Nahrávání. Chcete-li si volajícího vyslechnout, stiskněte Displej.
2. Pro přerušení a okamžité oslovení volajícího stiskněte . Nebo poté, co volající zavěsí a na displeji se zobrazí Máte novou zprávu, stiskněte Přehrát pro přehrání nových zpráv.
3. K návratu do předešlé úrovně nabídky stiskněte Back(Zpět).
Při kontrole hovoru můžete nastavit hlasitost stisknutím  nebo .

Přehrávání zprávy

Každá zpráva je přehrána s oznámením data a času přijetí hovoru. Zobrazí se číslo volajícího (pokud je uloženo v telefonním seznamu).







Když je záznam přehrán, na telefonu se zobrazí Poznámka.

1. Stiskněte tlačítko Nabídka a tlačítkem  přejděte na Záznamník. Stiskněte tlačítko Zvolit.
2. Položka Přehrát se zvýrazní. Stisknutím tlačítka Zvolit zvolte zprávy, které chcete přehrát a tlačítkem  přejděte na Přehrát vše a stiskněte Zvolit pro přehrání všech zpráv.

3. Mezi sluchátkem a reproduktorem základny lze přepínat tlačítkem . Během přehrávání stiskněte Možn. a potom tlačítkem  nebo  přejděte na: Pozastavit, Opakovat zprávu, Přejít vpřed, Přejít zpět, Smazat.
4. Stiskněte tlačítko Zvolit pro výběr zvýrazněné možnosti. Na konci přehrávání stiskněte Back(Zpět) k návratu do předchozí úrovně nabídky.

KLÁVESOVÉ ZKRATKY



Během přehrávání:

- 1  Pozastavení
- 2  Pokračování
- 3  Opakování zprávy
- 4  Přehrání předchozí zprávy
- 5  Smazání aktuální zprávy
- 6  Přehrání následující zprávy

Smazání všech starých zpráv

Zprávy záznamníku, které nebyly vymazány, se automaticky ukládají.

Nové, tedy doposud nepřehrané, zprávy nelze smazat.

1. Stiskněte tlačítko Nabídka, tlačítkem  přejděte na položku Záznamník a stiskněte tlačítko Zvolit.
2. Tlačítkem  přejděte na Smazat zprávy a stiskněte tlačítko Zvolit.
3. Na displeji se zobrazí Smazat všechny staré zprávy? Potvrďte stisknutím Ano, nebo stisknutím Ne zrušte.
4. K návratu do předešlé úrovně nabídky stiskněte Back(Zpět).

PLNÁ PAMĚŤ








Pokud zbývá 10 sekund do doby, než dojde k zaplnění paměti, zatímco volající zanechává vzkaz, ozve se hlášení „Dokončete prosím vzkaz během 10 sekund“. Pokud volající stále hovoří a paměť se zaplní, ozve se zpráva „Děkuji za zavolání“ a záznamník se vypne.

Nastavení OGM na Pouze záznamník. Nežli bude možno do přístroje D1111 nahrávat nové zprávy, je třeba některé staré zprávy smazat.








Vzdálený přístup

Záznamník můžete obsluhovat z jakéhokoli telefonu Touchtone™ zavoláním svého přístroje D1111 a vložením čtyřmístného bezpečnostního kódu. V závislosti na jazyku, který byl zvolen pro záznamník, například Türkçe - hlasové pokyny nemusí být k dispozici.

Zapnutí a vypnutí možnosti vzdáleného přístupu

1. Stiskněte tlačítko Nabídka, tlačítkem  přejděte na položku Záznamník a stiskněte tlačítko Zvolit.
2. Tlačítkem  přejděte na Nast. záznamníku a stiskněte tlačítko Zvolit.
3. Tlačítkem  nebo  se přesuňte na Vzdálený přístup a stiskněte Zvolit.
4. Tlačítkem  nebo  zvýrazněte Zap. nebo Vyp. potom stiskněte Zvolit.
5. Stisknutím tlačítka Back(Zpět) se vrátíte do předchozí nabídky, stisknutím tlačítka  pak do pohotovostního režimu.

Změna bezpečnostního kódu PIN vzdáleného přístupu


1. Stiskněte tlačítko Nabídka, tlačítkem  přejděte na položku Záznamník a stiskněte tlačítko Zvolit.
2. Tlačítkem  přejděte na Nast. záznamníku a stiskněte tlačítko Zvolit.
3. Tlačítkem  nebo  se přesuňte na Vzdálený přístup a stiskněte Zvolit.
4. Tlačítkem  nebo  se přesuňte na Nast. vzd. PIN a stiskněte Zvolit.
5. Zadejte staré 4místné číslo PIN a stiskněte tlačítko Uložit. (Výchozí nastavení = 0000)
6. Zadejte nové 4místné číslo PIN a stiskněte tlačítko Uložit.
7. Zadejte znovu nový PIN a stiskněte tlačítko Uložit.
8. Stisknutím tlačítka Back(Zpět) se vrátíte do předchozí nabídky, stisknutím tlačítka  pak do pohotovostního režimu.

Nové číslo PIN doporučujeme poznamenat a uložit na bezpečné místo.

Bezpečnostní kód PIN vzdáleného přístupu je odlišný od systémového kódu PIN, který se používá při obnově výchozích nastavení jednotky a při registraci/odregistrování sluchátek.

Vzdálené přepnutí záznamníku

Pokud zapomenete zapnout záznamník, můžete tak učinit vzdáleně z jiného telefonu.


1. Vytočte své telefonní číslo a nechte zvonit. Po 14 zvoněních uslyšíte svoji odchozí zprávu.
2. Stiskněte *, a potom zadejte svůj bezpečnostní kód. (Výchozí nastavení = 0000)
3. Stiskněte  a váš záznamník se zapne tak, aby mohl přijímat přichozí hovory.

Úspora času

Jestliže zavoláte své telefonní číslo z důvodu vzdáleného přístupu ke svým zprávám, je-li současně záznamník nastaven na úsporu času a máte-li současně nové zprávy, bude záznamník reagovat po 2 zazvoněních. Jestliže nemáte žádné nové zprávy, bude záznamník reagovat až po 6 zazvoněních. To znamená, že můžete zavěsit po 3 zvoněních s tím, že nemáte žádné nové zprávy, čímž ušetříte čas i hovorné.

Tuto funkci nemůžete využít, pokud máte aktivní jisté síťové funkce, kdy hovor bude zachycen před 20 zvoněními.

Obsluha záznamníku z jiného telefonu

1. Vytočte své telefonní číslo. Jakmile uslyšíte svoji odchozí zprávu, stiskněte .
2. Zadejte své 4místné číslo PIN. (Výchozí nastavení = 0000)
3. Použití kláves pro obsluhu záznamníku:

kód DTMF	Funkce	
	s hlasovými pokyny	s odchozími zprávami
*	Vstup do režimu vzdáleného přístupu	Vstup do režimu vzdáleného přístupu
1	Poslech hlavní nabídky	Žádná činnost
2	Přehrání všech zpráv	Přehrání všech zpráv
3	Přehrání nových zpráv	Přehrání nových zpráv
4	Návrat zpět během zpráv	Návrat zpět během zpráv

5	Mazání během zpráv	Mazání během zpráv
6	Posun vpřed během zpráv	Posun vpřed během zpráv
7	Nastavení režimu záznamníku	Žádná činnost
8	Nahrání nové OGM	Žádná činnost
9	Vypnutí telefonního záznamníku	Vypnutí telefonního záznamníku
0	Zapnutí telefonního záznamníku	Zapnutí telefonního záznamníku

Pokud máte jakékoli nové zpravy, budou přehrány poté, co vložíte svůj bezpečnostní kód PIN.

Zadáte-li nesprávné číslo PIN, uslyšíte hlasový pokyn "Nesprávný bezpečnostní kód", nebo 2 (chybová) pípnutí. Zadejte prosím správný bezpečnostní kód. Je-li kód opět nesprávný, uslyšíte opět hlasový pokyn nebo 2 (chybová) pípnutí a přístroj D1111 zavěsí.

13. Textové zprávy

Vítejte ve službě textové zprávy přístroje D1111. Přístroj D1111 může zasílat a přijímat textové zprávy z účastnických mobilních sítí a kompatibilních telefonních sítí ve Velké Británii.

DŮLEŽITÉ

Abyste mohli používat textové zprávy a nemuseli utajovat své telefonní číslo, musíte mít u svého poskytovatele telefonních služeb aktivovanou službu Zobrazení volajícího.

Tyto služby mohou být zpoplatněny. Podrobné informace vám poskytne váš provozovatel síťových služeb. Přihlášení služby textové zprávy.

V některých zemích je možná automatická registrace služby po zaslání první textové zprávy z telefonu D1111.



Pokud máte potíže s nastavením, nechteje si poradit od svého provozovatele síťových služeb.



Odeslání textové zprávy

Máte-li rozeepsánu zprávu a přijmete příchozí hovor, zobrazí se rozeepsaná zpráva znovu po výběru příkazu Psát zprávu.



1. Stiskněte Nabídka, zobrazí se SMS, stiskněte Zvolit.
2. Položka Psát zprávu se zvýrazní. Stiskněte tlačítko Zvolit.
3. Pomocí klávesnice napište zprávu.
4. Stiskněte tlačítko Možn..

Položka Odeslat se zvýrazní Pro odeslání stiskněte Zvolit. Zadejte telefonní číslo nebo stiskněte Hledat pro otevření telefonního seznamu, poté vyhledejte požadované číslo a stiskněte Zvolit. Nyní stiskněte Odeslat.

Nebo tlačítkem  nebo  přejděte na:



- Uložit** Stiskněte Zvolit pro uložení zprávy do složky Koncepty.
- Vložit symbol** Stiskněte Zvolit. Zobrazí se tabulka symbolů. Tlačítkem  nebo  přejděte na symbol, který chcete zvolit a stiskněte Zvolit.

Vložit emotikon

Stisknete Zvolit. Zobrazí se tabulka emotikonů. Tlačítkem  nebo  přejděte na emotikon, který chcete zvolit, a stisknete Zvolit.




Vložit šablonu

Stisknete Zvolit. Zobrazí se seznam šablon. Tlačítkem  nebo  přejděte na šablonu, kterou chcete zvolit, a stisknete Zvolit.


5. Při odesílání zprávy se na displeji zobrazí Odesílání zprávy a po jejím odeslání Zpráva odeslána.

TIPY

Stisknete Vymaz. pro vymazání chybných znaků.

Tlačítka  a  můžete pohybovat kurzorem v rámci textu, pokud chcete nějaký text vložit nebo smazat.

VELKÁ A MALÁ PÍSMENA

Mezi psaním malých a velkých písmen můžete přepínat stisknutím tlačítka .






Maximální počet znaků textové zprávě je 140. Na displeji se odpočítávání znaků od 140 do 0 (pokud není velikost zprávy nastavena na 536 znaků).

Pokud se odeslání zprávy nezdaří, zobrazí se zpráva Odeslání zprávy se nezdařilo!

Aby bylo možno zasílat a přijímat zprávy, nesmíte mít skryté telefonní číslo.

Standardní vkládání textu

Při standardním vkládání textu můžete slovo vložit tak, že stisknete dané tlačítko tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.

Například pro napsání slova „Hello“, stisknete  dvakrát,  dvakrát,  třikrát,  třikrát a  třikrát.

Přijímání a čtení textové zprávy

Přístroj D1111 může uložit celkem 50 textové zprávy ve všech složkách telefonu současně, tedy ve složkách Odeslané zprávy, Koncepty a Doručené zprávy.

Pokud dostanete novou textovou zprávu, zobrazí se symbol  společně se zprávou Máte X nových zpráv.

JSOU K VAŠÍ TELEFONNÍ LINCE PŘIPOJENY DVĚ ZÁKLADNY?

Jsou-li k jedné telefonní lince připojeny dvě základny s podporou textové zprávy, pravděpodobně se potýkáte s problémy při přijímání zpráv. Obvykle je umožněna pouze jedna základnová jednotka SMS (DECT nebo bezdrátová), kterou lze použít na jediné telefonní lince.

Pokud chcete použít dvě základny a přitom dostávat psané zprávy, musíte smazat číslo servisního centra z jedné ze základen. Informace o postupu na přístroji D1111 naleznete na stranu 37.



Smazání čísla servisního centra vám umožní zaslat text prostřednictvím základny, ale text bude přijat pouze na základně s aktivním číslem servisního centra.


Pokud je základna s aktivním číslem přijímacího centra výrobkem DECT, potom budou moci přijímat textové zprávy všechna zaregistrovaná sluchátka.

UPOZORNĚNÍ NA PLNOU PAMĚŤ

Pokud jsou poštovní schránky plné, když se pokoušíte napsat novou zprávu, na displeji se zobrazí Plná paměť! Smazte zprávy. Zprávy musíte vymazat ještě před napsáním a odesláním nové zprávy. Přechzení nové zprávy









Přijaté zprávy jsou uloženy ve složce Doručené zprávy.




1. Otevře se složka Doručené zprávy a zobrazí se seznam zpráv. Pokud stisknete Back (Zpět), bude zpráva uložena do složky Doručené zprávy k pozdějšímu přečtení.
2. Složku Doručené zprávy můžete procházet tlačítkem  (zobrazení starších zpráv) a  (zobrazení novějších zpráv).

3. Zvýrazněte zprávu, kterou si chcete přečíst, a stiskněte Číst, nebo stiskněte Back (Zpět) a vraťte se tak zpět do nabídky SMS.
4. Stisknutím tlačítka  se vraťte do pohotovostního režimu.

Přečtení, přeposílání, smazání, náhled a uložení textů ve složce Doručené zprávy

Když vidíte upozornění na novou zprávu a stisknete Back (Zpět), zpráva bude uložena ve složce Doručené zprávy a můžete si ji přečíst později.




1. Pro otevření složky Doručené zprávy stisknete Nabídka a zobrazí se SMS. Stiskněte tlačítko Zvolit.
2. Tlačítkem  přejděte na Doručené zprávy a stiskněte tlačítko Zvolit. Pokud máte nové zprávy (označené zeleně), okamžitě přejdete do složky Doručené zprávy, pokud ne, tlačítkem  přejděte na Doručené zprávy a stiskněte Zvolit.
3. Pomocí tlačítka  nebo  zvolte požadovanou zprávu a stiskněte Číst. Tlačítka  a  se posunujete v rámci zprávy.
4. Stiskněte Možn. a tlačítkem  nebo  přejděte na:

Odovědět	Stiskněte tlačítko Zvolit. Napište svoji odpověď a stiskněte Možn. a poté příkaz Odeslat.
Přeposlat	Stiskněte tlačítko Zvolit. Zobrazí se zpráva. Stiskněte tlačítko Možn.. Na displeji se zvýrazní Odeslat. Stiskněte tlačítko Zvolit a vložte číslo nebo vyhledejte číslo v telefonním seznamu a stiskněte Odeslat.
Detaily zprávy	Zde se zobrazí telefonní číslo odesílatele, které lze následně vytočit. Stisknutím Zvolit se zobrazí číslo odesílatele. Stiskněte tlačítko Vytočit, pokud chcete vytočit zobrazené telefonní číslo.
Použít číslo	Chcete-li vytočit telefonní číslo odesílatele, stiskněte Zvolit. Na displeji se zobrazuje Volat. Stisknutím Zvolit zavoláte odesílateli NEBO uložíte číslo, tlačítkem  přejděte na Uložit a stiskněte Zvolit. Zadejte jméno a stiskněte OK, dle potřeby upravte číslo a stiskněte Uložit. Pomocí tlačítka  nebo  vyhledejte požadovaný vyzváněcí tón a stiskněte tlačítko Zvolit. Číslo je uloženo v telefonním seznamu.

Smazat Stiskněte tlačítko Zvolit. Potvrďte stisknutím Ano, nebo stisknutím Ne zrušte.








Úpravy nebo odeslání zpráv uložených mezi koncepty

Pokud uložíte zprávu k pozdějšímu dokončení nebo odeslání, zpráva bude uložena do složky Koncepty. Složka Koncepty každého uživatele může obsahovat pouze jedinou zprávu.

1. Pro otevření složky Koncepty stisknete Nabídka a zobrazí se SMS. Stiskněte tlačítko Zvolit.
2. Tlačítkem  přejděte na Koncepty a stiskněte tlačítko Zvolit.
3. Chcete-li upravit obsah zprávy, stiskněte Upravit.
4. Stiskněte Možn. a tlačítkem  nebo  přejděte na Odeslat, Uložit, Vložit symbol, Vložit emotikon a Vložit šablonu.
5. Při odeslání zprávy se na displeji zobrazí Odeslání zprávy a po jejím odeslání Zpráva odeslána.

Přeposílání a mazání zpráv ve složce Odeslané zprávy

Složka Odeslané zprávy přístroje D1111 funguje jako seznam opětovného vytáčení. Ukládá kopie až 5 odeslaných zpráv. Když je složka Odeslané zprávy plná, nová zpráva nahradí nejstarší zprávu.




1. Pro otevření složky Odeslané zprávy stisknete Nabídka a zobrazí se SMS. Stiskněte tlačítko Zvolit. Tlačítkem  přejděte na Odeslané zprávy a stiskněte tlačítko Zvolit.
2. Pomocí tlačítka  nebo  zvolte požadovanou zprávu a stiskněte Číst. Tlačítkem  nebo  se posunujete v rámci zprávy.
3. Stiskněte Možn. a tlačítkem  nebo  přejděte na:

Přeposlat	Stiskněte tlačítko Zvolit. Zobrazí se zpráva. Stiskněte tlačítko Možn.. Na displeji se zvýrazní Odeslat. Stiskněte Zvolit a zadejte číslo nebo stiskněte Hledat pro vyhledání čísla v telefonním seznamu. Jakmile je číslo vloženo, stiskněte Odeslat.
Smazat	Stiskněte Zvolit a potom stiskněte Ano pro potvrzení, nebo Ne pro zrušení.

4. Stisknutím tlačítka  se vraťte do pohotovostního režimu.


Úpravy šablon

Pro své oblíbené zprávy můžete nastavit šablony o délce nejvýše 32 znaků. Můžete uložit až 3 šablony




1. Stiskněte Nabídka a zobrazí se SMS. Stiskněte tlačítko Zvolit a tlačítkem  přejděte na Šablony a stiskněte Zvolit.
2. Pomocí tlačítka  nebo  zvolte požadovanou šablonu a stiskněte Možn..

Upravit Stiskněte tlačítko Zvolit. Stiskněte Vymaz. pro vymazání znaků. Zadejte text šablony a stiskněte tlačítko Uložit.

Smazat Stiskněte tlačítko Zvolit. Potvrďte stisknutím Ano, nebo stisknutím Ne zrušte.

3. Stisknutím tlačítka  se vrátíte do pohotovostního režimu.
Pokud vymažete šablonu bez nahrazení textu, text je označen jako Prázdné.

Smazání zpráv








1. Stiskněte Nabídka a zobrazí se SMS. Stiskněte Možnosti, tlačítkem  přejděte na příkaz Vymazat zprávy a stiskněte Zvolit.
2. Tlačítkem  nebo  přejděte na Doručené zprávy, Koncepty, Odeslané zprávy nebo Všechny zprávy a stiskněte Zvolit.
3. Potvrďte stisknutím Ano, nebo stisknutím Ne zrušte.
4. Tlačítkem Back(Zpět) se vrátíte do pohotovostního režimu.
Výběr Všechny zprávy smaže všechny zprávy, které jsou uloženy ve složkách Doručené zprávy, Odeslané zprávy a Koncepty.

Čísla servisního střediska





Pro zaslání a přijímání textové zprávy potřebujete telefonní číslo střediska textové zprávy sítě. Jestliže nedopatřením smažete čísla servisního centra příchozích či odchozích zpráv, bude třeba tato čísla opětovně vložit. V opačném případě nebude služba textové zprávy fungovat. Můžete vložit až 4 čísla servisního střediska – dvě příchozí a dvě odchozí.

Pokud máte v telefonu D1111 uloženo více než jedno 'servisní středisko', budete muset vybrat, které z těchto čísel bude používáno k odesílání zpráv (viz následující oddíl).

Přidání nebo změna čísel servisního střediska





1. Stiskněte Nabídka a zobrazí se SMS. Stiskněte Zvolit, tlačítkem  nebo  přejděte na Nastavení SMS a stiskněte Zvolit.
2. Zvýrazní se položka Servisní centra, stiskněte tlačítko Zvolit.
3. Tlačítkem  nebo  přejděte k Centrum přij. nebo Centrum odesílání a stiskněte Zvolit.
4. Tlačítkem  nebo  přejděte na Centrum přij. 1 nebo Centrum přij. 2, nebo Centrum odes. 1 nebo Centrum odes. 2 a stiskněte Zvolit.
5. Zadejte číslo příslušného střediska a stiskněte tlačítko Uložit.
6. K návratu do předešlé úrovně nabídky stiskněte Back(Zpět). K návratu do pohotovostního režimu stiskněte tlačítko .

Nastavení střediska odchozích zpráv

1. Stiskněte Nabídka a zobrazí se SMS. Stiskněte tlačítko Zvolit. Tlačítkem  nebo  přejděte na Nastavení SMS a stiskněte Zvolit.
2. Zvýrazní se položka Servisní centra, stiskněte tlačítko Zvolit.
3. Stiskněte znovu Zvolit a vyberte Nast. cen. odes..
4. Tlačítkem  nebo  přejděte na Centrum přij. 1 nebo Centrum přij. 2, nebo Centrum odes. 1 nebo Centrum odes. 2 a stiskněte Zvolit.
5. K návratu do předešlé úrovně nabídky stiskněte Back(Zpět).

Tón upozornění na příchozí zprávu




Když obdržíte textovou zprávu, ozve se upozorňovací tón. Použití upozorňovacího tónu lze zapnout, nebo vypnout.

1. Stiskněte Nabídka a zobrazí se SMS. Stiskněte tlačítko Zvolit. Tlačítkem  přejděte na Nastavení SMS a stiskněte tlačítko Zvolit.
2. Tlačítkem  přejděte na Upoz. na zprávu a stiskněte tlačítko Zvolit.
3. Tlačítkem  nebo  přejděte k Zap. nebo Vyp. a potom stiskněte Zvolit.
4. K návratu do předešlé úrovně nabídky stiskněte Back(Zpět).

Nastavení délky zprávy

Délka standardní textové zprávy činí 140 znaků. Délku zprávy však lze nastavit až na 536 znaků. V takovém případě bude zpráva odeslána jako 4 spojené zprávy, každá o délce do 140 znaků.

1. Stiskněte Nabídka a zobrazí se SMS. Stiskněte tlačítko Zvolit. Tlačítkem  přejděte na Nastavení SMS a stiskněte tlačítko Zvolit.

2. Tlačítkem  přejděte na Velikost zprávy a stiskněte tlačítko Zvolit.
3. Tlačítkem  nebo  přejděte na zvýraznění počtu znaků 140 nebo 536, které chcete zvolit, a stiskněte Zvolit.
4. K návratu do předešlé úrovně nabídky stiskněte Back(Zpět).

Uživatelské oblasti

Telefon D1111 je přednastaven na dostupnost všech textové zprávy každému uživateli. Toto nastavení se týká zpráv přijatých a odeslaných prostřednictvím společné složky.





Pokud chcete zprávy uchovat jako osobní, můžete nastavit až 4 osobní uživatelské oblasti (díličí adresy) chráněné kódem PIN. Každá uživatelská oblast má svoji vlastní složku Doručené zprávy a Odeslané zprávy, které jsou přístupné pouze po zadání kódu PIN.

Adresu společné složky můžete mít také v případě příchozích zpráv, které nemusí být uchovány jako osobní.

Přidání uživatelské schránky

Pokud nastavíte osobní uživatelské složky, musíte případným odesílatelům zpráv oznámit číslo uživatelské oblasti. Jestliže vám poté bude někdo chtít zaslat textovou zprávu, kterou si přeje doručit do vaší chráněné uživatelské schránky, musí na konec vašeho telefonního čísla zadat číslo vaší uživatelské schránky. Pokud číslo uživatelské oblasti nezadájí, zprávy budou uloženy ve společné složce a budou přístupné všem uživatelům přístroje D1111.




Číslo schránky může být pouze jakékoli číslo v rozmezí 0 - 9, ale nesmí být stejné jako číslo schránky jiného uživatele nebo jako číslo společné nebo veřejné schránky.

1. Stiskněte Nabídka a zobrazí se SMS. Stiskněte tlačítko Zvolit. Tlačítkem  přejděte na Nastavení SMS a stiskněte tlačítko Zvolit.
2. Tlačítkem  přejděte na Uživatelé a stiskněte tlačítko Zvolit.
3. Položka Uživatel 1 se zvýrazní. Tlačítkem  nebo  vyberte požadovaného uživatele.
4. Stiskněte tlačítko Možn.. Položka Upravit se zvýrazní. Stiskněte tlačítko Zvolit.






5. Zadejte jméno uživatele (nejvýše 8 znaků) a stiskněte Uložit.
6. Použijte zobrazené číslo schránky o jedné číslici, nebo vložte své vlastní číslo schránky o jedné číslici a stiskněte Uložit.
7. Zadejte 4místné číslo PIN schránky a stiskněte tlačítko Uložit.
8. Zadejte heslo a stiskněte tlačítko Uložit.
9. K návratu do předešlé úrovně nabídky stiskněte Back(Zpět).

Otevření a přečtení textu ve schránce






Jsou-li nastaveny uživatelské schránky a otevřete nabídku SMS, zobrazí se všechny používané schránky. Můžete otevřít schránku obecného uživatele avšak jakéhokoli hesla, ale každá uživatelská oblast vyžaduje zadání 4místného čísla PIN.




1. Na displeji se zobrazí Máte X nových zpráv.
2. Stiskněte tlačítko Číst. Zobrazí se schránky. Schránky s novými zprávami jsou označeny zelenými tečkami.
3. Tlačítkem  přejděte na požadovanou schránku a stiskněte Zvolit.
4. Zadejte 4místné číslo PIN a stiskněte tlačítko OK.
5. Pomocí tlačítka  nebo  zvolte požadovanou zprávu a stiskněte Číst.

Nebo










1. Pokud jste předčasně stisknuli Back(Zpět), na displeji se zobrazí .
2. Stiskněte Nabídka, zobrazí se symbol SMS. Stiskněte tlačítko Zvolit. Schránky s novými zprávami jsou označeny zelenými tečkami.
3. Tlačítkem  přejděte na požadovanou schránku a stiskněte Zvolit.
4. Zadejte 4místné číslo PIN a stiskněte tlačítko OK.
5. Tlačítkem  přejděte na Doručené zprávy a stiskněte tlačítko Zvolit.
6. Pomocí tlačítka  nebo  zvolte požadovanou zprávu a stiskněte Číst.

Upřisy uživatelské schránky





1. Stiskněte Nabídka a zobrazí se SMS. Stiskněte tlačítko Zvolit. Tlačítkem  přejděte na požadovanou schránku, kterou si přejete upravit, Zvolit.
2. Zadejte 4místné číslo PIN schránky a stiskněte tlačítko OK.
3. Tlačítkem  nebo  přejděte na Nastavení SMS a stiskněte Zvolit.
4. Tlačítkem  nebo  se přesuňte na Uživatelé a stiskněte Zvolit.

5. Tlačítkem  nebo  přejděte na uživatelskou schránku, kterou si přejete upravit, a stiskněte **Možn.**.
6. Zvýrazní se **Upravit**, stiskněte tlačítko **Zvolit**.
7. Zadejte současné číslo PIN schránky a stiskněte tlačítko **OK**.
8. Zadejte nové jméno a stiskněte tlačítko **Uložit**.
9. Zadejte nové 1místné číslo schránky a stiskněte tlačítko **Uložit**.
10. Zadejte znovu nové 4místné číslo PIN schránky a stiskněte tlačítko **Uložit**.
11. Znovu zadejte nové 4místné číslo PIN a stiskněte tlačítko **Uložit**.
12. Stisknutím tlačítka **Back** (Zpět) se vrátíte do předchozí úrovně nabídky, stisknutím tlačítka  pak do pohotovostního režimu.

Smazání uživatelské schránky

1. Stiskněte **Nabídka** a zobrazí se **SMS**. Stiskněte tlačítko **Zvolit**. Tlačítkem  přejděte na požadovanou schránku, kterou si přejete upravit, a stiskněte **Zvolit**.
2. Zadejte 4místné číslo PIN schránky a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Tlačítkem  nebo  přejděte na **Nastavení SMS** a stiskněte **Zvolit**.
4. Tlačítkem  nebo  se přesuňte na **Uživatelé** a stiskněte **Zvolit**.
5. Tlačítkem  nebo  přejděte na uživatelskou schránku, kterou si přejete smazat, a stiskněte **Možn.**.
6. Tlačítkem  přejděte na **Smazat** a stiskněte tlačítko **Zvolit**.
7. Potvrďte stisknutím **Ano**, nebo stisknutím **Ne** zrušte.
8. Zadejte současný PIN schránky a stiskněte tlačítko **OK**.
9. Stisknutím tlačítka **Back** (Zpět) se vrátíte do předchozí úrovně nabídky, stisknutím tlačítka  pak do pohotovostního režimu.

Nastavení dílčí adresy běžné schránky

1. Stiskněte **Nabídka** a zobrazí se **SMS**. Stiskněte tlačítko **Zvolit**.
2. Tlačítkem  nebo  přejděte na **Nastavení SMS** a stiskněte **Zvolit**.
3. Tlačítkem  přejděte na **Číslo schránky** a stiskněte tlačítko **Zvolit**.
4. Zadejte nové 1místné číslo požadované schránky a stiskněte tlačítko **Uložit**. Pokud vložíte číslo, které se již používá, uslyšíte chybové pípnutí. Zadejte odlišné číslo.
5. Stisknutím tlačítka **Back** (Zpět) se vrátíte do předchozí úrovně nabídky, stisknutím tlačítka  pak do pohotovostního režimu.

14. Používání dalších sluchátek

K jedině základně lze registrovat až pět dalších sluchátek řady D1111, aniž byste k rozšíření svého telefonního systému museli ke každému sluchátku používat zvláštní zásuvku k vytvoření klapy.


Sluchátko řady D1111 může být též zaregistrováno až ke 3 základnám. Můžete si vybrat, kterou základnu chcete použít.

Jestliže jste zakoupili vícenásobné balení přístroje D1111, jsou veškerá sluchátka obsažená v balení k základně již registrována.






Pokud jste si koupili další sluchátko odděleně, musíte jej před použitím zaregistrovat k základně D1111.

Zaregistrování dalšího sluchátek

Na základně:

1. Stiskněte a podržte  po dobu 2 sekund, dokud na základně nezačne blikat dioda napájení. Základna setrvá v režimu registrace po dobu 90 sekund.

Na sluchátku:






1. Pokud je sluchátko nové a na displeji se zobrazí **Zaregistrujte se**, stiskněte tlačítko **Nabídka**. Tlačítkem  přejděte na položku **Registrace**. Stiskněte tlačítko **Zvolit**.
nebo
Pokud je sluchátko již zaregistrováno k jiné základně, zobrazí se pohotovostní režim. Stiskněte tlačítko **Nabídka** a pomocí tlačítka  nebo  přejděte na položku **Registrace** a poté stiskněte tlačítko **Zvolit**.
2. Položka **Registrace tel.** se zvýrazní. Stiskněte tlačítko **Zvolit**.
3. Zobrazí se základny. Je-li třeba, tlačítkem  nebo  přejděte na novou základnu, kterou si přejete zaregistrovat na sluchátku D1111, a stiskněte **Zvolit**.
4. Zadejte systémový kód PIN a stiskněte tlačítko **OK**. (Výchozí nastavení = 0000)
5. Na displeji se zobrazí **Zvolte základnu X** (kde X znamená číslo zvolené základny) a potom **Telefon zaregistrován**.
Sluchátku je automaticky přiřazeno následující dostupné číslo sluchátka.

Jestliže se první pokus o registraci sluchátka nezdařil, zopakujte prosím proces znovu v případě, že doba registrace základny vypršela.

Pokud je k základně registrováno již 5 sluchátek, registraci nebude možno provést. Před registrací nového sluchátka bude třeba odregistrovat některé ze stávajících registrovaných sluchátek.







Volba základny

Pokud je telefon D1111 zaregistrován k více než jedné základně, můžete si vybrat, kterou základnu použijete.

1. Stiskněte tlačítko Nabídka a pomocí tlačítka  nebo  přejděte na položku Registrace a poté stiskněte tlačítko Zvolit.
2. Tlačítkem  přejděte na Zvolte základnu a stiskněte tlačítko Zvolit.
3. Zobrazí se čísla všech základen. (použ.) je přidáno k základnám, ke kterým byl telefon dříve registrován. Pomocí tlačítka  nebo  zvolte požadovanou základnu a stiskněte Zvolit.
4. Na displeji se zobrazí Hledání základny.... potom se pro tuto základnu zobrazí pohotovostní režim.

Odregistrování sluchátka

K odregistrování jednoho sluchátka je třeba použít jiné sluchátko. Nelze odregistrovat sluchátko, které právě používáte.

1. Stiskněte tlačítko Nabídka a pomocí tlačítka  nebo  přejděte na položku Registrace a poté stiskněte tlačítko Zvolit.
2. Tlačítkem  přejděte na Odregistrovat a stiskněte tlačítko Zvolit.
3. Zadejte systémové číslo PIN a stiskněte tlačítko OK.
(Výchozí nastavení = 0000)
4. Tlačítkem  nebo  přejděte na sluchátko, které chcete odregistrovat, a stiskněte Zvolit.
5. Potvrďte stisknutím Ano, nebo stisknutím Ne zrušte.
6. Stisknutím tlačítka Back (Zpět) se vrátíte do předchozí úrovně nabídky, stisknutím tlačítka  pak do pohotovostního režimu.

15. Náповěda

Telefon nefunguje

- Vložili jste baterie správným směrem?
- Zkontrolujte, zda je telefon správně připojen k elektrické síti.

Schází oznamovací tón

- Je telefonní kabel vedoucí ze základny připojen k telefonní zásuvce ve zdi?
- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně připojen k základně a k nabíječi sluchátka.
- Používejte pouze telefonní kabel, který jste obdrželi společně s telefonem.

Nelze vytočit nebo přijmout hovory

- Zkontrolujte, zda je telefon správně připojen k elektrické síti.
- Baterie mohou vyžadovat výměnu.
- Došlo k výpadku elektrického proudu? Pokud ano, umístěte telefon zpět na základnu a po 10 sekundách pokus opakujte. Pokud stále nefunguje, odpojte baterie a nechte nabíjet 10 minut, potom znovu zapojte a opakujte pokus.

Je slyšet oznamovací tón, avšak nelze vytočit žádné telefonní číslo

- Je možné, že bude třeba změnit režim vytáčení z tónové na pulsní volbu, viz stranu 21.
- Jste-li připojeni k telefonní ústředně, zkontrolujte, zda není třeba vytočit přístupový kód.

Sluchátko nevyzvání

- Vyzvánění je vypnuto, viz stranu 18.
- Zkontrolujte, zda je telefon správně připojen k elektrické síti.
- Zkontrolujte, zda je připojen telefonní kabel.
- Přesvědčte se, zda je sluchátko zaregistrováno k základně, viz stranu 39.

Vypnutý displej

- Baterie mohou být nečinné, vypnuté nebo nesprávně vloženy. Dobijte nebo vyměňte baterie.

Symbol svítí přerušovaně

- Je sluchátko správně zaregistrováno k základně? Viz stranu 39.
- Zkontrolujte, zda je telefon správně připojen k elektrické síti.
- Zkontrolujte, zda se sluchátko nachází v dosahu základny.
- Baterie jsou slabé. Dobijte baterie umístěním sluchátka na základnu či do nabíječe.

Symbol se nepohybuje

- Zkuste vyčistit nabíjecí kontakty.
- Zkontrolujte, zda je telefon správně připojen k elektrické síti.

Při stisknutí tlačítka je slyšet obsazovací tón

- Přesvědčte se, zda je sluchátko v rozsahu základny.
- Telefonní linku může právě využívat jiné sluchátko, které je zaregistrováno ke stejné základně.

Záznamník nezaznamenává žádné zprávy

- Paměť záznamníku může být zaplněna. Přehrejte a vymažte staré zprávy, viz stranu 32.

Zprávy záznamníku mají nesprávné datum a čas

- Nastavili jste datum a čas? Viz stranu 23.

Na displeji se nezobrazuje číslo/jméno volajícího

- Máte u svého poskytovatele telefonních služeb předplacenu službu Zobrazení volajícího? Viz stranu 26.
- Je možné, že volající aktivně skryl své telefonní číslo.
- V telefonním seznamu uloženém v telefonu nebylo nalezeno shodné telefonní číslo/jméno. Zkontrolujte, zda jste uložili celý volací kód STD.

Sluchátko nelze zaregistrovat k základně

- K základně D1111 lze registrovat nejvýše 5 sluchátek; každé sluchátko D1111 lze registrovat nejvýše ke 4 základnám. Zkontrolujte, zda jste nepřekročili tato omezení.
- Zkontrolujte, zda jste vložili správné číslo PIN (výchozí PIN 0000).
- Zkontrolujte, zda se nacházíte alespoň jeden metr od jiného elektrického spotřebiče. V opačném případě může docházet k rušení signálu sluchátka.

Jednotka základny nezvoní, ale světla jsou zapnuta

- Připojili jste správně telefonní linku?
- Je vyzvánění nastaveno na vypnuto?
- Můžete mít špatnou linku nebo zásuvku. Zkuste použít jinou zásuvku nebo linku.

Hlasité ruchy v telefonu nebo na blízkém elektrickém spotřebiči

- Je-li telefon D1111 umístěn příliš blízko jiným elektrickým spotřebičům, může docházet k jejich vzájemnému rušení. Doporučujeme telefon D1111 umístit alespoň 1 metr od jiných elektrických spotřebičů a kovových překážek. Tím lze riziko rušení snížit na minimum.

Možné potíže se zprávami SMS

Textové zprávy nelze odeslat a na displeji se zobrazuje Odeslání zprávy neproběhlo správně

- Napájení základny nebo telefonní síťový kabel může být nesprávně zapojený. Zkontrolujte, zda je napájení základny připojeno do zásuvky a nastaveno na zapnuto a zda je telefon připojen do nástěnné zásuvky telefonu.
- Mohlo dojít k chybě na lince. Zkontrolujte telefonní linku, zda funguje správně.
- Mohli jste omylem vymazat číslo servisního střediska. Pokyny k zadání čísla servisního střediska naleznete viz strana 37.

Text nelze odeslat

- Číslo servisního střediska pro příchozí a odchozí zprávy jsou nastavena z výroby. Pokud je však potřebujete změnit, prostudujte si prosím kapitolu "Přidání nebo změna čísel servisního střediska" na straně 37 nebo kontaktujte svého poskytovatele síťových služeb.

Text nelze přijmout

- U některých provozovatelů telefonních sítí nebudete moci přijímat textové zprávy, dokud nejprve sami jednu zprávu neodešlete. První odeslanou zprávou se tedy přihlásíte k odběru služby odesílání textové zprávy.
- K jediné lince je připojeno několik přístrojů schopných přijímat a odesílat textové zprávy. Nejprve tedy od této telefonní linky odpojte jiné přístroje.

- Zkontrolujte, zda je číslo servisního střediska správné.
- Ujistěte se, zda jste přihlášení ke službě Zobrazení volajícího a zda je služba aktivní. Kontrolu provedete tak, že se při příštím příchozím hovoru přesvědčíte, zda se na displeji sluchátka zobrazuje telefonní číslo volajícího.
- Pokud používáte vlastní uživatelské oblasti, ujistěte se prosím, zda jste ostatní informovali o číslu uživatelské oblasti a že jej zadávají na konec vašeho telefonního čísla při zaslání textové zprávy.

Je opakovaně slyšet chybový signál

- Stisknuli jste nesprávnou kombinaci tlačítek. Zkontrolujte výzvy na displeji nebo zkontrolujte pokyny v tomto uživatelském manuálu.

16. Všeobecné informace

DŮLEŽITÉ

Toto zařízení neumožňuje nouzová volání v případě výpadku napájení. Pro přístup ke službám nouzového volání je třeba připravit alternativní možnost.

Tento výrobek je určený k připojení k veřejným analogovým veřejným telefonním sítím a soukromým ústřednám v České republice.

Bezpečnost a informace o elektromagnetickém rušení a kompatibilitě

- Používejte pouze napájení vhodné pro tuto výrokovou řadu. Použitím neschváleného napájení zaniká záruka a telefon může být poškozen.
- Používejte pouze dodané, schválené dobíjecí baterie.
- Sluchátko (kromě výměny baterií) ani základnu neotevírejte. Můžete být vystaveni působení vysokého napětí a jiným rizikům.
- Rádiový signál přenášený mezi sluchátkem a základnou může rušit naslouchátka.
- Výrobek může rušit ostatní elektrická zařízení, například televizní a rádiové přijímače, hodiny, budíky a počítače, je-li umístěn příliš blízko. Výrobek doporučujeme umístit ve vzdálenosti alespoň jeden metr od těchto zařízení. Tím snížíte riziko rušení na minimum.
- Všechny baterie mohou způsobit škody na majetku a případně též zdraví, například popáleniny, jestliže se odkrytých svorek dotknete vodivým materiálem, jako jsou šperky, klíče nebo perličkové řetízky. Vodivý materiál může uzavřít elektrický obvod (zkratovat) a značně se zahřát. S nabitými bateriemi zacházejte opatrně, zejména když je dáváte do kapsy, peněženky nebo jiného pouzdra s kovovými předměty.
- Baterie nikdy neodhazujte do ohně. Existuje vážné riziko exploze a případně též uvolnění vysoce jedovatých chemických látek.
- Doporučujeme, abyste před použitím tohoto výrobku v blízkosti lékařských přístrojů pro pohotovostní a intenzivní péči požádali o radu povolání odborníka.

- Lékařské přístroje
 - **Kardiostimulátory:** Americká organizace výrobců diagnostik a laboratorních přístrojů (Advanced Medical Technology Association - AdvaMed) doporučuje, aby mezi ručním bezdrátovým přístrojem a kardiostimulátorem byla zachována vzdálenost alespoň 15 cm. Tato doporučení odpovídají doporučením Americké agentury pro kontrolu potravin a léčiv (U.S. Food and Drug Administration).
 - **Osoby s kardiostimulátorem:**
 - Musí VŽDY udržovat zapnuté přenosné bezdrátové zařízení ve vzdálenosti větší než 15 cm od kardiostimulátoru.
 - Nesmějí nosit přenosné bezdrátové zařízení v náprsní kapse.
 - Musí používat ucho na opačné straně od kardiostimulátoru, aby byla minimalizována možnost vzniku rušení.
 - Musí přenosné bezdrátové zařízení ihned vypnout, jestliže mají důvodné podezření na probíhající rušení.
 - **Naslouchátka**

Některá digitální bezdrátová zařízení vysílající rádiové vlny mohou naslouchátka rušit. V případě takového rušení se obraťte na výrobce naslouchátka a projednejte s ním možná řešení.
 - **Další lékařské přístroje**

Jestliže používáte jiný osobní lékařský přístroj, obraťte se na jeho výrobce s požadavkem, aby stanovil, zda je dostatečně stíněn proti vysokofrekvenční energii. Váš lékař vám pomůže získat tyto informace.

Čištění

- Sluchátko a základnu (nebo nabíječ) čistíte vlhkým (nikoli mokřým) hadříkem nebo antistatickou utěrkou.
- Nikdy nepoužívejte domácí lešticí prostředky, neboť jimi můžete výrobek poškodit. Nikdy nepoužívejte suchý hadřík, abyste předešli vzniku výboje statické elektřiny.

Životní prostředí

- Výrobek nevystavujte působení přímého slunečního záření.
- V průběhu nabíjení nebo během delšího používání se může sluchátko značně zahřát. Tento jev je normální. Nicméně doporučujeme výrobek

neumisťovat na staré či dýhované dřevo, čímž předejete jeho případnému poškození.

- Výrobek neumisťujte na koberec nebo jiné povrchy, které uvolňují vlákna, ani na místa s omezeným prouděním vzduchu kolem jejich povrchu.
- Žádnou část výrobku neponořujte do vody. Výrobek nepoužívejte ve vlhkém nebo mokřem prostředí, například v koupelně.
- Výrobek nevystavujte působení ohně a neumisťujte jej do výbušného nebo jinak nebezpečného prostředí.
- Existuje nepatrná možnost poškození výrobku za bouřky. Během bouřky doporučujeme odpojit síťový a telefonní kabel.

Pokyny k likvidaci výrobku

• Směrnice Evropské unie (EU) o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (WEEE)

Směrnice Evropské unie WEEE vyžaduje, aby na výrobcích (v některých případech na obalech) prodávaných v zemích Evropské unie byl umístěn štítek s přeškrtnutou nádobou na odpady. Podle definice směrnice WEEE tento štítek s přeškrtnutou nádobou na odpady znamená, že zákazníci a koncoví uživatelé v zemích EU nesmějí elektronická a elektrická zařízení nebo příslušenství odhazovat do domácího odpadu. Zákazníci a koncoví uživatelé v zemích EU musejí kontaktovat místního prodejce zařízení nebo servisní středisko a vyžádat si informace o systému shromažďování odpadu v dané zemi.

- Přijatá Směrnice o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (WEEE) (2002/96/ES) řeší recyklaci výrobků nejmodernějšími dostupnými metodami regenerace a recyklace a tím minimalizaci dopadů na životní prostředí, zpracování nebezpečných látek a omezení nárůstu skládek odpadů.

Pokyny k likvidaci výrobku domácími uživateli

Jestliže již pro výrobek nemáte další využití, vyjměte baterie a společně s výrobkem je zlikvidujte v souladu s recyklačními postupy stanovenými místními orgány. Více informací vám poskytne orgán místní státní správy nebo koncový prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

Pokyny k likvidaci výrobku komerčními uživateli

Komerční uživatelé musí kontaktovat svoje dodavatele, ověřit podmínky kupní smlouvy a zajistit, aby výrobek nebyl smíchán s jiným komerčním odpadem k likvidaci.

Informace o záruce

Autorizovaný prodejce společnosti Motorola nebo koncový prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, uzná nárok vyplývající ze záruky anebo poskytne záruční servis.

Chcete-li uplatnit nárok na záruční servis, vraťte bezdrátový telefon velkoobchodu nebo koncovému prodejci. Telefon nezasílejte společnosti Motorola. Nárok na poskytnutí záručního servisu musíte prokázat dokladem o koupi nebo obdobným náhradním dokladem, na kterém je uvedeno datum prodeje. Na telefonu musí být patrné výrobní číslo. Záruka zaniká, jestliže typové nebo výrobní číslo výrobku bylo změněno, vymazáno, odstraněno nebo je nečitelné.

Výluky ze záruky

- Vady nebo škody v důsledku používání výrobku jiným než běžným a obvyklým způsobem nebo nedodržením pokynů uvedených v návodu k obsluze.
- Vady nebo škody v důsledku nesprávného používání, nehody nebo nedbalosti.
- Vady nebo škody v důsledku nesprávného testování, obsluhy, údržby, seřízení nebo změn a úprav jakéhokoliv druhu.
- Zničení nebo poškození antén, pokud k němu nedojde v přímém důsledku závady materiálu nebo dílenského zpracování.
- Výrobky demontované nebo opravené takovým způsobem, který nepříznivě ovlivní funkčnost nebo zabrání provedení odpovídající prohlídky a testů k ověření záruční reklamace.
- Vady nebo poškození výrobku v důsledku jeho nesprávného použití.
- Vady nebo škody způsobené vlhkostí, kapalinou nebo politím výrobku.
- Všechny plastové povrchy a všechny části vystavené působení vnějších podmínek, poškrábané nebo poškozené v důsledku běžného použití.
- Dočasná nemožnost použití výrobků.

- Pravidelná údržba a oprava nebo výměna součástí v důsledku běžného použití a opotřebení.

Technické údaje

Kolik telefonů mohou mít?

Všechny položky telefonního zařízení mají tzv. číslo Ringer Equivalence Number (REN), které slouží k výpočtu počtu položek, které mohou být připojeny k jakékoli telefonní lince. Váš telefon D1111 má číslo REN = 1. Nejvyšší celkové číslo činí REN = 4. Je-li překročeno celkové číslo REN = 4, telefony nebudou vyzvánět. U jiných typů telefonů není záruka vyzvánění, i když číslo REN je menší než 4.

Každá další registrovaná sluchátka a nabíječe mají číslo REN = 0.

Rádiová a telekomunikační koncová zařízení

Tento výrobek je určený pro provoz v rámci České republiky a pro připojení k veřejné telefonní síti a kompatibilním ústřednám.

Toto zařízení vyhovuje základním požadavkům Směrnice pro rádiová a telekomunikační koncová zařízení 1999/5/ES a je ve shodě s normou ICNIRP pro vystavení živých organismů elektromagnetickému záření.

Prohlášení o shodě

Společnost Motorola tímto prohlašuje, že výrobek odpovídá základním požadavkům a jiným příslušným ustanovením směrnice č. 1999/5/ES.

Prohlášení o shodě pro tuto řadu výrobků je zveřejněno na webových stránkách:


<http://www.motorola.com/eu/radios/technicaldocumentation>

Připojení k ústředně

Tento výrobek je určený pro připojení k veřejné telefonní síti v rámci České republiky.

Vložení pauzy

U některých ústředn je třeba po vytvoření přístupového kódu chvíli vyčkat, dokud ústředna nenaváže spojení s vnější linkou. Proto je třeba do vytáčeného telefonního čísla vložit pauzu.

Stisknutím a podržením tlačítka  vložíte pauzu (P) před zadáním telefonního čísla.

Pauzu můžete vložit též při ukládání mezinárodních čísel nebo čísel dobíjecích karet.

Opakované volání

Funkci opakovaného volání můžete použít, jste-li připojeni k ústředně/pobočkové automatická ústředně. Další informace získáte u dodavatele pobočkové ústředny.

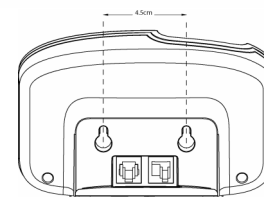
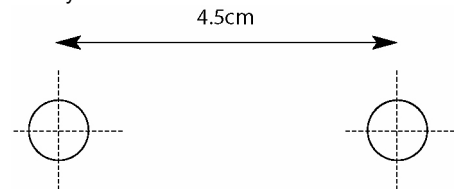
17. Montáž na stěnu

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

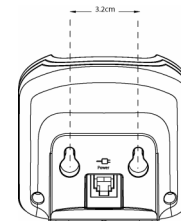
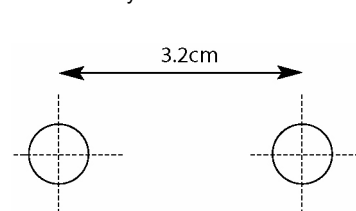
Nežli telefonní přístroj D1111 upevníte na stěnu, přesvědčte se, zda vrtáním do stěny nenarušíte skryté kabelové vedení nebo potrubí.

Před započatím vrtání se ujistěte, zda linkový i napájecí kabel dosáhne k příslušným zásuvkám.

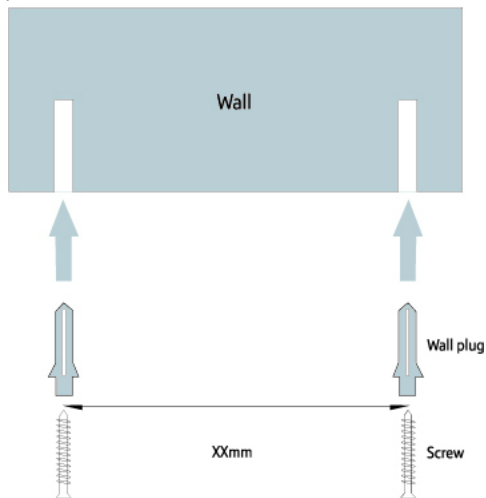
1. K vyznačení vývrtů použijte níže uvedenou šablonu.
- K montáži základny na stěnu vyvrtejte do stěny vrtákem o průměru 8 mm dva otvory o rozteči 4.5 cm.



- K montáži nabíječe na stěnu vyvrtejte do stěny vrtákem o průměru 8 mm dva otvory o rozteči 3.2 cm.



2. Dle potřeby do vývrtů zasuněte hmoždinky. Poté do vývrtů umístěte šrouby, avšak ponechejte je vystupovat přibližně 5 mm ze zdi. Na tyto šrouby poté zavěste telefon.



3. Vyměňte základnu či nabíječ ze stojanu, nasuňte otvory na zadní části základny/nabíječe na hlavice šroubů a poté základnu či nabíječ lehce posuňte směrem dolů. Nakonec se přesvědčte, zda je základna či nabíječ pevně usazena.



MOTOROLA

, the Stylized M Logo and all other trademarks indicated as such herein are trademarks of Motorola, Inc. © Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.

© Motorola, Inc. 2008



Version 1 (20112008-CZ)

