



## Серия Motorola D700

Цифровой беспроводной телефон

### *Предупреждение*





*Используйте только аккумуляторные батареи.  
Время зарядки трубки до начала использования - 24 часа.*



# ***Вас приветствует...***

## ***ваш новый цифровой беспроводной телефон Motorola D701!***

- Все трубки беспроводные и могут находиться в любом месте зоны покрытия.
  - Телефонная книга с памятью на 100 записей.
  - Возможность копирования записей телефонной книги на другие трубки.
  - Услуга "Определитель номера" позволяет узнать, кто звонит; в списке вызовов хранится информация о 50 последних разговорах.<sup>1</sup>
  - Привязка к одной базе до 5 трубок, одна трубка может быть привязана к 4 различным базам.
  - Звонки внутри сети, перевод входящих вызовов, возможность разговора с двумя внутренними и одним внешним абонентами одновременно.
1. Вам необходимо подключить услугу "Определитель номера" или "Ожидание вызова" у вашего оператора для активации данных функций. Может взиматься ежеквартальная плата.
- Обратите внимание, что в данном устройстве не предусмотрена функция экстренных вызовов при сбое питания. Для звонков в аварийные службы необходимо предусмотреть альтернативные варианты.
- Вы также можете найти ответы на интересующие вас вопросы в разделе "Помощь" в конце данного руководства.





***В данном "Руководстве пользователя" приводится вся информация, которая понадобится вам для наиболее эффективного использования телефона.***

***До начала эксплуатации телефона необходимо подготовить его к работе. Следуйте простым инструкциям в разделе "Установка и подключение" на следующих страницах.***

**ВАЖНО**

Используйте только телефонный провод, входящий в комплект.





В данном устройстве не предусмотрена функция экстренных вызовов при сбое питания. Для звонков в аварийные службы необходимо предусмотреть альтернативные варианты.

**Перечень оборудования и документации**

- Трубка D701 и зарядное устройство
- База D701
- Краткое руководство пользователя
- Крышка батарейного отсека
- 2 аккумуляторные батареи AAA NiMH
- Сетевой адаптер питания для базы
- Сетевой адаптер питания для зарядного устройства
- Телефонный провод

**Если вы приобрели комплект из нескольких трубок, то в комплект входят:**

- Зарядное устройство и блок питания - для каждой трубки
- Комплект из 2-х никель-металлогидридных аккумуляторов для каждой трубки










<b>1. Установка .....</b>	<b>6</b>	Редактирование записи .....	14
Расположение .....	6	Удаление записи .....	15
Подключение и подготовка к работе .....	6	Удаление всех записей .....	15
Подключение большой базы .....	6	Копирование телефонной книги на другую трубку .....	15
Подключение трубки и зарядного устройства .....	6	Кнопки быстрого вызова .....	15
Установка даты и времени вручную .....	7	Набор номера быстрого вызова .....	15
<b>2. Ознакомление с телефоном .....</b>	<b>8</b>	Сохранение записи телефонной книги как номера быстрого вызова .....	15
Общий обзор трубки .....	8	Удаление номера быстрого вызова .....	15
Дисплей трубки .....	9	<b>5. Автоматический определитель номера и список вызовов 16</b>	
Общий обзор базы .....	10	Список вызовов .....	16
Перемещение по меню .....	10	Просмотр списка вызовов .....	16
<b>3. Использование телефона .....</b>	<b>11</b>	Набор номера из списка вызовов .....	16
Вызовы .....	11	Сохранение номера из списка вызовов в телефонной книге .....	16
Исходящий вызов .....	11	Удаление записи из списка вызовов .....	17
Предварительный набор .....	11	Удаление всего списка вызовов .....	17
Номера быстрого набора 1 - 9 .....	11	Повторный набор .....	17
Звонок по номеру в телефонной книге .....	11	Повторный набор последнего номера .....	17
Набор номера из списка вызовов .....	11	Просмотр и набор номера из списка повторного набора ..	17
Ответ на звонок .....	11	Копирование номера повторного набора в телефонную книгу .....	17
Регулировка громкости .....	11	Удаление записи из списка повторного набора .....	17
Отключение звука .....	12	Удаление всего списка повторного набора .....	17
Завершение вызова .....	12	<b>6. Часы/Будильник .....</b>	<b>18</b>
Включение/выключение трубки .....	12	Установка даты и времени .....	18
Совершение второго внешнего вызова .....	12	Установка будильника .....	18
Внутренняя связь .....	12	Установка мелодии будильника .....	18
Вызов другой трубки .....	12	<b>7. Персональные настройки .....</b>	<b>19</b>
Передача внешнего звонка на другую трубку .....	12	Звуки трубки .....	19
Переключение между внутренним и внешним звонком .....	12	Громкость звонка .....	19
Трехсторонний конференц-вызов .....	13	Мелодия звонка .....	19
<b>4. Телефонная книга .....</b>	<b>13</b>	Мелодия группы .....	19
Просмотр записей телефонной книги и набор номеров из них .....	13	Включение/выключение звука кнопок .....	19
Сохранение записи .....	13	Первый звонок .....	19
Ввод имен .....	14	Имя трубки .....	20
Карта символов .....	14		
Ввод паузы .....	14		
Просмотр записи .....	14		



Автоответ .....	20	Заявление о соответствии .....	28
Автоматическое завершение .....	20	Подключение к коммутатору .....	28
Язык дисплея.....	20	Установка паузы.....	28
Включение/выключение режима "няня" .....	20	Повторный звонок .....	28
Режим "няня" .....	20		
Включение/выключение подсветки.....	21		
Блокировка клавиатуры.....	21		
<b>8. Дополнительные настройки .....</b>	<b>21</b>		
Время ответа .....	21		
Режим набора.....	21		
Временное переключение с импульсного на тональный набор .....	21		
Запрет звонка .....	22		
Включение/выключение запрета звонка .....	22		
Установка номера для запрета .....	22		
Детский звонок .....	22		
Включение/выключение детского звонка .....	22		
Установка номера для детского звонка .....	22		
Набор номера детского звонка .....	22		
Регистрация .....	23		
Регистрация трубки.....	23		
Выбор базы.....	23		
Отмена регистрации трубки .....	23		
PIN-код .....	23		
Сброс.....	24		
Настройки по умолчанию .....	24		
Авт. префикс.....	24		
Вмешательство в разговор .....	24		
Экономичный режим .....	25		
<b>9. Помощь .....</b>	<b>25</b>		
<b>10. Общая информация.....</b>	<b>26</b>		
Техника безопасности.....	26		
Чистка.....	27		
Воздействие окружающей среды.....	27		
Инструкции по утилизации продукта .....	27		
Гарантия .....	27		
Директива R&TTE.....	28		





## 1. Установка

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не устанавливайте телефон в ванной комнате или других помещениях с повышенной влажностью.

### Расположение



Учитывая длину проводов, расстояние от базы D701 до сетевой и телефонной розеток не должно превышать 2 метров.

Убедитесь, что база располагается на расстоянии минимум 1 метра от других электроприборов во избежание возникновения помех. Во время работы телефона D701 идет обмен радиосигналами между трубкой и базой. Уровень сигнала зависит от местоположения базы. Чем выше вы расположите станцию, тем лучше будет сигнал.

### Зона действия трубки

Дальность связи телефона D701 вне помещения составляет 300 метров при условии, что трубка и база находятся в пределах прямой видимости. Любое препятствие между трубкой и базой значительно сократит дальность связи. Если база находится в помещении, а трубка - либо вне помещения, либо также в помещении, дальность связи обычно достигает 50 метров. На дальность связи серьезно влияют толстые каменные стены.

### Уровень сигнала

Когда трубка находится в зоне покрытия, на экране отображается значок . Если трубка находится вне зоны покрытия базы, на экране появляется сообщение ПОИСК, начинает мигать значок  и каждую минуту звучит предупредительный сигнал. Сигнал повторяется до тех пор, пока трубка не окажется в зоне покрытия базы.

Если вы разговариваете в это время по телефону, связь оборвется. Вернитесь в зону покрытия. Трубка автоматически восстановит подключение к базе.

## Подключение и подготовка к работе


### ВАЖНО


Базовая станция должна быть постоянно подключена к электропитанию от сети. Не подключайте телефонный провод к гнезду, пока трубка полностью не зарядится. Используйте только шнуры питания и телефонные провода, входящие в комплект.

### Какой сетевой адаптер?

Адаптер питания с прозрачным разъемом - для базовой станции, адаптер питания с красным разъемом - для зарядного устройства.

### Подключение большой базы

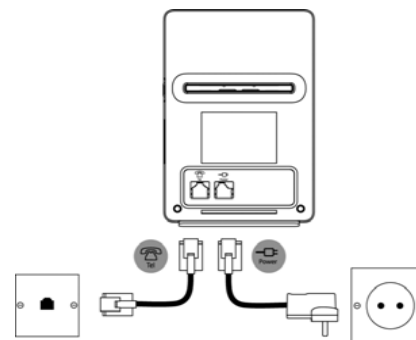



Подключите большой кабель питания к гнезду, обозначенному , на нижней стороне базовой станции, воткните штепсель на другом конце кабеля в настенную розетку и включите питание.


### Подключение трубки и зарядного устройства

Если вы приобрели мультинабор, данную процедуру необходимо повторить для всех трубок и зарядных устройств:




1. Подключите малый кабель питания к гнезду, обозначенному , на нижней стороне зарядного устройства.

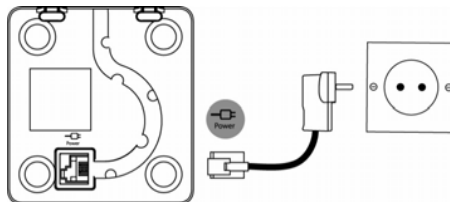

2. Вставьте две батареи AAA NiMH, входящие в комплект поставки, в трубку. Затем закройте крышку батарейного отсека.
3. Поместите трубку в зарядное устройство и заряжайте в течение как минимум 24 часов. Когда трубка полностью зарядится, об этом можно будет узнать по значку .
4. По истечении 24 часов подключите телефонный провод большой базы к телефонной розетке.

#### **Предупреждение о низком уровне заряда батареи**

Если на дисплее мигает значок , необходимо подзарядить трубку для ее дальнейшего использования.

Во время зарядки значок  будет отображать процесс зарядки.

#### **Характеристики батарей**

В идеальных условиях заряда батарей должно хватать на 10 часов разговора или 100 часов в режиме ожидания.

Необходимо заметить, что новые батареи достигают своей полной мощности только после нескольких дней эксплуатации в обычном режиме.

Для поддержания батарей в наилучшем состоянии снимайте трубку с базы на несколько часов.

Для продления срока службы батарей рекомендуется раз в неделю полностью разряжать их.

Емкость аккумуляторных батарей со временем уменьшится в связи с их износом, что сократит время разговора/ожидания. В конечном итоге батареи необходимо будет заменить.








После первой зарядки трубки последующее время подзарядки составит около 6-8 часов в день. Батареи и трубка могут нагреваться во время подзарядки. Это обычное явление.

## **Дата и время**

Если у вас подключена услуга определения номера, дата и время устанавливаются на всех трубках автоматически при каждом входящем вызове.

Если у вас не подключена услуга определения номера, вы можете установить дату и время вручную.

### **Установка даты и времени вручную**


1. Нажмите  и пролистайте  до пункта ЧАСЫ/БУДИЛ-К. Нажмите . На дисплее отобразится ДАТА И ВРЕМЯ, после этого нажмите .
2. Введите дату в формате ДД/ММ, например, 04/08 для 4 августа.
3. Нажмите  и введите время в 24-часовом формате ЧЧ:ММ, например, 14:45 для 2.45pm.
4. Нажмите  для подтверждения или  для возвращения в режим ожидания.

**Ваш телефон теперь готов к использованию.**



## 2. Ознакомление с телефоном

### Общий обзор трубки

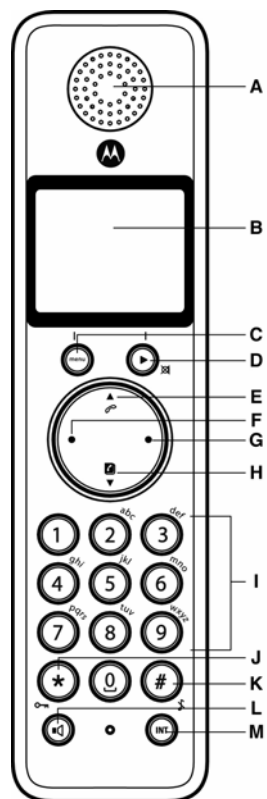

#### **A** Динамик

#### **B** Дисплей

Обзор значков дисплея см. на страница 9

#### **C** Кнопка меню

Вход в основное меню. Выбор опции или пункта меню, отображающегося на экране. Подтверждение выбора пункта меню или опции - на экране отображено ОК.

#### **D** Список набранных номеров / Прокрутка вправо / Удалить / Отключить звук

Доступ к списку набранных номеров. Прокрутка вправо  
Удаление символов на экране при наборе имени или номера.  
Отключение / включение звука микрофона во время разговора.  
Возвращение в предыдущее меню - на экране отображено ВАСК (НАЗАД).

#### **E** Журнал звонков / Прокрутка вверх / Прибавить громкость

Вход в журнал звонков.  
Прокрутка списков и настроек вверх.  
Увеличение громкость звука в трубке во время разговора.

#### **F** Разговор / Автодозвон

Сделайте звонок или ответьте на вызов  
Воспользуйтесь функциями автодозвона (R)

#### **G** Завершение разговора / Выход / Включение / Выключение трубки

Завершение разговора.  
Возвращение в режим ожидания из меню. Нажмите и удерживайте, чтобы выключить трубку (в режиме ожидания) или включить ее.

#### **H** Телефонная книга / Прокрутка вниз / Убавить громкость

Доступ к телефонной книге.  
Прокрутка списков и меню вниз.  
Уменьшение громкости звука в телефонной трубке.

#### **I** Клавиатура

Нажмите, чтобы набрать номер во время вызова или предварительного набора.  
Нажмите и удерживайте кнопку (от 1 до 9) для быстрого набора заданных номеров.





### **J \* / Блокировка клавиатуры**

Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы заблокировать/разблокировать клавиатуру.

Во время вызова нажмите и удерживайте кнопку, чтобы переключиться с режима импульсного набора в режим тонального набора. Вставить звездочку.

### **К # / Выключение звонка / Пауза**

Нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить звонок трубки.

При наборе или сохранении номера, нажмите и удерживайте, чтобы ввести паузу (P). Вставить #.

### **L Громкоговоритель**

Включение и выключение громкоговорителя во время разговора.

#### **Предупреждение**

Включение режима громкой связи может резко увеличить громкость динамика трубки телефона до очень высокого уровня. Не держите трубку слишком близко к уху.

### **M Внутренняя связь** (требуется по крайней мере две трубки)

В режиме ожидания используется для внутренних вызовов.

Во время разговора используется для перевода входящего вызова на другую трубку.

### **Дисплей трубки**



### **A Значки дисплея**

- Загорается, когда линия используется. Мигает при входящем вызове.
- Загорается при пропущенных вызовах и наличии незнакомых номеров в списке вызовов.
- Телефонная книга открыта.
- Будильник установлен.
- Режим громкой связи.
- Звонок трубки отключен.
- Остается неизменным, если трубка зарегистрирована и находится в зоне покрытия базы. Мигает, когда трубка находится вне зоны покрытия или ищет базу.

Приблизительные уровни заряда батареи указаны ниже:

- Батарея полностью заряжена.
- Батарея частично заряжена.
- Батарея разряжается.

### **B На экране отображается OK**

Нажмите кнопку для выбора и подтверждения выбора настройки

### **C На экране отображается ▲ ▼**


Нажмите или , чтобы просмотреть список пунктов меню, открыть телефонную книгу или список вызовов в режиме ожидания.

### **D На экране отображается BACK (Назад) ►**

Нажмите для возвращения к предыдущему параметру меню, для отмены действия или удаления символа.



## Общий обзор базы

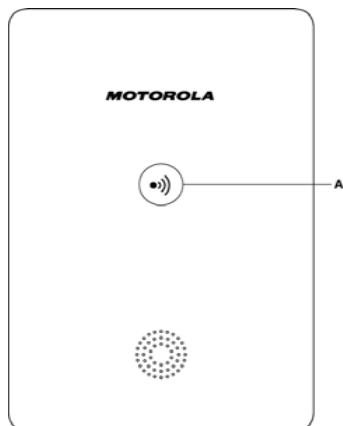

### A Кнопка поиска

Вызов полезен, когда надо найти потерявшиеся трубки.

1. Нажмите кнопку на базе.  
- *Все трубки зазвонят.*
2. Нажмите еще раз, чтобы отменить поисковый вызов, или нажмите любую кнопку на трубке, чтобы прекратить поисковый вызов.

## Перемещение по меню

Основные этапы перемещения по меню и пунктам на экране.

1. Нажмите , когда трубка находится в режиме ожидания. Откроется основное меню.
2. Для прокрутки меню используйте кнопки или .
3. Отображаются опции для софт-клавиш ОК и ВАСК (НАЗАД). Нажмите , чтобы выбрать ОК и открыть подменю или подтвердить выбор пункта меню. Нажмите , чтобы выбрать ВАСК (НАЗАД) и вернуться на предыдущий уровень меню, исправить символ или отменить действие.
4. Нажмите для возврата в режим ожидания.

*Если в течение 15 секунд не нажать какую-либо кнопку трубки, дисплей автоматически вернется в режим ожидания. Он вернется в режим ожидания и в том случае, когда трубка помещается на базу или зарядное устройство.*



### 3. Использование телефона

#### Вызовы

##### Исходящий вызов

1. Нажмите .
2. Наберите номер телефона.

##### Предварительный набор

1. Введите номер (максимум 24 цифры). В случае ошибки нажмите .
2. Нажмите для набора введенного номера телефона.

##### Номера быстрого набора 1 - 9

1. Нажмите и удерживайте кнопку от до , пока не отобразится и не наберется номер.  
- Если номер не сохранен, послышится звуковой сигнал.

##### Звонок по номеру в телефонной книге

1. Нажмите . Отобразится первая запись телефонной книги.
2. Пропустите с помощью или до нужной записи.
3. Нажмите для набора номера.

##### Совет

Вместо прокрутки для просмотра записей телефонной книги нажмите цифровую кнопку, соответствующую первой букве записи, которую вы хотите найти. Например, если вы нажмете , на экране отобразятся записи, начинающиеся с буквы А. Если вы нажмете повторно, появится список записей на букву Б и т.д.

##### Набор номера из списка вызовов

###### Примечание

Для того чтобы можно было увидеть номер вызывающего абонента в списке вызовов необходимо подписаться в своей сети на услугу "Автоматический определитель номера". Дополнительную информацию см. в "Список вызовов" на странице 16.

1. Нажмите , чтобы войти в меню ЖУРНАЛ ЗВ. Можно выбрать СПИСОК ЗВ. или АВТООТВЕТЧИК. Нажмите для входа в СПИСОК ЗВ. Отобразится первая запись в списке звонков.

2. Прокрутите список при помощи или до нужной записи.
3. Нажмите для набора номера.

##### Ответ на звонок

1. Когда телефон звонит и на экране мигает значок , нажмите , или нажмите , чтобы ответить на вызов через громкоговоритель.

##### Предупреждение

Когда телефон звонит, не приближайте его слишком близко к уху, иначе можно повредить слух. Включение режима громкой связи может резко увеличить громкость динамика трубки телефона до очень высокого уровня. Не держите трубку слишком близко к уху.

##### Примечание

Если у вас подключена услуга определения номера, а номер вызывающего абонента внесен в группу VIP, то сведения о нем отображаются до того, как телефон начинает звонить (см. "Сохранение записи" на странице 13 и "Мелодия группы" на странице 19). Можно настроить так, чтобы телефон издавал мелодию звонка по умолчанию, как только поступает вызов, а после отображения данных абонента включалась назначенная мелодия звонка. См. "Первый звонок" на странице 19.

##### Совет

Если включен режим АВТООТВЕТ (см. страница 20), то для ответа на звонок просто поднимите трубку с базовой станции. Установка по умолчанию включена, и в этом случае для ответа на вызов потребуется нажать .

##### Примечание

Входящий звонок имеет приоритет перед другими событиями. Когда бы не поступил входящий вызов, остальные выполняемые операции, такие как настройка телефона, перемещение по меню и т.д., завершатся.

##### Регулировка громкости

1. Во время вызова нажмите или , чтобы отрегулировать громкость динамика трубки или громкоговорителя.  
- Уровень громкости отображается на дисплее трубки.



### Отключение звука

Отключите микрофон, чтобы можно было разговаривать с кем-либо еще, находящимся в помещении, и абонент не слышал вас.

- Во время разговора нажмите .
  - Микрофон выключится.
- Нажмите еще раз, чтобы снова включить микрофон.

### Завершение вызова

- Нажмите .

После завершения в течение 5 секунд отображается длительность разговора.

#### Примечание

Если включено автоматическое завершение (см. страница 20), то для завершения вызова просто верните трубку на базу. По умолчанию задано "ВКЛЮЧИТЬ".

### Включение/выключение трубки

- Нажмите и удерживайте , пока не выключится трубка.
- Чтобы снова включить трубку, еще раз нажмите и удерживайте кнопку .

### Совершение второго внешнего вызова

Чтобы совершить второй внешний вызов, переведите внешнего абонента на удержание. Затем можно переключаться между двумя абонентами или установить 3-сторонний конференц-вызов.

- Во время вызова нажмите . Прокрутите с помощью до пункта **СОВЕРШ. 2 ЗВ.**
- Нажмите .
  - На дисплее появится надпись **ИСХОД. ЗВ. R.**
- Введите второй номер.
- Когда второй абонент ответит, нажмите , чтобы открыть пункты меню:
  - КОНФЕРЕНЦИЯ** – нажмите , чтобы активировать 3-стороннюю связь с внешним и внутренним абонентом.
  - ПЕРЕКЛ. ВЫЗОВ** – нажмите для переключения между двумя абонентами.
- Для окончания разговора нажмите .

### Внутренняя связь

Эта функция доступна только при наличии, как минимум, 2 зарегистрированных трубок. Она позволяет совершать телефонные звонки с одной трубки на другую и использовать опцию конференции.

### Вызов другой трубки

- Нажмите .
  - Если трубок две, вторая трубка вызывается автоматически.
  - Если на базе зарегистрировано более двух трубок, отображаются их номера, например, 2345\*. Введите номер трубки, которую хотите вызвать, или нажмите , чтобы зазвонили все трубки.
- Для окончания разговора нажмите .

#### Примечание

Если трубка не относится к модельному ряду D700/710, эта функция может оказаться недоступной.

### Передача внешнего звонка на другую трубку

- Во время вызова нажмите .
  - Абонент переводится на удержание.
- Введите номер трубки, которую хотите вызвать, или нажмите , чтобы зазвонили все трубки.
  - Если трубок только две, вторая трубка вызывается автоматически.
- Когда вторая трубка ответит, сообщите, кто звонит, и затем нажмите для передачи вызова. Если другая трубка не отвечает, нажмите , чтобы снова поговорить с вызывающим абонентом.

### Переключение между внутренним и внешним звонком

- Во время вызова нажмите .
  - Абонент переводится на удержание.
- Введите номер трубки, которую хотите вызвать, или нажмите , чтобы зазвонили все трубки.
  - Если трубок только две, вторая трубка вызывается автоматически.
- Когда другая трубка отвечает, можно в частном порядке поговорить со своим внутренним абонентом.
- Нажмите для переключения между обоими абонентами.
- Для окончания разговора нажмите .



### Трехсторонний конференц-вызов

1. Во время вызова нажмите **[INT]**.  
- Абонент переводится на удержание.
2. Введите номер трубки, которую хотите вызвать, или нажмите **[\*]**, чтобы зазвонили все трубки.  
- Если трубок только две, вторая трубка вызывается автоматически.
3. Когда вторая трубка ответит, сообщите, кто звонит, и затем нажмите и удерживайте **[INT]** для соединения обоих вызовов. Если другая трубка не отвечает, нажмите **[INT]**, чтобы снова поговорить с вызывающим абонентом.
4. Для окончания разговора нажмите **[\*]**.

## 4. Телефонная книга

Телефонная книга трубки D701 может хранить до 100 имен и номеров.

### Примечание

Номер может содержать до 24 цифр, а имя - до 12 символов. Записи хранятся в алфавитном порядке.

### Просмотр записей телефонной книги и набор номеров из них

1. Нажмите **[\*]**. На экране отображается первая запись.
2. Прокрутите список при помощи **[↑]** или **[↓]** до нужной записи. или  
Для поиска в алфавитном порядке нажмите **[↓]**, затем нажмите кнопку с первой буквой имени, например: если имя начинается буквой N, нажмите дважды **[N]**.  
- На экране появится первое имя, начинающееся буквой N. При необходимости нажмите **[↑]** или **[↓]**, чтобы пролистать до конкретной записи.
3. Нажмите **[\*]** для набора номера из отображаемой на экране записи.

### Сохранение записи

1. Нажмите **[menu]**. На экране появится надпись ТЕЛЕФ. КНИГА.
2. Нажмите **[menu]**. На экране появится надпись ДОБАВ.НОМЕР.
3. Нажмите **[menu]**. На экране появится надпись ВВЕСТИ ИМЯ.
4. Введите имя и нажмите **[menu]**.
5. Введите номер. Нажмите **[menu]** для сохранения. Нажмите **[↑]** или **[↓]**, чтобы выбрать БЕЗ ГРУППЫ, ГРУППА А, В или С, и нажмите **[menu]** для подтверждения.
6. Нажмите **[\*]** для возврата в режим ожидания.

### Примечание

Можно назначить отдельные контакты в определенные группы по своему выбору. Например, Группа А содержит телефонные номера всех ваших коллег. Можно также присвоить этой группе определенную мелодию звонка (см. "Мелодия группы" на странице 19). Эта функция доступна лишь в том случае, если имеется подписка на услугу



"Автоматический определитель номера" у оператора. В этом случае всякий раз, когда кто-либо из данной группы позвонит вам, вы услышите мелодию звонка, назначенную для этой группы.

#### Примечание

Во время сохранения записи можно в любое время нажать для отмены.

#### Ввод имен

Имена в телефонную книгу вводите с помощью буквенно-цифровой клавиатуры.

Например, для ввода имени Paul

- P Нажмите один раз
- A Нажмите один раз
- U Нажмите два раза
- L Нажмите три раза

Для ввода пробела нажмите

Нажмите , чтобы удалить символ, или нажмите и удерживайте , чтобы удалить все символы.

#### Карта символов

Имена и символы вводите с помощью клавиатуры.

	Пробел	1	-	<	>	*
	A	B	C	2		
	D	E	F	3		
	G	H	I	4		
	J	K	L	5		
	M	N	O	6		
	P	Q	R	S	7	
	T	U	V	8	?	
	W	X	Y	Z	9	
	0	.	/	\	#	+

#### Ввод паузы

Если телефон D701 подключен к коммутатору, может понадобиться ввести паузу в сохраняемый номер. Это дает коммутатору время, чтобы подключиться к внешней линии. Обычно пауза вводится после кода доступа к коммутатору (например, 9).

1. При сохранении номера нажмите и удерживайте , пока на экране не появится P. После этого можно продолжить сохранение телефонного номера.

#### Просмотр записи

В режиме ожидания:

1. Нажмите .
2. Введите первую букву имени для проведения алфавитного поиска, затем пролистайте список с помощью или до конкретной записи. Отобразится имя.
3. Нажмите для отображения номера. Если он содержит больше 12 цифр, нажмите еще раз, чтобы увидеть остальную часть номера.
4. Нажмите для возврата в режим ожидания.

Во время вызова:

1. Нажмите дважды, чтобы открыть телефонную книгу.
2. Введите первую букву имени, которое хотите найти, затем, в случае необходимости, пролистайте с помощью или до конкретной записи. Нажмите для отображения номера. Если он содержит больше 12 цифр, нажмите еще раз, чтобы увидеть остальную часть номера.
3. Нажмите для отмены отображения телефонной книги.
4. Для завершения разговора нажмите еще раз.

#### Редактирование записи

1. Нажмите .
2. Пролитайте с помощью или до записи, которую хотите отредактировать, и нажмите . На экране появится надпись ИЗМЕН.НОМЕР. Нажмите еще раз.
3. Отредактируйте имя и нажмите для подтверждения. Для удаления букв используйте кнопку .



4. Нажмите и отредактируйте номер.
5. Нажмите для подтверждения.
6. Нажмите или , чтобы выбрать БЕЗ ГРУППЫ, ГРУППА А, В или С, и нажмите для подтверждения.
7. Нажмите для возврата в режим ожидания.

#### Удаление записи

1. Нажмите .
2. Прокрутите список до записи, которую хотите удалить, и нажмите .
3. Прокрутите с помощью до пункта УДАЛ.СПИСОК и нажмите .
4. На дисплее появится надпись ПОДТВЕРДИТЬ? Нажмите .
5. Нажмите для возврата в режим ожидания.

#### Удаление всех записей

1. Нажмите дважды.
2. Прокрутите с помощью до пункта УДАЛИТЬ ВСЕ и нажмите .
3. На дисплее появится надпись ПОДТВЕРДИТЬ? Нажмите .
4. Нажмите для возврата в режим ожидания.

#### Копирование телефонной книги на другую трубку

1. Нажмите дважды.
2. Прокрутите с помощью до пункта ПЕРЕН. ТК и нажмите .
3. Прокрутите с помощью или до номера трубки, на которую хотите копировать телефонную книгу. Нажмите .
4. Нажмите для возврата в режим ожидания.

#### Примечание

Если в принимающей трубке уже хранятся такие имя и номер, они повторно не копируются.

#### Кнопки быстрого вызова

Кнопки - позволяют набрать номера, хранящиеся в телефонной книге, одним нажатием.

#### Набор номера быстрого вызова

1. Нажмите и удерживайте кнопку - .
  - Номер появляется на экране и набирается.
2. Нажмите для отмены набора и возврата в режим ожидания.

#### Сохранение записи телефонной книги как номера быстрого вызова

1. Нажмите дважды.
2. Прокрутите с помощью до пункта ПАМ.ПР.ДОСТ и нажмите .
3. Прокрутите с помощью или , чтобы выбрать КНОПКА 1 - 9, и нажмите . Отобразится текущий номер, если он есть.
4. Нажмите еще раз, чтобы открыть пункты меню.
5. Нажмите , чтобы ДОБАВИТЬ запись из телефонной книги.
6. Прокрутите список при помощи или до нужной записи. Нажмите для подтверждения или для возвращения в режим ожидания.

#### Удаление номера быстрого вызова

1. Нажмите два раза, затем пролистайте с помощью или до пункта ПАМ.ПР.ДОСТ. и нажмите .
2. Прокрутите с помощью или , чтобы выбрать КНОПКА 1 - 9.
3. Нажмите для отображения текущей записи. Нажмите еще раз, чтобы открыть список опций.
4. Прокрутите с помощью до пункта УДАЛИТЬ и нажмите .
5. На дисплее появится надпись ПОДТВЕРДИТЬ? Нажмите .
6. Нажмите для возврата в режим ожидания.



## 5. Автоматический определитель номера и список вызовов

При наличии подписки на услугу "Автоматический определитель номера" (АОН), и при условии, что абонент не скрывает свои данные, на экране будет отображен номер абонента вместе с датой и временем вызова (если сеть предоставляет их).

### Примечание


- Если вместе с номером абонента в телефонной книге хранится имя, оно также отобразится.
- Если телефонный номер при входящих вызовах не определяется, на экране трубки появится надпись НЕВОЗМОЖНО.
- Информация о входящих вызовах будет зависеть от страны и оператора. Некоторые операторы могут брать плату за подписку на услугу "Автоматический определитель номера".

### Список вызовов

В списке вызовов содержатся сведения о пропущенных и принятых вызовах. В эти сведения входят дата и время звонка. Записи отображаются в хронологическом порядке, начиная с самых последних.









### Примечание

- Когда список вызовов заполнен, новый вызов заменяет самую старую запись в списке.
- Журнал принятых и пропущенных вызовов содержит сведения максимум о 50 вызовах.
- Если с одного номера принято несколько вызовов, то в журнале звонков сохранится самый последний из них.


При наличии пропущенных вызовов (входящих вызовов, на которые вы не ответили) на экране всех трубок, зарегистрированных на данной базе, будет отображаться значок .

Если одна из трубок используется для просмотра журнала вызовов, то на других трубках этот значок продолжит мигать (только для пользователей мультимедиа).







### Просмотр списка вызовов

1. Нажмите  для входа в меню ЖУРНАЛ ЗВ., затем нажмите  для входа в СПИСОК ЗВ.
  - Отобразится самый свежий номер, или имя, если оно хранится в телефонной книге. Новые вызовы отмечены мигающим значком .
2. Пролистайте журнал звонков с помощью  или . В конце журнала раздастся звуковой сигнал. Нажмите  для отображения номера. Если он содержит больше 12 цифр, нажмите , чтобы увидеть остальную часть номера.
3. Нажмите  для возврата в режим ожидания.














### Примечание

Значок  прекращает мигать, как только будут просмотрены все новые вызовы.



### Набор номера из списка вызовов

1. Нажмите  для входа в меню ЖУРНАЛ ЗВ., затем нажмите  для входа в СПИСОК ЗВ. Отобразится самый последний вызов.
2. Прокрутите список при помощи  или  до нужной записи.
3. Нажмите  или  для набора номера.

### Сохранение номера из списка вызовов в телефонной книге

1. Нажмите  , затем  . Отобразится самый последний вызов.
2. Прокрутите список при помощи  или  до нужного номера.
3. Нажмите  . На экране появится надпись СОХР. НОМЕР.
4. Нажмите  . На экране появится надпись ВВЕСТИ ИМЯ. Введите имя с помощью клавиатуры.
5. Нажмите  , на экране отобразится номер, его можно отредактировать при желании, затем нажать  , чтобы сохранить (даже если он не редактировался).
6. Нажмите  или  , чтобы выбрать БЕЗ ГРУППЫ, ГРУППА А, В или С, и нажмите  для подтверждения.
7. Нажмите  для подтверждения.
8. Нажмите  для возврата в режим ожидания.

### Удаление записи из списка вызовов

1. Нажмите  , затем  . Отобразится самый последний вызов.





2. Прокрутите список при помощи или до нужного номера.
3. Нажмите и пролистайте с помощью до пункта УДАЛИТЬ, затем нажмите .
4. На дисплее появится надпись ПОДТВЕРДИТЬ? Нажмите для подтверждения.
5. Нажмите для возврата в режим ожидания.

#### Удаление всего списка вызовов

1. Нажмите , затем . *Отобразится самый последний вызов.*
2. Проллистайте с помощью до пункта УДАЛИТЬ ВСЕ и нажмите .
3. На дисплее появится надпись ПОДТВЕРДИТЬ? Нажмите для подтверждения. Нажмите для возврата в режим ожидания.

#### Повторный набор

Телефон D701 позволяет повторно набрать любой из 10 последних набранных номеров. Номера могут содержать до 24 цифр.

#### Повторный набор последнего номера

1. Нажмите . *Отобразится последний набранный номер.*  
Если номер содержит больше 12 цифр, на экране появится , и курсор будет мигать. Нажмите для отображения остальной части номера. Если номер хранится в телефонной книге, на экране также отобразится имя.
2. Для вызова нажмите .

#### Просмотр и набор номера из списка повторного набора

1. Нажмите . *Отобразится последний набранный номер.*  
В случае необходимости прокрутите список при помощи или , чтобы отобразить нужный номер.
2. Нажмите для набора номера.

#### Копирование номера повторного набора в телефонную книгу

1. Нажмите и пролистайте с помощью или до нужной записи.
2. Нажмите .
3. На дисплее появится надпись СОХР. НОМЕР. Нажмите .
4. Введите имя и нажмите .

5. Отредактируйте номер, если нужно, и нажмите .
6. Нажмите или , чтобы выбрать БЕЗ ГРУППЫ, ГРУППА А, В или С, и нажмите для подтверждения.
7. Нажмите для возврата в режим ожидания.

#### Удаление записи из списка повторного набора

1. Нажмите . Проллистайте с помощью или , чтобы отобразить нужный номер.
2. Нажмите и пролистайте с помощью до пункта УДАЛИТЬ, затем нажмите .
3. На дисплее появится надпись ПОДТВЕРДИТЬ? Нажмите для подтверждения, затем для возврата в режим ожидания.

#### Удаление всего списка повторного набора

1. Нажмите , затем .
2. Проллистайте с помощью до пункта УДАЛИТЬ ВСЕ и нажмите .
3. На дисплее появится надпись ПОДТВЕРДИТЬ? Нажмите для подтверждения. Нажмите для возврата в режим ожидания.



## 6. Часы/Будильник

При наличии подписки в сети на услугу "Автоматический определитель номера" время на телефоне D701 может устанавливаться автоматически при каждом входящем вызове, но это зависит от оператора.

Установить или исправить время можно и с помощью меню "Часы и будильник".

### Установка даты и времени

1. Нажмите и пролистайте до пункта ЧАСЫ/БУДИЛ-К. Нажмите . На экране появится надпись ДАТА И ВРЕМЯ, нажмите .
2. Введите дату в формате ДД/ММ, например, 04/08 для 4 августа.
3. Нажмите и введите время в 24-часовом формате ЧЧ:ММ, например, 14:45 для 2.45pm.
4. Нажмите для подтверждения.
5. Нажмите для возврата в режим ожидания.

#### Примечание

Дата и время сохраняются во время сбоя питания или при разрядке аккумуляторов.

### Установка будильника

1. Нажмите , пролистайте с помощью до пункта ЧАСЫ/БУДИЛ-К и нажмите .
2. Проллистайте с помощью до пункта УСТАН.СИГНАЛ и нажмите .
3. Проллистайте с помощью или до пункта ВЫКЛЮЧИТЬ, ОДИН РАЗ или ЕЖЕДНЕВНО и нажмите .
4. Если выбрано ОДИН РАЗ или ЕЖЕДНЕВНО, введите время в 24-часовом формате ЧЧ - ММ, например, 14:45 для 2:45 после полудня, и нажмите .
5. Нажмите для возврата в режим ожидания. Когда будильник срабатывает, нажмите любую кнопку, чтобы остановить звонок.

#### Примечание

Когда будильник включен, на экране отображается значок .

Будильник будет звонить со средней громкостью. На экране появится надпись СИГНАЛ, и будет мигать значок .

### Установка мелодии будильника

Имеются три мелодии будильника.

1. Нажмите и пролистайте до пункта ЧАСЫ/БУДИЛ-К. Нажмите .
2. Проллистайте при помощи кнопки до пункта ТОН СИГНАЛА и нажмите .
  - Воспроизведутся мелодии.
3. Прокрутите список при помощи или и нажмите .



## 7. Персональные настройки

### Звуки трубки

#### Предупреждение










Когда телефон звонит, не приближайте его слишком близко к уху, иначе можно повредить слух.

#### Громкость звонка

Выберите из следующих вариантов: "Звонок откл.", "Тихо", "Средний", "Громко", "Усилить" и "Нарастающий" (увеличивающаяся громкость звонка).











#### Примечание

По умолчанию задано "Громко".

1. Нажмите , пролистайте при помощи  до пункта ПЕРС.УСТ-КИ и нажмите .
2. На экране появится ЗВУКИ ТРУБКИ. Нажмите .
3. На экране появится надпись ГР-ТЬ ЗВ-КА. Нажмите .
4. Прокрутите с помощью  или , чтобы отрегулировать громкость звонка.
5. Нажмите  для сохранения настроек.
6. Нажмите  для возврата в режим ожидания.

#### Мелодия звонка














Можно выбирать из 10 мелодий.

1. Нажмите , пролистайте при помощи  до пункта ПЕРС.УСТ-КИ и нажмите .
2. На экране появится ЗВУКИ ТРУБКИ. Нажмите  и прокрутите список при помощи  до пункта МЕЛОД.ЗВОНКА. Нажмите .
3. Прокрутите список при помощи  или , чтобы выбрать мелодию звонка.  
- Воспроизведется образец мелодии звонка.
4. Нажмите  для подтверждения.
5. Нажмите  для возврата в режим ожидания.

#### Мелодия группы











Для пользования этой функцией требуется подписка на услугу "Автоматический определитель номера". Это меню позволяет

выбрать и установить мелодии, которые будут воспроизводиться при поступлении внешнего входящего вызова от абонента, имя которого хранится в телефонной книге и входит в группу телефонной книги. Вы можете присвоить каждой группе 1 мелодию. Записи в телефонной книге можно разбить на три группы (Группа А, В, С). Каждой группе можно присвоить свою мелодию.

1. Нажмите , пролистайте при помощи  до пункта ПЕРС.УСТ-КИ и нажмите .
2. На экране появится ЗВУКИ ТРУБКИ. Нажмите  и прокрутите список при помощи  до пункта МЕЛ. ГРУППЫ. Нажмите .
3. Прокрутите с помощью  или , чтобы выбрать: ГРУППА А, В или С, затем нажмите .
4. Нажмите  или , чтобы выбрать мелодию звонка для данной группы, и нажмите .
5. Нажмите  для возврата в режим ожидания.







#### Включение/выключение звука кнопок

При нажатии на трубке какой-либо кнопки раздается звуковой сигнал. Этот сигнал можно включить или выключить.

1. Нажмите , пролистайте при помощи  до пункта ПЕРС.УСТ-КИ и нажмите .
2. На экране появится ЗВУКИ ТРУБКИ. Нажмите  и пролистайте с помощью  до пункта ЗВУК КНОПОК. Нажмите .
3. Прокрутите список при помощи  или  и выберите ВКЛЮЧИТЬ или ВЫКЛЮЧИТЬ.
4. Нажмите  для подтверждения.
5. Нажмите  для возврата в режим ожидания.

#### Первый звонок

Телефон D701 будет автоматически обнаруживать идентификационные данные абонента (зависит от тарифного плана). Если вы не хотите услышать звонок до того, как на экране отобразится информация об абоненте, ПЕРВЫЙ ЗВОНОК можно ВЫКЛЮЧИТЬ вручную. По умолчанию задано "ВКЛЮЧИТЬ".

1. Нажмите , пролистайте при помощи  до пункта ПЕРС.УСТ-КИ и нажмите .
2. На экране появится ЗВУКИ ТРУБКИ. Нажмите  и пролистайте с помощью  до пункта ПЕРВЫЙ ЗВОН.. Нажмите .



3. Прокрутите список при помощи или и выберите **ВКЛЮЧИТЬ** или **ВЫКЛЮЧИТЬ**.
4. Нажмите для подтверждения.
5. Нажмите для возврата в режим ожидания.

### Имя трубки

Персонализируйте трубку с помощью имени или местоположения, например: "Петр" или "Спальня". Максимум 10 символов.

1. Нажмите , пролистайте при помощи до пункта **ПЕРС.УСТ-КИ** и нажмите .
2. Прокрутите при помощи до пункта **ИМЯ ТРУБКИ** и нажмите . *Отобразится текущее имя.*
3. Нажмите , чтобы удалить текущее имя.
4. Введите нужное имя (максимум 10 символов) и нажмите для сохранения.
5. Нажмите для возврата в режим ожидания.

### Автоответ

Когда автоответ включен, на вызов можно ответить простым поднятием трубки с базы или зарядного устройства. Если он выключен, то для ответа на вызов необходимо нажать . По умолчанию задано "Включить".

1. Нажмите , пролистайте при помощи до пункта **ПЕРС.УСТ-КИ** и нажмите .
2. Прокрутите список при помощи до пункта **АВТООТВЕТ**. Нажмите .
3. Прокрутите список опций при помощи или и выберите **ВКЛЮЧИТЬ** или **ВЫКЛЮЧИТЬ**.
4. Нажмите для подтверждения.
5. Нажмите для возврата в режим ожидания.

### Автоматическое завершение

Когда автоматическое завершение включено, завершить вызов можно, просто вернув трубку на базу или зарядное устройство. Если он выключен, то для отбоя надо нажать . По умолчанию задано "Включить".

1. Нажмите , пролистайте при помощи до пункта **ПЕРС.УСТ-КИ** и нажмите .
2. Прокрутите список при помощи до пункта **АВТ. ЗАВЕРШ.**. Нажмите .
3. Прокрутите список при помощи или и выберите **ВКЛЮЧИТЬ** или **ВЫКЛЮЧИТЬ**.
4. Нажмите для подтверждения.
5. Нажмите для возврата в режим ожидания.

### Язык дисплея

Язык дисплея можно сменить.

1. Нажмите , пролистайте при помощи до пункта **ПЕРС.УСТ-КИ** и нажмите .
2. Прокрутите список опций при помощи до пункта **ЯЗЫК**. Нажмите .
3. Прокрутите список при помощи или до нужного языка.
4. Нажмите для подтверждения.
5. Нажмите для возврата в режим ожидания.

### Включение/выключение режима "няня"

Оставьте одну трубку в комнате, а с помощью другой трубки слушайте звуки в этой комнате.

1. Нажмите , пролистайте при помощи до пункта **ПЕРС.УСТ-КИ** и нажмите .
2. Прокрутите список меню при помощи до пункта **РЕЖИМ НЯНЯ**. Нажмите .
3. Нажмите или , чтобы выбрать **ВКЛЮЧИТЬ** или **ВЫКЛЮЧИТЬ**.
4. Нажмите для подтверждения.


Когда этот режим включен, можно оставить одну трубку в комнате, которую хотите прослушивать. Включен только микрофон. Никто в этой комнате не может слышать вас.

### Режим "няня"









1. Включите на трубке режим "няня" и поместите ее в комнату.
2. На второй трубке нажмите и введите номер трубки, которую используете для прослушивания комнаты. Теперь можно слушать звуки, раздающиеся в этой комнате.



### Совет



Для остановки прослушивания в любой момент нажмите .

### Включение/выключение подсветки

1. Нажмите , пролистайте при помощи  до пункта ПЕРС.УСТ-КИ и нажмите .
2. Прокрутите список при помощи  до пункта ПОДСВЕТКА. Нажмите .
3. Нажмите  или , чтобы выбрать ВКЛЮЧИТЬ или ВЫКЛЮЧИТЬ.
4. Нажмите  для подтверждения.

### Блокировка клавиатуры

Во избежание случайного набора номера во время переноски трубки заблокируйте клавиатуру.

1. Нажмите и удерживайте .
  - На экране появится надпись КЛАВ. ЗАБЛОК.
2. Для разблокировки трубки еще раз нажмите и удерживайте .

### Примечание









Когда клавиатура заблокирована, на звонки можно отвечать в обычном порядке.

## 8. Дополнительные настройки

Эта установка используется для доступа к определенным услугам сети и учрежденческой АТС/коммутатора.

### Время ответа

Время ответа по умолчанию телефона D701 соответствует вашей стране и оператору. Маловероятно, что вам следует менять эту настройку, если не будет рекомендовано сделать это.










1. Нажмите , пролистайте при помощи  до пункта ДОП.УСТ-КИ и нажмите .
2. Отобразится надпись ТИП ФЛЭША. Нажмите .
3. Прокрутите список при помощи  или  до нужной настройки: КОРОТКИЙ, СРЕДНИЙ, ДЛИННЫЙ.
4. Нажмите  для подтверждения.
5. Нажмите  для возврата в режим ожидания.

### Примечание


Использование D701 со всеми PABX (учрежденческая АТС) не гарантировано.

### Режим набора

Режим набора по умолчанию телефона D701 соответствует вашей стране и оператору сети. Маловероятно, что вам следует менять эту настройку, если не будет рекомендовано сделать это.

1. Нажмите , пролистайте при помощи  до пункта ДОП.УСТ-КИ и нажмите .
2. Прокрутите список меню при помощи  до пункта РЕЖИМ НАБОРА. Нажмите .
3. Нажмите  или , чтобы выбрать ТОНОВЫЙ НАБ. или ИМПУЛЬС.НАБ..
4. Нажмите  для подтверждения.
5. Нажмите  для возврата в режим ожидания.

### Временное переключение с импульсного на тональный набор

1. Нажмите и удерживайте .

Режим набора сменится с импульсного на тональный на время данного вызова.



### Запрет звонка












Предотвратите набор некоторых номеров с вашего телефона D701. Сохраните до четырех определенных номеров, каждый из которых включает до 4 цифр, например: международные или местные префиксы.

Обходите запрет звонка, включая или выключая эту установку.














#### Примечание

Если запрет звонка включен, то в режиме ожидания на экране будет отображаться ЗАПРЕТ ВКЛ.


#### Включение/выключение запрета звонка

1. Нажмите , пролистайте при помощи  до пункта ДОП.УСТ-КИ и нажмите .
2. Прокрутите список при помощи  до пункта ЗАПРЕТ ЗВ-КА. Нажмите .
3. Введите главный PIN-код (по умолчанию 0000) и нажмите .
4. Появится надпись РЕЖ.ОГРАНИЧ.. Нажмите .
5. Нажмите  или , чтобы выбрать ВКЛЮЧИТЬ или ВЫКЛЮЧИТЬ. Нажмите  для подтверждения.
6. Нажмите  для возврата в режим ожидания. Теперь можно задать номер (См. ниже).












#### Установка номера для запрета

1. Нажмите , пролистайте при помощи  до пункта ДОП.УСТ-КИ и нажмите .
2. Прокрутите список при помощи  до пункта ЗАПРЕТ ЗВ-КА. Нажмите .
3. Введите главный PIN-код (по умолчанию 0000) и нажмите .
4. Прокрутите список при помощи  до пункта ОГРАН.ЗВ-КА. Нажмите .
5. В случае необходимости пролистайте список при помощи  или  до следующей доступной ячейки.
6. Нажмите  и введите номер или префикс, который хотите запретить. Нажмите  для подтверждения.
7. Нажмите  для возврата в режим ожидания.

### Детский звонок

Если эта функция включена, она позволяет набрать номер, нажав любую кнопку на трубке (за исключением ). Эта функция очень полезна для прямого набора номеров служб экстренного вызова.


#### Включение/выключение детского звонка

1. Нажмите , пролистайте при помощи  до пункта ДОП.УСТ-КИ и нажмите .
2. Прокрутите список при помощи  до пункта ДЕТ. ЗВОНОК. Нажмите .
3. Введите главный PIN-код (по умолчанию 0000) и нажмите .
4. Появится надпись ДЕТ. РЕЖИМ. Нажмите , затем нажмите  или , чтобы выбрать ВКЛЮЧИТЬ или ВЫКЛЮЧИТЬ. Нажмите  для подтверждения.
5. Нажмите  для возврата в режим ожидания.











#### Примечание

Если детский звонок включен, то в режиме ожидания на экране будет отображаться ДЕТ.ЗВ.ВКЛ.


Чтобы снова выключить детский звонок:

1. Нажмите .
2. На экране появится надпись ВЫКЛЮЧИТЬ? Нажмите  для подтверждения.

#### Установка номера для детского звонка

1. Нажмите , пролистайте при помощи  до пункта ДОП.УСТ-КИ и нажмите .
2. Прокрутите список при помощи  до пункта ДЕТ. ЗВОНОК. Нажмите .
3. Введите главный PIN-код (по умолчанию 0000) и нажмите .
4. Прокрутите список при помощи  до пункта ДЕТ. НОМЕР. Нажмите .
5. Введите номер. Нажмите  для подтверждения.
6. Нажмите  для возврата в режим ожидания.

#### Набор номера детского звонка

1. Когда сохранен номер детского звонка и включена функция детского звонка, то для набора этого номера нажмите любую кнопку (за исключением .



### Примечание

Когда детский звонок включен, на входящие вызовы по-прежнему можно отвечать в обычном порядке.

### Регистрация

На одной базовой станции можно зарегистрировать до 5 трубок. Прежде чем пользоваться дополнительными трубками, их надо зарегистрировать на базе.

- Приведенные ниже инструкции относятся конкретно к телефонной трубке D701. Если вы хотите зарегистрировать трубку другого производителя, инструкции могут быть другими. В этом случае обращайтесь к производителю дополнительной трубки.
- Перед регистрацией или отменой регистрации трубок требуется ввести главный PIN-код. PIN-код по умолчанию - 0000.

### Регистрация трубки

На базе:

1. Нажмите и удерживайте минимум в течение 3 секунд кнопку на базовой станции. Базовая станция издаст звуковой сигнал, когда будет готова к приему регистрации. На регистрацию трубки дается 90 секунд.

На трубке:

1. Нажмите , пролистайте при помощи до пункта ДОП. УСТ-КИ и нажмите .
2. Проллистайте список при помощи до пункта РЕГИСТРАЦИЯ и нажмите .
3. В случае необходимости, пролистайте список при помощи или до пункта ЗАРЕГ ТРУБКУ и нажмите . На экране отобразится БАЗА 1 2 3 4, и будет мигать номер зарегистрированной базы. Введите номер базы, на которой хотите зарегистрировать трубку. Если у вас только одна базовая станция, нажмите . Если у вас 2 базовые станции, нажмите или и т.д.
4. Когда на экране появляется PIN----, введите PIN-код базы.
  - При регистрации на базе трубке назначается номер.

### Выбор базы

Трубку D701 можно зарегистрировать максимум на 4 базах. Если трубка зарегистрирована, можно переключаться между базами, например, между базами на работе и дома.

1. Нажмите , пролистайте при помощи до пункта ДОП.УСТ-КИ и нажмите .
2. Проллистайте список при помощи до пункта РЕГИСТРАЦИЯ и нажмите .
3. Появится надпись ВЫБРАТЬ БАЗУ. Нажмите .
  - Отобразятся доступные базы, причем текущая база будет мигать.
4. Введите номер нужной базы – 1,2,3 или 4 - и нажмите .
  - Когда база будет обнаружена, послышится звуковой сигнал. Если она не обнаружена, на экране появится надпись НЕТ РЕГИСТР..

### Отмена регистрации трубки

1. Нажмите , пролистайте при помощи до пункта ДОП.УСТ-КИ и нажмите .
2. Проллистайте список при помощи до пункта НЕЗАРЕГИСТР и нажмите .
3. Введите главный PIN-код из 4 цифр и нажмите .
  - На экране появятся номера зарегистрированных трубок.
4. Проллистайте с помощью или , чтобы выбрать трубку, которую хотите удалить, и нажмите .
  - На экране трубки появится надпись НЕТ РЕГИСТР.

### PIN-код

4-значный главный PIN-код используется при регистрации и отмене регистрации трубки, а также при смене некоторых настроек D701. Код по умолчанию - 0000. Для большей безопасности этот PIN-код можно сменить.

1. Нажмите , пролистайте при помощи до пункта ДОП.УСТ-КИ и нажмите .
2. Прокрутите список при помощи до пункта PIN. Нажмите .



3. Введите действующий главный PIN-код из 4 цифр и нажмите .  
(По умолчанию - 0000).
4. Введите новый PIN-код и нажмите .

#### Примечание

Запишите свой PIN-код. Если вы забыли PIN-код, надо сделать сброс на телефоне.

#### Сброс

Он восстановит на телефоне D701 настройки по умолчанию.

1. Нажмите , пролистайте при помощи до пункта ДОП.УСТ-КИ и нажмите .
2. Прокрутите список при помощи до пункта ПЕРЕЗАГРУЗКА. Нажмите .
3. На дисплее появится надпись ПОДТВЕРДИТЬ? Нажмите .

#### Примечание

Записи, хранящиеся в телефонной книге остаются неизменными.

#### Настройки по умолчанию

Имя трубки	Трубка
Звук кнопок	Включить
Первый звонок	Включить
Автоответ	Включить
Автоматическое завершение	Включить
Мелодия звонка	Ring 1
Громкость звонка	Громко
Громкость динамика трубки	3
Телефонная книга	Не изменяется
Журнал звонков	Пусто
Список повторного набора	Пусто
Главный PIN-код	0000
Блокировка клавиатуры	Выключить
Часы	00:00

Будильник	Выключить
Режим набора	Тональный

#### Авт. префикс

Можно задать, чтобы телефон D701 обнаруживал набираемый номер и заменял его другим номером. Номера, которые будут обнаруживаться, могут содержать до 5 цифр. Их можно заменить номерами длиной до 10 цифр.

1. Нажмите , пролистайте при помощи до пункта ДОП. УСТ-КИ и нажмите .
2. Прокрутите список при помощи до пункта ПРЕФИКС. Нажмите .
3. Появится надпись ОПРЕД.ЦИФР. Нажмите .
4. Введите номер, которые хотите обнаруживать, и нажмите .
5. Пролитайте до пункта ПРЕФИКС NB и нажмите .
6. Введите номер, которым хотите заменить, и нажмите .
7. Нажмите для возврата в режим ожидания.

#### Вмешательство в разговор

Во время внешнего вызова простым нажатием кнопки к нему может присоединиться другая трубка, зарегистрированная на базе, организовав 3-стороннюю конференцию.

Для этого должна быть включена функция "Прост. конф."

1. Нажмите , пролистайте при помощи до пункта ДОП.УСТ-КИ и нажмите .
2. Прокрутите список при помощи до пункта ПРОСТ. КОНФ. Нажмите .
3. Прокрутите список при помощи или и выберите ВКЛЮЧИТЬ или ВЫКЛЮЧИТЬ.
4. Нажмите для подтверждения.
5. Нажмите для возврата в режим ожидания.













### Экономичный режим

Вы можете выбрать режим низкого энергопотребления (Экономичный режим), если хотите понизить уровень излучения. Если экономичный режим поставлен на ВКЛЮЧИТЬ, уровень сигнала базы понизится.

Для переключения экономичного режима в состояние ВКЛЮЧИТЬ или ВЫКЛЮЧИТЬ:

1. Нажмите , пролистайте при помощи  до пункта ДОП. УСТ-КИ и нажмите .
2. Прокрутите  список меню до пункта ЭКОНОМ.РЕЖИМ и нажмите .
3. При помощи кнопок  или  выберите ВКЛЮЧИТЬ или ВЫКЛЮЧИТЬ и нажмите  для подтверждения.  
- *Раздастся подтверждающий сигнал, на экране трубки будут сменять друг друга имя трубки и надпись ЭКОНОМ.РЕЖИМ.*

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если экономичный режим поставлен на ВКЛЮЧИТЬ, радиус действия трубки уменьшится.

## 9. Помощь

### Зарядка

**Значок  не анимируется, когда трубка на базе**

- Плохой контакт с батареей - осторожно подвигайте трубку
- Грязный контакт - почистите контакт батареи тканью, смоченной в спирте
- Аккумулятор заряжен полностью - зарядка не нужна

### Вызовы

**Отсутствует сигнал набора**

- Нет питания - проверьте соединения. Выполните общий сброс настроек телефона: вытащите штепсель из розетки питания и снова вставьте
- Аккумуляторы разряжены - зарядите аккумуляторы в течение минимум 24 часов
- Вы слишком далеко от базы - подойдите ближе к базе
- Неправильный соединительный кабель - используйте соединительный кабель, входящий в комплект
- Линейный адаптер (когда он необходим) не подсоединен к соединительному проводу - подсоедините линейный адаптер (когда он необходим) к соединительному проводу

**Плохое качество звука**

База находится слишком близко к электрическим приборам, армированным бетонным стенам или металлическим дверным рамам - отодвиньте базу минимум на метр от всех электрических приборов

**Значок  мигает**

- Трубка не зарегистрирована на базе - зарегистрируйте трубку.
- Вы слишком далеко от базы - подойдите ближе к базе

**Отсутствует сигнал звонка**

- Сигнал звонка выключен.
- Увеличьте громкость.



### Автоматический определитель номера (АОН) не работает

Проверьте тарифный план у своего оператора

### Телефонная книга

**Не удается сохранить запись в телефонную книгу**

Телефонная книга переполнена. Удалите какую-нибудь запись, чтобы освободить память.

### Дисплей

**Дисплей ничего не показывает**

- Попробуйте перезарядить или сменить аккумуляторы.
- Отключите и снова подключите базу к электропитанию.
- Если светодиодный индикатор не горит, попробуйте отключить и снова подключить базу к электропитанию.

### Регистрация

**Не удается зарегистрировать еще одну трубку.**

- Зарегистрировано максимально возможное количество трубок (5).
- На экране надпись **ПОИСК**. Необходимо отменить регистрацию какой-нибудь трубки, чтобы зарегистрировать новую трубку.

### Помехи

**Шумовые помехи в работе радио или телевизора**

Возможно, база или зарядное устройство расположены слишком близко. Отодвиньте их как можно дальше.

## 10. Общая информация

### ВАЖНО

*В данном устройстве не предусмотрена функция экстренных вызовов при сбое питания. Для звонков в аварийные службы необходимо предусмотреть альтернативные варианты.*

*Данный продукт предназначен для подключения к аналоговым телефонным сетям общего пользования и частным коммутаторам в Великобритании.*

### Техника безопасности

- Используйте только источники питания, соответствующие техническим характеристикам телефона D701. Использование несоответствующего источника питания лишает законной силы вашу гарантию и может нанести вред телефону.
- Используйте только утвержденные аккумуляторные батареи, входящие в комплект поставки.
- Не вскрывайте трубку (за исключением крышки батарейного отсека для замены батарей) или базу. Это может привести к поражению током высокого напряжения или подвергнуть вас другим опасностям.
- Радиосигналы между трубкой и базой могут вызывать помехи в работе слуховых аппаратов.
- Рекомендуется проконсультироваться с квалифицированным специалистом, если вы собираетесь использовать данный продукт в непосредственной близости от оборудования экстренной помощи/интенсивной терапии.
- Лицам с кардиостимуляторами необходимо проконсультироваться с врачом до начала использования данного продукта.
- Данное устройство может создавать помехи в работе других электрических приборов, например, телевизоров, радиоприемников, часов/будильников и компьютеров, если расположено слишком близко от них. Рекомендуется устанавливать телефон на расстоянии по крайней мере одного метра от таких устройств, чтобы свести к минимуму риск возникновения помех.



- Никогда не сжигайте батареи. В этом случае существует высокая вероятность взрыва и/или выброса высокотоксичных химикатов.

### Чистка

- Протирайте трубку и базу (или зарядное устройство) влажной (не сырой) тряпкой или антистатической салфеткой. Категорически не рекомендуется использовать бытовые полирующие средства, поскольку это может повредить устройство. Не используйте сухую тряпку, поскольку это может привести к удару статическим электричеством.

### Воздействие окружающей среды

- Беречь от прямого солнечного света.
- Трубка может нагреваться во время подзарядки батарей или длительного использования. Это обычное явление. Тем не менее, рекомендуется не помещать устройство на облицованные деревянные поверхности или деревянные изделия "антик".
- Не ставьте устройство на ковры или другие предметы, которые оставляют волокна, или в местах, препятствующих свободному току воздуха по поверхности устройства.
- Не погружайте какую-либо часть устройства в воду и не используйте его в помещениях с повышенной влажностью, например, ванных комнатах.
- Не подвергайте устройство воздействию огня, не создавайте взрывоопасных и других опасных условий.
- Есть небольшая вероятность повреждения телефона во время грозы. Во время грозы рекомендуется выдергивать провод питания и телефонный провод из розеток.

### Инструкции по утилизации продукта

Этот символ на продукте означает, что данное устройство классифицируется как электрическое или электронное оборудование и не должно утилизироваться вместе с бытовыми отходами или упаковкой по истечении срока службы.



Для утилизации отходов с использованием лучших имеющихся методов отбора и переработки в целях максимального сокращения

негативного воздействия на окружающую среду, обращения с вредными веществами и ограничения разрастания мест захоронения отходов была принята Директива 2002/96/ЕС по отходам электрического и электронного оборудования (WEEE).

### Инструкции по утилизации продукта для бытовых пользователей

Если вы не собираетесь больше использовать каким-либо образом данное устройство, выньте батареи и утилизируйте их и продукт в соответствии с методикой переработки отходов, действующей в вашей местности. За дополнительной информацией обращайтесь к местным властям или продавцу, у которого вы приобрели данный продукт.

Инструкции по утилизации продукта для корпоративных пользователей

Корпоративным пользователям рекомендуется обратиться к поставщикам и проверить условия контракта на закупку, а также убедиться, что данный продукт не будет утилизирован наравне с другими отходами непромышленных предприятий.

### Гарантия

Авторизованный дилер или продавец компании Motorola, у которого вы приобрели продукцию Motorola, удовлетворит ваши требования исполнения гарантии и/или проведет гарантийное обслуживание.

Пожалуйста, возвращайте ваш радиотелефон дилеру или продавцу для получения гарантийного обслуживания. Не возвращайте телефон компании Motorola. Для получения гарантийного обслуживания необходимо предоставить чек на покупку или любой другой приемлемый документ, удостоверяющий покупку, с датой покупки. На телефоне также должен быть четко виден серийный номер.

Гарантийные обязательства теряют силу, если типовой или серийный номер продукта был изменен, удален или сделался трудночитаемым.

### Негарантийные случаи

- Дефекты или повреждения от ненадлежащего использования продукта или несоблюдения инструкций данного руководства пользователя.
- Дефекты или повреждения от неправильной эксплуатации, несчастного случая или небрежного обращения.



- Дефекты и повреждения в результате неправильного проведения тестов, технического обслуживания, регулировки, внесения изменений или любых модификаций.
- Отламывание или повреждение антенны, если только данный случай не связан напрямую с дефектом материала или изготовления.
- Продукт разобран или подвергнулся ремонту таким образом, что это отрицательно сказалось на его эксплуатационных качествах или препятствует проведению надлежащего осмотра и тестирования для подтверждения правомерности гарантийных претензий.
- Дефекты и повреждения, связанные с радиусом действия.
- Дефекты или повреждения из-за влажности и попадания внутрь жидкости.
- Все пластмассовые поверхности и другие внешние части, которые поцарапаны или повреждены в результате обычного использования.
- Устройства, взятые во временную аренду.
- Периодическое техобслуживание и ремонт или замена частей в результате износа или поломки в ходе нормальной эксплуатации.

## Техническая информация

### Сколько телефонов я могу иметь?

Все единицы телефонного оборудования имеют свое число эквивалентности звонка (REN), которое используется для подсчета количества единиц оборудования, которое может быть подключено к одной телефонной линии. Число REN телефона D701 равно 1. Максимальное число REN составляет 4. Если число REN превышает 4, телефоны могут не звонить. Если у вас разные типы телефонов, также не существует гарантии звонка, даже если число REN меньше 4.

Любые дополнительные трубки и зарядные устройства, зарегистрированные на базе, имеют число REN равное 0.

## Директива R&TTE

Данный продукт предназначен для подключения телефонным сетям общего пользования и совместимым коммутаторам.

Данное оборудование удовлетворяет основным требованиям Директивы 1999/5/EC по оконечному радио- и телекоммуникационному оборудованию.

## Заявление о соответствии

Настоящим компания Motorola заявляет, что данный телефон D701 соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 1999/5/EC.

Заявление о соответствии телефона D701 опубликовано на сайте в интернете по адресу: <http://www.motorola.com/eu/radios/technicaldocumentation>

## Подключение к коммутатору

Данный продукт предназначен для подключения телефонным сетям общего пользования и совместимым коммутаторам, которые поддерживают тональный и импульсный наборы и режим запрограммированного разъединения. Если у вас возникают сомнения, обратитесь к поставщику услуг.

## Установка паузы








На некоторых коммутаторах после набора кода доступа абоненту приходится ждать некоторое время, пока коммутатор подключается к внешней линии, таким образом, необходимо вставить паузу в последовательности набора.



Нажмите и удерживайте #, чтобы вставить паузу (P) до ввода телефонного номера.


Возможно, вам также придется вставить паузу в наборе при сохранении международных номеров или номеров платежных карт.

## Повторный звонок

Если вы подключены к коммутатору/офисной АТС, возможно, придется использовать функцию повторного звонка, обратитесь к поставщику офисной АТС за дополнительной информацией.

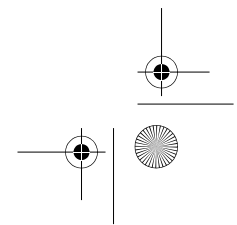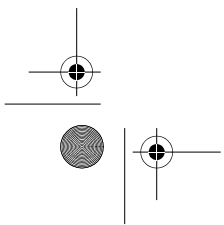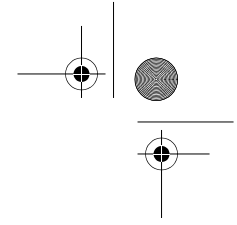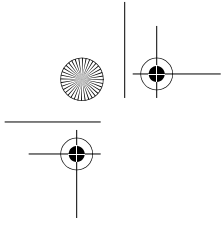



 **MOTOROLA**, the Stylized M Logo and all other trademarks indicated as such herein are trademarks of Motorola, Inc. © Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.

© Motorola, Inc. 2007



Printed in P.R.C  
Part Number: 6864265V01

