



Cabeça de controle de rádio móvel ASTRO® APX™ O3

Cartão de referência rápida

Segurança do produto e adequação às exposição à RF




Antes de usar este produto leia as instruções de normas de segurança contidas no folheto Segurança do produto e exposição a RF, que acompanha o seu rádio.

ATENÇÃO!

Este rádio destina-se somente ao uso ocupacional para atender aos requisitos de exposição à energia de RF recomendados pela FCC. Antes de usar este produto, leia as informações sobre riscos envolvidos e as instruções operacionais que estão no folheto Segurança do produto e exposição a RF, que acompanha o seu rádio (publicação da Motorola número 6881095C98) para se certificar da adequação aos limites de exposição à energia de RF.

Controles do rádio

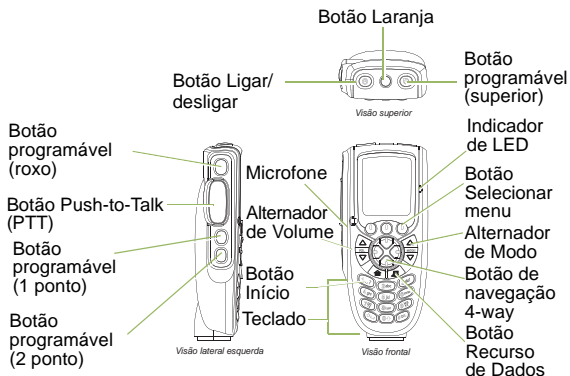

Ligar/desligar o rádio

Pressione o botão de ligar/desligar energia para alternar entre ligado e desligado.

Ajustando o volume

Pressione a seta para cima no Alternador de Volume para aumentar o volume.

OU

Pressione a seta para baixo no alternador de volume para diminuir o volume.

Selecionando uma zona

1 ou para ZONA.

2 Pressione o botão **Selecionar Menu** diretamente abaixo de **Zona** O visor mostra a zona e o canal atuais.

3 ou até que a zona desejada seja exibida.

4 Pressione ou o botão **PTT** para confirmar o número da zona desejada.

5 Pressione o botão **PTT** para começar a transmitir no canal da zona exibida.

Selecionando um canal

1 Pressione a **seta para cima** ou **para baixo** do **Alternador de Modo** para o canal desejado.

OU

ou para **Canal** e pressione o botão **Selecionar Menu** diretamente abaixo de **Canal**. O visor mostra a zona e o canal atuais.

2 Pressione a **seta para cima** ou **para baixo** do **Alternador de Modo** para o canal desejado.

3 Pressione ou o botão **PTT** para confirmar o canal.

4 Pressione o botão **PTT** para transmitir no canal da zona exibida.

Recebendo e transmitindo (modo convencional)

1 Espere ouvir uma transmissão.

2 Ajuste o botão **Alternador de Volume** se necessário.

3 Se não ouvir nenhuma atividade, mantenha pressionado o botão **PTT** para começar a falar.

Recebendo e transmitindo (modo toncalizado)

1 Pressione o botão **PTT**.

2 Se o usuário ouvir 2 toques curtos e agudos, ou se não ouvir nenhum toque e as luzes indicadoras vermelhas se acenderem, prossiga com a sua mensagem.

3 Solte o botão **PTT** para receber (ouvir).

Enviando um alarme de emergência

1 Pressione o botão pré-programado **Emergência**. Uma toque soa e o visor mostra **Emergência**.

2 É exibida a mensagem **Emerg Receb** confirmando que o operador de despacho recebeu a mensagem. **E, modo troncalizado somente:** Um toque agudo indica que o alarme foi recebido pelo controlador central do sistema de modo troncalizado.

3 Mantenha pressionado o botão de emergência ou o botão **PTT** para voltar à operação normal.

*Para sair da emergência a qualquer momento, mantenha pressionado o botão **Emergência**.*



68009479001-A

Português - Brasil



Enviando uma chamada de emergência (modo troncalizado somente)

- 1 Pressione o botão pré-programado **Emergência**.
- 2 Uma toque soa e o visor mostra **Emergência**.
OU
Um toque curto e grave soa quando o canal selecionado não tem suporte para o modo de emergência.
- 3 Mantenha pressionado o botão **PTT**. Fale claramente ao microfone.
- 4 Solte o **PTT** e encerre a transmissão.

Para sair da emergência a qualquer momento, mantenha pressionado o botão **Emergência**.

Enviando um alarme de emergência silencioso

- 1 Pressione o botão pré-programado **Emergência** para ativar o recurso de alarme silencioso.
- 2 O visor não muda, o LED não se acende e não há nenhum som.

Se o alarme silencioso de emergência for usado com uma chamada de emergência, pressionar o botão **PTT** sairá do modo silencioso e iniciará a chamada de emergência.

Ícones de status do visor

	Recebendo uma chamada ou dados.
	Transmitindo uma chamada ou dados.
	Chamada individual recebida.
	Quanto mais barras, mais forte é o sinal para o local atual (somente modo troncalizado).

	Comunicação direta de rádio para rádio ou comunicação através de repetidor. Ligado = Direto Desligado = Repetidor
	Este canal está sendo monitorado.
	Emudecer voz no grupo de conversa afiliado ou canal convencional selecionado. Ligado = Habilitado Desligado = Desabilitado
H ou L	L = Rádio configurado para potência baixa. H = Rádio configurado para potência alta.
	Faz a varredura de canais de uma lista pré-programada.
	Ponto piscando = Detecta atividade no Canal de Prioridade 1 durante a varredura. Ponto aceso = Detecta atividade no Canal de Prioridade 2 durante a varredura.
	O recurso de varredura de voto está habilitado.
	Ligado = operação segura. Desligado = operação sem recurso de segurança. Piscando = recebendo uma chamada de voz criptografada.

	Ligado = Operação segura AES . Desligado = Operação sem recurso de segurança. Piscando = Recebendo uma chamada de voz criptografada.
	Ligado = Recurso de localização habilitado e sinal de localização disponível. Desligado = Recurso de localização desabilitado. Piscando = Recurso de localização habilitado e sinal de localização indisponível.
	Ligado = O usuário está atualmente associado ao rádio. Desligado = O usuário não está associado ao rádio. Piscando = Registro de dispositivo ou registro de usuário no servidor falhou devido a um nome de usuário ou pin inválido.
	Atividade de dados presente.

Navegação de menu

